

חוברת הדרכה

תנור חימום אינפרא אדום Space S

Veito

SPACE.W לבן | SPACE.B שחור



קראו היטב את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במכשיר.
חברת מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ לא תישא בכל אחריות לנזק לאדם או לרכוש שנגרם מאי ציות להוראות חוברת זו.
יישום ומימוש הוראות אלה תבטחנה חיי מוצר ארוכים, בטיחות בשימוש ואמינות המוצר.
שמור את חוברת ההדרכה במקום בטוח ומוגן.
אין לעשות שימוש אחר מהשימוש המופיע בחוברת זו!

אזהרות כלליות

- קרא בעיון את הוראות ההפעלה לפני השימוש במכשיר
- הוצא את המכשיר מהאריזה וודא שכל הרכיבים נמצאים, שאין חלקים חסרים או חומרי אריזה שנותרו על גוף החימום. במקרה של ספק – אנא צור קשר עם שירות הלקוחות.
- בעזרת השרטוט המצורף, פעל לפי השלבים להרכבת המכשיר.
- אין לחבר את המכשיר לחשמל לפני השלמת ההרכבה **במלואה**.
- אין לחבר לחשמל אם אחד מהחלקים או כבל החשמל פגומים בכל דרך שהיא.
- יש לוודא כי ילדים נמצאים בהשגחה מתמדת בקרבת המכשיר.
- המכשיר מתחמם מאוד בזמן השימוש. כדי להימנע מכוויות - אין לאפשר מגע ישיר של עור חשוף במשטחים חמים.
- יש להרחיק חומרים דליקים, כגון רהיטים, כריות, מצעים, ניירות, בגדים, וילונות וכדומה - למרחק של **לפחות 150 ס"מ** בחזית המכשיר, וכן בצדדיו ומאחוריו.
- יש לנקוט זהירות יתרה כאשר המכשיר נמצא בשימוש בקרבת ילדים או אנשים בעלי מוגבלויות, ובכל מקרה שבו המחמם פועל ללא השגחה.
- אין להפעיל את המכשיר לאחר תקלה כלשהי. יש לנתקו ממקור החשמל ולפנות לחשמלאי מוסמך לצורך בדיקה לפני הפעלה חוזרת.
- כדי לנתק את המחמם - כבה תחילה את כל הפקדים, ולאחר מכן נתק את אספקת החשמל מלוח הבקרה הראשי (או השתמש במפסק הניתוק הפנימי, אם קיים).

שימוש בטוח

- במכשיר קיימים רכיבים חמים העלולים ליצור ניצוץ ולגרום לדליקה - אין להשתמש בו באזורים בהם עלולים להימצא חומרים דליקים או אדים דליקים.
- יש להשתמש במחמם אך ורק בהתאם להוראות במדריך זה. כל שימוש אחר נחשב לשימוש לא תקין ועלול לגרום נזק או סכנה.
- התקנה שגויה, שינוי במבנה המכשיר או אי-ציות לאזהרות עלולים לגרום נזק חמור למכשיר או לסביבה.
- יש להתרחק מרחק סביר מהמכשיר בזמן פעולתו, כדי למנוע כוויות או פגיעה אחרת.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים או אנשים עם מוגבלות גופנית או שכלית, אלא אם קיבלו הדרכה והשגחה ממבוגר האחראי לבטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים ולמנוע מהם לשחק במכשיר.
- יש לוודא שכל חומרי האריזה מוחזקים הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין להכניס אצבעות או חפצים זרים לפתחי האוורור או היציאה של המחמם, מחשש להתחשמלות, שריפה או נזק למכשיר

אזהרות חשמל והתקנה

- אין לגעת בשום חלק מהמכשיר או בתקע בידיים רטובות או לחות.
- אין לכסות את המכשיר בשום אופן.
- לאחר פתיחת האריזה, ודא כי המכשיר לא ניזוק במהלך ההובלה. במקרה של נזק, אין להפעיל את המכשיר ויש לפנות לספק.
- המכשיר מיועד לשימוש במתח חשמלי **220-240V, חד-פאזי בלבד**.
- יש להסיר את כל חומרי האריזה וההגנה לפני ההתקנה.
- ההתקנה והחיבור לחשמל יבוצעו בהתאם לתקנות החשמל, לחוקי הבנייה המקומיים ולתקן הרלוונטי.
- אין להעביר את כבל החשמל מתחת לשטיחים או לכסותו בכיסוי או שמיכה. יש להניחו כך שלא יהווה מכשול להליכה.
- בעת ההתקנה, השתמש אך ורק באביזרים המצורפים או באביזרים מקוריים שאושרו על ידי היצרן.
- יש להרחיק את הכבל מקצוות חדים ולוודא שאינו נוגע בגוף המחמם, המתחמם מאוד בזמן פעולה.
- אין להשתמש במחמם באזורים לחים או רטובים, כגון חדרי אמבטיה, מקלחות, חדרי כביסה וכו'.
- אין למקם את המכשיר סמוך לאמבטיה, מקלחת או מקור מים אחר, ואין למקם מתגים או פקדים במרחק שבו ניתן להגיע אליהם מתוך אמבטיה, מקלחת או בריכה.
- אין למקם את המחמם ישירות מעל או מתחת לשקע קבוע או לקופסת חיבורים, מכיוון שהחום הנפלט מהמכשיר עלול לגרום נזק לשקע או לתקע.
- המכשיר חייב להיות מחובר **להארקה תקינה**. יש לוודא כי הן התקע והן השקע נקיים וללא אבק.

- כדי לנתק את המכשיר מהחשמל, יש לאחוז בתקע ולמשוך - אין למשוך בכבל.
- יש לחבר את המכשיר ישירות לשקע בקיר. **אין להשתמש בכבל מאריך.**
- אם השקע או התקע ניזוקו - יש להחליפם ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

תחזוקה ובדיקות תקינות

- אם המכשיר לא היה בשימוש במשך תקופה ממושכת, או שאינו צפוי לשימוש, יש לנתקו מהחשמל.
- יש לבדוק את תקינות המכשיר באופן קבוע.
- אין להשתמש במכשיר אם גוף החימום סדוק או שבור.
- אם יש חשד לנזק – אל תנסה לתקן בעצמך. פנה לשירות מוסמך.
- כל פעולת תיקון, תחזוקה או בדיקה פנימית של המחמם תתבצע אך ורק על ידי טכנאי מוסמך ובעל רישיון מתאים.
- אין לפתוח את גוף המחמם או לנסות לתקן רכיבים פנימיים בעצמך.
- בדוק בקביעות את תקינות כבל החשמל והתקע.
- אין להפעיל את המכשיר במידה והכבל, התקע או השקע רופפים או פגומים, או אם המכשיר נפל או ניזוק.
- יש להשאיר את מדריך ההתקנה והשירות, וכן את הכלים שסופקו, במקום נגיש לצורך שימוש עתידי.

אזהרה – סיכון לכוויות כימיות ולחנק (סוללות)



- המוצר כולל שתי סוללות AAA.
- יש להרחיק סוללות מהישג ידם של ילדים!
- בליעת סוללה עלולה לגרום לכוויות פנימיות קשות ואף למוות תוך שעותיים בלבד.
- יש לוודא שתא הסוללות סגור היטב בכל עת. אם אינו נסגר כראוי - הפסק מיד את השימוש, הוצא את הסוללות והרחק את המוצר מהישג ידם של ילדים.
- אם קיים חשש כי נבלעה סוללה - פנה מיידית לטיפול רפואי דחוף.

תיאור כללי

מחמם האינפרא אדום **SPACE S** מיועד לחימום יעיל, חסכוני ובטוח של חללים פתוחים, חצי פתוחים וסגורים. המכשיר פועל באמצעות נורת קרבון אינפרא אדום מתקדמת, הפולטת קרינה בטווח בינוני (Mid-Wave) המחממת הן את העצמים והאנשים שבטווח פעולתה והן את האוויר סביבם, ליצירת תחושת חום אחידה, טבעית ונעימה.



מחמם **SPACE S** בנוי מחומרים איכותיים ועמידים במיוחד, בעל עיצוב מודרני ואלגנטי המתאים לשימוש במגוון סביבות: בתים פרטיים, משרדים, מרפסות, מסעדות, בתי קפה, חללי עבודה, מחסנים ועוד. המכשיר שקט לחלוטין, אינו מייבש את האוויר ועמיד בפני אבק והתזת מים כך שהוא מתאים לשימוש חיצוני גם בתנאי מזג אוויר משתנים.


Model	Space S
VOLTAGE	220-240V 50/60Hz
POWER	2500W
IP RATING	IP44
DIMENSIONS	85 x 17.5 x 7 cm
WEIGHT	3KG

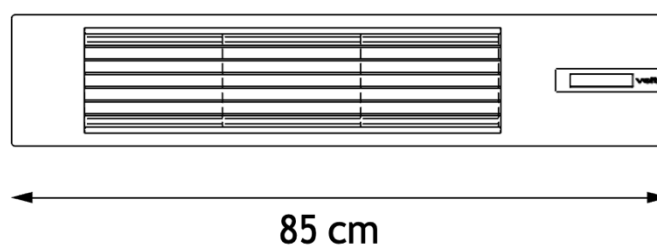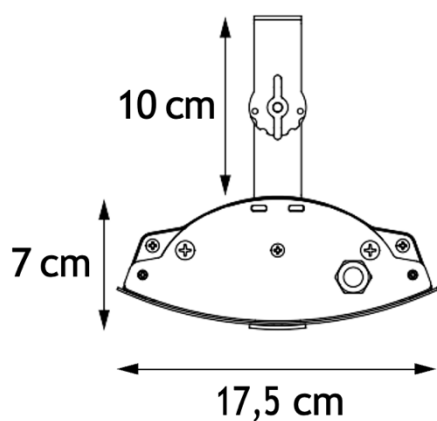

הוראות התקנה


- ההתקנה תתבצע אך ורק על ידי אדם מוסמך ובעל רישיון מתאים.
- אין לבצע פעולות התקנה כאשר המתח החשמלי פעיל.
- יש להסיר את כל חומרי האריזה והמיגון מהמכשיר לפני ההתקנה.
- יש לעיין בעמוד הוראות הבטיחות לפני תחילת ההתקנה.
- יש לחבר את המכשיר רק למקור מתח התואם את המפרט החשמלי הנדרש.
- יש להשתמש לצורך ההתקנה אך ורק באביזרים המסופקים עם המכשיר או באביזרים מקוריים שאושרו על ידי היצרן.
- ההתקנה חייבת להתבצע בהתאם למרחקי הבטיחות המינימליים המפורטים בתרשימים.
- יש לשמור על מרחק בטיחות מינימלי של **150 ס"מ** לפחות בחזית המכשיר.
- יש להתקין את המחמם בגובה של לפחות **180 ס"מ** מהרצפה.
- יש להקפיד על מרחק של **50 ס"מ** לפחות מהתקרה ומהקירות הסמוכים.
- אין למקם את המחמם בזווית קטנה מ- **45°** ואין להניח עליו או בצמוד אליו חפצים כלשהם.

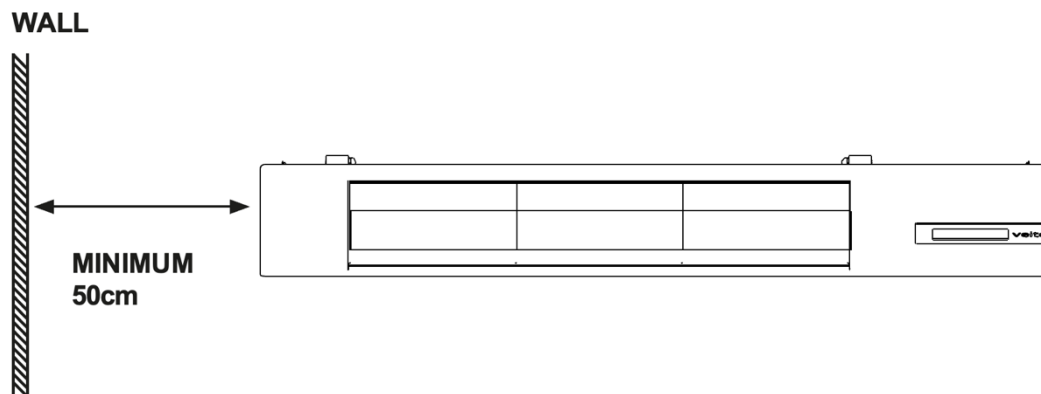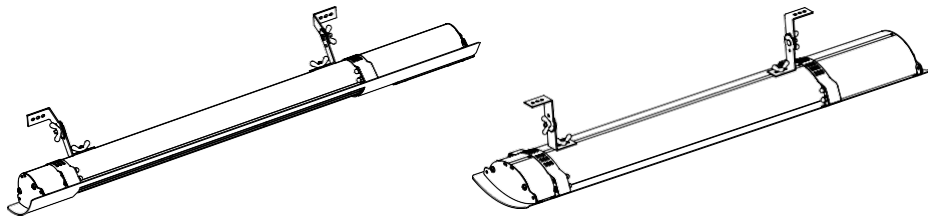

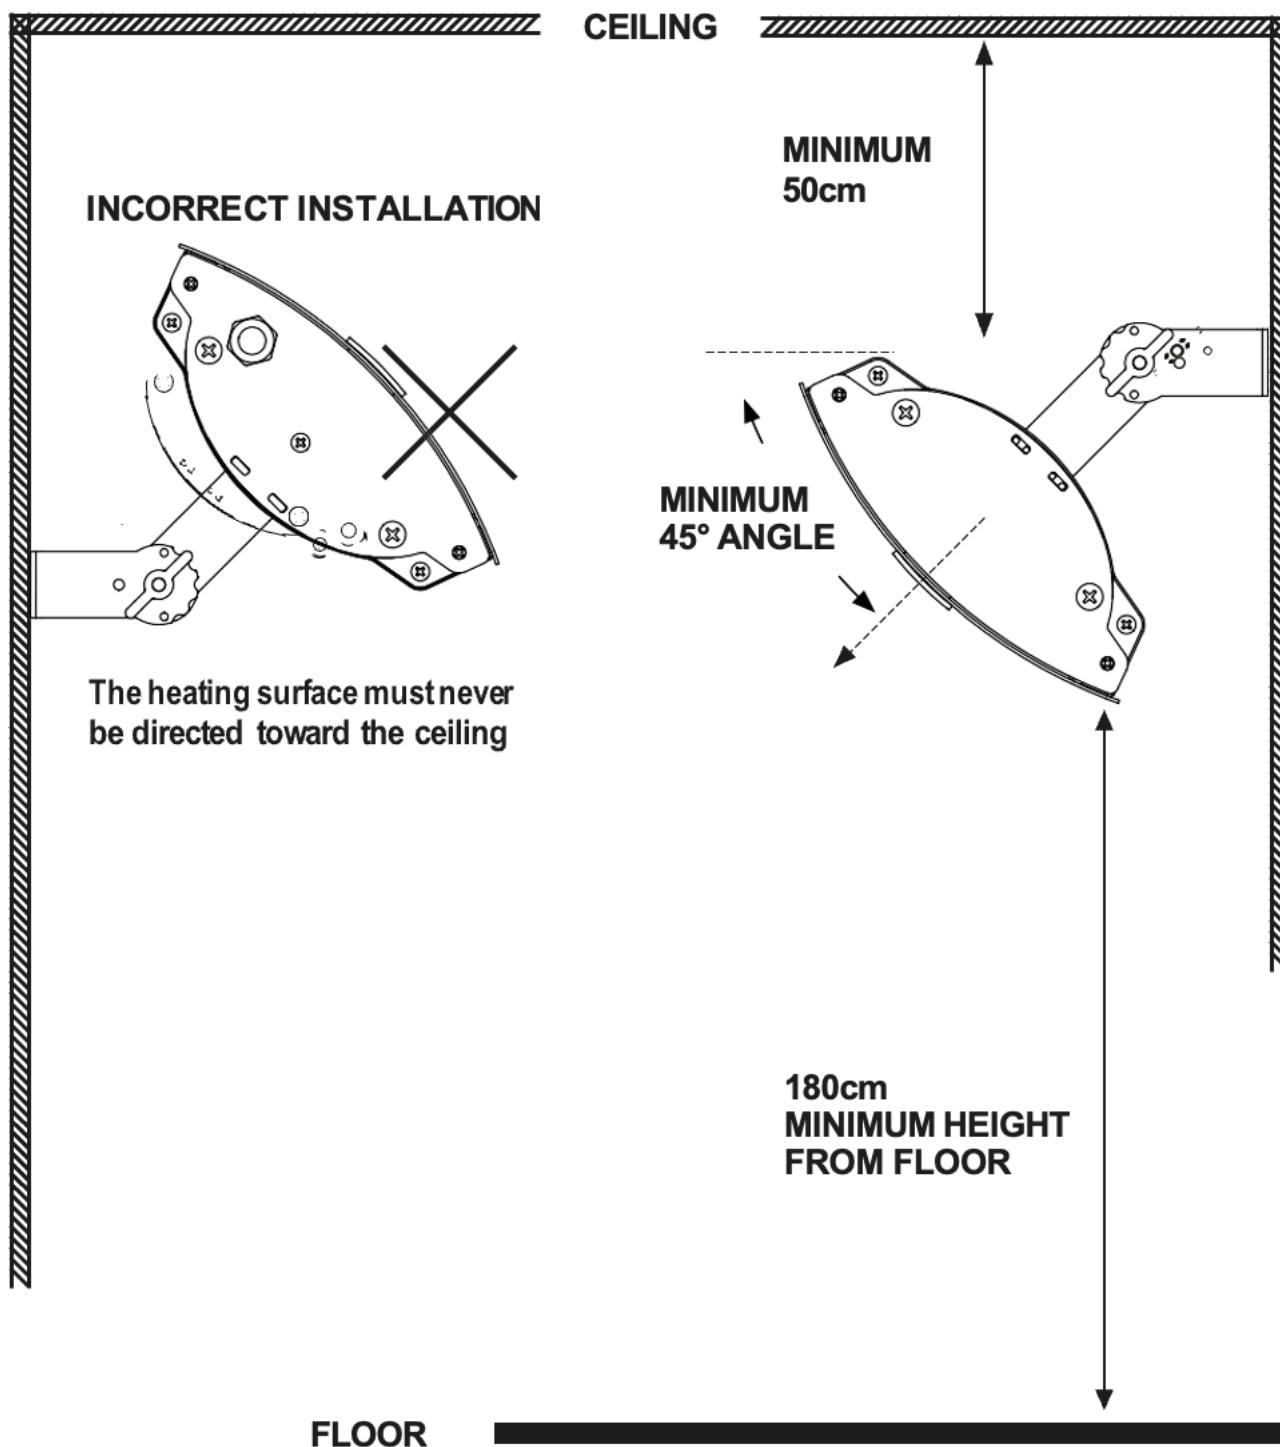


אופן ההתקנה


- סמן וקדח את חורי הקיבוע בקיר בהתאם לתבנית ההתקנה.
- חבר את התושבת לקיר בעזרת הברגים המסופקים.
- הנח את גוף החימום על התושבת. השחילו ברגי M6 לחריצים שבתושבת והדק אותם באמצעות אומי M6 לייצוב מלא.
- יש לוודא כי המחמם מותקן בזווית שאינה קטנה מ- 45° ביחס לקיר.
- אין להניח חפצים על גבי המכשיר או להישען עליו.
- בעת התקנת המכשיר במצב אנכי או בזווית, יש לוודא כי יציאת כבל החשמל נמצאת בחלקו התחתון של גוף החימום.
- במקרה שהמחמם מותקן בזווית או במצב אנכי - כבל החשמל חייב להיות בצידו התחתון של המחמם.

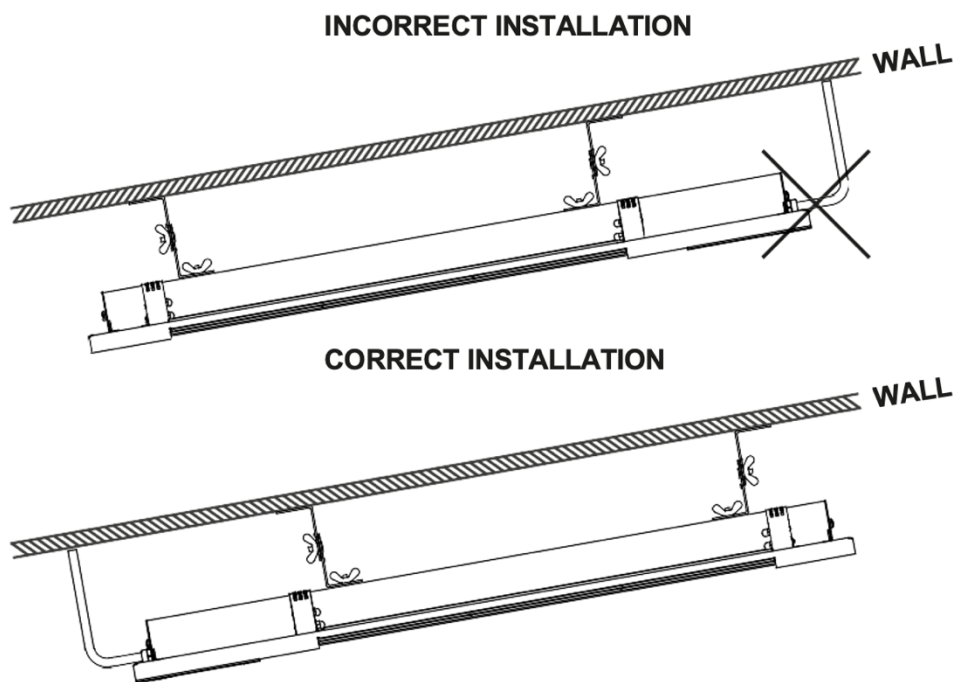

תרשים חיווט חשמלי

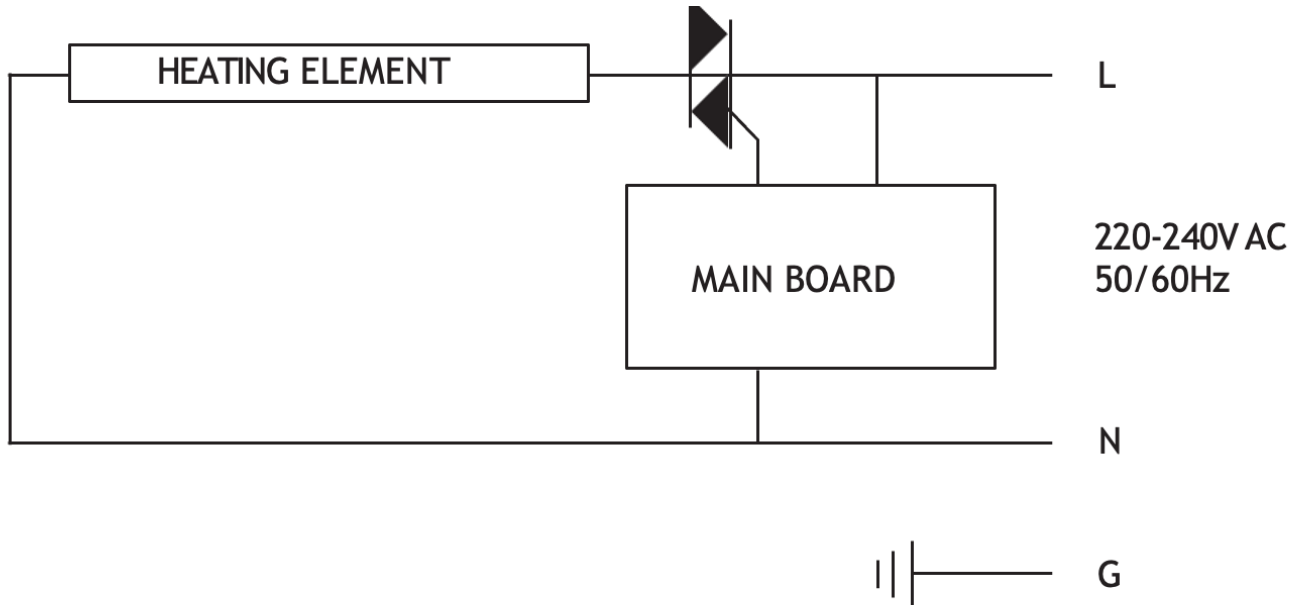

הוראות הפעלה

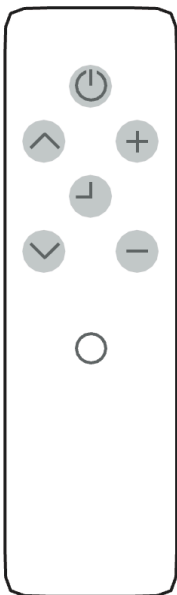

לחץ על הכפתור כדי להפעיל את גוף החימום בעוצמה גבוהה, או כדי לשנות את עוצמת החום.
לחץ על הכפתור כדי להפעיל את גוף החימום בעוצמה נמוכה, או כדי לשנות את עוצמת החום.

לחץ על הכפתורים כדי להפעיל את מצב התרמוסטט ולקבוע את טמפרטורת החדר הרצויה
המחמם יתאים את עוצמת הפעולה באופן אוטומטי כאשר הטמפרטורה שנקבעה תושג.

לחץ על כפתור הטיימר (שינה) מספר פעמים כדי לבחור את משך הזמן הרצוי:
1 ש' - 2 ש' - 3 ש' - 4 ש' - 5 ש' - 6 ש' - 7 ש' - 8 ש' - 9 ש' - כבוי (OFF)

- בתום משך הזמן שנקבע, המכשיר יכבה באופן אוטומטי.
- במהלך הפעולה, ניתן ללחוץ על הכפתור פעם אחת כדי לבדוק את הזמן שנותר עד לסיום.

לחץ על כפתור הכיבוי כדי לכבות את גוף החימום.
ניתן להפעיל ולשלט במכשיר גם באמצעות הכפתורים שעל גבי גוף החימום.

החלפת סוללות בשלט רחוק

- החלף את שתי הסוללות כאשר השלט הרחוק מפסיק לפעול או שטווח הפעולה שלו מתקצר.
- הסר את מבסה תא הסוללות על ידי החלקתו החוצה.
- הסמלים שבתוך תא הסוללות מציינים כיצד יש להתאים את הקטבים + ו- של הסוללות.
- הכנס שתי סוללות AAA וודא שהקטבים תואמים לכיוונים המסומנים.
- החזר את המכסה למקומו והחלק אותו עד שישמע קליק המציין שהוא נסגר היטב.
- יש למנוע כניסה של מים ו/או נוזלים אל מתקן הסוללות.

תחזוקה שוטפת

- נתק את גוף החימום ממקור החשמל לפני כל ניסיון לנקות או לטפל בו.
- אם הצטבר אבק או לכלוך בתוך גוף החימום או סביב רכיבי החימום, יש להימנע מהפעלת המכשיר עד לאחר הניקוי.
- נקה את המשטחים החיצוניים של גוף החימום בעזרת מטלית לחה בלבד.
- במקרה של כתמים קשים, ניתן להשתמש במטלית רכה שהורטבה קלות באלכוהול או בחומר ניקוי עדין שאינו שוחק.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי דליקים, שוחקים או כימיים.
- אם המכשיר הוסר ממקומו הקבוע (מהקיר, תקרה או מהזרוע) ואינו בשימוש, יש לאחסן אותו במקום יבש, בטוח ובלתי נגיש לילדים.
- במקרה של תקלה, יש לפנות לשירות מוסמך. אין לפתוח את המכשיר ואין לבצע תיקון עצמי.
- יש לבדוק את גוף החימום מעת לעת ולוודא שלא נגרם נזק למכשיר או לכבל החשמל. במקרה של חשד לנזק יש להפסיק מיד את השימוש ולפנות לשירות מוסמך.

אחסון

כאשר המכשיר אינו בשימוש לתקופה ממושכת, יש לאחסן אותו במקום קריר ויבש.
כדי למנוע הצטברות אבק ולכלוך, מומלץ להשתמש באריזתו המקורית לצורך אחסון.

פתרון תקלות

- אם המכשיר אינו פועל, יש לבדוק את הנקודות הבאות לפני פנייה לשירות:
- ודא שכבל החשמל מחובר לשקע תקין.
- בדוק כי יש אספקת חשמל וכי הפיזוז הראשי פועל.
- ודא שהמתגים במכשיר נמצאים במצב "מופעל" ובחר את עוצמת החימום הרצויה
- במידה ואחד מרכיבי המכשיר תקול, או אם המכשיר אינו מגיב לאף אחת מהפעולות המפורטות, יש להפסיק את השימוש ולפנות לשירות מוסמך לבדיקה ותיקון.

תעודת אחריות לתנור חימום VEITO

חברת מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ, היבואנית הבלעדית של חברת Veito, אחראית לפעולה תקינה של המכשיר בהתאם לתנאים להלן:

1. האחריות לתקופה של 24 חודשים מתאריך הקניה.
2. האחריות בתוקף אך ורק בהצגת חשבונית קניה כאשר כל פרטי הרכישה מופיעים על חשבונית הקניה.
3. אחריותנו, לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף, ללא תשלום כל חלק/ים של המוצר, אשר ייראה לנו כפגום/ים ולפי שיקול דעתנו, והפגם נגרם על אף שימוש רגיל במוצר.
4. האחריות אינה כוללת מקרי נפילה, שבר, וקצר חשמלי שגרם לשריפת אחד מרכיבי המכשיר.
5. אחריות זו בתוקף למוצר זה בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף.
6. האחריות על המכשיר תבוטל מיידית אם הוא יתוקן ע"י מי שלא הוסמך ע"י חברת מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ לתיקון, החלפה וכ"ו.
7. האחריות אינה כוללת נזק שנגרם מהובלה לקויה, התקנה שלא ע"פ ההוראות, שברים וכ"ו.
8. אחריותנו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בחשבונית הקניה ואינה כוללת הוצאות הובלה, עבודה ודמי משלוח.
9. כוחה של אחריות זו אינה תקפה, כאשר לפי שיקול דעתנו המוצר:
 - היה נתון לטיפול ולתחזוקה שלא לפי הוראות השימוש ו/או.
 - נעשה שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך של "מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ" ו/או הנזק נגרם כתוצאה מפגיעה זדונית או מקרית בידי כח עליון.
10. החברה מתחייבת לתקן (בעצמה או באמצעות אחר מטעמה) ללא תמורה, כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות או בתקופת האחריות הנוספת המוגבלת, לפי העניין, ולהחליף, במידה שיידרש הדבר, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה, לפי העניין, והכול בכפוף לאמור בסעיף 4 ו-9 לעיל. הוכחה החברה, כי מקור הקלקול בנזק מכוון, תהיה החברה פטורה מחיוביה על פי סעיף זה.
11. חברת מר גן מתחייבת כי במידה ולא יקיים את האמור בס' 10 לעיל יספק לצרכן מוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי בחירת היצרן.
12. המוצרים ימסרו לתיקון במעבדה המרכזית בבית מר גן או לחילופין באחת מנקודות האיסוף והשירות של החברה.
13. תשלום עבור ביקור ועבודת טכנאי בבית הלקוח יבוצעו בהתאם לתעריפים המשתנים מעת לעת של מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ. למען הסר ספק, גם קריאת סרק וכל בדיקה גם אם אינה מחייבת תיקון או החלפת חלקים משמע קריאת שרות המחויבת בתשלום זה.
14. מר גן מערכות אוורור וחימום מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. למען הסר ספק מובהר כי החלפה כלשהי הן של המוצר כולו והן של חלק ממנו לא תביא להארכה כלשהי של תקופת האחריות.
15. בהיעדר תחנת שירות מורשית במרחק של עד 15 ק"מ מהמקום שבו רכש הצרכן את המוצר, רשאי הצרכן למסור את המוצר לנקודת המכירה ובמקרה כזה יהיה על החברה לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר לנקודת המכירה. כמו כן, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה לבדיקת האפשרות לקבלת שירות שליחויות לאיסוף המכשיר על חשבונו של הצרכן.

אנו במר גן שמחים כי בחרת לרכוש את אחד ממוצרינו.

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ופנייה - שירות לקוחות - 1-700-50-4734