



הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

הוראות שימוש מקרר תעשייתי דלת שקופה

דגם: RF-407PS

לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם על שרכשתם מוצר איכותי מבית FAYNAMELI.

לפני הפעלת המכשיר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה, על מנת שתוכלו להשתמש במוצר בצורה בטוחה ולהפיק את התוצאות המיטביות לאורך זמן. יש לשמור את הוראות השימוש במקום נגיש לשימוש עתידי.

⚠ היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ו/או רכוש שיגרמו כתוצאה משימוש לקוי ו/או אי קיום הוראות הבטיחות שבחוברת זו.

חדש!

בעקבות הביקוש הרב, אנו מציעים ללקוחותנו את השירותים המשלימים הבאים לחווית קנייה מושלמת ונטולת דאגות:

מחיר בש"ח	פירוט
499.00	הרחבת אחריות מלאה לשנה נוספת בתום תקופת האחריות (*ניתן לרכישה עד 7 ימי עסקים ממעמד רכישת המוצר) (*לא כולל עלות ביקורי טכנאי) (*מעבר לשנה מרכישת המוצר יש לשלם בעבור ביקור טכנאי)
199.00	אחריות למשך עשר שנים על המדחס בלבד (*ניתן לרכישה עד 7 ימי עסקים ממעמד רכישת המוצר) (*מעבר לשנה מרכישת המוצר יש לשלם בעבור ביקור טכנאי*)
249.00	עלות ביקור טכנאי יחיד בתום שנת האחריות (*העלות אינה נכללת בהרחבת האחריות)
119.00	מדף נוסף (*המחיר אינו כולל משלוח)
99.00	סלסלה נוספת (*המחיר אינו כולל משלוח)




פירוט חלקי המוצר:

שימו לב!

התמונות להמחשה בלבד!

ייתכן והחלקים במוצר שרכשתם יהיו שונים מהפירוט בתמונות.

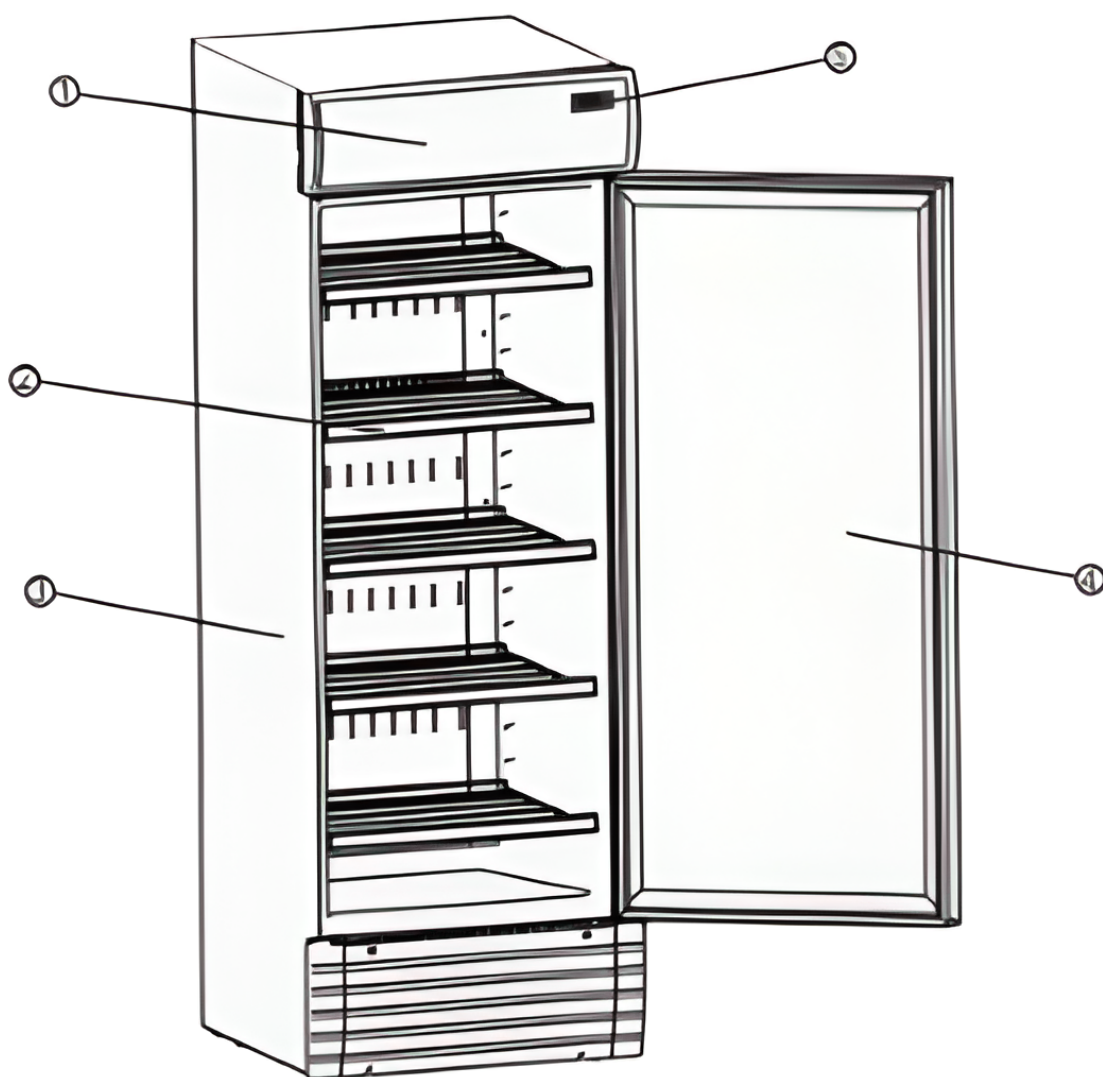

1 תאורה

2 מדף

3 גוף המוצר

4 דלת זכוכית

5 יחידת שליטה דיגיטלית



מאפייני המוצר:

- מצויד בחומרי בידוד עבים במיוחד על מנת לשמור על טמפרטורת פנים אופטימלית.
- חיסכון: מערכת קירור מתקדמת הופכת את המוצר ליעיל וחסכוני יותר.
- טכניקה שקטה: מוצר זה משיג רמת חיסכון גבוהה במיוחד, מה שמשפר את חייכם.
- דלת זכוכית בטיחותית: יפה, חזקה, עמידה; ניתן לראות בקלות את כל מה שבתוך הוויטרינה.
- רגליות מתכווננות: כוונן הרגליות מאפשר התאמה קלה ליציבות המכונה.
- פונקציית הקפאה מהירה.
- עיצוב מתוחכם ואלגנטי להפעלה נוחה וקלה למשתמש

סימונים ואזהרות:

- | | |
|---|--|
| פעולות שגויות עלולות לגרום לפגיעות למשתמשים או אפילו למוות. | |
| פעולות שגויות עלולות לגרום נזק למשתמשים או למכשיר. | |
| פעולות שגויות יש לאסור. | |
| יש לבצע את הפעולות הנכונות בקפדנות. | |
| זוהי אזהרת סכנת חום גבוה. | |

הערות בטיחות:

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (לרבות ילדים), בעלי מגבלה פיזית, חושית או מנטלית, או שאינם בעלי ידע או ניסיון בשימוש במכשיר, אלא אם כן השימוש נעשה בפיקוח בידי מבוגר אחראי.
- המוצר אינו מיועד לשימוש ע"י ילדים מתחת לגיל 8 וללא מבוגר אחראי המפקח.
- במידה ופתיל הזינה, או כל רכיב חשמלי (לדוג' מדחס, כבל מתח, תקע) תקולים, יש להחליפם רק בעזרת טכנאי מוסמך או במעבדת היבואן.
- אין לחבר את המכשיר לחשמל באמצעות כבל מאריך או מפצלים. היצרן / היבואן לא ישאו באחריות לנזקים הנגרמים משימוש במכשיר ללא הארקה, או מחיבור חשמלי בניגוד לתקנות המקומיות.
- נא לשים לב!!!**
לאחר קבלת המוצר, יש להציב את המכשיר במקומו הייעודי ולהמתין 12 שעות בטרם הפעלתו!



הערות בטיחות:

- המתח המדורג הוא 220-240V ~. התדר המדורג הוא 50Hz. אם מתח העבודה נמוך מדי או גבוה מדי, המדחס יינזק.
- יש לעשות שימוש בשקע בעל שלושה חורים (הארקה). למען הבטיחות, השקע והכבל חייבים להיות בעלי מתח של מעל 10A.
- בכל עת, ודאו כי כל השקעים מחוברים להארקה.
- יש לוודא שהשקע והתקע מחוברים היטב וללא רווחים.
- אין להשתמש במכשיר עם מכשיר אחר באותו שקע כדי למנוע סכנה.
- אין ללחוץ, לקפל, לקשור או לפגוע בכבל.
- כאשר הכבל פגום, יש להחליפו על ידי נציג שירות או אדם מוסמך דומה כדי למנוע סכנה, אחרת הדבר יגרום להתחשמלות ואף לשריפה.
- יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני ביצוע פעולות תחזוקה תחזוקה כדי למנוע התחשמלות.
- על מנת למנוע סכנה משברי זכוכית או נזק למכשיר, אין ללחוץ ולמשוך את דלת הזכוכית שכן היא עלולה להישבר.
- בעת שינוע או הובלה, יש למנוע לחץ על חזית האריזה.
- במידה והמכשיר אינו בשימוש, נא ודאו שהמכונה מורחקת מאש על מנת למנוע תקריות.
- אנא סגרו את הדלת כדי למנוע מילדים לשחק בתוך המכשיר ותאונות.
- אנא העבירו את המכונה למקום קבוע כדי לפתור את הבעיה.
- במקרה של דליפת גז או חומר אחר יש לסגור תחילה את ברז הגז, לאחר מכן פתחו את הדלת והחלון. אין להוציא את השקע מהתקע.
- המקרר מיועד לפעולת קירור בלבד. אין להניח מזון ובשר קפואים, על מנת למנוע הפשרה והתמרה.
- הימנעו מכל שריפה, ואין להניח בנזין או נוזלים דליקים אחרים בקרבת התצוגה.
- אין להניח חומרים מסוכנים בתצוגה. כגון נוזלים דליקים, חומרים נפיצים, חומרים קשים, חומצה, בסיס וכו'.
- אין לאפשר לילדים לשחק בקרבת או בתוך המכשיר ללא השגחת מבוגר.
- יש למנוע מילדים להכניס ידיים ורגליים לחלקו האחורי של המקרר או תא הקומפרסורים.
- אין לעשות שינויים במוצר.
- אין לבצע שינויים מכניים למוצר.
- אין להחליף את גוף מקרר התצוגה או לפתוח את המוצר.
- אין להחליף עצמאית חלקים במוצר לרבות ובדגש על החלפה ופגיעה בצינור הקירור. התחזוקה חייבת להתבצע ע"י אדם מוסמך.
- אין להניח את המוצר בסביבה חלה או רטובה כדי למנוע תקלות או שריפה.
- אין להתיז מים על המכשיר. הדבר עלול לגרום נזק לבידוד או לזרז את היווצרות החלודה על חלקי המתכת.



הערות בטיחות:

- יש להסיר את התקע במקרה של תקלה.
- לפני ניקוי, במקרה של הפסקת חשמל, יש להסיר את התקע. יש להותיר לא מחובר למשך 5 דקות, כדי למנוע נזק למדחס.
- מקרר ומקפיא: דלת המקרר עשויה מזכוכית, חדר המקרר מיועד לקירור בלבד, אין להקפיא מזון.
- אין להכניס בקבוק מים או שתייה לחדר הקפאה, יש להימנע משברים.
- יש להרכיב את המדף בצורה נכונה, מכיוון שהוא ייפגע כאשר המדף יורד.
- מוצר זה משמש רק לאחסון מזון. אין להשתמש בו לשימושים אחרים כגון אחסון מזון, תרופות, כימיקלים, דם וכו'.
- אזהרה: יש לשמור על פתחי האוורור, במארז המכשיר או במתקן המובנה, נקיים מחסימות.
- אזהרה: אין להשתמש במכשירים מכניים או באמצעים אחרים להאצת תהליך ההפשרה, מלבד אלה המומלצים על ידי היצרן.
- אזהרה: אין לפגוע במעגל הקירור.
- אזהרה: אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך תאי אחסון המזון של המכשיר, אלא אם כן הם מהסוג המומלץ על ידי היצרן.

הובלה ושינוע:


נא לשים לב!!!

לאחר קבלת המוצר, יש להציב את המכשיר במקומו הייעודי ולהמתין 12 שעות בטרם הפעלתו!


- לפני החיבור לחשמל, יש להסיר את מעטפת הפלסטיק של התקע.
- אין להכניס אוכל כאשר המכשיר בתהליך קירור וטרם הגיע לטמפרטורה הרצויה.
- יש לוודא שהמכונה פועלת זמן מה, לפני הכנסת המוצרים לקירור.
- יש להניח את המכשיר על קרקע שטוחה ויציבה. אם המכשיר גבוה מדי, משטח ההתקנה חייב להיות שטוח ויציב.
- אין להניח יריעות פוליאסטר או יריעות מתחת לתחתית המוצר.
- אין להניח את המכשיר במקום לח או בסביבה רטובה.
- במידה והמוצר נרטב, יש לנקות אותו בעזרת מטלית רכה בהקדם האפשרי, כדי למנוע נזק לבידוד.
- אין להציב את המכשיר תחת כיפת השמיים, חשוף לאיתני הטבע או חשוף לשינויי טמפרטורה.
- אין להציב את המכשיר בסביבה קרה במיוחד או חמה במיוחד. הדבר משפיע על אפקטיביות תהליכי הקירור ועלול לפגוע בתפקודו התקין של המוצר.



הפעלה ראשונית

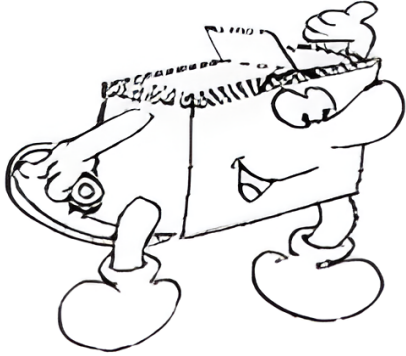

יש לנקות את הפנים גוף המוצר לפני השימוש.

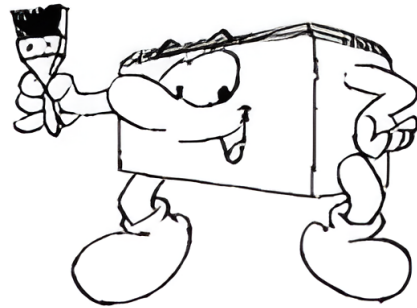

מקמו את המכשיר בהתאם לדרישות ההתקנה.
פתחו את הדלת לאוורור האוויר.

לאחר הצבת והתקנת המכשיר, יש להמתין לפחות 12 שעות בטרם הפעלתו! (במהלך ההובלה, ייתכן שהשמן במדחס זרם למערכת הקירור). בהתחלה, הארון חם והמדחס יעבוד למשך זמן רב ולאחר מכן ייעצר על ידי התרמוסטט בטמפרטורה שנקבעה. בשלב זה, המדחס יפעל וייעצר באופן קבוע. מומלץ להכניס מוצרים למכשיר רק כאשר טמפרטורת הפנים מגיעה לטמפרטורה שנקבעה.

תרמוסטט:

טמפרטורת המכשיר נשלטת על ידי התרמוסטט בלוח הבקרה. התרמוסטט יכול לקבוע טווח טמפרטורות מתאים בהתאם לטמפרטורות סביבה שונות ולסוגים וכמות שונים של מוצרים.

1. הגדרת טמפרטורה:


לחצו על כפתור "SET" בתרמוסטט האלקטרוני, ולאחר מכן לחצו על כפתור " Δ " או " ∇ " כדי לכוון את הטמפרטורה שנקבעה. כאשר התצוגה מציגה את ערך הטמפרטורה שיש להגדיר, לחצו על מקש SET כדי לצאת מהגדרת הטמפרטורה, או לצאת אוטומטית מהגדרת הטמפרטורה לאחר המתנה של 10 שניות. התצוגה מציגה את הטמפרטורה בפועל בתוך המוצר.

2. תאורה:

לחץ על כפתור ' $\odot$ ', להדלקת המנורה. לחץ שוב על כפתור ' $\odot$ ', לכיבוי המנורה.

3. השהיית הפעלת המדחס:

כאשר המדחס מופעל בפעם הראשונה או לאחר ניתוק קצר, המדחס יתעכב כ-5 דקות לפני שיחזור לפעול. זוהי פעולה שגריתית על מנת למנוע נזק למדחס כתוצאה מכיבוי והדלקה תכופים.

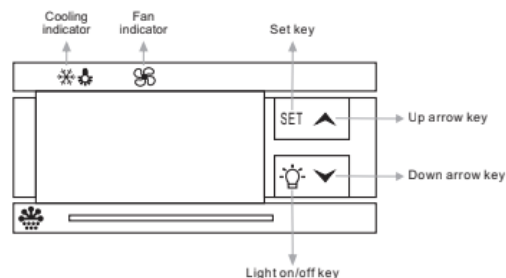



ניקיון ותחזוקה:

- לפני הניקוי, יש להוציא את התקע.
- יש להשתמש במטלית רכה או ספוג, במים צלולים או בסבון נוזלי.
- אין להשתמש בחומרים אורגניים, אלקליים, מים חמים או חומצה לניקוי ויטרינת התצוגה.
- אין להשתמש במים לניקוי חדר המדחס בעת הניקוי. לאחר הניקוי, יש להשתמש במטלית לניקוי מים כדי למנוע חלודה.
- יש להכניס את המזון החם למקרר לאחר שהתקרר לטמפרטורת החדר לפחות. הכנסת מזון חם לתא המקרר תפגע בקירור.
- יש לשמור על מרחק זהה זה לזה בעת הכנסת המזון. אין לחסום את פתחי הכניסה והיציאה של אוויר הקירור. אוויר הקירור החיצוני אינו טוב, ואף עלול לגרום נזק.
- כאשר המכשיר פועל, אין לפתוח את הדלת לזמנים ממושכים.
- יש להקפיד לסגור את הדלת היטב. זה יכול לחסוך באנרגיה.
- לאחר ניתוק חשמל. יש להמתין 5 דקות לפני ההפעלה מחודשת או חיבור לחשמל, אחרת זה יפגע בחיי המכונה ואף עלול לגרום נזק.
- אם הטמפרטורה הפנימית עולה עקב הפסקת חשמל או תקלה אחרת, זה יגרום לקצר והמכונה תפעל. אנו ממליצים להפסיק את השימוש ולהמתין עד שהמכונה תחזור לפעול.
- כבו את החשמל ונתקו את המוצר אם אינו בשימוש או לא היה בשימוש זמן רב ונקו אותו כפי שנכתב לעיל.
- הימנעו מפגיעה בחיי המכשיר. אין להפסיק את השימוש, יש לנתק את החשמל ולהמתין 5 דקות, ואז המכשיר יוכל לחזור לעבוד.

הפשרה:

בדרך כלל, כאשר פעולת המדחס נעצרת, החום בתוך גוף הקירור עולה. כפור המאייד יפשיר ויגיע לקופסת המים בחדר המדחס דרך צינור הניקוז. ואז המים שנמצאים בקופסת המים יתאדו עקב חום בעת פעולת המדחס, ואין צורך בהפשרה ידנית.

אזהרה!

אין להפשיר באמצעות כלים עם קצוות מתכת או כלי חימום חשמליים, הם עלולים לגרום נזק למאייד.

החלפת נורה:

במידה ונדרשת החלפת נורה יש לפנות למרכז השירות.



תקלות ואבחון:

המכשיר אינו מקרר	אפקט הקירור אינו אפקטיבי
- בדוק אם יש הפסקת חשמל. - בדוק אם החיבור בין התקע לשקע תקין. - בדוק אם הנתיך כבוי. - בדוק אם באל פסק תקין. (אם המכשיר מחובר לאל פסק).	- בדקו אם התרמוסטט נמצא במצב מתאים. - בדקו אם המכשיר חשוף לאור שמש או קרוב למקורות חום. - בדקו אם יש אבק על המדחס והמעבה. - בדקו אם יש יותר מדי מוצרים מאוחסנים. - בדקו אם אין מספיק מרווחים בין הפריטים. - בדקו אם חלק מהפריטים חמים. - בדקו אם הדלת נפתחת לעתים קרובות מדי. - בדקו אם הדלת סגורה לחלוטין. - בדקו אם הכפור על הארון הפנימי סמיך מדי.
המכשיר מרעיש	המדחס עובד ברצף
- בדקו אם הקרקע שטוחה ויציבה. - בדקו אם המכשיר מתקרב לקירות. - בדקו אם המכשיר נוגע בחפץ שמקבל בקלות התחשמלות.	- בדקו אם התרמוסטט על טמפרטורה גבוהה מדי. - בדקו אם הוכנס לתוך יותר מדי מוצרים. - בדקו אם טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי.

הערות:

כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי או כאשר הדלת נפתחת לעתים רחוקות מאוד, יש כפור על משקוף הדלת ואטם הדלת. פשוט נגבו את מי הכפור.

למכשיר יש צליל של זרימת מים או מים רותחים. נוזל הקירור עובר דרך הצינור וגורם לצליל זה.

המדחס והמעבה חמים בזמן הפעולה.

המדחס פועל זמן רב אם מכניסים פנימה יותר מדי סחורות.

המדחס פועל זמן רב אם טמפרטורת הסביבה גבוהה בקיץ.

אם לא ניתן לטפל בבעיה בהתאם להוראות, אנא צרו קשר עם מחלקת השירות בהקדם. אל תנסו לתקן את המכשיר בעצמכם.

תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה ,

חברת הקונטיינר מודה לך על בחירתך ברכישת מוצר חשמלי ממותג FAYNAMELI. למוצר שברשותך מוענקת תוספת של 24 חודשי אחריות ("האחריות הנוספת"), החל מתום תקופת אחריות בת 12 חודשים מתאריך הרכישה, אשר קבועה על-פי דין.

תנאי קבלת האחריות הנוספת:

האחריות הנוספת תוענק תמורת תשלום נוסף חד-פעמי על סך 499 ₪ ומהווה הרחבת אחריות מלאה לשנה נוספת שתיכנס לתוקפה מיד בתום תקופת אחריות היבואן. ההרחבה ניתנת לרכישה עד 7 ימי עסקים ממעמד רכישת המוצר* (לא כולל עלות ביקורי טכנאי*) (מעבר לשנה מרכישת המוצר יש לשלם בעבור ביקור טכנאי*)

האחריות הנוספת תהא בתוקף אך ורק בצירוף מדבקת האחריות שנתקבלה עם רכישת המוצר ובהצגת מסמך הוכחת רכישה המעידה על הרכישה אצל משווק מורשה. החברה תהיה רשאית להפסיק את מכירת האחריות הנוספת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי תעודת אחריות המגיעה עם המוצר, בכפוף לשינויים הבאים:

1. האחריות הנוספת תקפה אך ורק בבית הלקוח.
2. בתקופת האחריות הנוספת לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין איחור טכנאי מתוקף תיקון מס' 24 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, סעיף 18 א (ב'ו').
3. האחריות הנוספת לא תחול במקרים הבאים:
 - הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במוצר.
 - הקלקול נגרם על ידי כוח עליון.
 - הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם אביזרי המוצר.
 - במוצר תוקנו או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך על ידי נותן תעודת אחריות זו.
 - הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת אחריות זו, שליחו או נותן שירות אחריות מטעמו.
 - במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות (במידה והמכשיר אינו מיועד לכך).
 - הקלקול נגרם עקב טלטול של המוצר ממקום מגוריו של המחזיק במוצר למקום אחר.
 - 4. האחריות הנוספת אינה כוללת תקלות שנגרמו בשל שימוש לקוי או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטה החיצוני של המוצר, לרבות שריטוט וקילופי צבע.
 - 5. האחריות הנוספת אינה כוללת מקרי שבר, לרבות אך לא רק, שבר בחלקי זכוכית, פלסטיק, גומי, פח, נורות סימון ונורות ביקורת.

*תעודה זו בתוקף בצירוף חשבונית מס' / קבלה ובה מופיע תאריך הקניה
תקופת האחריות הינה לשנה בכפוף להצגת חשבונית רכישה מקורית

שירות לקוחות במייל בלבד: office@hacontainer.co.il

בנימין מטודלה 30 (שיכון דן) תל אביב, טל: 03-6707620 שלוחה 2