

 kikka boo



6-36m

PAPPO

כיסא בוסטר



הוראות שימוש








INSTRUCTIONS FOR USE




تعليمات الاستخدام



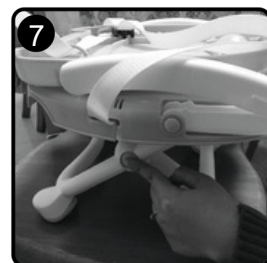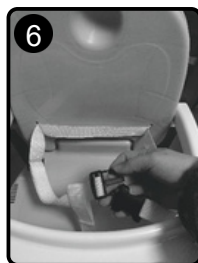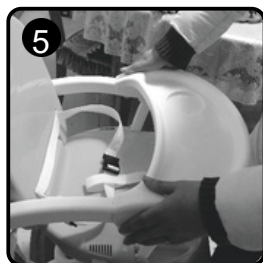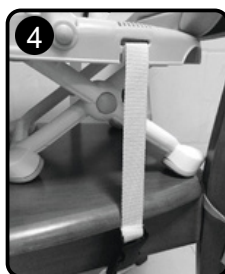

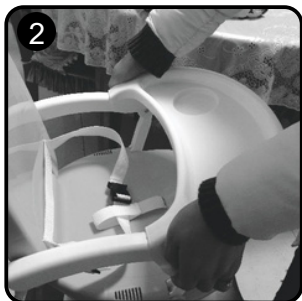

לפני השימוש במוצר זה, אנא קראו את המדריך, הכירו את אופן השימוש ואת הליך ההתקנה כדי למנוע פציעה של ילדים.

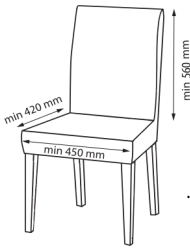

אזהרה לעולם אל תשאירו את הילד ללא השגחה.
אזהרה השתמשו תמיד במערכת הריסון וודאו שהיא מותאמת כהלכה.
אזהרה השתמשו תמיד במערכת החיבור לכיסא וודאו שהיא מותאמת כהלכה לפני השימוש.
אזהרה בידקו תמיד את האבטחה והיציבות של המוצר על כיסא המבוגרים לפני השימוש.
אזהרה אל תשתמשו במוצר זה על שרפרפים או ספסלים.
מוצר זה מיועד לילדים המסוגלים לשבת ללא עזרה (מינימום 6 חודשים) ועד 36 חודשים או משקל מרבי של 15 ק"ג.

מידות מינימליות של כיסא המבוגרים:
גובה משענת גב: 560 מ"מ • רוחב מושב: 450 מ"מ • עומק מושב: 420 מ"מ
• המידות המינימליות (רוחב ועומק) של מושב הכיסאות שעליהם נועד המושב המורכב להיות מותקן, יהיו גדולות ב-20 מ"מ לפחות ממידות הבסיס (רוחב ועומק) של המושב המורכב כפי שנמדדו.
• הגובה המינימלי של משענת הגב של הכיסאות שעבורם נועד המוצר, יהיה גדול ב-20 מ"מ לפחות מגובה נקודות העיגון של מערכת החיבור לכיסא כפי שנמדדו.
• ודאו שכיסא המבוגרים עם המושב המורכב עליו ממוקם במנח שבו הילד אינו יכול להשתמש ברגליו כדי לדחוף כנגד השולחן או כל מבנה אחר, שכן הדבר עלול לגרום להתהפכות כיסא המבוגרים התומך במושב המורכב.
• אין להשתמש במושב המורכב על כיסא אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר.
• אין להשתמש באביזרים או בחלקי חילוף מלבד אלו שאושרו על ידי היצרן.
• אין להושיב ילד בכיסא האוכל (כיסא הגבהה) אם הריפוד אינו מונח מעל משענות היד של הכיסא ואינו מקובע.
• אין להרים את המוצר באמצעות מגש האכילה.
מוצר זה תואם לתקן EN 16120:2012+A2:2016

1. הרכבה

1. פתחו את האריזה, שחררו את החגורה.
2. משכו החוצה את צדי המגש כדי לשלוף אותו.
3. לחצו על המושב ודחפו מאחורי הגב בו זמנית כדי לקבע את הגב.
4. הניחו את מושב ההגבהה (בוסטר) על כיסא האוכל, חברו את חגורת הבטיחות התחתונה לתחתית כיסא האוכל של המבוגרים, חברו את חגורת הבטיחות האחורית לגב הכיסא. שימו לב: מיתחו את האבזם כדי למנוע תזוזה. קבעו את המגש.
5. חגורת הבטיחות להגנה על התינוק.
6. כווננו גובה הכיסא: לחצו והחזיקו את שני הלחצנים האפורים (מתחת למשענת היד), ואז פתחו את התושבת.

II. קיפול מושב ההגבהה

2. שחררו את האבזם התחתון והאחורי, הוציאו את ילדכם ממושב ההגבהה.
3. הסירו את המגש: משכו החוצה את צדי המגש ומשכו אותו כלפי מעלה. קפלו את מושב ההגבהה: לחצו והחזיקו את הלחצנים מתחת לגב בו זמנית.
4. קפלו את התושבת: התייחסו לתמונה 4, לחצו והחזיקו את שני הלחצנים האפורים (באמצע התושבת).
5. הניחו את המגש על גב הכיסא, והדקו את המגש עם חגורת הבטיחות.
6. הדקו את חגורת הבטיחות האחורית ואז תוכלו לשאת אותו.
7. קל לנשיאה ביד אחת.

המלצות לניקוי ותחזוקה • נקו את כיסוי העור האקולוגי (דמוי עור), חלקי הפלסטיק והמתכת בעזרת מטלית לחה במים פושרים. • אין לנקות עם חומרי ניקוי אגרסיביים המכילים חלקיקים שוחקים, אמוניה, אקונומיקה או אלוהול. • אפשרו למוצר להתייבש לחלוטין לאחר הניקוי, ואז הניחו אותו לאחסון. • אין להניח פריטים או חפצים בתוך או על המוצר כדי למנוע נזק למבנה. • אחסנו את המוצר במקום נקי ויבש. אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר, גשם, לחות או שינויי טמפרטורה פתאומיים. • אין לנקות את כיסוי העור האקולוגי במכונת כביסה, מייבש, ניקוי יבש או אקונומיקה.

WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING

Never leave the child unattended.

Always use the restraint system and ensure it is correctly fitted.

Always use the chair attachment system and ensure it is correctly fitted before use.

Always check the security and the stability of the product on the adult chair before use.

Do not use this product on stools or benches.



This product is intended for children able to sit unaided (minimum 6 months) and up to 36 months or a maximum weight of 15 kg.


Minimum sizes of the adult chair: • back height: 560 mm • seat width: 450 mm • seat depth: 420 mm • The minimum dimensions (width and depth) of the seat of the chairs for which the chair mounted seat is intended, shall be at least 20 mm greater than the base dimensions (width and depth) of the chair mounted seat measured. • The minimum height of the backrest of the chairs for which the product is intended, shall be at least 20 mm greater than the height of anchorage points of the chair attachment system measured. • Ensure that the adult chair with the chair mounted seat is placed in a position where the child is not able to use its feet to push against the table or any other structure as this can cause the tip over of the adult chair supporting the chair mounted seat. • Do not use the chair mounted seat if any part is broken, torn or missing. • Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer. • Do not place a child in the highchair if the upholstery is not placed over the armrests of the highchair and is not fixed. • Do not lift the product using the feeding tray.

Produced for Kika Group Ltd., Vasil Levski 121, Plovdiv, Bulgaria. Made in China.

This product complies with EN 16120:2012+A2:2016

I. ASSEMBLING

1. Unfold the packing, unlock the belt.
 2. Pull out the sides of the tray to unload it.
 3. Press the seat and push behind the back at the same time to fix the back.
 4. Put the booster chair on the dinner chair, fix the under safety belt to the bottom of the adult dinner chair, fix the back safety belt to the back of chair.
- ATTENTION:** Straining the buckle to avoid moving. Fix the tray.
6. The safety belt to protect the baby.
 7. Adjusting the height of the chair: press and hold the two grey buttons (under the armrest), then unfold the bracket.

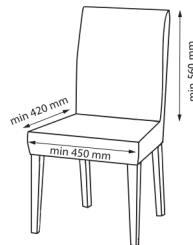

II. FOLDING BOOSTER CHAIR

2. Unfasten the buckle of the under and back, remove your child from the booster chair.
3. Remove the tray: pull out the sides of the tray and pull it upward. Fold the booster chair: Press and hold the buttons under back at the same time.
4. Fold the bracket: Reference the picture 4, press and hold the two grey buttons (on the middle of the bracket).
5. Put the tray on the back of the chair, and fasten the tray with the safety belt.
6. Fasten the back safety belt then you can carry it.
7. Easy to carry by one hand.

CLEANING AND MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

- Clean the eco-leather cover, plastic and metal parts with a cloth dampened with lukewarm water.
- Do not clean with aggressive detergents containing abrasive particles, ammonia, bleach or alcohol.
- Allow the product to dry completely after cleaning, then put it away for storage.
- Do not place items or objects in or on the product to avoid damaging the structure.
- Store the product in a clean and dry place. Do not expose the product to direct sunlight, rain, moisture or sudden temperature changes.
- Do not clean the eco-leather cover in washing machine, dryer, dry cleaning, bleach.



ةياقرونوب لفظلا كرتتال

حيحصلكشب هيكرت نمداكأ توبتيتلا ماطئاً مئاد مدختسا

مادختسالابق حيحص لكشبهيكترتمداكأ توبسركلا تيبتملا ماطئاً مئاد مدختسا

مادختسالابق نيغلابا يسركلعجتتملا تافونامئاً مئاد ققحت

دعاقملا وأ دعاقملا بلع جتنملا انه مدختسا

15 هيلإ تيبتملا نيغلابا بلع 40 سم عوجرلل هب ظفتحاو ةيانعب أرقا ! مهم

رابكلا يسرك ماجأ نم بندلا دحلا

• ملم 560 : رهظلا عافترا

• ملم 450 : دققملا ضرع

• ملم 42 : دققملا قمع

عقملا (قمعلو ضرعلا) دقعا فلا داعباً لمقأ لا بلع مم 20 رادقمب ربكأ يسركلا بلعتبتملا دققملا هل صصخملا يساركلادعقملا (قمعلو ضرعلا) ايندلا داعباً لا نوكت نابجي يسركلا بلع تيبتملا.

يسركلا تيبتم ماظنل اهسابق متيتلا تيبتملا طاقن عافترا نم لقأ لا بلع مم 20 رادقمب ربكأ جتنملا هل صصخملا يساركلادعقملا دنسم عافترا نم دحلا نوكتبنا بجي ال عضو يف يسركلا بلع تيبتملا دققملا عم رابكلا يسرك عضو نم دكات •

هيمدق مادختسالفظلا هيفيعيطتسي

دعقم تيبتملا يسركلا معديدلا غلابا يسركلا بالقنا يف بيسيتي دق كلذ نأل لكبه يأ وأ ةلواطلا بلع طفصلل

• اذؤوقم وأ أفقزموا وازؤوسكم هنم عرج يانكا اذإ يسركلا بيبتملا دققملا مدختست ال

• ءعنصملا ءكرشالابق نم ءدمتعملا كلتريغرايغ عطق وأ تاقلم مدختست ال

• هتيتبتمتيملو عفتريمل يسركلا عارذدناسم قوف ديجتلا عضو متي مل اذإ عفتريمل يسركلا يف لفظلا عضو ال

• قيدغلا ءينيص مادختساب جتنملا عفترا ال

Kika Group Ltd. , Vasil Levski 121

حلاصل تجتنأ

EN 16120: 2012 + A2: 2016

نيصلا يف عضو ايراغلب ، فيدقوبل ،

عجملا

1. مازحلا حتفا ، ةيطلا حتفا .

2. اهغيرقتل جراخلل جردلا بناوج بحسا .

3. رهظلا عارجال تقولا سفن يف رهظلا فلخ عفداو دققملا بلع طغضا .

4. يسركلا نم يفلخلا عرجلا لا يفلخلا ءمالسلا مازحو ، نيغلابا عاشع يسرك لفسأ تحت ءمالسلا مازحو ، عاشعلا يسرك بلع معادلا يسرك عضو .

5. جردلا تيبث . هيكيرجت بنجتل ميزبلا دش : هييت

6. لفظلا ءياجل نامالا مازح .

7. لامحلا حتفا مت ، (عارذلا دنسم لفسأ) نييدامرلا نيرزلا بلع رارمتسلا عم طغضا : يسركلا عافترا طبض .

يطلل رايقي نزع يسركلا

2. ززععلا يسركلا نم كلفط جرخاو ، رهظلاو بلقيسلا عرجلا كبش كعب مق .

3. تقولا سفن يف رهظلا لفسأ ءوجوملا رارازلا بلع رارمتسلا عم طغضا : ززععلا يسركلا يطب مق بلعأل هبحساو جراخلل جردلا بناوج بحسا : جردلا ءلازاب مق نييدامرلا نيرزلا بلع رارمتسلا عم طغضا ، 4 ءروضلا لا عرجا : سوقلا ووطا . 4. (لامحلا قصتتم يف) .

5. نامالا مازح جردلا طبراو ، يسركلا رهظ بلع جردلا عضو .

6. هلمج كنكمي مت يفلخلا نامالا مازح طبرا .

7. دحاو ديب اهلمج لهسي .

ةنايصلاو فيظنتلا تايصوت

• رتافلا ءاملا ءللم شامق ءعطقب ءنبدعماو ءيكيتساليا عارجالو يئسلا دلجلا عاطف □ فظطن


• لوچكلا و تاضييملا و ايتوملا و ءطشاك تايئج بلع بوخت يئلا ءيوقلا تافظنملا مادختساب قظنت ال

• نيرختلل □ اذدعيب هعض مت ، فيظنتلا دعب □ ائمامت فيجل جتنملا كرتا

• لكهلا فائلا بنجتل هيلع و جتنملا لآاد ائيشا و صارغا يا عضو ال

• ءوراجلا تاجرد يف ءتاجملا تاريغتلا و ءيوطرلا و رطملا و ءرشاملا بسمشلا ءعشأل جتنملا ضرعت ال . فاجو فيظن ناكم يف جتنملا □ نرّخ

• تاضييملا و فاجلا فيظنتلا و فقجملا و ءلاسلغا يف يئيبلا دلجلا عاطف قظنت ال

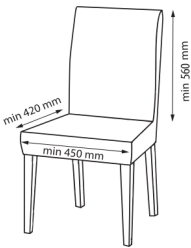



קיקבו ישראל
המלאכה 2 נתניה
office@kikaboo.co.il
גם בוואטסאפ 09-8877665

www.kikaboo.co.il

