



הקונטיינר

מוצרי חשמל ביתיים

הוראות שימוש

מקפיא עומד ויטרינה

מקפיא עומד ויטרינה כפול

דגם: RF-550PFSG + RF-870PFR

לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם על שרכשתם מוצר איכותי מבית FAYNAMELI.

לפני הפעלת המכשיר, אנא קראו בעיון את הוראות הפעלה, על מנת שתוכלו להשתמש במוצר בצורה בטוחה ולהפיק את התוצאות המיטביות לאורך זמן. יש לשמור את הוראות השימוש במקום נגיש לשימוש עתידי.

⚠ היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ו/או רכוש שיגרמו כתוצאה משימוש לקוי ו/או אי קיום הוראות הבטיחות שבחוברת זו.

חדש!

בעקבות הביקוש הרב, אנו מציעים ללקוחותנו את השירותים המשלימים הבאים לחווית קנייה מושלמת ונטולת דאגות:

מחיר בש"ח	פירוט
499.00	הרחבת אחריות מלאה לשנה נוספת בתום תקופת האחריות (*ניתן לרכישה עד 7 ימי עסקים ממעמד רכישת המוצר) (*לא כולל עלות ביקורי טכנאי) (*מעבר לשנה מרכישת המוצר יש לשלם בעבור ביקור טכנאי)
199.00	אחריות למשך עשר שנים על המדחס בלבד (*ניתן לרכישה עד 7 ימי עסקים ממעמד רכישת המוצר) (*מעבר לשנה מרכישת המוצר יש לשלם בעבור ביקור טכנאי*)
249.00	עלות ביקור טכנאי יחיד בתום שנת האחריות (*העלות אינה נכללת בהרחבת האחריות)
119.00	מדף נוסף (*המחיר אינו כולל משלוח)
99.00	סלסלה נוספת (*המחיר אינו כולל משלוח)





פירוט חלקי המוצר:

שימו לב!

התמונות להמחשה בלבד!

ייתכן והחלקים במוצר שרכשתם יהיו שונים מהפירוט בתמונות.



תצוגה
עליונה
מוארת

דלת זכוכית
משולשת עם
חימום

גלגלים לניוד קל



תאורת לד
כפולה

מדף מתכוונן

יחידת שליטה
דיגיטלית

מתג הפעלה

המקפיא עומד המצויד בקומפרסור סגור לחלוטין.
המערכת משתמשת בחומר קירור R290, הידידותי לסביבה.
המערכת כוללת תצורת קירור רציונלית עם קירור אוויר בכוח מאוורר.
טכנולוגיה ייחודית השומרת על הטמפרטורה בתוך המקפיא מאוד אחידה.



הובלה ושינוע:

נא לשים לב!!!

לאחר קבלת המוצר, יש להציב את המכשיר במקומו הייעודי ולהמתין 12 שעות בטרם הפעלתו!

- לפני החיבור לחשמל, יש להסיר את מעטפת הפלסטיק של התקע.
- אין להכניס אוכל כאשר המכשיר בתהליך קירור וטרם הגיע לטמפרטורה הרצויה.
- יש לוודא שהמכונה פועלת זמן מה, לפני הכנסת המוצרים לקירור.
- יש להניח את המכשיר על קרקע שטוחה ויציבה. אם המכשיר גבוה מדי, משטח ההתקנה חייב להיות שטוח ויציב.
- אין להניח יריעות פוליאסטר או יריעות מתחת לתחתית המוצר.
- אין להניח את המכשיר במקום לח או בסביבה רטובה.
- במידה והמוצר נרטב, יש לנקות אותו בעזרת מטלית רכה בהקדם האפשרי, כדי למנוע נזק לבידוד.
- אין להציב את המכשיר תחת כיפת השמיים, חשוף לאיתני הטבע או חשוף לשינויי טמפרטורה.
- אין להציב את המכשיר בסביבה קרה במיוחד או חמה במיוחד. הדבר משפיע על אפקטיביות תהליכי הקירור ועלול לפגום בתפקודו התקין של המוצר.

הצבה והתקנה:



יש לנקות את הפנים גוף המוצר לפני השימוש.




יש להציב את המקפיא באזור יבש ונטול לחות.


לאחר הצבת והתקנת המכשיר, יש להמתין לפחות 12 שעות בטרם הפעלתו! (במהלך ההובלה, ייתכן שהשמן במדחס זרם למערכת הקירור). בהתחלה, הארון חם והמדחס יעבוד למשך זמן רב ולאחר מכן ייעצר על ידי התרמוסטט בטמפרטורה שנקבעה. בשלב זה, המדחס יפעל וייעצר באופן קבוע. מומלץ להכניס מוצרים למכשיר רק כאשר טמפרטורת הפנים מגיעה לטמפרטורה שנקבעה.




הצבה והתקנה:

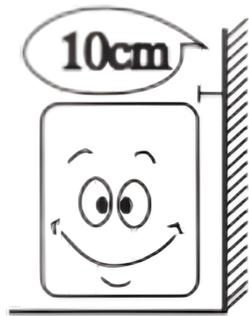


המרחק משני הצדדים ומאחורי המקפיא לקיר או לכל חומר אחר חייב להיות יותר מ-10 ס"מ. יכולת הקירור עלולה להיפגע אם מרחב הסביבה קטן מדי כדי לאפשר סירקולציה של אוויר.

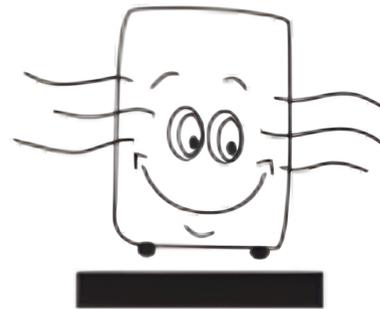


יש למקם את המקפיא במקום עם אוורור טוב. בשימוש ראשון, המתן 2 שעות לאחר ההתקנה ואז חבר את המכשיר לשקע החשמל והפעל אותו.

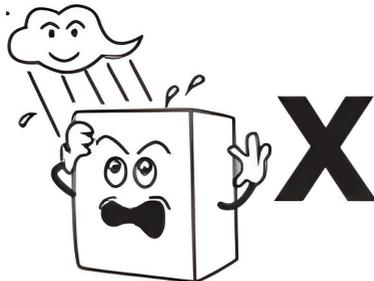


אף פעם אל תמקם את המקפיא ישירות תחת קרני השמש. אל תקרב אותו למקור חום או תנור כדי למנוע ירידה ביכולת הקירור.

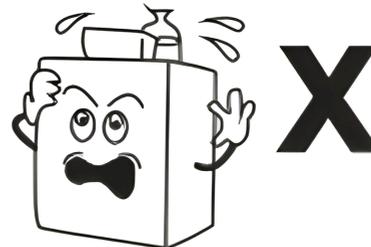

אין להעמיס משאות כבדים על המקפיא!

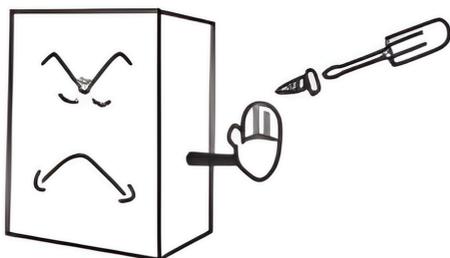





אין לנקב או לחורר את המוצר!
אין להתקין מוצרים ואביזרים על המוצר!

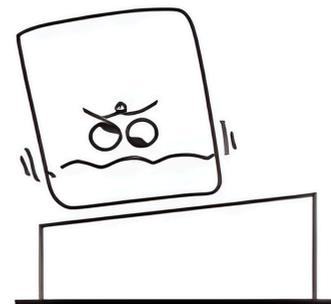

יש להקפיד להציב את המקפיא על משטח ישר כדי למנוע ויברציות, רעשים או נפילה של המכשיר.



הפעלה ראשונית:

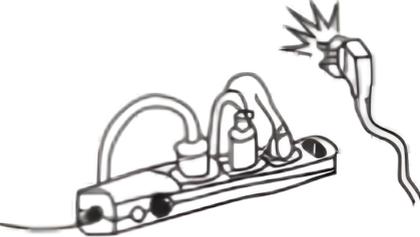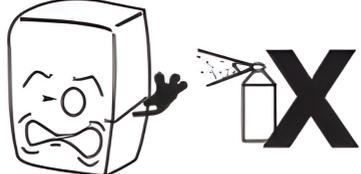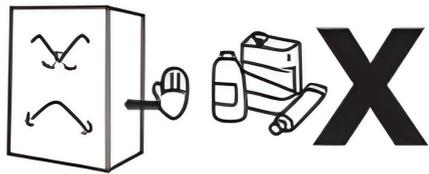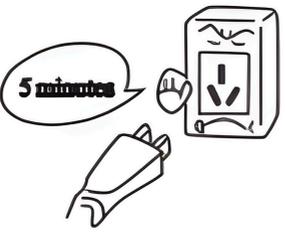
	
<p>המתח המדורג הוא 220-240V. אם מתח העבודה נמוך מדי או גבוה מדי, המדחס יינזק. יש לעשות שימוש בשקע בעל שלושה חורים (הארקה).</p>	<p>בכל עת, ודאו כי כל השקעים מחוברים להארקה. יש לוודא שהשקע והתקע מחוברים היטב וללא רווחים. אין להשתמש במכשיר עם מכשיר אחר באותו שקע כדי למנוע סכנה.</p>
	
<p>יש להגן על כבל החשמל! אין לפגום, למעוך או לגרום נזק לכבל החשמל כדי למנוע סכנת התחשמלות או שריפה!</p>	<p>אין לשטוף במים! לעולם אל תשטוף את פני השטח של המקפיא, סכנת התחשמלות!</p>
	
<p>הרחק מחומרים דליקים ומתפוצצים. אין להכניס למקפיא שום חומר דליק או נפיץ, כגון אתר, בנזין, אלכוהול, דבקים או חומרי נפץ. אין להציב מוצרים מסוכנים בקרבת המקפיא.</p>	<p>יש למנוע מגע עם חומרים דליקים ונפיצים. אין להכניס למקפיא כל חומר דליק או נפיץ, כגון אתר, בנזין, אלכוהול, דבקים או חומרי נפץ. אין להניח מוצרים מסוכנים בקרבת המקפיא.</p>
	
<p>לאחר הפסקת חשמל או ניתוק המקפיא מהחשמל, יש להמתין לפחות 5 דקות ורק לאחר מכן ניתן לחבר את המקפיא מחדש ולהפעיל אותו.</p>	<p>אין לאחסן תרופות במקפיא!</p>

הפעלה ושימוש:

לפני השימוש:

חבר את המקפיא לשקע ייעודי במתח 220V-240V. לאחר שהמקפיא פועל, הנח את היד על פתח יניקת האוויר כדי לוודא שהוא קר מספיק. לאחר מכן ניתן להכניס מזון לתא ההקפאה.

יחידת שליטה דיגיטלית:

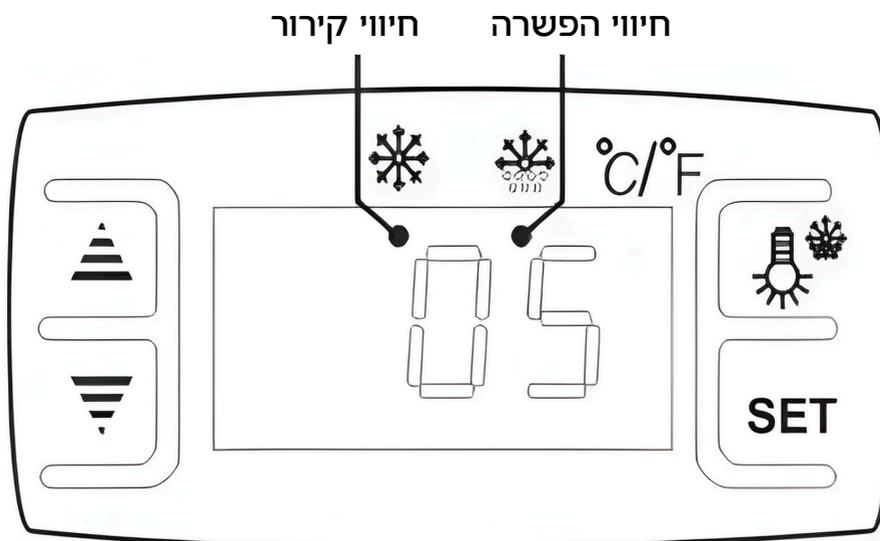

- נורית קירור (Refrigerant LED)
- נורית הפשרה (Defrost LED)

מאפייני הפונקציות:

זהו בקר חכם, קומפקטי ומשולב, המתאים למדחס בהספק של עד 1 HP. הפונקציות העיקריות כוללות: תצוגת טמפרטורה / בקרת טמפרטורה / הפשרה ידנית ואוטומטית באמצעות כיבוי / בקרת תאורה / שמירת נתונים / בדיקה עצמית / נעילת פרמטרים.

תפעול לוח קדמי:

- הגדרת טמפרטורה
לחץ על כפתור SET, טמפרטורת היעד תוצג.
לחץ על כפתור ▲ או ▼ כדי לשנות ולשמור את הערך המוצג.
לחץ שוב על כפתור SET כדי לצאת מההגדרה ולהציג את טמפרטורת תא הקירור.
- אם לא נלחץ אף כפתור במשך 10 שניות, תוצג טמפרטורת תא הקירור.
- תאורה והפשרה ידנית
תאורה: לחץ על כפתור התאורה - האור נדלק; לחץ שוב - האור נכבה.
הפעלה/עצירה ידנית של הפשרה: לחץ והחזק את כפתור ההפשרה למשך 6 שניות כדי להתחיל או לעצור הפשרה.



הפעלה ושימוש:

4. נורית קירור (Refrigerant LED): במהלך הקירור הנורית דולקת; כאשר טמפרטורת תא הקירור יציבה - הנורית מהבהבת.
5. נורית הפשרה (Defrost LED): במהלך ההפשרה הנורית דולקת; כאשר ההפשרה מסתיימת - הנורית כבויה.
6. איפוס הבקר הדיגיטלי כאשר בתצוגה מופיע "Disorder", לחץ על כפתור SET למשך 2 שניות עד שנשמע צפצוף. לאחר מכן לחץ במהירות והחזק שוב את כפתור SET למשך 6 שניות עד שנשמע צפצוף נוסף. התצוגה תהבהב במשך 3 שניות והבקר ישוחזר להגדרות היצרן.

אזהרות:

- קיצור זמן פתיחת הדלת והפחתת תדירות הפתיחה מסייעים לשמירה על טמפרטורה קרה בתוך המקפיא.
- אין לחסום את פתחי יניקת האוויר ופתחי היציאה. יש לשמור על זרימת אוויר תקינה ויכולת קירור טובה.
- אין לצופף מזון יתר על המידה, שכן הדבר פוגע ביעילות הקירור.
- יש להתאים את גובה המדפים לאחסון נכון של המזון.
- יש לקרר מזון חם לטמפרטורת החדר לפני הכנסתו למקפיא.
- במקרה של הפסקת חשמל, יש להפחית ככל האפשר את פתיחת הדלת ולשמור על הקור בתוך המקפיא.
- רק טכנאי מוסמך רשאי לתקן כבל חשמל פגום, תוך שימוש בכלים ייעודיים.
- אין לגעת במדחס כדי להימנע מכוויות.
- אם כבל הזנת החשמל ניזוק, יש להחליפו על-ידי היצרן, נציג השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על-ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או שכלית, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם קיבלו השגחה או הדרכה לגבי השימוש במכשיר מאדם האחראי לבטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.
- מדריך ההפעלה אינו מתאים לאנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או שכלית, או חסרי ניסיון וידע.
- אין לאחסן במכשיר חומרים נפיצים, כגון מכלי תרסיס עם גז דליק.
- במהלך פעולה רגילה, רמת הרעש אינה עולה על 70 dB(A).
- העומס המרבי על מדף אינו עולה על 18 ק"ג (39.7 ליברות).
- דרגת האקלים של המכשיר היא Class 4, ומומלץ להשתמש בו בטמפרטורת סביבה של 16°C-32°C (60.8°F-89.6°F).
- כדי למנוע נזקים או בעיות אחרות, אין להניח או לאחסן במכשיר מזון או חומרים קורוזיביים.
- אזהרות חשובות
- אזהרה: יש לשמור על פתחי האוורור שבמעטפת המכשיר או במבנה ההתקנה נקיים וללא חסימה.
- אזהרה: אין להשתמש באמצעים מכניים או בשיטות אחרות להאצת תהליך ההפשרה, מלבד אלו המומלצות על-ידי היצרן.
- אזהרה: אין לפגוע במעגל הקירור.
- אזהרה: אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך תאי אחסון המזון, אלא אם הם מהסוג המומלץ על-ידי היצרן.
- אזהרה: יש לנקות את המעבה (Condenser) באופן תקופתי.
- אזהרה נוספת
- זהירות: סכנת שריפה. גובה המשולש בסמל האזהרה חייב להיות לפחות 15 מ"מ.

סימונים ואזהרות:

- | | |
|---|---|
| פעולות שגויות עלולות לגרום לפגיעות למשתמשים או אפילו למוות. |  אזהרה! |
| פעולות שגויות עלולות לגרום נזק למשתמשים או למכשיר. |  שימו לב! |
| פעולות שגויות יש לאסור. |  |
| יש לבצע את הפעולות הנכונות בקפדנות. |  |
| זוהי אזהרת סכנת חום גבוה. |  |

הערות בטיחות:

- אין למקם את המקפיא ישירות תחת קרני השמש.
- אין לקרב את המקפיא למקור חום או תנור כדי למנוע ירידה ביכולת הקירור.
- שמור על מרחק מספק מכל הצדדים.
- הימנע מהעמסה כבדה על גבי המקפיא.
- אין לנקב או לעשות חורים במקפיא.
- יש למקם את המקפיא במקום יבש עם אוורור טוב.
- אין לשים תרופות בפנים.
- יש להגן על כבלים.
- לא לשטוף במים.
- להימנע מחומרים דליקים או נפיצים.

 מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (לרבות ילדים), בעלי מגבלה פיזית, חושית או מנטלית, או שאינם בעלי ידע או ניסיון בשימוש במכשיר, אלא אם כן השימוש נעשה בפיקוח בידי מבוגר אחראי.

 המוצר אינו מיועד לשימוש ע"י ילדים מתחת לגיל 8 וללא מבוגר אחראי המפקח.

 במידה ופתיל הזינה, או כל רכיב חשמלי (לדוג' מדחס, כבל מתח, תקע) תקולים, יש להחליפם רק בעזרת טכנאי מוסמך או במעבדת היבואן.

 אין לחבר את המכשיר לחשמל באמצעות כבל מאריך או מפצלים. היצרן / היבואן לא ישאו באחריות לנזקים הנגרמים משימוש במכשיר ללא הארקה, או מחיבור חשמלי בניגוד לתקנות המקומיות.

 **נא לשים לב!!!**
לאחר קבלת המוצר, יש להציב את המכשיר במקומו הייעודי ולהמתין 12 שעות בטרם הפעלתו!



תחזוקה:

1. הערות כלליות:

- יש לשמור על ניקיון המקפיה באופן שוטף, ונדרשת תחזוקה תקופתית.
- יש לנתק תמיד את התקע מהשקע לפני ביצוע תחזוקה.
- אין להשתמש בתקע פגום או בשקע רופף, כדי למנוע התחשמלות או קצר חשמלי.
- אין לשטוף את המקפיה במים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי אלקליים, בסבון, בבנזין, באצטון או במברשת.

2. ניקוי חיצוני:

- יש להרטיב מטלית רכה בחומר ניקוי ניטרלי (כגון נוזל כלים), לנקות את החלק החיצוני של המקפיה, ולאחר מכן לנגב במטלית רכה ויבשה.

3. ניקוי פנימי:

- יש להוציא את המגש ולנקות אותו במים.
- יש לנגב את תא האחסון במטלית רכה.

4. השבתת המקפיה לזמן ממושך:

- יש להוציא את כל המזון ולנתק את התקע מהשקע בקיר.
- יש לנקות היטב את פנים וחוף המקפיה ולהשאיר את הדלת פתוחה לייבוש מלא.
- הזכוכית שבירה בקלות. יש להרחיק את הזכוכית מהישג ידם של ילדים.



תקלות ואבחון:

אפקט הקירור אינו אפקטיבי	המכשיר אינו מקרר
<ul style="list-style-type: none">- בדקו אם התרמוסטט נמצא במצב מתאים.- בדקו אם המכשיר חשוף לאור שמש או קרוב למקורות חום.- בדקו אם יש אבק על המדחס והמעבה.- בדקו אם יש יותר מדי מוצרים מאוחסנים.- בדקו אם אין מספיק מרווחים בין הפריטים.- בדקו אם חלק מהפריטים חמים.- בדקו אם הדלת נפתחת לעתים קרובות מדי.- בדקו אם הדלת סגורה לחלוטין.- בדקו אם הכפור על הארון הפנימי סמיך מדי.	<ul style="list-style-type: none">- בדוק אם יש הפסקת חשמל.- בדוק אם החיבור בין התקע לשקע תקין.- בדוק אם הנתיך כבוי.- בדוק אם באל פסק תקין. (אם המכשיר מחובר לאל פסק).
המדחס עובד ברצף	המכשיר מרעיש
<ul style="list-style-type: none">- בדקו אם התרמוסטט על טמפרטורה גבוהה מדי.- בדקו אם הוכנס לתוך יותר מדי מוצרים.- בדקו אם טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי.	<ul style="list-style-type: none">- בדקו אם הקרקע שטוחה ויציבה.- בדקו אם המכשיר מתקרב לקירות.- בדקו אם המכשיר נוגע בחפץ שמקבל בקלות התחשמלות.

הערות:

כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי או כאשר הדלת נפתחת לעתים רחוקות מאוד, יש כפור על משקוף הדלת ואטם הדלת. פשוט נגבו את מי הכפור. למכשיר יש צליל של זרימת מים או מים רותחים. נוזל הקירור עובר דרך הצינור וגורם לצליל זה. המדחס והמעבה חמים בזמן הפעולה. המדחס פועל זמן רב אם מכניסים פנימה יותר מדי סחורות. המדחס פועל זמן רב אם טמפרטורת הסביבה גבוהה בקיץ. אם לא ניתן לטפל בבעיה בהתאם להוראות, אנא צרו קשר עם מחלקת השירות בהקדם. אל תנסו לתקן את המכשיר בעצמכם.



לקוח/ה יקר/ה,

חברת הקונטיינר מודה לך על בחירתך ברכישת מוצר חשמלי ממותג FAYNAMELI. למוצר שברשותך מוענקת תוספת של 24 חודשי אחריות ("האחריות הנוספת"), החל מתום תקופת אחריות בת 12 חודשים מתאריך הרכישה, אשר קבועה על-פי דין.

תנאי קבלת האחריות הנוספת:

האחריות הנוספת תוענק תמורת תשלום נוסף חד-פעמי על סך 499 ₪ ומהווה הרחבת אחריות מלאה לשנה נוספת שתיכנס לתוקפה מיד בתום תקופת אחריות היבואן. ההרחבה ניתנת לרכישה עד 7 ימי עסקים ממעמד רכישת המוצר* (לא כולל עלות ביקורי טכנאי*) (מעבר לשנה מרכישת המוצר יש לשלם בעבור ביקור טכנאי*)

האחריות הנוספת תהא בתוקף אך ורק בצירוף מדבקת האחריות שנתקבלה עם רכישת המוצר ובהצגת מסמך הוכחת רכישה המעידה על הרכישה אצל משווק מורשה. החברה תהיה רשאית להפסיק את מכירת האחריות הנוספת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי תעודת אחריות המגיעה עם המוצר, בכפוף לשינויים הבאים:

1. האחריות הנוספת תקפה אך ורק בבית הלקוח.
2. בתקופת האחריות הנוספת לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין איחור טכנאי מתוקף תיקון מס' 24 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981, סעיף 18 א (ב'ו')
3. האחריות הנוספת לא תחול במקרים הבאים:
 - הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במוצר.
 - הקלקול נגרם על ידי כוח עליון.
 - הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם אביזרי המוצר.
 - במוצר תוקנו או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך על ידי נותן תעודת אחריות זו.
 - הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת אחריות זו, שליחו או נותן שירות אחריות מטעמו.
 - במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות (במידה והמכשיר אינו מיועד לכך).
 - הקלקול נגרם עקב טלטול של המוצר ממקום מגוריו של המחזיק במוצר למקום אחר.
4. האחריות הנוספת אינה כוללת תקלות שנגרמו בשל שימוש לקוי או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטה החיצוני של המוצר, לרבות שריטוט וקילופי צבע.
5. האחריות הנוספת אינה כוללת מקרי שבר, לרבות אך לא רק, שבר בחלקי זכוכית, פלסטיק, גומי, פח, נורות סימון ונורות ביקורת.

תעודה זו בתוקף בצירוף חשבונית מס / קבלה ובה מופיע תאריך הקניה
תקופת האחריות הינה לשנה בכפוף להצגת חשבונית רכישה מקורית

שירות לקוחות במייל בלבד: office@hacontainer.co.il

בנימין מטודלה 30 (שיכון דן) תל אביב, טל: 03-6707620 שלוחה 2