

חוברת הדרכה

פטריית חימום גז – פירמידה

SmartAir

שחור SA-GPH-PYR-BK | לבן SA-GPH-PYR-SS



SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



קראו היטב את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במכשיר.
חברת מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ לא תישא בכל אחריות לנזק לאדם או לרכוש שנגרם מאי ציות להוראות חוברת זו.

יישום ומימוש הוראות אלה תבטחנה חיי מוצר ארוכים, בטיחות בשימוש ואמינות המוצר.
שמור את חוברת ההדרכה במקום בטוח ומוגן.
אין לעשות שימוש אחר מהשימוש המופיע בחוברת זו!

בטיחות כללית

- קרא בעיון את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במכשיר.
- שמור את ההוראות לעיון עתידי.
- השימוש במכשיר זה הינו באחריות המשתמש בלבד. שימוש לא נכון עלול לגרום לפגיעות גוף ולנזק לרכוש.
- פטריית החימום מיועדת לשימוש חיצוני בלבד ובמקום מאוורר היטב.
- מקום מאוורר הוא מקום שבו לפחות 25% משטח הקירות סביב המכשיר פתוחים.
- אין להשתמש במכשיר בתוך מבנה, במקומות סגורים או באזורים בעלי אוורור לקוי.
- אין להשתמש במחמם שטח ללא ווסת לחץ תקני של 30 מיליבר.
- תיקונים יתבצעו אך ורק על-ידי טכנאי גז מוסמך.
- אין לעשן בסביבת המכשיר.
- יש להשגיח היטב על ילדים ובעלי חיים הנמצאים בקרבת המכשיר.
- יש לשמור מרחק של לפחות מטר אחד בין המכשיר לבין קירות, תקרה או חפצים דליקים.
- יש להרחיק חומרים דליקים (כגון דלק, צבע, בדים או נייר) לפחות שני מטרים מהמכשיר.
- אין לגעת במכשיר בזמן פעולתו — פני השטח מתחממים מאוד.
- אין להישען על המכשיר.

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



לפני השימוש

- יש לוודא שפתחי איוורור של חלל אחסון מיכל הגז אינם חסומים.
- יש לוודא ניקיון תא הפיקוד, המבער ומעברי סחרור האוויר של פטריית הפירמידה. יש לנקותם לעתים קרובות במידת הצורך.
- וודא את סגירת ברז מיכל הגז לפני הזזת פטריית הפירמידה.
- וודא את סגירת ברז מיכל הגז כאשר המכשיר אינו בשימוש.
- יש לבדוק את המכשיר אם המבער משמיע נקישות בעת הפעולה (רעש קל בעת הכיבוי המבער הינו נורמלי).

בדיקת דליפות

- **בדיקת דליפה תבוצע ע"י טכנאי גז מוסמך בלבד**
- בדיקת אטימות מערכת הגז חייבת להתבצע לפני ההתקנה, בגלל אפשרות לנזק כתוצאה מהמשלוח או כתוצאה מאספקת לחץ יתר של גז פטריית הפירמידה.
- יש להכין תמיסת סבון ומים ביחס של 1:1 ולהקציף את הסבון בעזרת מברשת, בקבוק ריסוס או מטלית, למרוח או להתיז על חיבורי הגז. במקרה של דליפה מופיעות בועות סבון.
- יש לבדוק את פטריית הפירמידה כאשר מחובר אליה מיכל גז מלא.
- במקרה של דליפה סגור את ברז מיכל הגז, הדק מחברים שבהם התגלתה דליפה, חדש את זרם אספקת הגז ובדוק שנית.

שימוש בטוח

- אין להזיז את פטריית הפירמידה ממקומה בעודה פועלת.
- אין להזיז את פטריית הפירמידה עם המיכל בתוכה.
- אין לצבוע את לוח הפיקוד, הזכוכית והכיסוי העליון.
- הקפד להרחיק קהל ממשטחים חמים כדי להימנע מכוויות או מהתלקחות הבגדים.
- יש להשגיח היטב על ילדים בקרבת פטריית הפירמידה.
- אין להשתמש במכשיר בתוך הבית או במקום סגור. דליפת גז עלולה לגרום לפיצוץ במקום סגור.
- יש להשתמש במכשיר בגובה הקרקע בלבד ולא במקומות נמוכים מן הקרקע.
- יש להרחיק את המכשיר כ-2 מטר מחומרים דליקים.

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com





- אין לעשן ליד המכשיר.
- אין להזיז את המכשיר כאשר הוא דולק.
- אין לגעת במכשיר כאשר הוא דולק, המכשיר חם מאוד.
- אין להישען על המכשיר.
- אין להשתמש במכשיר מבלי לוודא כי הוא מחובר כיאות למיכל הגז.
- אין להשתמש במכשיר ברוחות חזקות ובגשם.
- סגור את ברז מיכל הגז לאחר כל שימוש.
- אין להזיז את פטריית הפירמידה כ-45 דקות לאחר הכיבוי (סכנה להתפוצצות הזכוכית).
- אין להדליק את המכשיר עם גפרור או כל אמצעי הדלקה ידני אחר. ניסיון להדליק את המכשיר באופן כזה יגרום להתלקחות.

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



- יש להשתמש רק בגפ"מ (גז פחמימני מעובה)
- לחץ עבודה של 30 מיליבר באמצעות ווסת תואם.
- ווסת הלחץ ומכלול הצנרת בהם ייעשה שימוש חייבים לעמוד בדרישות התקן הישראלי.
- ההתקנה חייבת להתבצע לפי כל החוקים והתקנים הישראליים, לפי התקן לאחסון וטיפול בגפ"מ.
- מיכל גז מעוות, חלוד או פגום עלול להיות מסוכן. ספק הגז שלך חייב לבדוק אותו. אין להשתמש במיכל גז שהברז שלו ניזוק.
- אסור לחבר לפטריית הפירמידה מיכל גז ללא ווסת.

החלפת מיכל גז

- **החלפת מיכל גז תבוצע ע"י טכנאי גז מוסמך בלבד**
- יש להחליף מיכל אך ורק במקום בו אין חומרים דליקים או אש חשופה (סיגריות, נרות וכו')
- וודא כי בווסת המחובר למיכל ישנה גומייה תקינה.
- מומלץ בכל חודש ובכל החלפת מיכל לבדוק את תקינות הצינור המחובר למיכל. יש לוודא כי אין עליו חריצים
- המעידים על יובש או קרעים, כמו כן רצוי לוודא כי הגומייה הנמצאת בווסת קיימת ותקינה.
- השתמש אך ורק במיכל גז 12 ק"ג מחברה מאושרת בישראל.

הפעלה ראשונית לאחר החלפת מיכל גז

- סגור תמיד את ברז מיכל הגז לאחר השימוש.
- לחץ וסובב את כפתור ההפעלה למצב פיילוט. (PILOT)
- אחרי כ-2 דקות לחיצה (להוצאת אוויר ממערכת הגז) ותוך כדי לחיצה על כפתור ההפעלה, לחץ על כפתור ההצתה ברצף עד שתופיע להבת הפיילוט.
- כשלהבת הפיילוט דולקת, המתן כדקה וחדל מללחוץ על כפתור ההפעלה.
- סובב את כפתור ההפעלה עד לדרגת החום הרצויה.

SmartAir LTD


Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



מיקום, התקנה והפעלת המכשיר

- פטריית הפירמידה מיועדת לשימוש מחוץ לבית בלבד.
- מקום מאוורר הוא מקום ש-25% לפחות משטח הקירות סביב המחמם פתוחים.
- יש לשמור מרחק מעל המכשיר ועד לתקרה של **1 מטר** לפחות (ראה איור)
- יש לשמור מרחק מצידי המכשיר ועד לקירות של **1 מטר** לפחות (ראה איור)
- יש להציב את פטריית הפירמידה בצורה יציבה ובמצב מפולס.
- אסור להפעיל את פטריית הפירמידה בסביבה נפוצה, כגון בסביבת אחסון בנזין או במקום שבו מאחסנים נוזלים או אדים דליקים אחרים.
- במקרה של רוח חזקה במיוחד אין להפעיל את המכשיר ויש לוודא שאינו מתנדנד או מוטא.
- יש לשמור מרחק של **1 מטר** מכל צידי המכשיר, גם מלמעלה.
- יש להדליק את המכשיר אך ורק במקום בו אין חומרים דליקים או אש חשופה.
- אין להזיז את פטריית הפירמידה כ-45 דקות לאחר כיבוי.
- אין להזיז את פטריית הפירמידה עם המיכל בתוכה.
- אין להדליק את המכשיר עם גפרור או כל אמצעי הדלקה ידני אחר. ניסיון להדליק את המכשיר באופן כזה יגרום להתלקחות.

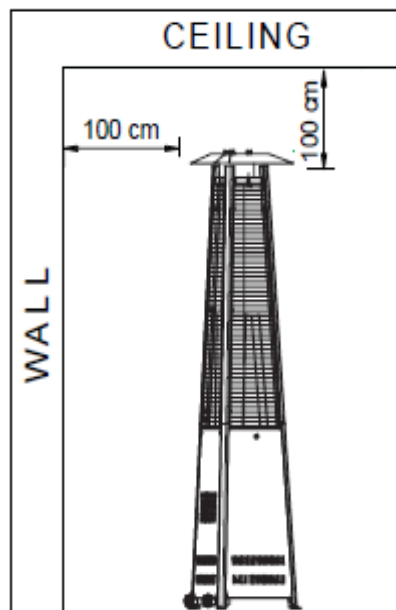

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



תיאור כללי

פטריית החימום מיועדת לחימום חללים פתוחים או חצי פתוחים בצורה נעימה ואחידה, ומתאימה לשימוש בגינות, מרפסות, מתחמי אירוח, מסעדות ועוד.
המכשיר פועל באמצעות בעירת גז ממיכל גפ"מ, המוזרם למבער ייעודי בראש הפטרייה.
בעת ההפעלה נוצרת להבה אנכית העוברת בצינור זכוכית שקוף ומשמשת כמקור חום מרכזי.
החום הנפלט מהלהבה מוחזר ומתפזר סביב באמצעות רפלקטור מתכתי עליון, המספק חימום היקפי נעים ויעיל בתנאי חוץ מאווררים בלבד.

מפרט טכני

Model	SA-GPH-PYR-BK	SA-GPH-PYR-SS
Heating Power	44,000 BTU	44,000 BTU
Heating Area	15 m ²	15 m ²
Gas Consumption	945g/hr	945g/hr
Material	Powder-coated aluminum	Stainless Steel
Color	Black	Stainless Steel
Noise Level	0 dB	0 dB
Average Operating Cost	10.5 NIS/hour	10.5 NIS/hour
Height	2.30 m	2.30 m
Weight	30 kg	30 kg
Installation Type	Free-standing	Free-standing
Suitable for Indoor Use	No	No
Suitable for Outdoor Use	Yes	Yes

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com








עקרונות פעולה

פטריית החימום מיועדת לחימום חללים פתוחים או חצי-פתוחים בצורה נעימה ואחידה, ומתאימה לשימוש בגינות, מרפסות, מסעדות ובתי קפה. המכשיר פועל באמצעות בעירת גז ממיכל גז"מ (גז פחמימני מעובה), המוזרם למבער ייעודי בראש הפטרייה. בעת ההפעלה נוצרת להבה אנכית העוברת בצינור זכוכית שקוף ומשמשת כמקור חום מרכזי. החום הנפלט מהלהבה מוחזר ומתפזר סביב באמצעות רפלקטור מתכתי עליון, המספק חימום היקפי נעים ויעיל בתנאי חוץ מאווררים בלבד.

הרכבת המכשיר

חלקי המכשיר

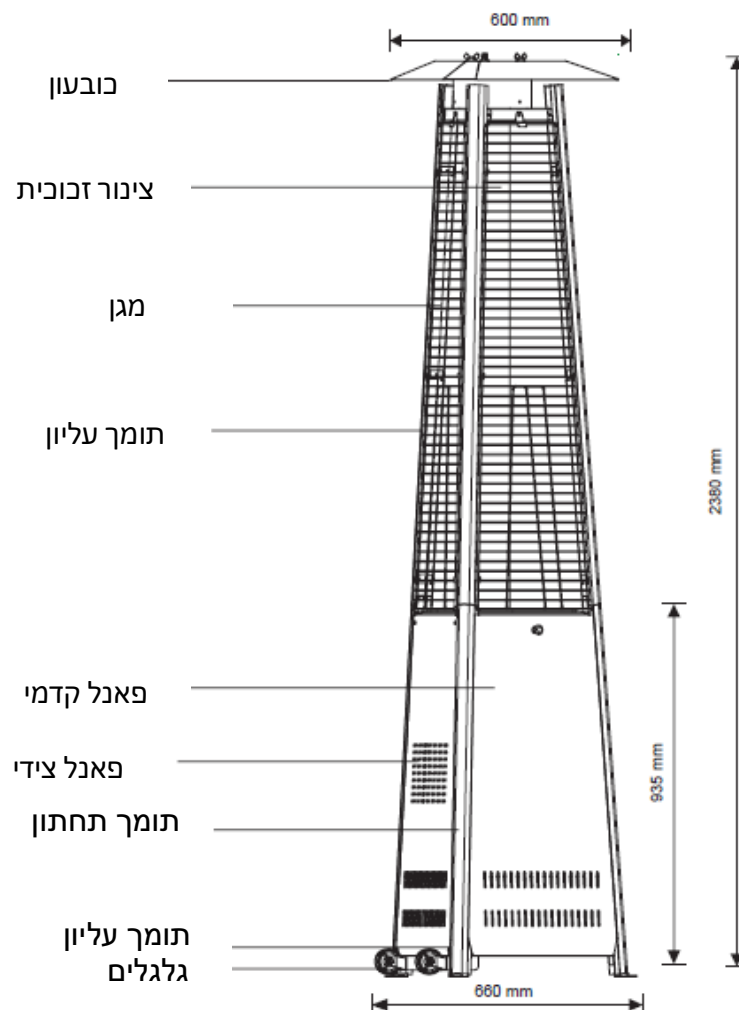

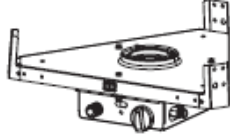


מס'	תיאור	כמות	איור	הערות
1	קופסת בקרה	1		
2	גלגלים	2		
3	צלחת תחתונה	1		
4	תומך תחתון	3		
5	תומך עליון	3		
6	צלחת עליונה	1		
7	כיסוי אמצעי	1		מורכב בצלחת האמצעית
8	צינור זכוכית + טבעת סיליקון שחורה	1		
9	מעצור	1		מורכב על הצלחת העליונה
10	מקרן	1		
11	רשת הגנה	3		

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com




מס'	תיאור	כמות	איור	הערות
12	מבודד עליון	1		
13	פאנל צידי	2		
14	פאנל קדמי	1		
16	חגורת מעצור	1		
17	בורג 12 X M5 מ"מ	42		
18	אום פרפר	3		
19	יתד בעל קצוות הברגה	6		
20	מרווחים	6		
21	תפס	3		
22	מכסה לאום M8	3		
23	אום M8	3		

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



מס'	תיאור	כמות	איור	הערות
24	בורג 10 X 6M	8		
25	אום 4 מ"מ	1		
26	בורג 10 X 4M מ"מ	1		
27	ידית	1		מורכב על הפאנל הקדמי
28	שרשרת	1		מורכב על הפאנל הקדמי
29	דיסקית	1		מורכב על הפאנל הקדמי


SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498


www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com




הוראות הרכבה

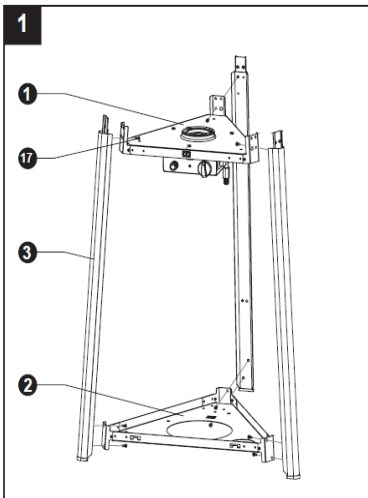

1. חבר את שלושת התומכים התחתונים (3) לצלחת התחתונה (2). ואת קופסת הבקרה לחלק העליון (1), היעזר בתשעה ברגי M5 X 12 מ"מ (17). שים לב – דרושים שני אנשים להרכבה.

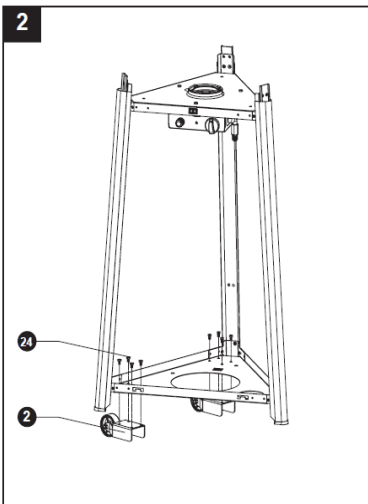

2. הרכב את הגלגלים (2) לצלחת התחתונה, השתמש בשמונה ברגי M6 X 10 (24).

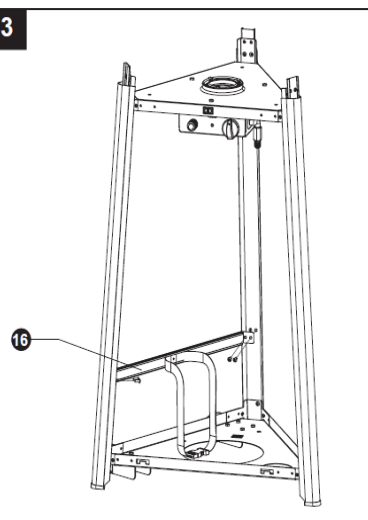


3. הרכב את חגורת המעצור (16) לתומכים התחתונים עם ארבעה ברגי M5 X 12 (17).

SmartAir LTD


Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com




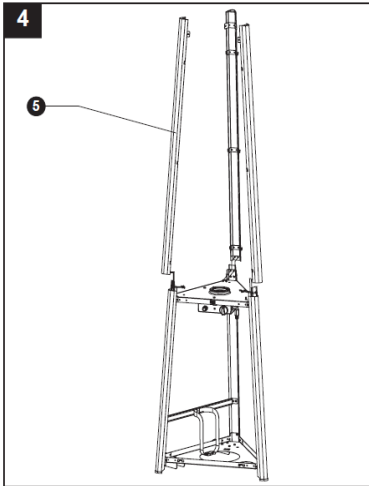

4. הרכב את שלושת התומכים העליונים (5) לתומכים התחתונים, היעזר בשישה ברגי 12 X MS (17) והדק אותם בעזרת שלושה ברגי 12 X MS לקופסת הבקרה.

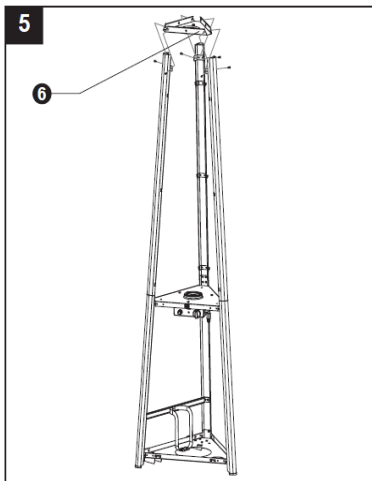

5. הרכב את הצלחת העליונה (6) לתומכים העליונים בעזרת שישה ברגי 12 X MS.

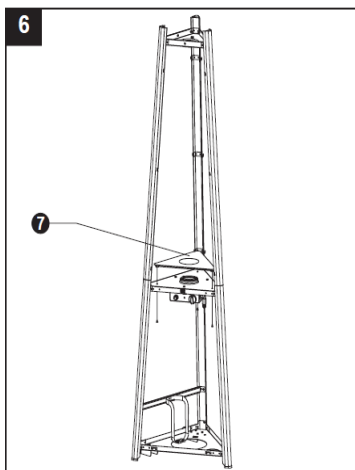


6. הרכב את הכיסוי האמצעי (7) לקופסת הבקרה בעזרת 3 ברגי 12 X MS. ישר את הכיסוי האמצעי כך שמדבקת האזהרות הינה לכיוון כפתור הוויסות.

SmartAir LTD


Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com




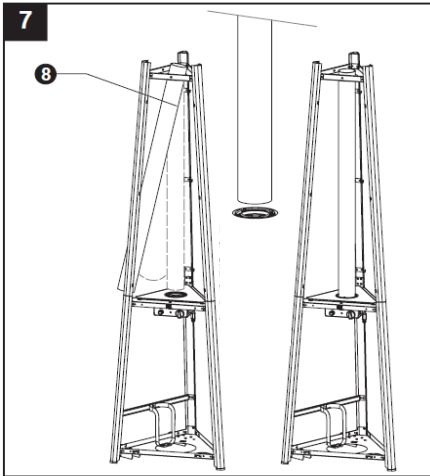

7. הרכב את צינור הזכוכית (8) בין מרכז הצלחת העליונה ובין קופסת הבקרה. מקם את חלקו התחתון של צינור הזכוכית במקום המיועד לכך בקופסת הבקרה.

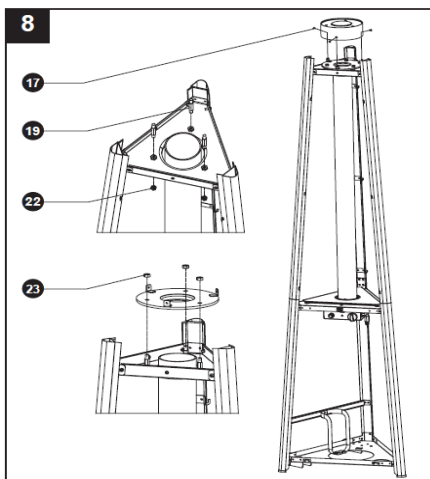

8. הטה הצידה בעדינות את המחמם, הרכב שלושה יתדות בעלי קצוות הברגה (19) על הצלחת העליונה, אבטח אותם בעזרת שלושה מכסי אומים M8 (22). הרכב את מבודד העליון ליתד בעל הקצוות הברגה, אבטח אותם בעזרת שלושה אומי M8 (23). הדק את המבודד העליון לבסיס שלו בעזרת שלושה ברגי M5 X 12 מ"מ (17).

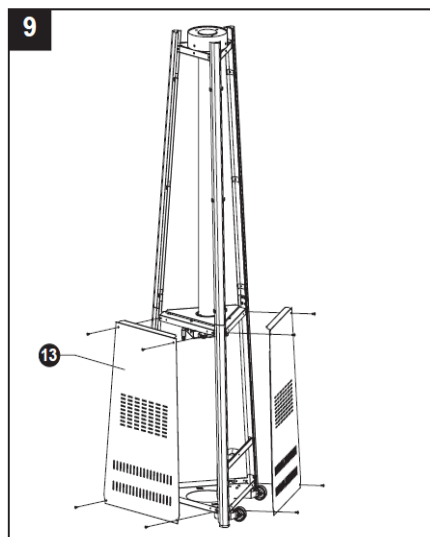


9. התקן את שני הפאנלים הצידיים (13) בעזרת 8 ברגי M5 X 12 מ"מ. שים לב שלא למקם את אחד מהפאנלים הצידיים היכן שאמור להיות מורכב הפאנל הקדמי (היכן שתורכב ידית הדלת).

SmartAir LTD


Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com




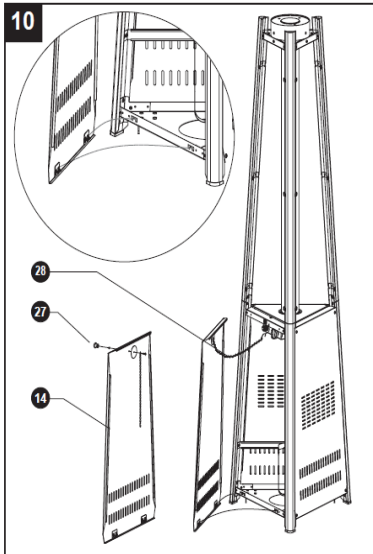

10. הרכב את השרשרת (28) ואת הדיסקית (29) לחלקו הפנימי של הפאנל הקדמי (14) בעזרת ברגי 10 X M4 (26) ואומי M4 (25). לאחר מכן הרכב את הידית (27) לבורג 10 X M4. תלה את השרשרת למקום המיועד בקופסת הבקרה וחבר את החריצים בפאנל הקדמי לחריצים הייעודיים בצלחת התחתונה.

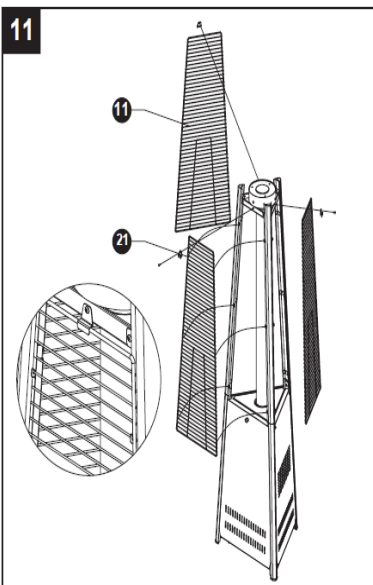

11. התקן את רשתות ההגנה (11). תלה את שלושת הרשתות על התומכים העליונים, אבטח אותם בעזרת שלושה ברגי 12 X M5 מ"מ ובעזרת שלושה תפסים (21).

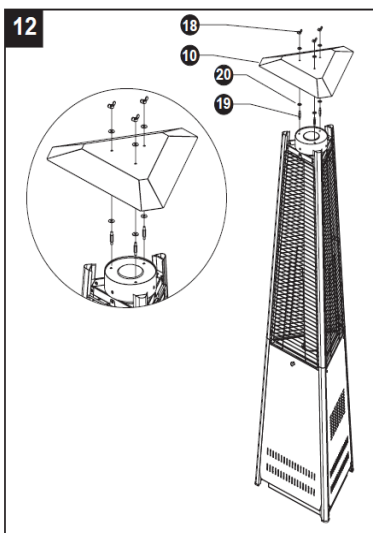

12. התקן את המקרן (10) בעזרת שלושה יתדות בעלי קצוות הברגה (19), הטה מעט את המחמם וחבר את שלושת המרווחים (20) בחלקו העליון של המחמם, מקם מרווח אחד על כל בורג בעל קצה הברגה והדק את המקרן בעזרת מרווח נוסף ואום פרפר (18). ישר בחזרה את המחמם.

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



הוראות הפעלה ראשונית ולאחר כל החלפת מיכל גז

- סגור תמיד את ברז מיכל הגז לאחר השימוש.
- לחץ וסובב את כפתור ההפעלה למצב פיילוט (PILOT).
- אחרי כ-2 דקות לחיצה (יציאת אוויר ממערכת הגז) ותוך כדי לחיצה על כפתור ההפעלה, לחץ על כפתור ההצתה ברצף עד להופעת להבת הפיילוט.
- בשלהבת הפיילוט דולקת, המתן כדקה וחדל מללחוץ על כפתור ההפעלה.
- סובב את כפתור ההפעלה עד לדרגת החום הרצויה.

ניקוי ותחזוקה שוטפת

- נגב היטב משטחי נירוסטה / צבע בעזרת מטלית רכה ולחה. אין לנקות את פטריית הפירמידה בעזרת חומרי ניקוי דליקים או קורסיביים.
- הסר לכלוך מהמבער בעזרת לחץ אוויר כדי להבטיח שהוא נקי ובטוח לשימוש.

אחסון

- וודא שברז הגז של מיכל הגז סגור.
- הסר את ווסת הלחץ ממיכל הגז.
- בדוק את אטימות ברז מיכל הגז וודא שהוא לא ניזוק. אם יש חשד לנזק דווח לספק הגז שלך.
- אסור לאחסן מיכל גז במקומות נמוכים ממפלס הקרקע, מרתפים וכדומה.
- אין לאחסן את המכשיר בעוד המיכל מחובר, יש לנתקו בזמן אחסון.

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



פתרון	סיבה אפשרית	התקלה
• פתח את ברז הגז. • החלף למיכל מלא. • המתן עד שגז ימלא את מערכת הגז. • בדוק את כל החיבורים במכשיר.	• ברז הגז סגור. • מיכל הגז ריק. • אויר במערכת הגז. • מגעים רופפים.	הפיילוט אינו נדלק
• החלף מיכל גז. • סגור את ברז מיכל הגז והדק את החיבורים.	• מיכל גז ריק. • חיבור הגז התנתק.	האש כבתה
• פנה לספק המכשיר לתיקון.	• בדוק האם יש ניצוץ הדלקה בקופסת ההפעלה. • בדוק את החיבורים. • בדוק האם האלקטרודה יוצרת ניצוץ בעת הלחיצה על הכפתור.	אין ניצוץ



תעודת אחריות לפטריית חימום גז SmartAir

חברת מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ, היבואנית של חברת SmartAir, אחראית לפעולה תקינה של המכשיר בהתאם לתנאים להלן:

1. האחריות לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקניה.
2. האחריות בתוקף אך ורק בהצגת חשבונית קניה כאשר כל פרטי הרכישה מופיעים על חשבונית הקניה.
3. אחריותנו, לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף, ללא תשלום כל חלק/ים של המוצר, אשר ייראה לנו כפגום/ים ולפי שיקול דעתנו, והפגם נגרם על אף שימוש רגיל במוצר.
4. האחריות אינה כוללת מקרי נפילה, שבר, וקצר חשמלי שגרם לשריפת אחד מרכיבי המכשיר.
5. אחריות זו בתוקף למוצר זה בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף.
6. האחריות על המכשיר תבטל מיידית אם הוא יתוקן ע"י מי שלא הוסמך ע"י חברת מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ לתיקון, החלפה וכ"ו.
7. האחריות אינה כוללת נזק שנגרם מהובלה לקויה, התקנה שלא ע"פ ההוראות, שברים וכ"ו.
8. אחריותנו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בחשבונית הקניה ואינה כוללת הוצאות הובלה, עבודה ודמי משלוח.
9. כוחה של אחריות זו אינה תקפה, כאשר לפי שיקול דעתנו המוצר:
 - היה נתון לטיפול ולתחזוקה שלא לפי הוראות השימוש ו/או.
 - נעשה שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך של "מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ" ו/או הנזק נגרם כתוצאה מפגיעה זדונית או מקרית בידי כח עליון.
10. החברה מתחייבת לתקן (בעצמה או באמצעות אחר מטעמה) ללא תמורה, כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות או בתקופת האחריות הנוספת המוגבלת, לפי העניין, ולהחליף, במידה שיידרש הדבר, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה, לפי העניין, והכול בכפוף לאמור בסעיף 4 ו-9 לעיל. הוכחה החברה, כי מקור הקלקול בנזק מכוון, תהיה החברה פטורה מחיוביה על פי סעיף זה.
11. חברת מר גן מתחייבת כי במידה ולא יקיים את האמור בס' 10 לעיל יספק לצרכן מוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי בחירת היצרן.
12. המוצרים ימסרו לתיקון במעבדה המרכזית בבית מר גן או לחילופין באחת מנקודות האיסוף והשירות של החברה.
13. תשלום עבור ביקור ועבודת טכנאי בבית הלקוח יבוצעו בהתאם לתעריפים המשתנים מעת לעת של מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ. למען הסר ספק, גם קריאת סרק וכל בדיקה גם אם אינה מחייבת תיקון או החלפת חלקים משמע קריאת שרות המחויבת בתשלום זה.
14. מר גן מערכות אוורור וחימום מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותיידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. למען הסר ספק מובהר כי החלפה כלשהי הן של המוצר כולו והן של חלק ממנו לא תביא להארכה כלשהי של תקופת האחריות.
15. בהיעדר תחנת שירות מורשית במרחק של עד 15 ק"מ מהמקום שבו רכש הצרכן את המוצר, רשאי הצרכן למסור את המוצר לנקודת המכירה ובמקרה כזה יהיה על החברה לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר לנקודת המכירה. כמו כן, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה לבדיקת האפשרות לקבלת שירות שליחויות לאיסוף המכשיר על חשבונו של הצרכן.

אנו במר גן שמחים כי בחרת לרכוש את אחד ממוצרינו.

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ופנייה - שירות לקוחות - 1-700-50-4734

מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ ראש העין ת.ד. 651 4810610 | טל. 03-7305712 פקס. 03-7305711

Rosh Haayin, P.O BOX 651 Zip Code 4810610, Israel | Tel: 972-3-7305712 Fax: 972-3-7305711 | Company Number 514935881

Mr Gan מר גן | office@mrgan.co.il | www.mrgan.co.il