



הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

הוראות שימוש מקרר תעשייתי דלת שקופה

דגם: RF-305PS

נא לשים לב!!!
לאחר קבלת המוצר
יש להציב את המכשיר
במקומו הייעודי
ולהמתין 12 שעות
בטרם הפעלתו!

לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם על שרכשתם מוצר איכותי מבית FAYNAMELI.

לפני הפעלת המכשיר, אנא קראו בעיון את הוראות הפעלה, על מנת שתוכלו להשתמש במוצר בצורה בטוחה ולהפיק את התוצאות המיטביות לאורך זמן. יש לשמור את הוראות השימוש במקום נגיש לשימוש עתידי.

⚠️ היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ו/או רכוש שיגרמו כתוצאה משימוש לקוי ו/או אי קיום הוראות הבטיחות שבחוברת זו.

חדש!


בעקבות הביקוש הרב, אנו מציעים ללקוחותנו את השירותים המשלימים הבאים לחווית קנייה מושלמת ונטולת דאגות:

מחיר בש"ח	פירוט
499.00	הרחבת אחריות מלאה לשנה נוספת בתום תקופת האחריות (*ניתן לרכישה עד 7 ימי עסקים ממעמד רכישת המוצר) (*לא כולל עלות ביקורי טכנאי) (*מעבר לשנה מרכישת המוצר יש לשלם בעבור ביקור טכנאי)
199.00	אחריות למשך עשר שנים על המדחס בלבד (*ניתן לרכישה עד 7 ימי עסקים ממעמד רכישת המוצר) (*מעבר לשנה מרכישת המוצר יש לשלם בעבור ביקור טכנאי*)
249.00	עלות ביקור טכנאי יחיד בתום שנת האחריות (*העלות אינה נכללת בהרחבת האחריות)
119.00	מדף נוסף (*המחיר אינו כולל משלוח)
99.00	סלסלה נוספת (*המחיר אינו כולל משלוח)



פירוט חלקי המוצר:

שימו לב!
התמונות להמחשה בלבד!
ייתכן והחלקים במוצר שרכשתם יהיו שונים
מהפירוט בתמונות.

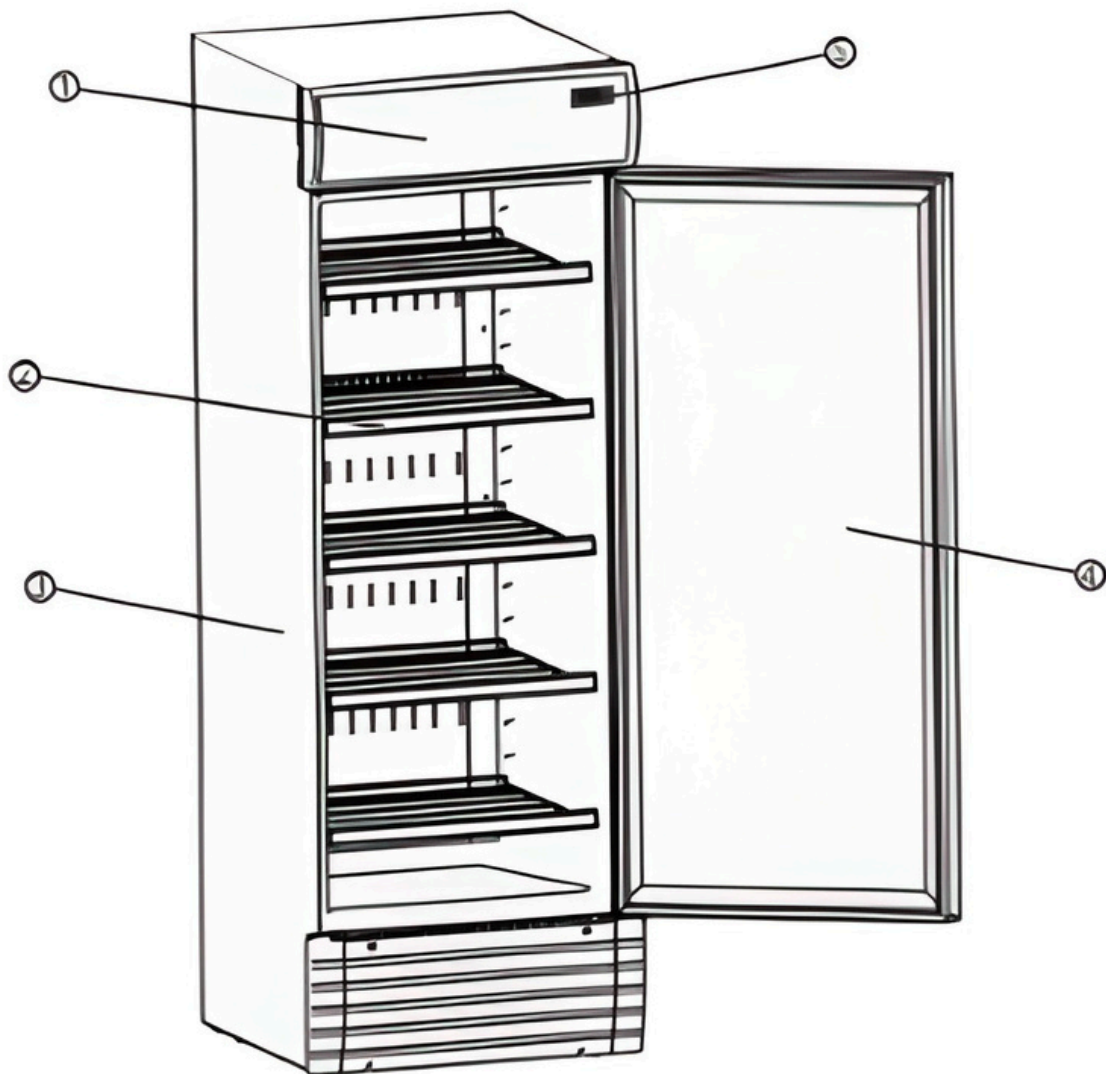

1 תאורה

2 מדף

3 גוף המוצר

4 דלת זכוכית





5 יחידת שליטה דיגיטלית



מאפייני המוצר:

- מצויד בחומרי בידוד עבים במיוחד על מנת לשמור על טמפרטורת פנים אופטימלית.
- חיסכון: מערכת קירור מתקדמת הופכת את המוצר ליעיל וחסכוני יותר.
- טכניקה שקטה: מוצר זה משיג רמת חיסכון גבוהה במיוחד, מה שמשפר את חייכם.
- דלת זכוכית בטיחותית: יפה, חזקה, עמידה; ניתן לראות בקלות את כל מה שבתוך הוויטרינה.
- רגליות מתכווננות: כוונן הרגליות מאפשר התאמה קלה ליציבות המכונה.
- פונקציית הקפאה מהירה.
- עיצוב מתוחכם ואלגנטי להפעלה נוחה וקלה למשתמש

סימונים ואזהרות:

- | | | |
|---|---|----------|
| פעולות שגויות עלולות לגרום לפגיעות למשתמשים או אפילו למוות. |  | אזהרה! |
| פעולות שגויות עלולות לגרום נזק למשתמשים או למכשיר. |  | שימו לב! |
| פעולות שגויות יש לאסור. |  | |
| יש לבצע את הפעולות הנכונות בקפדנות. |  | |
| זוהי אזהרת סכנת חום גבוה. |  | |

הערות בטיחות:

- ⚠ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (לרבות ילדים), בעלי מגבלה פיזית, חושית או מנטלית, או שאינם בעלי ידע או ניסיון בשימוש במכשיר, אלא אם כן השימוש נעשה בפיקוח בידי מבוגר אחראי.
- ⚠ המוצר אינו מיועד לשימוש ע"י ילדים מתחת לגיל 8 וללא מבוגר אחראי המפקח.
- ⚠ במידה ופתיל הזינה, או כל רכיב חשמלי (לדוג' מדחס, כבל מתח, תקע) תקולים, יש להחליפם רק בעזרת טכנאי מוסמך או במעבדת היבואן.
- ⚠ אין לחבר את המכשיר לחשמל באמצעות כבל מאריך או מפצלים. היצרן / היבואן לא ישאו באחריות לנזקים הנגרמים משימוש במכשיר ללא הארקה, או מחיבור חשמלי בניגוד לתקנות המקומיות.
- ⚠ **נא לשים לב!!!**
- לאחר קבלת המוצר, יש להציב את המכשיר במקומו הייעודי ולהמתין 12 שעות בטרם הפעלתו!

קראו חוברת זו בעיון לפני התקנת והפעלת המכשיר !!!!


מיקום המקרר והצבתו



חובה להציב את המקרר באזור מאוורר היטב כדי להקטין את צריכת החשמל ולהגדיל את יעילות הקירור. דופן אחורית: השאר מרחק של 5 ס"מ לפחות מהדופן האחורית לקיר. דופן צד: השאר מרחק של 10 ס"מ לפחות לעצם אחר משטח עליון: השאר מרחק של 20 ס"מ לפחות לעצם אחר. אל תתקינו את המכשיר במקום בו הוא עלול להיחשף לקרינה ישירה של שמש או כל מקום שעלול לגרום לשינוי צבע.

מקמו את המכשיר הרחק ממקורות חום כמו רדיאטורים, תנורי גז הימנעו ממיקום המקרר באזור של לחות גבוהה או חשיפה לגשם, כדי למנוע סכנת התחשמלות והחלדה. מוצר זה מיועד לשימוש בטמפ' סביבתית של בין 20-30 מעלות. אזהרה: שמור על פתחי אוורור, במעטפת המכשיר או במבנה המובנה, חופשיים מחסימה. אזהרה: אל תשתמש במכשיר חשמלי בתוך תאי אחסון המזון (המכשיר עם אמצעי קירור דליק).

אספקת חשמל וכבל זינה

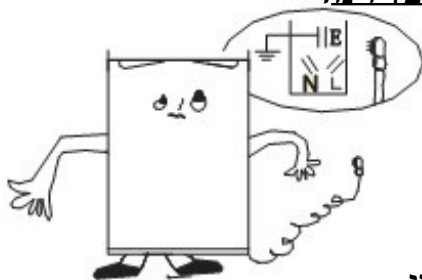

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח $230V \sim$

חברו את התקע לשקע מוארק בהארקה תקינה.

אין אחריות כתוצאה מאי חיבור להארקה תקינה

אין להאריך, לקפל ו/או לפתל את פתיל הזינה.

אין למקם את פתיל הזינה על המדחס.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק על ידי

מעבדת שרות המאושרת מטעם היבואן.

אין להשתמש במתאמים, מפצלים, כבל מאריך העלולים להתחמם או להישרף

במידה והפסקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע

נזק למדחס.

משטח הצבה


הצב את המקרר על משטח מוצק, יציב וישר בלבד. אין להניח

את המקרר על משטחים גמישים, רכים וכדומה מחשש לסכנת

התהפכות והתחממות.

על המקרר להיות יציב ומפולס לרצפה, השתמשו בשתי רגליות

האיזון שבחזית כדי לאזן ולפלוס את המקרר לרצפה.

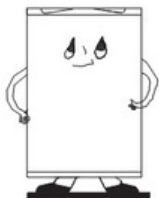

העברת המכשיר ושינוי התקנה

בעת הובלת המכשיר נדרשת תשומת לב מיוחדת לחלקי המקרר


מחשש לפגיעה במערכת הקירור או באביזרי המקרר כמו מדפי הזכוכית,

חלקי פלסטיק, צינורות ומעבה, פגיעה בצנרת או במעבה עלולה להסב נזק למוצר.

אין להפוך את המקרר או להוביל אותו בזווית של יותר

מ מעלות כלפי מטה 45

לאחר העברת המכשיר או שינוי התקנה, המתן 12 שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל

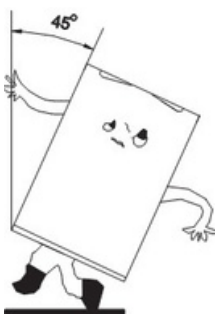

הוראות הפעלה והמלצות

1. חברו את המקרר לשקע החשמלי וכוונו את בקר הטמפרטורה 1~7 : כאשר 7 היא טמפרטורה נמוכה יותר והמקרר קר יותר, 1 היא טמפרטורה גבוהה יותר והמקרר פחות קר. מצב 0 – המקרר לא יעבוד!

2. ישנו מפסק תאורה בחלקו העליון של המקרר 0- התאורה לא תדלוק – 1 התאורה תדלוק. 3. טמפרטורת הסביבה, טמפרטורת הבקבוקים המאוחסנים, ותדירות פתיחת הדלת משפיעים על הטמפרטורה בתא המקרר, שנו את כיוון הטמפרטורה בהתאם !!

4. כאשר תפעילו את המקרר לראשונה, הניחו למקרר לפעול 24 בשעות רצופות עד שהטמפרטורה הרצויה תתייצב, במשך זמן זה אל תפתחו את הדלתות בתדירות רבה.

5. במידה ואספקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע נזק למדחס.

6. זהו מקרר מסוג הפשרה: הקרח, המים וסימני הכפור המצטברים במקרר הם תוצאה של כמות הלחות ותדירות פתיחת הדלת, זוהי תופעה תקינה. כדי להפחית את הלחות ולהפחית את הצטברות קרח, אל תניחו מכלי נוזלים פתוחים במקרר. נגבו ויבשו בעזרת מטלית. ניתן להשתמש בספוג סופג לחות על מנת להפחית את התופעה.

7. אל תאפשרו למוצרים לבוא במגע עם נורת התאורה או המכסה של הנורה.

8. בזמן פעולת המכשיר ישמע קול של בעבוע / זרימת מים, זהו רעש תקין לחלוטין הנובע מזרימת הגז במערכת.

9. בזמן פעולת המכשיר יתחממו הדפנות כחלק מפעולת הקירור, זוהי תופעה תקינה.

10. אין להניח על חלקו העליון של המקרר חפצים

11. יש לחבר את המוצר לשקע חשמל תקני בבית ואין לחבר אותו דרך מפצל או כבל מאריך!! כמו כן אין לחבר את המקרר לגנרטור או מצבר בהם המתח אינו יציב, כמו כן אין לחבר ולנתק את המוצר לחשמל מידי יום!

12. אין להשתמש במוצר במרפסות/במקומות חיצוניים/בחשיפה לשמש או לגשם או תחת פרגולות


13. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולתיהם הפיזיות, החושיות או השכליות מופחתות, או אם העדר הניסיון וידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המנוע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

הפשרת מקרר

פעולת ההפשרה במקרר נעשית עצמאית. טיפות המים יתנקזו בתחתית המקרר ויעברו למיכל אחורי. הקפידו כי פתח הניקוז לא יהיה סתום לפי האיור. אזהרה: אין להשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים לזירוז תהליך ההפשרה, למעט האלה המומלצים ע"י היצרן. לא לגרום נזק למעגל הקירור.



הפעלה ראשונית

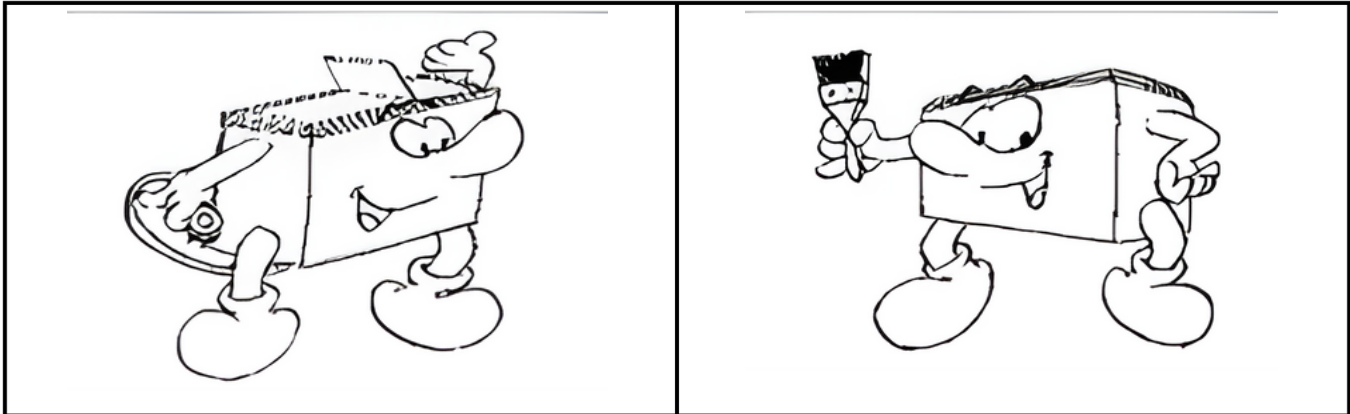

יש לנקות את הפנים גוף המוצר לפני השימוש.

מקמו את המכשיר בהתאם לדרישות ההתקנה.
פתחו את הדלת לאוורור האוויר.

לאחר הצבת והתקנת המכשיר, יש להמתין לפחות 12 שעות בטרם הפעלתו! (במהלך ההובלה, ייתכן שהשמן במדחס זרם למערכת הקירור.)
בהתחלה, הארון חם והמדחס יעבוד למשך זמן רב ולאחר מכן ייעצר על ידי התרמוסטט בטמפרטורה שנקבעה. בשלב זה, המדחס יפעל וייעצר באופן קבוע.
סומלץ להכניס מוצרים למכשיר רק כאשר טמפרטורת הפנים מגיעה לטמפרטורה שנקבעה.

תרמוסטט:

טמפרטורת המכשיר נשלטת על ידי התרמוסטט בלוח הבקרה. התרמוסטט יכול לקבוע טווח טמפרטורות מתאים בהתאם לטמפרטורות סביבה שונות ולסוגים וכמות שונים של מוצרים.

1. הגדרת טמפרטורה:


לחצו על כפתור "SET" בתרמוסטט האלקטרוני, ולאחר מכן לחצו על כפתור " Δ " או " ∇ " כדי לכוון את הטמפרטורה שנקבעה. כאשר התצוגה מציגה את ערך הטמפרטורה שיש להגדיר, לחצו על מקש SET כדי לצאת מהגדרת הטמפרטורה, או לצאת אוטומטית מהגדרת הטמפרטורה לאחר המתנה של 10 שניות. התצוגה מציגה את הטמפרטורה בפועל בתוך המוצר.

2. תאורה:

לחץ על כפתור '☉', להדלקת המנורה. לחץ שוב על כפתור '☉', לכיבוי המנורה.

3. השהיית הפעלת המדחס:

כאשר המדחס מופעל בפעם הראשונה או לאחר ניתוק קצר, המדחס יתעכב כ-5 דקות לפני שיחזור לפעול. זהו פעולה שגרתית על מנת למנוע נזק למדחס כתוצאה מכיבוי והדלקה תכופים.

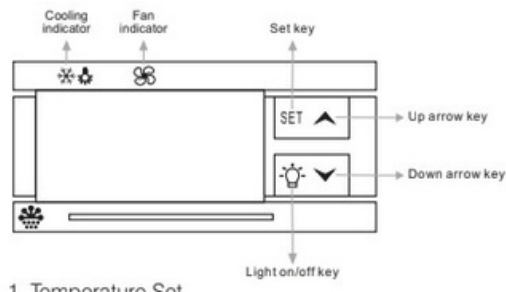

ניקיון ותחזוקה:

לפני הניקוי, יש להוציא את התקע.
יש להשתמש במטלית רכה או ספוג, במים צלולים או בסבון נוזלי.
אין להשתמש בחומרים אורגניים, אלקליים, מים חמים או חומצה לניקוי ויטרינת התצוגה.
אין להשתמש במים לניקוי חדר המדחס בעת הניקוי. לאחר הניקוי, יש להשתמש במטלית לניקוי מים כדי למנוע חלודה.

יש להכניס את המזון החם למקרר לאחר שהתקרר לטמפרטורת החדר לפחות. הכנסת מזון חם לתא המקרר תפגע בקירור.

יש לשמור על מרחק זהה זה לזה בעת הכנסת המזון. אין לחסום את פתחי הכניסה והיציאה של אוויר הקירור. אוויר הקירור החיצוני אינו טוב, ואף עלול לגרום נזק.

כאשר המכשיר פועל, אין לפתוח את הדלת לזמנים ממושכים.
יש להקפיד לסגור את הדלת היטב. זה יכול לחסוך באנרגיה.

לאחר ניתוק חשמל. יש להמתין 5 דקות לפני ההפעלה מחודשת או חיבור לחשמל, אחרת זה יפגע בחיי המכונה ואף עלול לגרום נזק.
אם הטמפרטורה הפנימית עולה עקב הפסקת חשמל או תקלה אחרת, זה יגרום לקצר והמכונה תפעל. אנו ממליצים להפסיק את השימוש ולהמתין עד שהמכונה תחזור לפעול.
כבו את החשמל ונתקו את המוצר אם אינו בשימוש או לא היה בשימוש זמן רב ונקו אותו כפי שנכתב לעיל.
הימנעו מפגיעה בחיי המכשיר. אין להפסיק את השימוש, יש לנתק את החשמל ולהמתין 5 דקות, ואז המכשיר יוכל לחזור לעבוד.

הפשרה:

בדרך כלל, כאשר פעולת המדחס נעצרת, החום בתוך גוף הקירור עולה.
ספור המאייד יפשיר ויגיע לקופסת המים בחדר המדחס דרך צינור הניקוז.
ואז המים שנמצאים בקופסת המים יתאדו עקב חום בעת פעולת המדחס, ואין צורך בהפשרה ידנית.
אזרה!
אין להפשיר באמצעות כלים עם קצוות מתכת או כלי חימום חשמליים, הם עלולים לגרום נזק למאייד.

החלפת נורה:

במידה ונדרשת החלפת נורה יש לפנות למרכז השירות.



תקלות ואבחון:

אפקט הקירור אינו אפקטיבי	המכשיר אינו מקרר
<ul style="list-style-type: none">- בדקו אם התרמוסטט נמצא במצב מתאים.- בדקו אם המכשיר חשוף לאור שמש או קרוב למקורות חום.- בדקו אם יש אבק על המדחס והמעבה.- בדקו אם יש יותר מדי מוצרים מאוחסנים.- בדקו אם אין מספיק מרווחים בין הפריטים.- בדקו אם חלק מהפריטים חמים.- בדקו אם הדלת נפתחת לעתים קרובות מדי.- בדקו אם הדלת סגורה לחלוטין.- בדקו אם הכפור על הארון הפנימי סמיך מדי.	<ul style="list-style-type: none">- בדוק אם יש הפסקת חשמל.- בדוק אם החיבור בין התקע לשקע תקין.- בדוק אם הנתח כבוי.- בדוק אם באל פסק תקין. (אם המכשיר מחובר לאל פסק).
המדחס עובד ברצף	המכשיר מרעיש
<ul style="list-style-type: none">- בדקו אם התרמוסטט על טמפרטורה גבוהה מדי.- בדקו אם הוכנס לתוך יותר מדי מוצרים.- בדקו אם טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי.	<ul style="list-style-type: none">- בדקו אם הקרקע שטוחה ויציבה.- בדקו אם המכשיר מתקרב לקירות.- בדקו אם המכשיר נוגע בחפץ שמקבל בקלות התחשמלות.

הערות:

כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי או כאשר הדלת נפתחת לעתים רחוקות מאוד, יש כפור על משקוף הדלת ואטם הדלת. פשוט נגבו את מי הכפור. למכשיר יש צליל של זרימת מים או מים רותחים. נוזל הקירור עובר דרך הצינור וגורם לצליל זה. המדחס והמעבה חמים בזמן הפעולה. המדחס פועל זמן רב אם מכניסים פנימה יותר מדי סחורות. המדחס פועל זמן רב אם טמפרטורת הסביבה גבוהה בקיץ.

אם לא ניתן לטפל בבעיה בהתאם להוראות, אנא צרו קשר עם מחלקת השירות בהקדם. אל תנסו לתקן את המכשיר בעצמכם.



תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה,
חברת הקונטיינר מודה לך על בחירתך ברכישת מוצר חשמלי ממותג FAYNAMELI.
למוצר שברשותך מוענקת תוספת של 24 חודשי אחריות ("האחריות הנוספת"), החל מתום תקופת אחריות
בת 12 חודשים מתאריך הרכישה, אשר קבועה על-פי דין.

תנאי קבלת האחריות הנוספת:

האחריות הנוספת תוענק תמורת תשלום נוסף חד-פעמי על סך 499 ₪ ומהווה הרחבת אחריות מלאה לשנה נוספת
שתיכנס לתוקפה מיד בתום תקופת אחריות היבואן.
ההרחבה ניתנת לרכישה עד 7 ימי עסקים ממעמד רכישת המוצר*
(לא כולל עלות ביקורי טכנאי*)
(מעבר לשנה מרכישת המוצר יש לשלם בעבור ביקור טכנאי*)

האחריות הנוספת תהא בתוקף אך ורק בצירוף מדבקת האחריות שנתקבלה עם רכישת
המוצר ובהצגת מסמך הוכחת רכישה המעידה על הרכישה אצל משווק מורשה.
החברה תהיה רשאית להפסיק את מכירת האחריות הנוספת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי תעודת אחריות המגיעה עם המוצר, בכפוף לשינויים הבאים:

- האחריות הנוספת תקפה אך ורק בבית הלקוח.
- בתקופת האחריות הנוספת לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין איחור טכנאי מתוקף תיקון מס' 24 לחוק.
- הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 סעיף 18 א (ב'ו'),
- האחריות הנוספת לא תחול במקרים הבאים:
 - הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במוצר.
 - הקלקול נגרם על ידי כוח עליון.
 - הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם אביזרי המוצר.
 - במוצר תוקנו או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך על ידי נותן תעודת אחריות זו.
 - הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת אחריות זו, שליחו או נותן שירות אחריות מטעמו.
 - במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות (במידה והמכשיר אינו מיועד לכך).
 - הקלקול נגרם עקב טלטול של המוצר ממקום מגוריו של המחזיק במוצר למקום אחר.
 - האחריות הנוספת אינה כוללת תקלות שנגרמו בשל שימוש לקוי או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטה החיצוני של המוצר, לרבות שריטוט וקילופי צבע.
 - האחריות הנוספת אינה כוללת מקרי שבר, לרבות אך לא רק, שבר בחלקי זכוכית, פלסטיק, גומי, פח, גורות סימון וגורות ביקורת.

תעודה זו בתוקף בצירוף חשבונית מס' / קבלה ובה מופיע תאריך הקניה
תקופת האחריות הינה לשנה בכפוף להצגת חשבונית רכישה מקורית

שירות לקוחות במייל בלבד: office@hacontainer.co.il

בנימין מטודלה 30 (שיכון דן) תל אביב, טל 03-6707620 שלוחה 2