


מטאטא מסרק מבריש חשמלי לדשא סינטטי

דגם: JS-1600e
מדריך בטיחות והפעלה

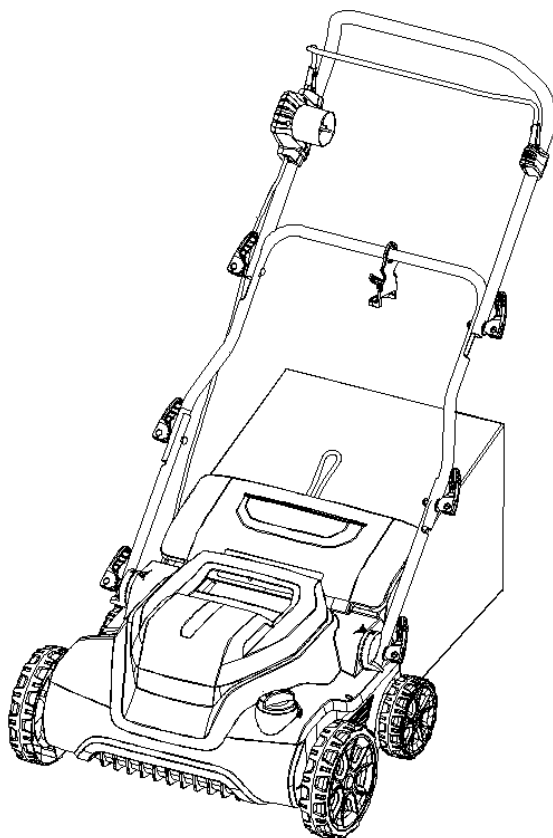

אנא קראו הוראות הפעלה אלו בעיון והקפידו על ההערות המופיעות.
השתמשו בהוראות אלו כדי להכיר את המטאטא דשא סינטטי, את השימוש
הנכון בה ואת הערות הבטיחות.



מטעמי בטיחות, ילדים מתחת לגיל 16 וכן אנשים שאינם מכירים הוראות
הפעלה אלו אינם רשאים להשתמש במטאטא דשא זו.



← אנא שמרו הוראות הפעלה אלו במקום בטוח.

תוכן העניינים

1.	היכן להשתמש במטאטא הדשא שלכם	2
2.	למען בטיחותכם	2
3.	הרכבה	4
4.	הפעלה	5
5.	תחזוקה	6
6.	הובלה	6
7.	העברת מטאטא הדשא ממקום למקום	7
8.	נתונים טכניים	7

1. היכן להשתמש במטאטא שלכם

שימוש מיועד

המטאטא מדגם JS-1600e מיועדת לאווורור מדשאות וגריפה בגינות פרטיות ובגינות
ביתיות. היא אינה מיועדת לשימוש במתקנים ציבוריים, בפארקים, במגרשי ספורט,
בדרכים, בחקלאות או בייעור.

הערה



אזהרה! למניעת פציעות, אין להשתמש במטאטא הדשא לגיזום שיחים, גדרות
חיות ושיחים נמוכים.
בנוסף, אין להשתמש במטאטא הדשא ליישור אי סדר וקפלים בקרקע.

2. למען בטיחותכם

← אנא הקפידו על הערות הבטיחות בנוגע למטאטא הדשא.

אזהרה!



← קראו את חוברת הוראות ההפעלה.

סכנה! סכנת פציעה!



← הרחיקו אנשים מהאזור.

השיניים החדות עלולות לגרום לפציעה!



← נתקו מהחשמל לפני תחזוקה או אם כבל החשמל הראשי פגום.

← הרחיקו את כבל החשמל ממטאטא הדשא.

בדיקות שיש לערוך לפני כל שימוש:

- בדקו את מטאטא הדשא לפני כל שימוש.

- אל תשתמשו במטאטא הדשא אם אמצעי הבטיחות (ידית התנעה בטיחותית, מנגנון נעילה, כיסוי אחורי, בית המכשיר) פגומים או שחוקים.
- לעולם אל תפעילו את המטאטא כאשר אמצעי הבטיחות מנוטרלים, חסרים או עוקפים.
- הערה: ודאו שכל האומים והברגים מהודקים היטב ושמטאטא הדשא במצב עבודה תקין.
- בדקו את האזור המיועד לאוורור לפני תחילת העבודה.
- בדקו את אזור העבודה לאיתור חפצים זרים (כגון אבנים, ענפים, חוטים) והסירו אותם במידת הצורך.

שימוש נכון / אחריות סכנה! סכנת פציעה!



- מטאטא הדשא עלולה לגרום לפציעות חמורות!
- הרחיקו ידיים ורגליים מגליל האוורור.
- אתם אחראים לבטיחות בהתאם למטרות המוגדרות בהוראות אלו.
- עבדו רק כאשר הראות טובה.
- במהלך השימוש אל תטו את היחידה ואל תפתחו את הכיסוי האחורי.
- הכירו היטב את סביבת אזור העבודה שלכם. בדקו סיכונים אפשריים אשר ייתכן שלא יישמעו עקב רעש המכונה.
- נעלו נעלי עבודה טובות ומכנסיים ארוכים להגנה על הרגליים.
- ודאו שאתם שומרים מרחק בטוח בין כפות הרגליים לחלקים הנעים.
- ודאו שאין אנשים אחרים (ובמיוחד ילדים) או בעלי חיים באזור העבודה.
- דחפו תמיד את מטאטא הדשא בקצב הליכה.
- תנוחת עבודה: ודאו שיש לכם דריכת רגל יציבה ובטוחה במהלך העבודה.

הפסקות עבודה:

לעולם אל תשאירו את המטאטא ללא השגחה באזור העבודה.

- אם אתם מפסיקים את העבודה, אחסנו את היחידה במקום בטוח. נתקו את תקע החשמל.
- כאשר אתם מפסיקים עבודה לצורך מעבר לאזור עבודה אחר, כבו תמיד את מטאטא הדשא במהלך ההובלה. העבירו את ידית פיצוי השחיקה למצב הובלה.
- היו זהירים במיוחד אם אתם משנים כיוון במדרון.
- **אזהרה! הקפידו על זהירות יתרה בעת הליכה לאחור. אתם עלולים למעוד!**
- אל תשתמשו במטאטא הדשא כאשר יורד גשם או בתנאים רטובים.
- אל תעבדו סמוך לשפת בריכות שחייה או בריכות נוי בגינה באמצעות מטאטא הדשא.
- אנא הקפידו על כל ההגבלות המקומיות הנוגעות לרמות רעש.

בטיחות חשמלית:

- הרחיקו את הכבל המאריך החיצוני מגליל האוורור.
- לעולם אל תשתמשו במטאטא הדשא כאשר יורד גשם.
- הקפידו על זמני השקט המקומיים שנקבעו.
- בדקו את כבל החיבור / הכבל המאריך בקביעות לאיתור נזקים וסימני שחיקה או קריעה.


- נתקו מיד את תקע החשמל אם כבל החיבור / הכבל המאריך ניזוק.
- שקע החיבור של הכבל המאריך חייב להיות אטום למים להגנה מפני התזות מים, או ששקע החיבור של הכבל המאריך חייב להיות עשוי מגומי או להיות מצופה בגומי.
- כבלים מאריכים חייבים לעמוד בדרישות תקן DIN VDE 0620.
- השתמשו רק בכבלים מאריכים מאושרים בעלי שטח חתך כבל מתאים. פנו לחשמלאי שלכם.
- חיבור אביזרים חייב להתבצע באמצעות כבלים מאריכים.
- ליחידות ניידות, המשמשות לשימוש חיצוני, מומלץ להשתמש במסר פחת בעל זרם ניתוק נומינלי של $\leq 30\text{mA}$. השימוש במסר פחת הוא חובה.

אם אתם נתקלים במכשול במהלך האוורור:


1. כבו את מטאטא הדשא.
2. הסירו את המכשול.
3. בדקו את מטאטא הדשא לאיתור נזקים ותקנו במידת הצורך.

3. הרכבה

A1

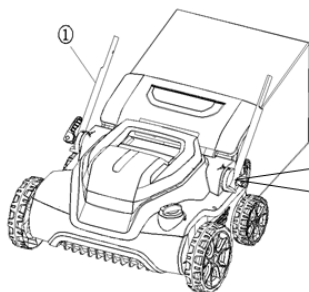


A2

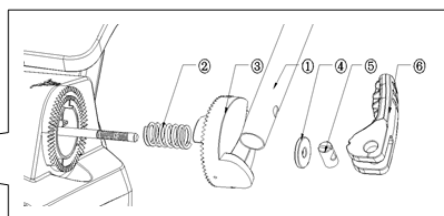


A

B

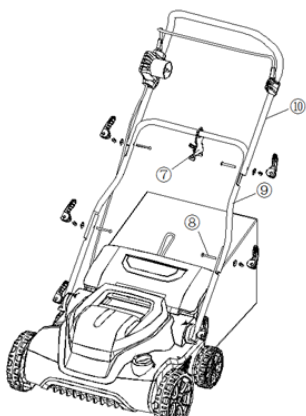

C

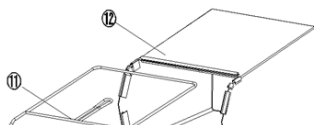

1. הוסיפו את הקפיץ (2) לבריא, הכניסו את הידית התחתונה (1) לכפתור (3), לאחר מכן הוסיפו את הכפתור (3) לבריא, לאחר מכן הוסיפו את פין הצילינדר (5) לכפתור השחרור המהיר (6), לאחר מכן הוסיפו את הדסקית (4) לבריא, ואז חברו את כל החלקים יחד (A).
2. חברו את תופסן הכבל (7) לידיית האמצעית (9). השתמשו בבריא (8) לחיבור הידית האמצעית והידית התחתונה, לאחר מכן הוסיפו את פין הצילינדר (5) לכפתור השחרור המהיר (6), לאחר מכן הוסיפו את הדסקית (4) לבריא, ואז חברו את כל החלקים יחד (B).
3. השתמשו בבריא (8) לחיבור הידית האמצעית והידית העליונה (10), לאחר מכן הוסיפו את פין הצילינדר (5) לכפתור השחרור המהיר (6), לאחר מכן הוסיפו את הדסקית (4) לבריא, ואז חברו את כל החלקים יחד (B).

4. התקינו את תיבת האיסוף ⑫ אל תושבת הדשא ⑪ (C).
5. חיבור תיבת האיסוף המורכבת במלואה אל מטאטא הדשא.
- א. הרימו את מגן הבטיחות ⑫.
- ב. ודאו שתעלת הפליטה נקייה וחופשית משאריות.
- ג. מקמו את תיבת האיסוף המורכבת במלואה על נקודות המיקום בחלק האחורי של השלדה, כמוצג.
- ד. מקמו את לשונית הבטיחות מעל תיבת האיסוף. ודאו שתיבת האיסוף ננעלת בקלות במקומה.
- הערה: לצורך איסוף שאינו כולל דשא, ניתן להשתמש במטאטא הדשא ללא תיבת האיסוף, כאשר מגן הבטיחות ⑫ נמצא במצב סגור (D).

4. הפעלה

הפעלה וכיבוי:



אזהרה!


ודאו שהלהב הפסיק להסתובב לפני הפעלה מחדש של מטאטא הדשא. אל תפעילו ותכבו את מטאטא הדשא במהירות.

הפעלה:

- ① לחצו והחזיקו את כפתור הבטיחות
- ② לחצו את ידית ההפעלה ② לכיוון הידית (E).

כיבוי:

שחררו את ידית ההפעלה ②.

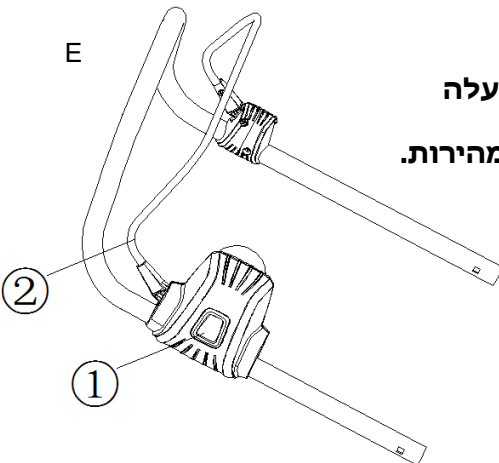

ניקוי גליל האוורור:



- סכנה! גליל האוורור עלול לגרום לפציעות!**
 - לפני ביצוע תחזוקה, נתקו את תקע החשמל והמתינו עד שתוף המאוורר ייעצר לחלוטין.
 - לבשו כפפות עבודה לצורך ביצוע פעולות תחזוקה.
- יש לנקות את תוף המאוורר לאחר כל שימוש.

סכנת פציעה ונזק פיזי!



- אין לנקות את המאוורר תחת מים זורמים.
- במיוחד אין להשתמש בלחץ מים גבוה.
- אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך ניקוי.
- הסירו דשא ומשקעים מהגלגלים, מגליל המאוורר ומהבית.

כיוון עקב שחיקה:


המאוורר נתון לבלאי במהלך השימוש, בהתאם לאופן השימוש בו. ככל שמטאטא הדשא נמצאת בשימוש אינטנסיבי יותר, כך גדל הבלאי של הסכינים. קרקע קשה או יבשה מאיצה את הבלאי, וכך גם שימוש מופרז במטאטא הדשא. אם תוצאות העבודה עם מטאטא הדשא מחמירות עקב בלאי הסכינים, ניתן לכוון את גליל המאוורר פעמיים.

לגליל המאוורר קיימת אפשרות לכיוון גובה שחיקה.

כאשר אתם רוצים להעביר את מטאטא הדשא לשימוש חיצוני, יש לסובב את כפתור הכווןון ① למצב "גבוה".


6. מצב הובלה:

סובבו את כפתור הכווןון ① למצב "גבוה", הרימו בעדינות את הגליל מהבית והעבירו אותו למצב הנדרש. הערה: כיוון השחיקה אינו מיועד לכיוון גובה. כיוון גליל האוורור ללא בלאי נראה לעין עלול לגרום נזק לגליל האוורור או להעמיס יתר על המידה על המנוע.

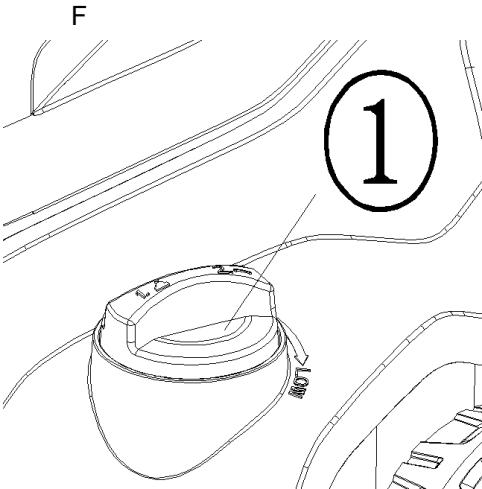

7. העברת מטאטא הדשא ממקום למקום (תזוזה)

לנוחות החיתוך, מומלץ להתחיל בעבודה בנקודה הקרובה למקור אספקת החשמל ולהתקדם בהדרגה הרחק ממנה. עבדו בזווית ישרה לכיוון מקור החשמל והניחו את כבל החשמל בצד שבו כבר בוצעה העבודה (E).

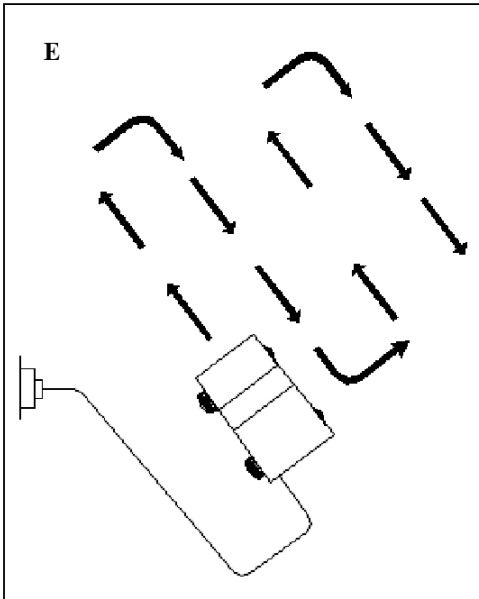

אזהרה!

במהלך העבודה אל תאפשרו למנוע לעבוד בעומס יתר, במיוחד בתנאים קשים. כאשר המנוע עובד בעומס יתר, מהירות המנוע יורדת ותשמעו שינוי בצליל המנוע. כאשר מצב זה מתרחש, הפסיקו את העבודה, שחררו את ידית ההפעלה והגביהו את גובה החיתוך. אי ביצוע פעולה זו עלול לגרום נזק למכשיר.

הערה:

המנוע מוגן באמצעות מפסק בטיחות, המופעל כאשר הלהב נתקע או כאשר המנוע עומס יתר על המידה.

במקרה כזה, כבו את המכשיר ונתקו

את התקע ממקור החשמל.

מפסק הבטיחות יתאפס רק לאחר

שידית ההפעלה ① תשוחרר.

הסירו כל חסימה והמתינו מספר דקות

עד שמפסק הבטיחות יתאפס לפני המשך העבודה.

במהלך זמן זה אל תפעילו את ידית ההפעלה ①, מאחר שפעולה זו תאריך את

זמן האיפוס של מפסק הבטיחות.

אם המנוע מתנתק שוב, הגדילו את גובה החיתוך כדי להפחית את העומס על המנוע.

8. נתונים טכניים

JS-1600e
1600 וואט
38 ס"מ
+8 מ"מ עד 12 מ"מ
50 ליטר
13.4 ק"ג
□ IPX4
3500-4000 סל"ד ③,④
800-1000 : סל"ד ⑤,⑥
98 dB(A)

מטאטא דשא חשמלית:

הספק נקוב:

אורך הלהב:

גובה חיתוך:

קיבולת תיבת איסוף:

משקל נטו:

דרגת הגנה:

מהירות עבודה של גליל האוויר ③,④

מהירות עבודה של גליל האוויר ⑤,⑥

רמת הספק רעש:

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.
- אין להחזיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלקוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.

תוספת הוראות בטיחות לכלים המוזנים מרשת החשמל וגם לכלים נטענים:

(א) **אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות.** פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.

(ב) **שמרו על ידיכם ועל משטח האחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז.** ידידות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושלטת טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל. סכנת התפוצצות - אין להתיז חומרים דליקים