

ArcoMaster 40/60




מד זווית דיגיטלי 40/60



Laserliner®


075.130A

*ההוראות תקפות גם
לדגם 075.131A

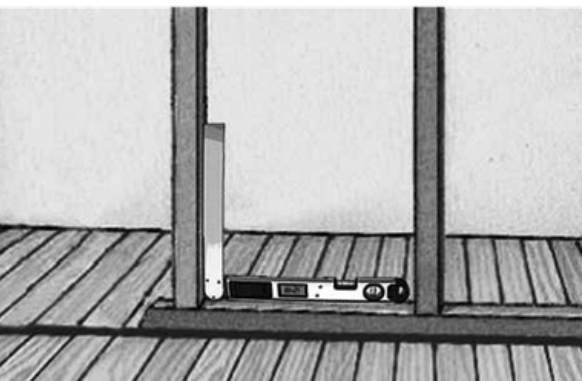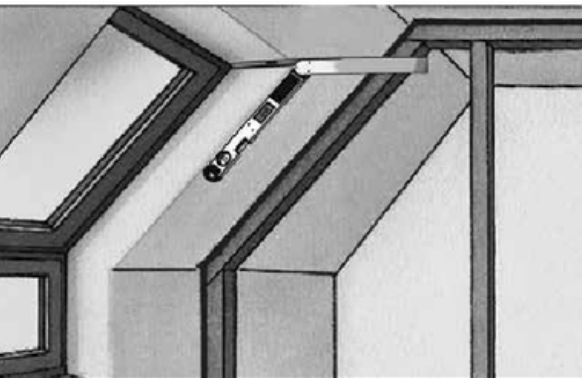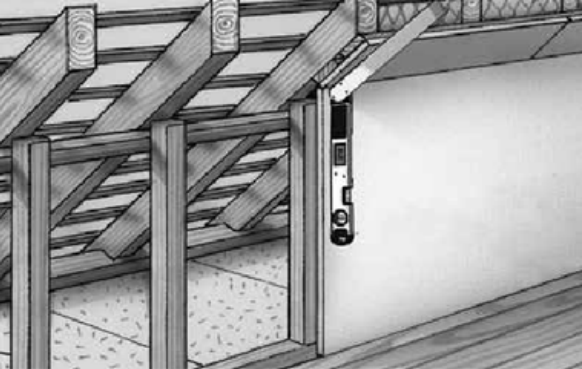

ArcoMaster 40/60


מַד זווית דיגיטלי 40/60

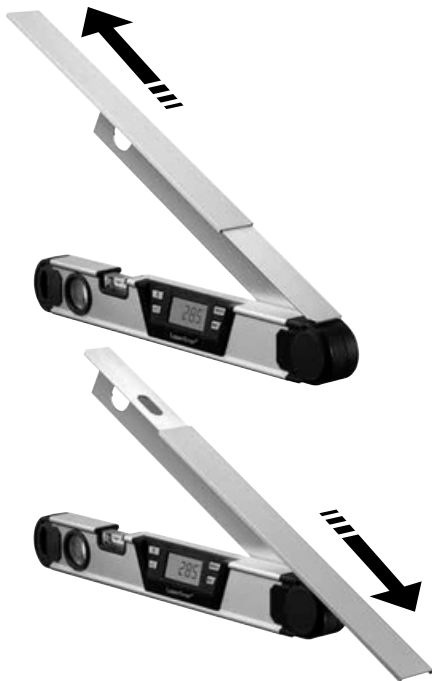



קרא את הוראות ההפעלה ואת החוברת המצורפת
"אחריות והודעות נוספות" במלואן.
פעל לפי ההוראות המופיעות בהן.
יש לשמור מסמך זה במקום בטוח ולהעבירו יחד עם המכשיר.

מד זווית אלקטרוני דיגיטלי עם תצוגת זווית פנימית או חיצונית מ-0° עד 220°. זרוע המדידה המתקפלת ניתנת לשליפה החוצה משני הצדדים וגם להארכה. בקבוקון אנכי ואופקי נוסף ושני צגים מתקפלים מוארים הניתנים לסיבוב של 180°.

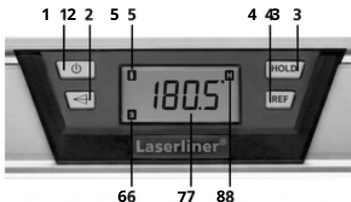

לוח מקשים

1. הפעלה/כיבוי – החלפת תצוגה הפוכה ב-180°
2. חוצה זווית
3. החזקת ערך מדידה
4. הגדרת ערך ייחוס זווית

צג

5. מצב סוללה
6. סמל למצב ייחוס (REF)
7. ערך מדידת זווית
8. חייוי החזקה (HOLD)

ארקו-מאסטר 40/60

9. נקודת תלייה
10. בועית פילוס אנכית
11. בועית פילוס אופקית
12. זרוע מדידה מתקפלת וניתנת להארכה משני הצדדים
13. שפת הנחה
14. בסיס / משטח מדידה
15. מפרק מסתובב

צד אחורי

16. תא סוללות
17. צג LCD דו-צדדי



הכנסת סוללות:

פתחו את תא הסוללות (16) בגב המכשיר והכניסו שתי סוללות חדשות (AA/LR6) בהתאם לסמלי ההתקנה.

יש להקפיד על הקוטביות הנכונה.

• ברגע שסמל הסוללה (5) נדלק, החליפו את הסוללות.

הפעלה ומדידה:

ה-ArcoMaster יכול למדוד זוויות ברציפות מ- 0° עד 220° .

• לחץ על כפתור (1) כדי להפעיל את המכשיר.

• כל סמלי התצוגה מופיעים למשך מספר שניות.

• מקם את זרוע המדידה במיקום הרצוי; הערך של הזווית הנמדדת (זווית

הפתיחה בין זרוע הבסיס לזרוע המדידה המתקפלת) מופיעה על הצג (7).

• ניתן לקרוא את הערך הנמדד משני הצגים.

הערה: הרעש שכמעט ולא נשמע ממפרק הציר נובע מחיישן מדויק והוא חלק מהתכנון.

החזקת זווית (HOLD)

• ניתן להשתמש בלחצן (3) כדי לשמור את תוצאות המדידה; לאחר שהם שודרו,

לחיצה נוספת על כפתור (3) תאפס אותם.

ניתן לסובב את הצג ההיפוך ב- 180°

• אם יש למדוד זוויות מעל הראש, יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור (1) ושוב

כדי לסובב את הצג ב- 180° .

שינוי זווית הייחוס:

• ניתן להעביר הפרשי זווית באמצעות כפתור (4): הגדר את הנדרש זווית ולחצו

על כפתור (4) לאחר מכן התצוגה משתנה ל-"0.0" וגם (S) מופיע.

זווית הייחוס הנדרשת מוגדרת כעת וניתן לשדר אותה לאובייקטים אחרים.

ניתן להשתמש בפונקציה זו גם למדידת הפרש זוויתי.

חשוב: לאחר שכל הזוויות שודרו, ייחוס חדש

יש לנקות את הזווית; לשם כך, לחצו שוב ושוב על כפתור REF.

כיבוי/הפעלה של המכשיר ימחק גם את ערך ה-REF.

- הבקבוקונים האנכיים והאופקיים (10, 11) מציינים את היישור לכיוון משטח מדידה (14).

כיבוי / כיבוי אוטומטי:

- כדי לכבות את המכשיר, לחצו על כפתור (1) והחזיקו אותו לחוץ למשך לפחות 3 שניות. המכשיר יכבה אוטומטית אם יושאר במצב סרק.

נתונים טכניים:

דיוק פלס	$\pm 0,25$ מ"מ / מ'
דיוק	$\pm 0,2^\circ$
טווח מדידה	$0 - 220^\circ$
כיבוי אוטומטי	3 דק'
אורך זרוע 40 / 60	40 מ"מ / מ
אספקת מתח	2 x 1,5 וולט (דגם AA/LR06)
מידות 40	420 x 57 x 420 מ"מ (ר x ג x ע)
מידות 60	400 x 57 x 600 מ"מ (ר x ג x ע)
משקל 40	0,8 ק"ג
משקל 60	1,05 ק"ג
שינויים טכניים שמורים 01.17	

הנחיות האיחוד האירופי וסילוק מכשיר זה עומד בכל התקנים הנדרשים

למען תנועה חופשית של סחורות בתוך האיחוד האירופי.

מוצר זה הוא מכשיר חשמלי ויש לאסוף אותו בנפרד לצורך סילוק בהתאם להנחיה האירופית בנושא פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. הודעות בטיחות והודעות משלימות נוספות בקרו באתר:

www.laserliner.com/info

