




**מדריך הוראות
אקדח שטיפה
JPG-21V**

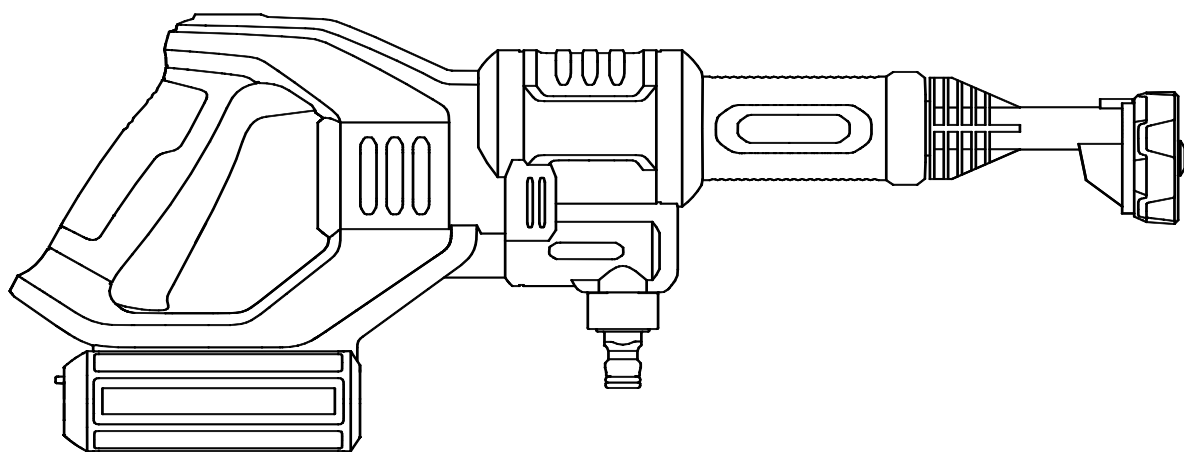

אזהרה: אל תפעילו את אקדח השטיפה מבלי לקרוא את מדריך ההוראות!

אזהרות בטיחות כלליות

אזהרה! קראו את כל אזהרות הבטיחות וההוראות. אי הקפדה על האזהרות וההוראות עלולה לגרום להתחשמלות, לשריפה ו/או לפציעה חמורה. שמרו את כל האזהרות וההוראות אצלכם לעיון עתידי.

אזהרת בטיחות לאקדח שטיפה

1. שימוש לא תקין בפיות בלחץ גבוה עלול להיות מסוכן, ואין להפעיל את הפיות ישירות על אנשים, על מכשירים תחת מתח, ועל אקדח השטיפה עצמו.
2. אל תשתמשו במזלפים כלפי עצמכם או כלפי אחרים לשטיפת בגדים או מגפי גשם.
3. אל תכוונו את זרימת המים אל ציוד המכיל רכיבים חשמליים.
4. כדי להבטיח את בטיחות המכשיר, השתמשו רק באביזרים המסופקים או המאושרים על ידי היצרן.
5. נתקו את מארז הסוללה לאחר השימוש ולפני ביצוע תחזוקה או ניקוי על ידי המשתמשים.
6. הרחיקו את המכשיר מהישג ידם של ילדים כאשר הוא מחובר למתח.
7. הפסיקו להשתמש במכשיר אם הוא נפל בטעות לקרקע ויש נזק נראה לעין או דליפה.
8. בעת חיבור מארז הסוללה, אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה.

(אזהרות בטיחות)

אזהרת בטיחות למארז הסוללה

1. אל תפרקו, אל תפתחו ואל תגרסו את מארז הסוללה.
2. אל תחשפו את מארז הסוללה לחום או לאש. הימנעו מאחסון באור שמש ישיר.
3. אל תקצרו את מארז הסוללה. אל תשאירו את מארז הסוללה בקופסה או במגירה באופן שעלול לגרום לקצר ביניהם או לקצר עם חפצי מתכת אחרים.
4. אל תוציאו את הסוללה או את מארז הסוללה מאריזתם המקורית לפני השימוש.
5. אל תחשפו את מארז הסוללה לזעזועים מכניים.
6. במקרה של דליפת הסוללה, אל תחשפו את הנוזל שדלף במגע ישיר עם העור או העיניים. במקרה של מגע, שטפו את האזור הפגוע בכמות גדולה של מים ופנו לקבלת טיפול רפואי.
7. אל תשתמשו במטענים או במארזי סוללה שאינם מיועדים ספציפית למכשיר.
8. שימו לב לסימוני (+) ו- (-) על גבי מארז הסוללה ועל המכשיר כדי להבטיח שימוש נכון.
9. הרחיקו את מארז הסוללה מהישג ידם של ילדים.
10. רכשו מארז סוללה מתאים למכשיר שלכם.
11. שמרו על מארז הסוללה נקי ויבש.
12. אם יש אבק על ממשק מארז הסוללה, נגבו אותו במטלית נקייה ויבשה.
13. יש לטעון את מארז הסוללה לפני השימוש. הטעינו את הסוללה באמצעות המטען המתאים ועיינו בהוראות היצרן או בהוראות המתאימות במדריך הציוד.
14. אל תטעינו את מארז הסוללה למשך פרק זמן ממושך כאשר אינו בשימוש.
15. לאחר אחסון ממושך, יש לטעון ולפרוק את מארז הסוללה מספר פעמים להשגת ביצועים מיטביים.


16. הביצועים הטובים ביותר מתקבלים בעת שימוש במארז הסוללה בטמפרטורת חדר ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).
17. שמרו את המדריך המקורי של המוצר אצלכם לעיון עתידי.
18. מארז הסוללה מיועד לשימוש הייעודי בלבד.
19. הסירו את מארז הסוללה ככל האפשר כאשר אינו בשימוש.
20. טפלו במארז הסוללה כראוי.

הוראות לזמן אחסון

21. בזמן אחסנה יש לשמור על הסוללה מחוץ למכשיר.
22. בזמן אחסנה יש להקפיד לטעון את הסוללה לקיבולת של עד 70% כל שלושה חודשים.
23. טמפרטורת אחסנה בין 5 ל 40 מעלות צלזיוס. אין להשאיר את המכשיר וחלקיו ברכב סגור או במחסן חם. אחסנה תבוצע אך ורק במקום יבש המוגן מלחות מופרזת.
24. באופן תקופתי רצוי לשמן את חלקי הגומי והפלסטיק בעזרת "ספריי סקאי" זה יאריך את חייהם.
- 25.

אי הקפדה על ההוראות יהרוס את הסוללה והמכשיר.

סימון



הסוללה מכילה ליתיום. כדי להגן על הסביבה, יש למיין ולמחזר סוללות שהושלכו. אל תשליכו אותן לפח האשפה.




אל תשליכו לפח האשפה









אל תכניסו למים















אל תשליכו לאש

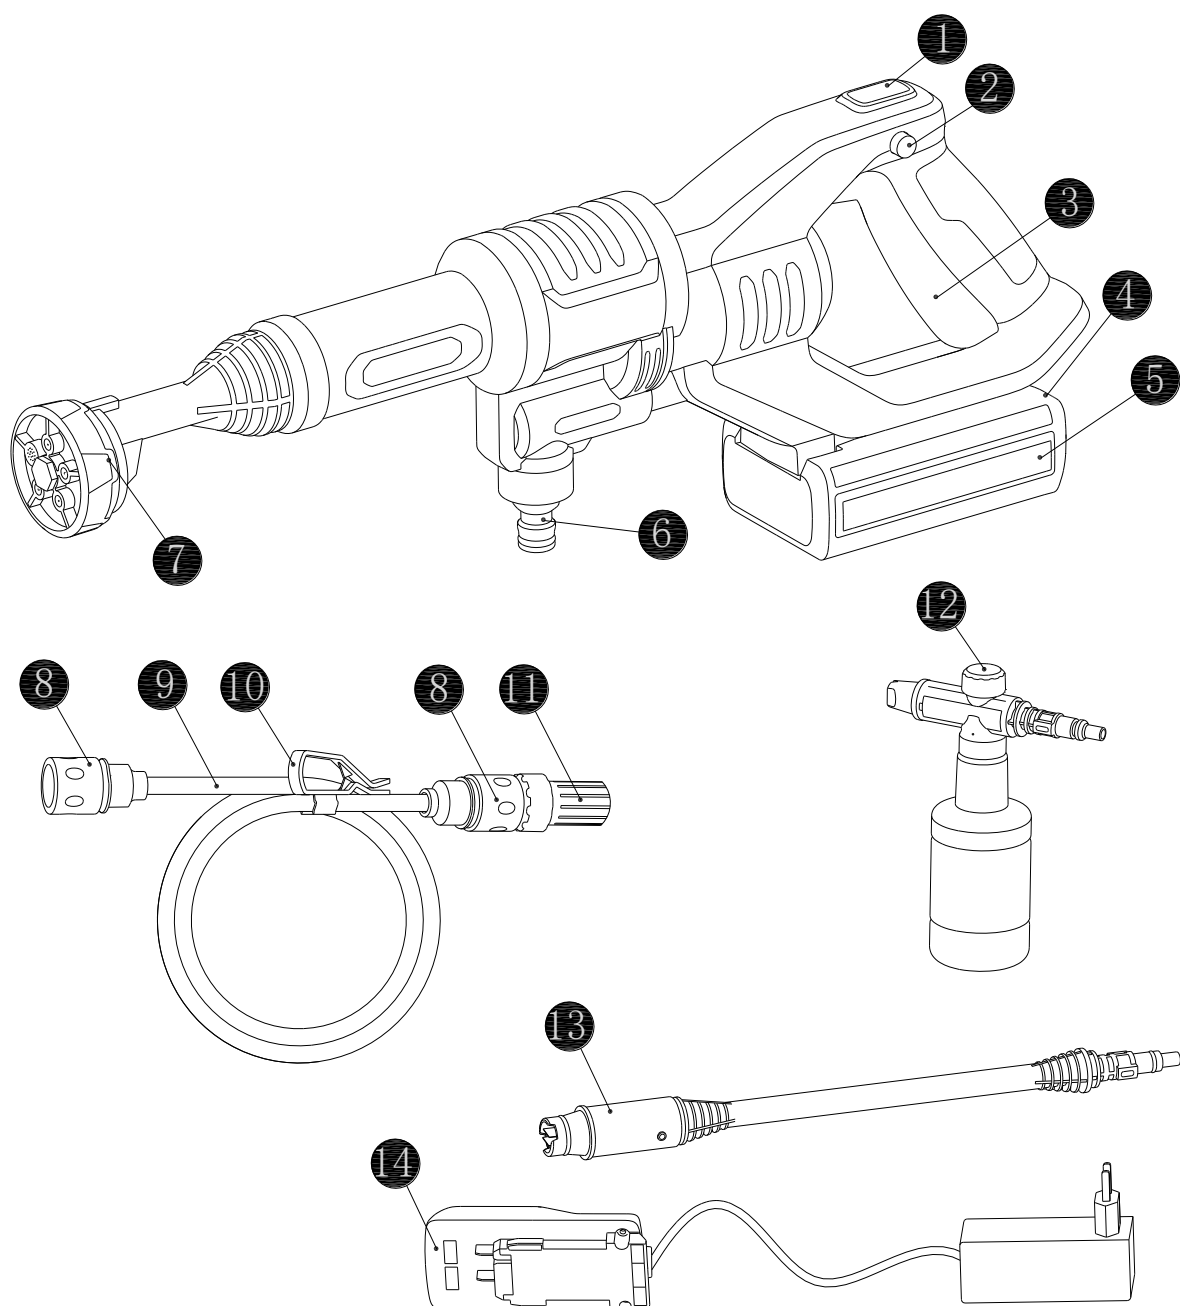

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. כפתור מצבים | 8. מחבר צינור |
| 2. מנעול הדק | 9. צינור כניסת מים |
| 3. הדק | 10. מהדק צינור |
| 4. מנעול מארז סוללה | 11. מסנן צינור מים |
| 5. מארז סוללה | 12. בקבוק סבון (אופציונלי) |
| 6. מחבר כניסת מים | 13. קנה ארוך (אופציונלי) |
| 7. פייה רב תכליתית | 14. מטען |

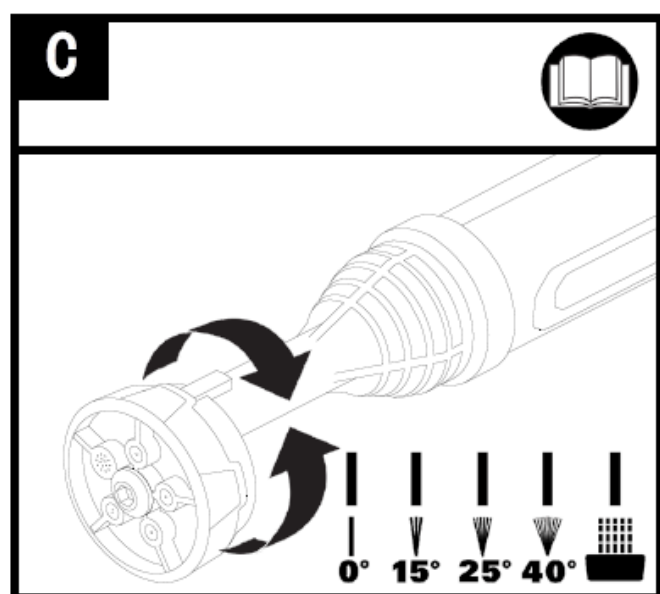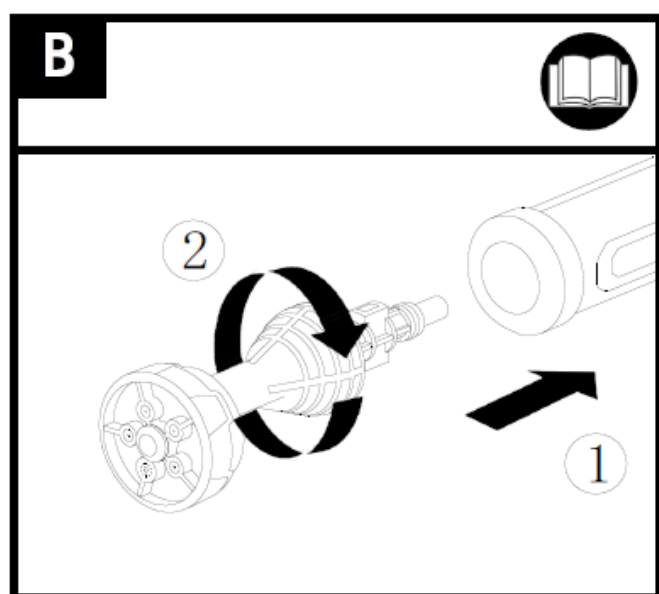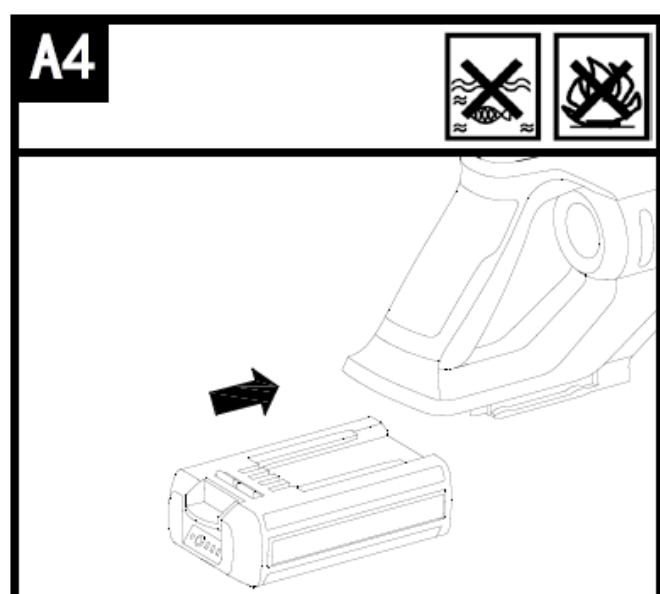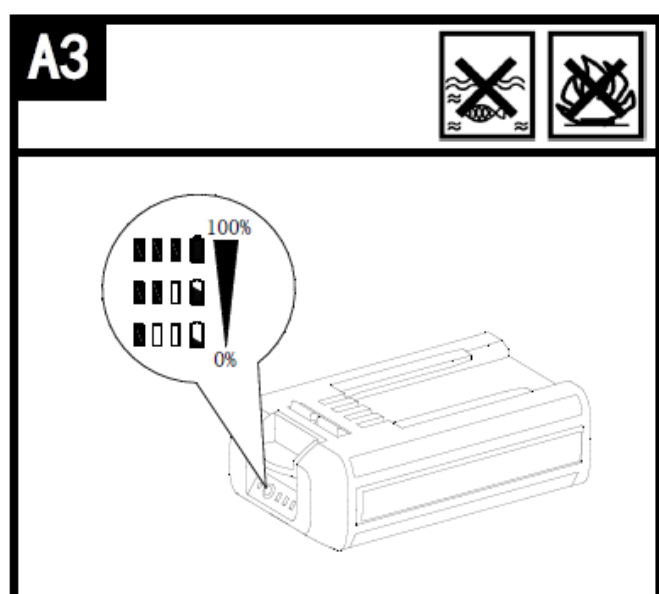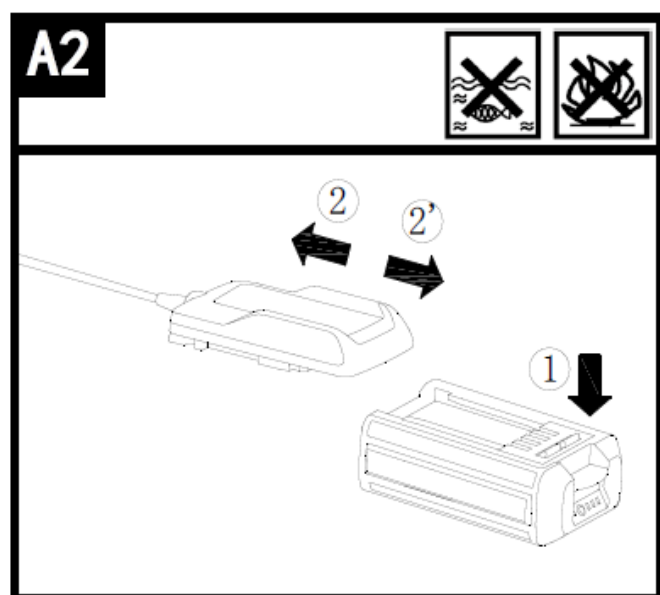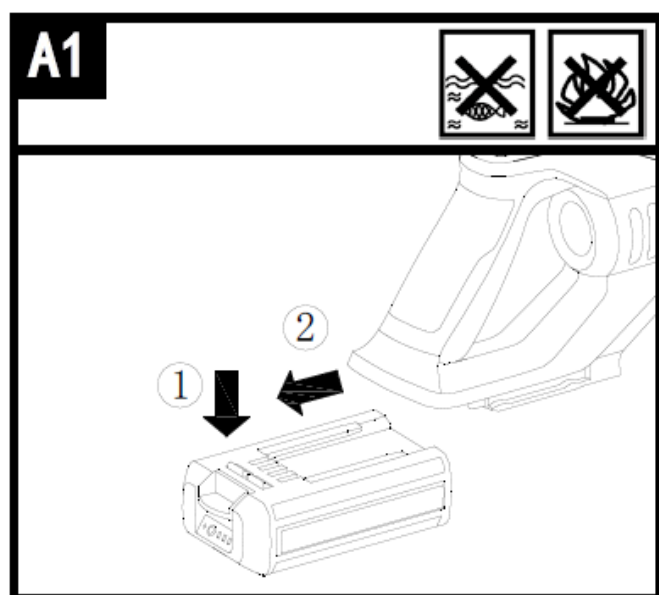

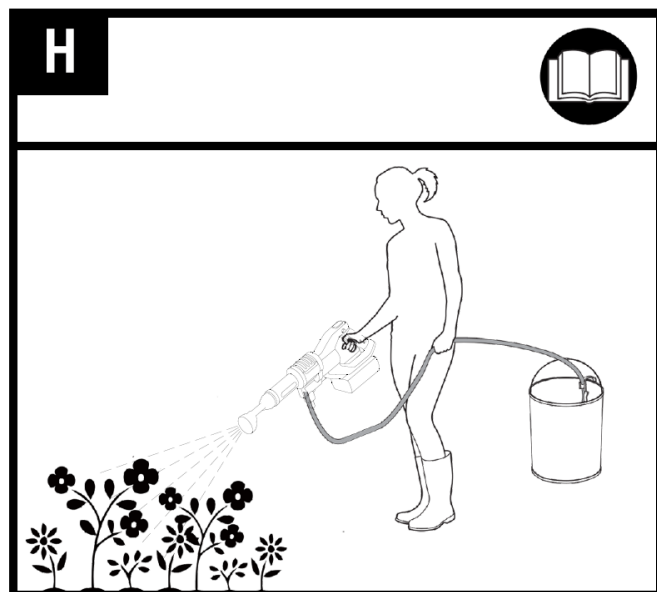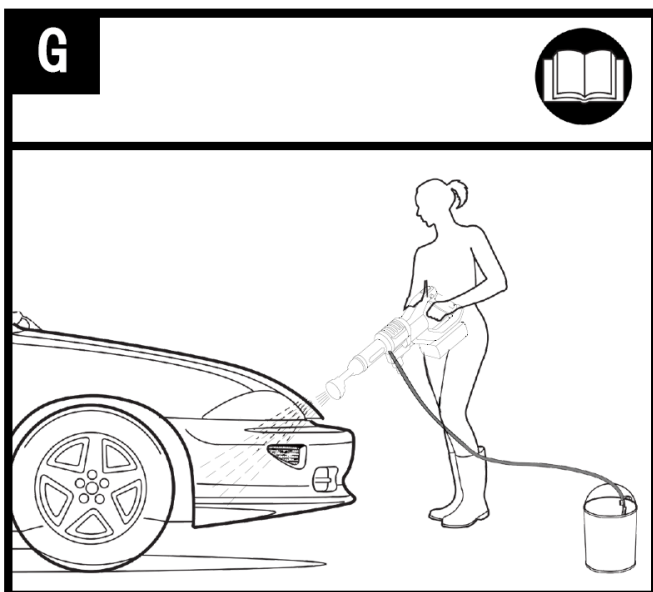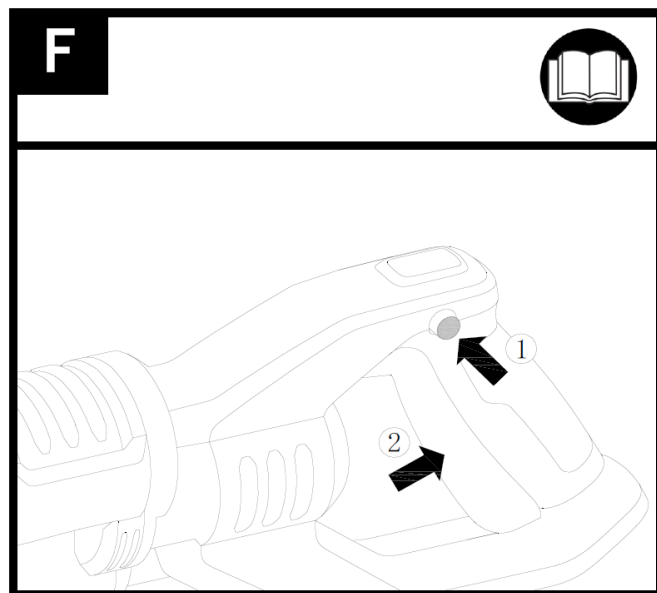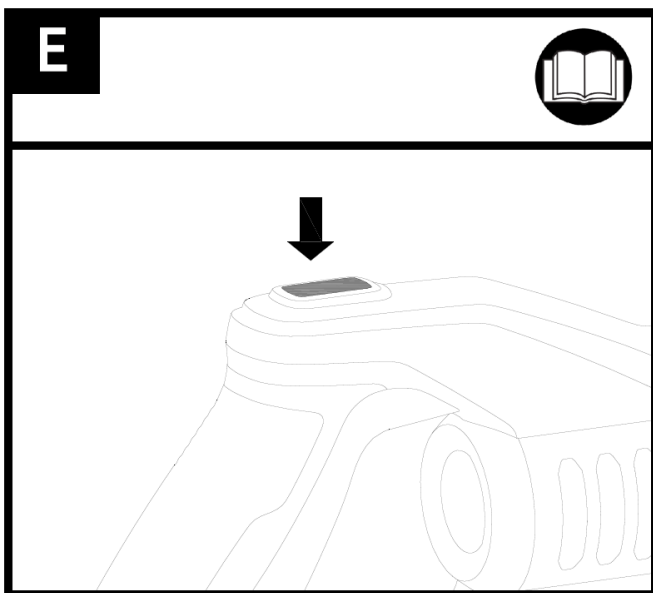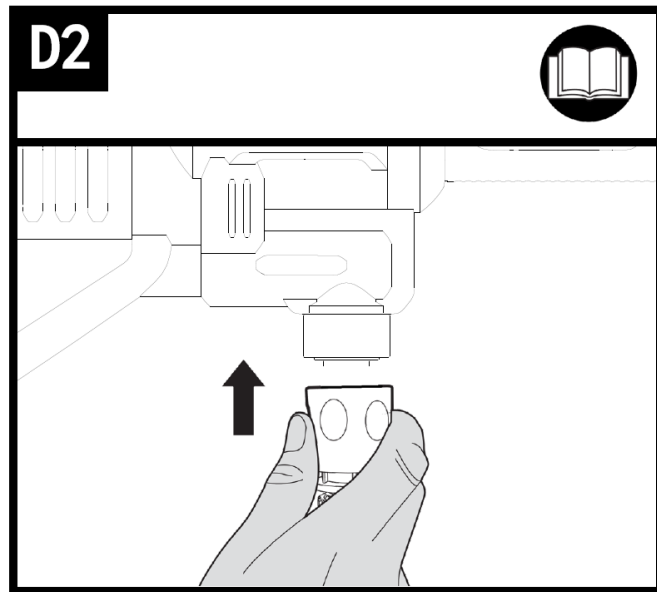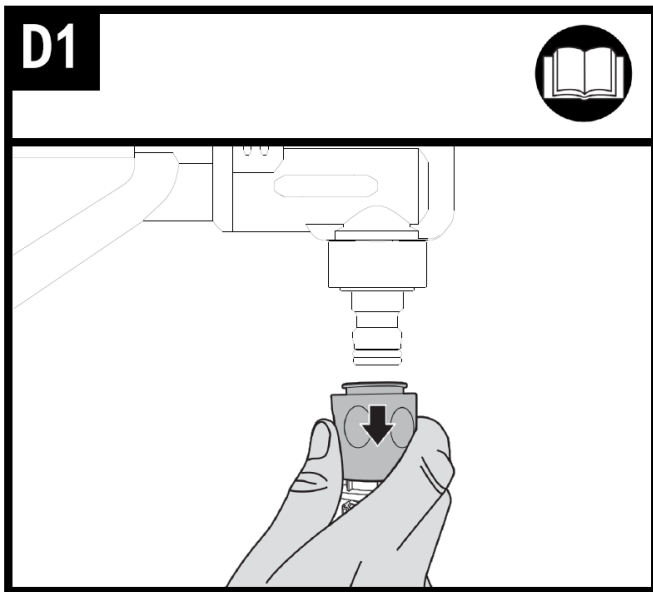

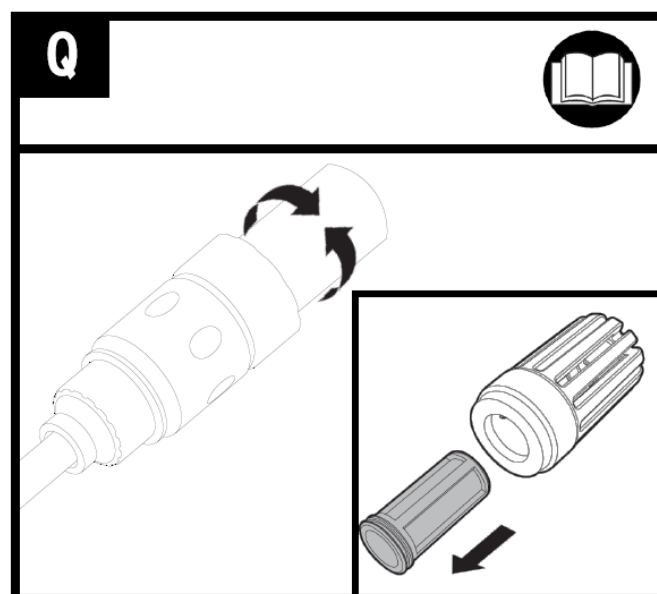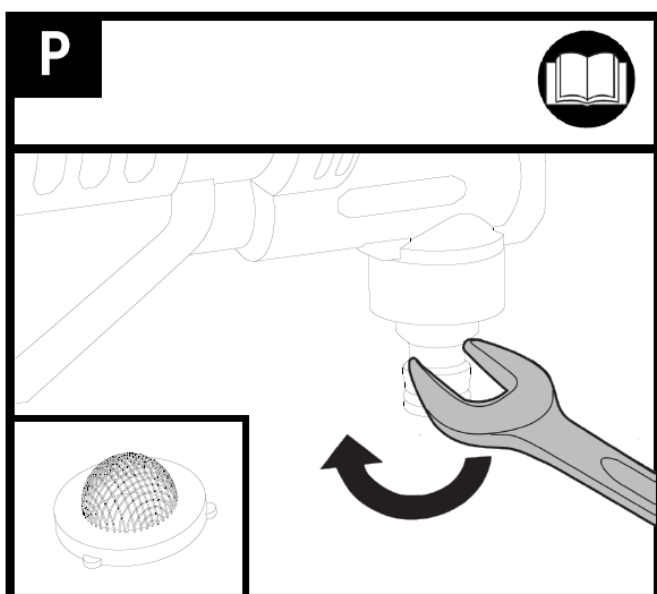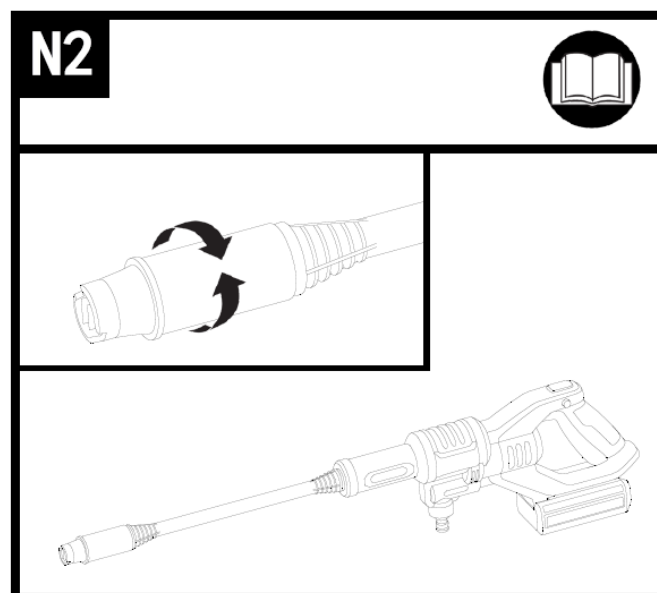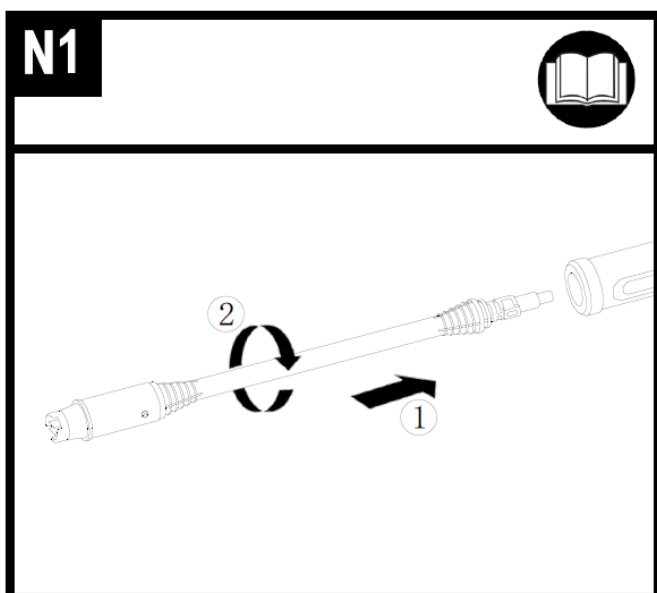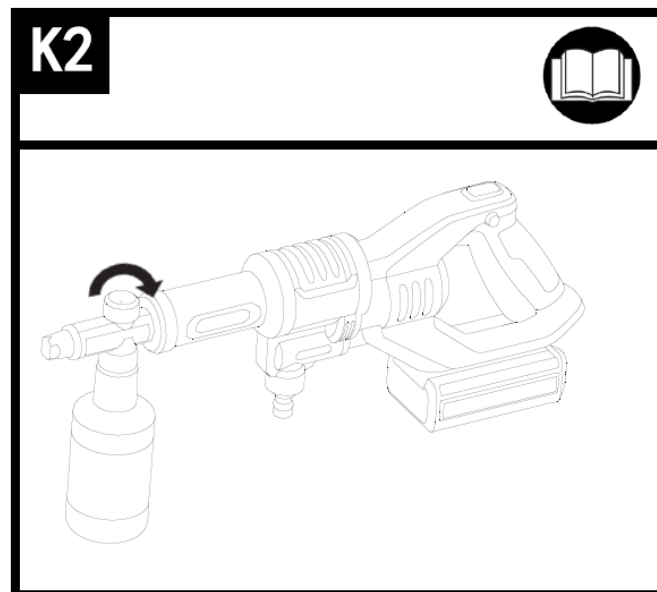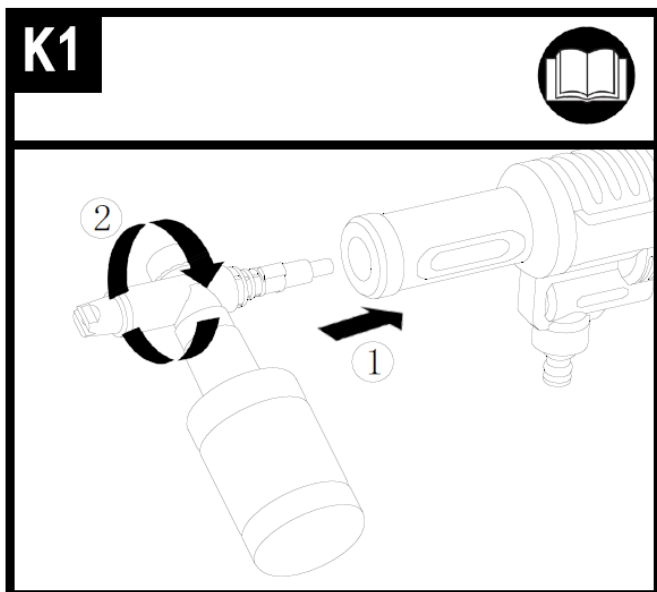

(מפרט אקדח שטיפה)

JPG-21V	דגם
100 וולט – 240 וולט ~ 50/60 הרץ	מתח / תדר מטען
20 וולט --- מקסימום	מתח נקוב
2.2MPa	גבוה
0.8MPa	לחץ נקוב
180 ליטרים/בשעה	נמוך
0.5MPa	ספיקה נקובה (גבוה)
מקסימום 1.8 מטר	לחץ כניסה מרבי
1.8 ק"ג	גובה שאיבת מים
	משקל אקדח שטיפה

(אביזרים)

JPG-21V	
1	צינור כניסת מים
1	פייה רב תכליתית
1	קנה ארוך (אופציונלי)
1	בקבוק סבון (אופציונלי)
1	תיק אחסון (אופציונלי)
1	מארז סוללה
1	מטען

אנו ממליצים לרכוש אביזרים מהחנות שבה רכשתם את המוצר. תיאור מפורט של האביזרים ניתן למצוא באריזת האביזרים. צוות החנות יסייע וייעץ לכם.



הערה: קראו את ההוראות בקפידה לפני השימוש באקדח השטיפה.

התקנה והפעלה

שלב	
עבודת הכנה	
ראו איור A1	הסירו את מארז הסוללה
ראו איור A2	הטעינו את מארז הסוללה, עיינו בהוראות המטען לשלבים מפורטים.
ראו איור A3	מחונן סוללה במארז הסוללה
ראו איור A4	התקינו את מארז הסוללה
התקנה	
התקינו פייה רב תכליתית	
ראו איור B	הערה: לאחר התקנת הפייה, נערו את הפייה מצד לצד כדי לבדוק אם היא מותקנת כראוי. חיבור צינור כניסת מים
ראו איור D	הערה: לאחר התקנת צינור המים, משכו בעדינות את הצינור כדי לבדוק אם הוא מחובר. אם הצינור אינו משתחרר, הוא מותקן כראוי.
הפעלה	
בחרו מצב עבודה	
ראו איור E	לאקדח שטיפה שני מצבי פעולה. מצב עוצמה גבוהה מיועד לניקוי לכלוך עיקש, ומצב חיסכון באנרגיה (ECO light) מיועד לניקוי לכלוך קל יותר או לשטיפה פשוטה.
הפעילו את אקדח השטיפה	
ראו איור F	הערה: יש לרוקן את האוויר מצינור המים בכל שימוש. בצעו זאת על ידי החזקת אקדח השטיפה בגובה מעל המותניים (>1.5 מ') ולאחר מכן בחירת מצב גבוה. המים ייכנסו לצינור וייצאו מאקדח השטיפה לפני תחילת הניקוי. התהליך כולו אורך כ-15 שניות.
בחרו את אפקט התזת המים	
ראו איור C	הערה: יש לבחור את אפקט התזת המים בהתאם לתנאי העבודה. המצבים 0°, 15°, 25° ו-40° מתאימים לניקוי ■ ומתאימים להשקיה.
⚠ אזהרה: אל תחליפו את אפקט התזת המים בזמן התזה.	
ראו איור G	⚠ אזהרה: אל תשתמשו במים עכורים, בוציים או קורוזיביים.
ראו איור H	השקיה
אחר	
ניתן להשתמש באקדח השטיפה גם עם אביזרים נוספים (אופן ההרכבה זהה להרכבת פייה רב תכליתית).	

ראו איור K	חברו את מיכל הסבון להתזת קצף לניקוי לכלוך עיקש במיוחד; כווננו את קצב התזת הסבון על ידי סיבוב הכפתור העליון.
ראו איור N	חברו קנים ארוכים לניקוי לכלוך כגון קרקע וקירות; כווננו את זווית התזת המניפה על ידי סיבוב הקצה.
ראו איור P	ניקוי מסנן מחבר הכניסה
ראו איור Q	ניקוי מסנן צינור המים

שאלות ותשובות

תופעת תקלה	ניתוח סיבות	אופן טיפול
נורית ECO מהבהבת	סוללה חלשה	הטעינו את הסוללה
אין מתח לאחר ההפעלה	סוללה חלשה	הטעינו את הסוללה
הפסקת פעולה בלתי צפויה	טמפרטורה גבוהה, הגנה אוטומטית	לאחר ירידת הטמפרטורה, הפעילו שוב.
כמות מים קטנה	חסימת מסנן הגורמת לכניסת מים לקויה	נקו את מסנן צינור המים ,
	כיפוף בצינור הכניסה	נקו את מסנן כניסת המים
	זיהומים רבים במים	החליפו או יישרו את צינור הכניסה
אין שאיבת מים	דליפה בכניסת המים	החליפו למים נקיים
	חיבור לקוי בין צינור המים למחבר כניסת המים	הדקו את מחבר הכניסה
	מסנן צינור המים אינו מוכנס במלואו למים	התקינו מחדש את מחברי הכניסה והיציאה
זמן שאיבת מים ארוך	מסנן צינור המים אינו מוכנס במלואו למים	הכניסו את מסנן הצינור במלואו לתוך המים
דליפה בממשק הפייה הרב תכליתית	אקדח שטיפה פועל במצב חיסכון באנרגיה	עברו למצב גבוה
דליפה בפייה הרב תכליתית	הפייה הרב תכליתית אינה מותקנת במיקום הנכון	הכניסו את הפייה הרב תכליתית עד הסוף ולאחר מכן סובבו ונעלו
דליפה בפייה הרב תכליתית	הפייה אינה מסובבת למיקום הנכון	סובבו את הפייה לסימון המים ויישרו עם סימון החץ

תיקון ותחזוקה

הסירו את מארז הסוללה מאקדח השטיפה לפני ביצוע פעולות שירות ותחזוקה. בדקו את אקדח השטיפה ואת החלקים לאיתור נזקים לפני כל שימוש. אם נמצא נזק באקדח השטיפה או באחד הרכיבים, הפסיקו להשתמש בו ופנו לספק או ליצרן לצורך החלפת החלק.

תחזוקת מסנן המים

ראשית הסירו את המכסה השקוף של המסנן, לאחר מכן הסירו את הלכלוך מהמסנן, שטפו את החלקים במים, ולבסוף החזירו את המכסה השקוף למקומו.

ניקוי ואחסון

הסירו את אקדח השטיפה ואת צינור הכניסה לפני האחסון, ורוקנו את המים שנותרו בתוך אקדח השטיפה ובקנה; וכן רוקנו את המים שנותרו בתוך צינור הכניסה.

אם אין שימוש למשך פרק זמן ממושך, הסירו את מארז הסוללה מאקדח השטיפה ואחסנו אותו בנפרד.

נגבו את הגוף באמצעות מברשת רכה או מטלית נקייה. אל תשתמשו במים, בממסים או בחומרי ליטוש.

שמרו את אקדח השטיפה במקום בטוח ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים. אל תניחו פריטים אחרים על גבי אקדח השטיפה.

הגנת הסביבה

טיפול בפסולת

כדי לתמוך בהגנת הסביבה, יש למיין באופן מפורט אקדח שטיפה פגום, אביזרים וחומרי אריזה, על מנת לאפשר מיחזור. לשם הקלה על המיון והמיחזור, כל חלקי הפלסטיק מסומנים לפי סוג החומר.

מדריך הוראות למטען C27-2110

אזהרות בטיחות למוצר אזהרת בטיחות כללית



אזהרה! קראו את כל האזהרות ואת כל ההוראות. אי הקפדה על האזהרות וההוראות שלהלן עלולה לגרום להתחשמלות, לשריפה ו/או לפציעה חמורה. שמרו את כל האזהרות וההוראות אצלכם לעיון עתידי.

קראו את ההוראות לפני הטעינה.

לשימוש בתוך מבנה, היזהרו מגשם.

אל תטעינו סוללות שאינן נטענות.

אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, מחלקת השירות שלו או איש מקצוע דומה כדי למנוע סכנה.

סימון

סימון אזהרה	
קריאת הוראות	
לשימוש בתוך מבנה, היזהרו מגשם	
בידוד כפול	
קוטב חיובי	
קוטב שלילי	

מפרט מטען

מתח כניסה נקוב	100-240 וולט ~ 50/60 הרץ
מתח יציאה	21 וולט
זרם טעינה	1 אמפר
סוג סוללה נטענת	סוללת ליתיום
זמן טעינה	כ-2.5 שעות
משקל	0.24 ק"ג

שלבי טעינה



הערה: קראו את ההוראות בקפידה לפני השימוש באקדח השטיפה.

חיווי טעינה

טעינה



אזהרה! המטען ומארז הסוללה מתוכננים לשימוש זה עם זה. אל תשתמשו במטענים אחרים לטעינת מארז הסוללה ואל תשתמשו במטען זה לטעינת מארזי סוללה אחרים או סוללות שאינן נטענות. אל תגעו בחפצי מתכת כלשהם באמצעות המטען או במגעי מארז הסוללה, שכן הדבר עלול לגרום לקצר או לסכנה במעגל החשמלי.

1. שימו לב לפני השימוש:

מארז הסוללה המסופק אינו טעון במלואו. מארז סוללה שלא היה בשימוש לפרק זמן ממושך יהיה גם הוא בעל טעינה נמוכה. יש לטעון אותו לפני השימוש. לחצו על הכפתור הירוק במארז הסוללה להצגת רמת הטעינה.

2. כיצד לטעון

שלבי טעינה

- 1) חברו את המטען לשקע חשמל מתאים. הכניסו את מארז הסוללה למטען, והנורית האדומה תצביע על תחילת הטעינה. לאחר שהסוללה נטענה במלואה, הנורית הירוקה תישאר מאירה באופן קבוע, נתקו את התקע.
- 2) לחצו על תפס תא הסוללה והוציאו את מארז הסוללה.




אזהרה! קראו את כל האזהרות ואת כל ההוראות. אי הקפדה על האזהרות וההוראות שלהלן עלולה לגרום להתחשמלות, לשריפה ו/או לפציעה חמורה. שמרו את כל האזהרות וההוראות אצלכם לעיון עתידי.



חיווי טעינה

המטען יכול לזהות תקלה מסוימת הנגרמת על ידי מארז הסוללה והדבר נקבע בהתאם למצב המחוון. כאשר מתרחשת תקלה, הכניסו מחדש את מארז הסוללה למטען. אם התקלה נמשכת, עברו למארז סוללה אחר. אם מארז הסוללה החדש נטען כראוי, ייתכן שמארז הסוללה המקורי אינו תקין. אם גם מארז הסוללה החדש מציג את אותה נורית חיווי לציון תקלה, ייתכן שהמטען פגום ויש לתקנו.

מצב מחוון	תיאור מצב
נורית אדומה מאירה קבוע	טעינה
נורית ירוקה מאירה קבוע	סיום טעינה
נורית אדומה מהבהבת	תקלה בסוללה

(א) תחילה בדקו אם המטען ומארז הסוללה תואמים. (ב) ניתן להכניס את מארז הסוללה למטען בכיוון אחד בלבד. סובבו את מארז הסוללה עד שניתן יהיה להכניסו לחריץ במטען. כאשר נורית החיווי האדומה של המטען מאירה, הטעינה מתחילה.	מדוע אינכם יכולים להכניס את מארז הסוללה למטען?
זמן הטעינה מושפע מגורמים רבים, ואין מדובר בפגם במוצר.	מדוע זמן הטעינה של אותו מארז סוללה משתנה?
(א) אם מארז הסוללה מתרוקן חלקית בלבד, ייתכן שייטען במלואו בפרק זמן קצר מפרק הזמן המצוין. (ב) אם מארז הסוללה והטמפרטורה הסביבתית נמוכים מאוד, ייתכן שיידרש זמן ארוך יותר לטעינה מלאה. (ג) אם מארז הסוללה חם מאוד, מגן הטמפרטורה הפנימי יתנתק כדי למנוע טעינה. במקרה זה, עליכם תחילה לנתק את אספקת החשמל, להוציא את מארז הסוללה מהמטען, ולאחר שיתקרר לטמפרטורת חדר לטעון אותו מחדש.	

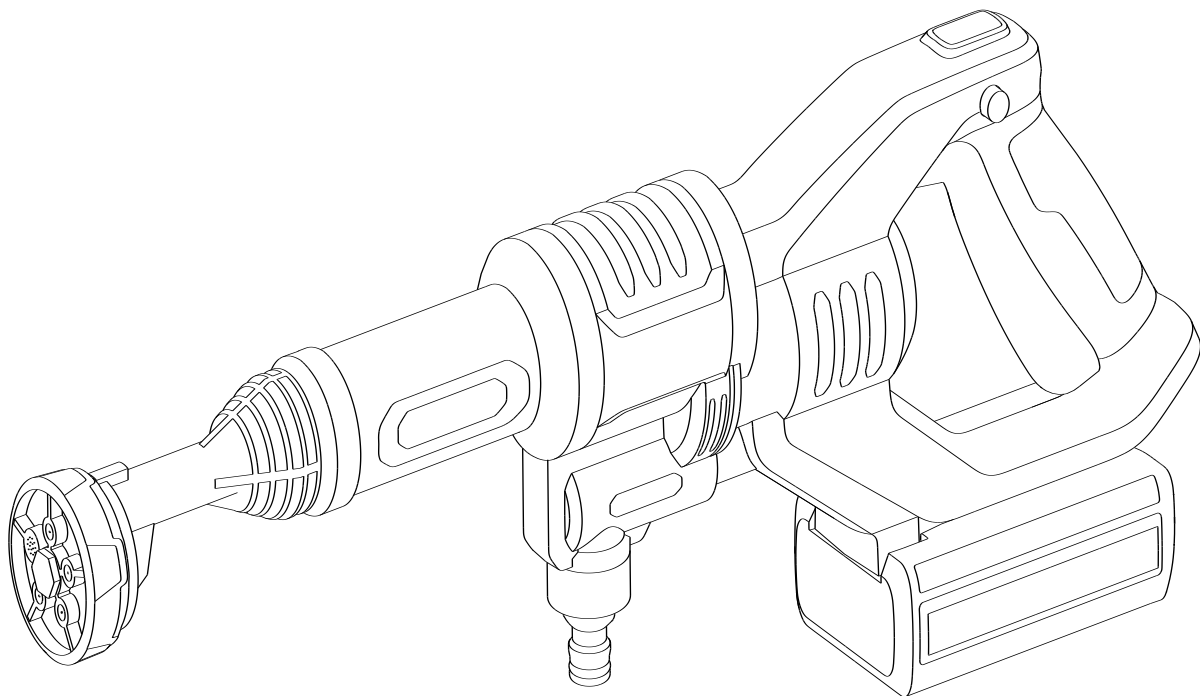

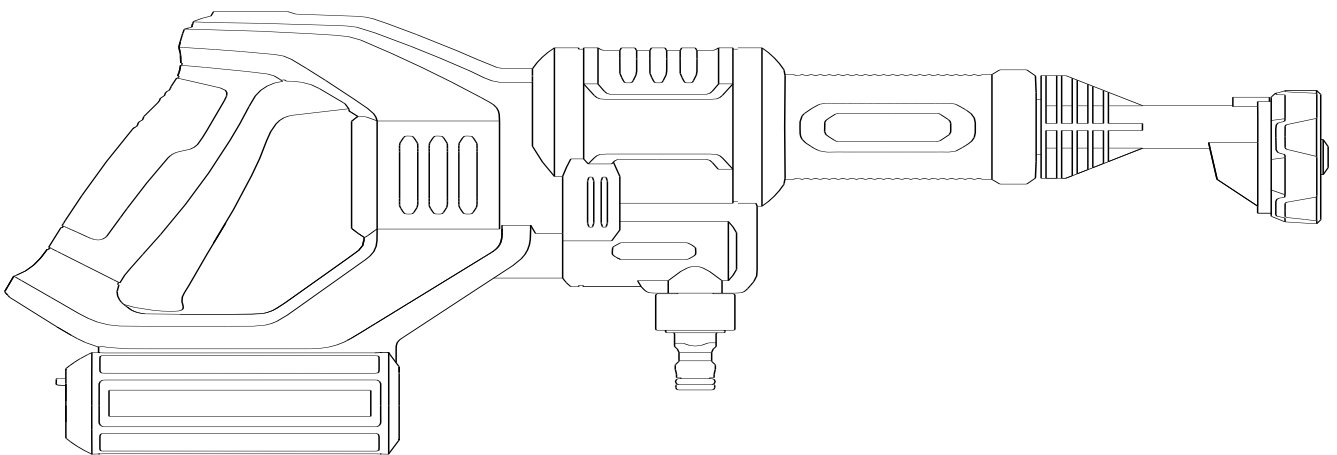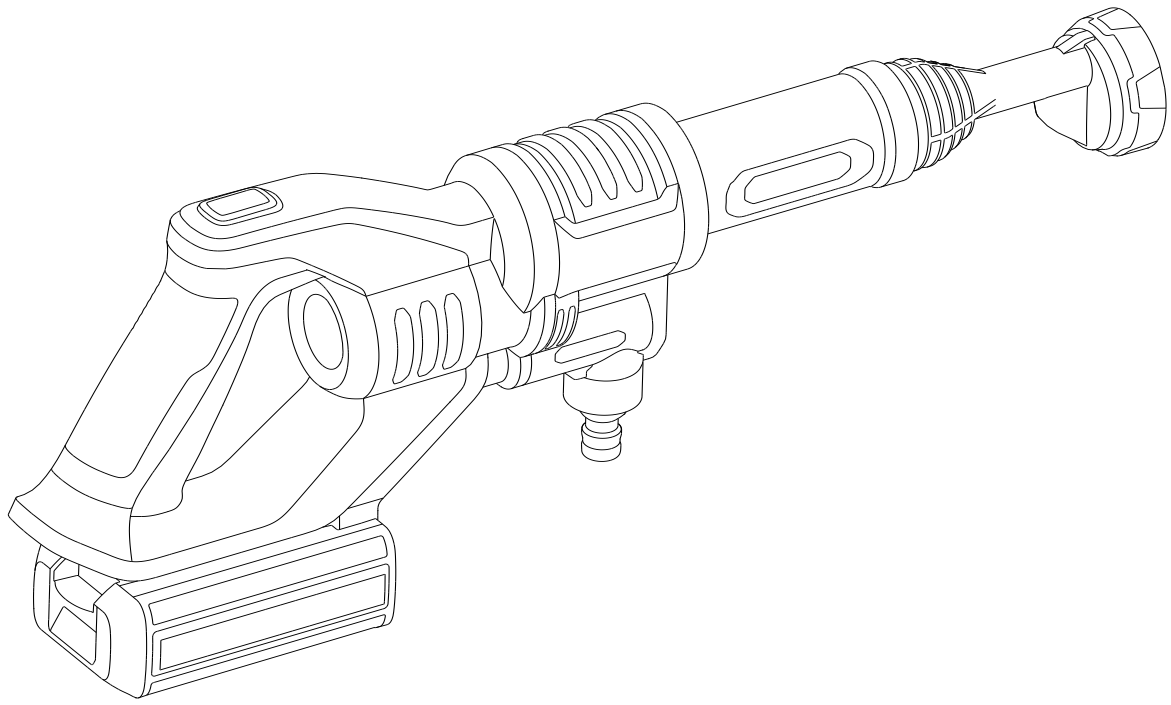

⚠ אזהרה!!

מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המוצר.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק.

הוראות בטיחות כלליות לשימוש במטען / ספק כוח

יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים וספקי כוח:

- ודאו שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- אין להכניס או להוציא את התקע משקע החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המטען. במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המטען מנזלים.
- במקרה של ריח מוזר או רעשים שמקורם במטען יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום:

זהירות! סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או תואמת.

אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.
אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני מחזור המיועדים לכך.