

חוברת הדרכה

מאוורר רצפתי נטען Hybrid 16"

SmartAir

SBF-16M



SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



קראו היטב את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במכשיר.
חברת פג-חום אביב בע"מ לא תישא בכל אחריות לנזק לאדם או לרכוש שנגרם מאי ציות להוראות חוברת זו.
יישום ומימוש הוראות אלה תבטחנה חיי מוצר ארוכים, בטיחות בשימוש ואמינות המוצר.
שמור את חוברת ההדרכה במקום בטוח ומוגן.
אין לעשות שימוש אחר מהשימוש המופיע בחוברת זו!

אזהרות כלליות

- קרא בעיון את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במכשיר.
- הוצא את המכשיר מהאריזה וודא שכל הרכיבים נמצאים, שאין חלקים חסרים ושלא נותרו חומרי אריזה על גבי המכשיר. במקרה של ספק – יש לפנות לשירות הלקוחות.
- יש לפעול בהתאם להוראות ההתקנה וההפעלה המפורטות בחוברת זו.
- אין לחבר את המכשיר לחשמל לפני השלמת ההתקנה וההכנה לשימוש, בהתאם להוראות.
- אין לחבר את המכשיר לחשמל אם אחד מהרכיבים או כבל החשמל פגומים בכל דרך שהיא.
- אם כבל הזנת החשמל ניזוק - יש להחליפו אך ורק על-ידי היצרן, סוכן שירות מורשה או איש מקצוע מוסמך, על מנת למנוע סכנה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על-ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או מנטלית, או ללא ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה או הדרכה מתאימה על-ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים בקרבת המכשיר.
- אין להפעיל את המכשיר כאשר רשת ההגנה אינה מותקנת כראוי.
- אין להכניס אצבעות או חפצים זרים דרך רשת ההגנה בזמן פעולה.

אזהרות חשמל וטעינה

- יש לוודא כי מתח ותדירות אספקת החשמל תואמים לנתונים המופיעים על גבי המטען או תווית המוצר.
- יש להשתמש אך ורק במטען המקורי המסופק עם המוצר או במטען שאושר על ידי היצרן.
- אין להשתמש במוצר אם הכבל, התקע או המטען פגומים.
- אין לטעון את המכשיר ברציפות מעבר ל-24 שעות.
- יש לנתק את המטען מהחשמל לאחר השלמת הטעינה.
- אין להשאיר את המכשיר בטעינה ללא השגחה ממושכת.

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



אזהרות סוללה

- המוצר כולל סוללה נטענת פנימית. יש להקפיד על הוראות הבטיחות והטעינה המפורטות בפרק זה.
- אין לפרק, להחליף או לשנות את הסוללה.
- אין לחשוף את הסוללה לחום גבוה, אש, מים או פגיעות מכניות.
- אין לשרוף את המאוורר או את הסוללה, גם במקרה של נזק חמור, שכן סוללות עלולות להתפוצץ באש.
- במקרה של ריח חריג, נפיחות סוללה או התחממות יתר – יש להפסיק מיד את השימוש ולפנות לשירות מוסמך.

ניקוי ותחזוקה

- לפני ביצוע פעולת ניקוי או תחזוקה, יש לוודא כי המאוורר כבוי, מנותק מהחשמל ואינו במצב טעינה.
- יש להמתין עד להפסקת פעולת המנוע לפני פירוק רשת ההגנה או הלהבים לצורך ניקוי.
- יש לנקות באמצעות מטלית רכה ולחה בלבד. ניתן להשתמש בחומר ניקוי עדין שאינו שוחק.
- אין להשתמש בבנזין, חומרים דליקים או חומרים כימיים העלולים לפגוע בפלסטיק או בצבע.
- יש להימנע מפגיעה או עיוות של להבי המאוורר בזמן הניקוי.
- אין לפרק את חלקי המכשיר הפנימיים או לבצע תיקון עצמי, במקרה של תקלה יש לפנות לשירות מוסמך בלבד.

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



תיאור כללי


מאוורר רצפתי נטען SmartAir Hybrid 16" מיועד לאוורור עוצמתי ואמין בחללים פתוחים וסגורים כאחד. המכשיר פועל באמצעות סוללת ליתיום מובנית בקיבולת גבוהה, ומאפשר שימוש נייד ללא תלות בחיבור קבוע לחשמל. כולל מנוע DC חסכוני בהספק מרבי של 30W עם ויסות מהירות משתנה וספיקת אוויר גבוהה, להפעלה יעילה ושקטה. המבנה המתכתי העמיד, בשילוב רשתות הגנה ובסיס יציב, מעניקים בטיחות ונוחות שימוש – פתרון אידיאלי לבית, לאירוח ולשטח.

מפרט טכני

SBF-16M	דגם
100–240V~ 50/60Hz	מתח הזנה
30W	צריכת חשמל מקסימלית
5.1 מ" / שנייה	מהירות אוויר מירבית
1,100 סל"ד	מהירות סיבוב מירבית
5000mAh	קיבולת סוללה
46 שעות ו-15 דקות	זמן פעולה במהירות נמוכה
3.1 שעות	זמן פעולה במהירות גבוהה
49x54x21 ס"מ	מידות
3.2 ק"ג	משקל נטו
4.7 ק"ג	משקל ברוטו

מבנה המכשיר

1. רשת מגן קדמית
2. טבעת קישור בין רשתות המגן
3. כנף המאוורר
4. רשת מגן אחורית
5. מנוע המאוורר
6. בסיס המאוורר
7. ברז הידוק לצידוד למעלה/למטה
8. שנאי חשמל

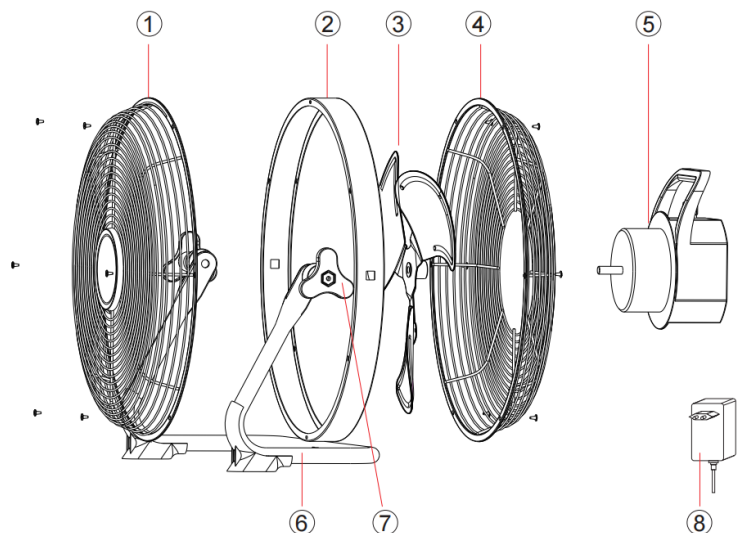

SmartAir LTD


Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com




הוראות הפעלה

- יש לוודא כי המאוורר מורכב כראוי ומונח על משטח ישר ויציב.
- להפעלת המכשיר יש לסובב את בורר המהירות ממצב "–" לכיוון "+".
- המהירות ניתנת לוויסות רציף בהתאם לצורך. לכיבוי המכשיר יש להחזיר את הבורר למצב "–".
- קיימות 5 נוריות LED המציגות את מצב טעינת הסוללה במדרגות של כ-20% כל אחת.
- כאשר הסוללה חלשה, יש לחבר את המטען לשקע הייעודי הממוקם בגב קופסת הבקרה שבגב המכשיר ולאחר מכן לשקע החשמל.
- שקע ה-USB הממוקם בקופסת הבקרה מאפשר טעינת מכשירים דיגיטליים כגון טלפונים ניידים. כבל USB אינו כלול באריזה.
- מהלך הטעינה הנוריות יהבהבו. כאשר הסוללה טעונה במלואה, כל הנוריות ידלקו קבוע ויפסיקו להבהב.

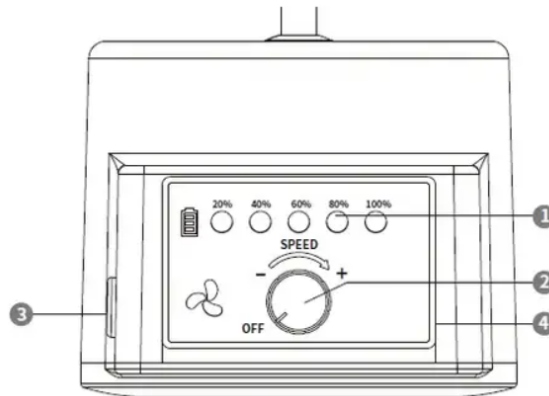

כווןן זווית המאוורר

לכווןן הזווית יש לאחוז בידית האחורית ולהטות את גוף המאוורר קדימה או אחורה. טווח ההטיה המרבי הינו עד 120°.

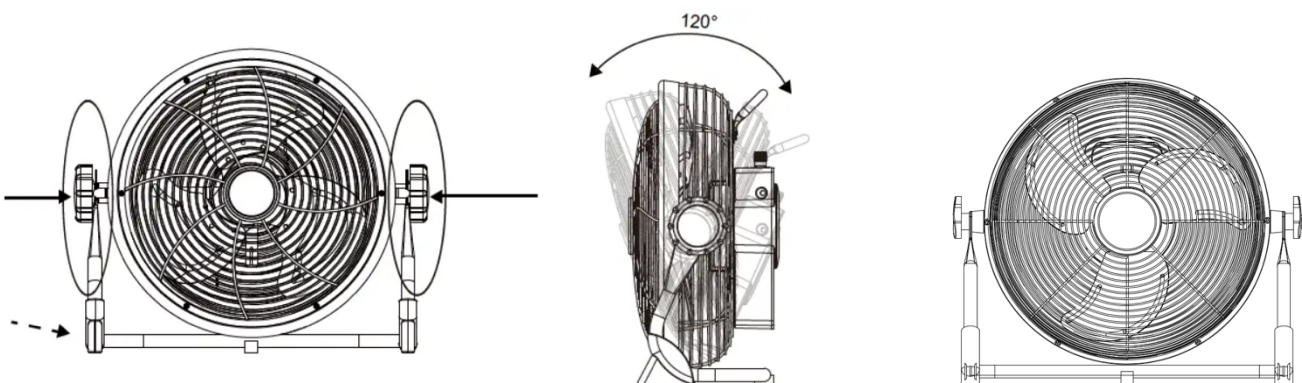

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



ניקוי ותחזוקה

- לפני ניקוי או תחזוקה יש לכבות את המכשיר, לוודא שאינו במצב טעינה ולנתקו מהחשמל.
- יש להמתין עד להפסקת פעולת הלהבים לפני ניקוי.
- אין להשתמש בבנזין, מדללים, ממיסים, אמוניה או חומרים כימיים חריפים לצורך ניקוי.
- יש לנקות באמצעות מטלית רכה ולחה וחומר ניקוי עדין בלבד.
- יש להימנע מפגיעה בלהבי המאוורר או משינוי זוויתם בזמן הניקוי.
- מומלץ לנקות את רשת ההגנה באופן תדיר באמצעות שואב אבק.
- אין להשתמש במכשיר אם כבל הטעינה או המטען פגומים. במקרה כזה יש לפנות לשירות מוסמך.

אחסון

- כאשר המוצר אינו בשימוש, יש לאחסנו במקום יבש ומאוורר.
- במקרה של אי שימוש ממושך, יש לטעון את הסוללה במלואה אחת ל-3 חודשים לפחות לשמירה על תקינותה.

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



פתרון תקלות

בעיה	הסבר	סיבה	פתרון
המאוורר אינו נדלק	נורת ההפעלה אינה נדלקת	אזלה הסוללה	טען את הסוללה עם המטען
	נורת ההפעלה דולקת	תקלת מנוע	צור קשר עם שירות לקוחות
	המאוורר עובד רק עם השנאי	תקלת סוללה	צור קשר עם שירות לקוחות
הסוללה לא נטענת	נורת ההפעלה אינה נדלקת	בדוק את שקע הזנת החשמל	החלף את שקע הזנת החשמל
		המטען אינו תקין	החלף את המטען
	נורת ההפעלה דולקת	תקלת סוללה	צור קשר עם שירות לקוחות
המטען מתחמם יתר על המידה תוך כדי טעינה	/	שקע הטעינה אינו תקין	החלף את שקע הטעינה
		המטען אינו תקין	החלף את המטען
חיי הסוללה קצרים מהרגיל	/	הסוללה אינה נטענת	טען את הסוללה ל3 שעות לפחות
		הסוללה סיימה את חייה	צור קשר עם שירות לקוחות
לא ניתן לשנות את עוצמת המאוורר	בדוק את וסת המהירות	לוח הפיקוד אינו תקין	צור קשר עם שירות לקוחות

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



תעודת אחריות למאוורר נטען SmartAir Hybrid

חברת פג-חום אחראית לפעולה תקינה של המכשיר בהתאם לתנאים להלן:

1. האחריות לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקניה.
2. האחריות בתוקף אך ורק בהצגת חשבונית קניה כאשר כל פרטי הרכישה מופיעים על חשבונית הקניה.
3. אחריותנו, לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף, ללא תשלום כל חלק/ים של המוצר, אשר ייראה לנו כפגום/ים ולפי שיקול דעתנו, והפגם נגרם על אף שימוש רגיל במוצר.
4. האחריות אינה כוללת מקרי נפילה, שבר, וקצר חשמלי שגרם לשריפת אחד מרכיבי המכשיר.
5. אחריות זו בתוקף למאוורר זה בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף.
6. האחריות על המכשיר תבוטל מיידית אם הוא יתוקן ע"י מי שלא הוסמך ע"י חברת פג-חום לתיקון, החלפה וכ"ו.
7. האחריות אינה כוללת נזק שנגרם מהובלה לקויה, התקנה שלא ע"פ ההוראות, שברים, נזקי מים קורוזיה ומלח וכ"ו.
8. אחריותנו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בחשבונית הקניה ואינה כוללת הוצאות הובלה, עבודה ודמי משלוח.
9. כוחה של אחריות זו אינה תקפה, כאשר לפי שיקול דעתנו המוצר:
 - היה נתון לטיפול ולתחזוקה שלא לפי הוראות השימוש ו/או.
 - נעשה שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך של "פג-חום" ו/או הנזק נגרם כתוצאה מפגיעה זדונית או מקרית בידי כח עליון.
10. החברה מתחייבת לתקן (בעצמה או באמצעות אחר מטעמה) ללא תמורה, כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות או בתקופת האחריות הנוספת המוגבלת, לפי העניין, ולהחליף, במידה שיידרש הדבר, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה, לפי העניין, והכול בכפוף לאמור בסעיף 4 ו-9 לעיל. הוכחה החברה, כי מקור הקלקול בנזק מכון, תהיה החברה פטורה מחיוביה על פי סעיף זה.
11. חברת פג-חום מתחייבת כי במידה ולא יקיים את האמור בס' 10 לעיל יספק לצרכן מוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי בחירת היצרן.
12. המוצרים ימסרו לתיקון במעבדה המרכזית בבית פג-חום או לחילופין באחת מנקודות האיסוף והשירות של החברה.
13. תשלום עבור ביקור ועבודת טכנאי בבית הלקוח יבוצעו בהתאם לתעריפים המשתנים מעת לעת של פג-חום. למען הסר ספק, גם קריאת סרק וכל בדיקה גם אם אינה מחייבת תיקון או החלפת חלקים משמע קריאת שרות המחויבת בתשלום זה.
14. פג-חום מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. למען הסר ספק מובהר כי החלפה כלשהי הן של המוצר כולו והן של חלק ממנו לא תביא להארכה כלשהי של תקופת האחריות.
15. בהיעדר תחנת שירות מורשית במרחק של עד 15 ק"מ מהמקום שבו רכש הצרכן את המוצר, רשאי הצרכן למסור את המוצר לנקודת המכירה ובמקרה כזה יהיה על החברה לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר לנקודת המכירה. כמו כן, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה לבדיקת האפשרות לקבלת שירות שליוויות לאיסוף המכשיר על חשבוננו של הצרכן.

אנחנו בפג-חום שמחים כי בחרת לרכוש את אחד ממוצרינו, נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ופנייה,

שירות לקוחות: 073-7293333