


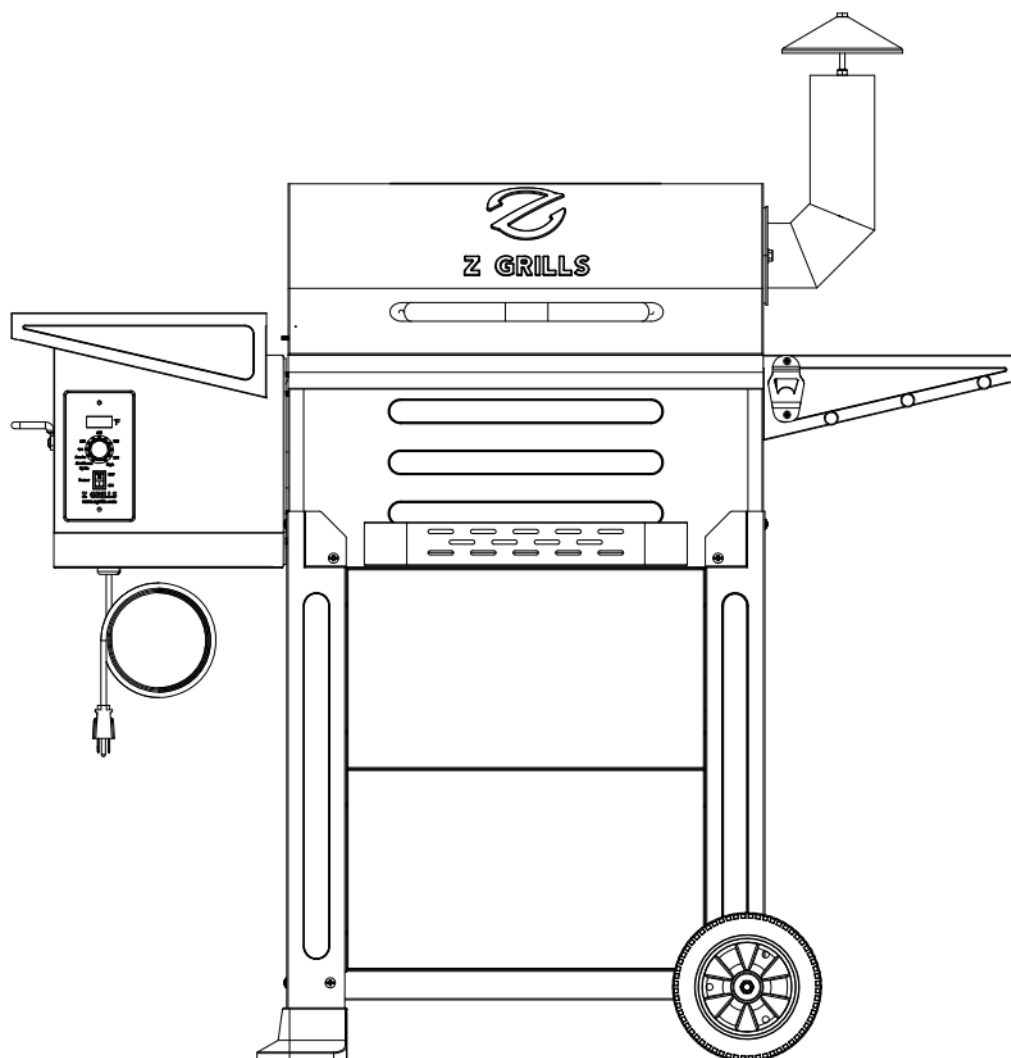

WOOD PELLET GRILLS

מק"ט: 22909 / דגם: ZPG-L6002B

הוראות הרכבה והפעלה

היצרן: JIANGSU ZGRILLS TECHNOLOGY CO.,LTD

www.zgrills.com

היבואן : אמגזית ד.ג בע"מ , שרייבר לאון 22, א.ת. קרית מלאכי, www.amgazit.co.il



תוכן עיטנים

3

אזהרות

4

רשימת חלקים

5

הוראות הרכבה

10

הדלקה ראשונית

11

הדלקה חוזרת

12

טיפים

13

תחזוקה וניקיון

15

תקלות ופתרון

17

חיווט צד דיגיטלי

18

שרות לקוחות

19

3 שנות אחריות (מוגבלת)



שמור על חוברת זו לשימוש עתידי.

חברת אמגזית מברכת אתכם על רכישת מעשנה איכותית של המותג Z GRILL ומאחלת לכם שימוש מהנה לשנים רבות.

דגשים בטיחות ואזהרות

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, סנסוריות או מנטליות מוגבלות או חוסר בניסיון או בידע, אלא אם כן הם קיבלו הדרכה נאותה או שישנה השגחה לגבי אופן השימוש במכשיר על ידי האדם האחראי על בטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה בכדי לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
- המעשנה מיועד לשימוש מחוץ למבנה-אין לאחסן ו/או להשתמש במעשנה בתוך הבית.
- השימוש במכשיר מותר גם במרפסת בתנאי שהיא מאווררת היטב.
- אסור לאחסן או להשתמש בחומרים דליקים בקרבת המעשנה.
- אין להזיז את המעשנה כאשר הוא בשימוש או עדיין חם, יש להמתין להתקררות מלאה.
- במקרה של התלקחות שומן (שילהוב) יש להעביר מעשנה למצב OFF ולהשאיר מכסה סגור עד להפסקת ההתלקחות, אין להוציא התקע מהשקע, אין לשפוך מים על המעשנה ואין לנסות ולחנוק את העשן.
- בזמן הפעלה המעשנה חם מאוד, יש להימנע ממגע במשטחים חמים ולמנוע קרבת ילדים.
- מומלץ ללבוש כפפות נגד חום בזמן הפעלת המעשנה.
- אין להשתמש במעשנה בימים גשומים.
- מומלץ לעטוף את מגש ניקוז הנוזלים בנייר כסף לפני שימוש על מנת להקל על מלאכת הניקיון.
- מומלץ למען הבטיחות להרכיב המעשנה בצמד.
- נא לוודא שהמעשנה אינה מחוברת לחשמל לפני כל טיפול, תחזוקה או ניקיון.
- אין בשום מצב להשתמש בשבבי עץ אלא בעצי פלט בלבד.
- כל שינוי במעשנה ללא אישור היבואן הינו מסוכן ואסור.
- במידה ופתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבוצע ע"י היבואן המורשה בלבד במעבדת השרות שלו או ע"י טכנאי מוסמך מטעמו בלבד.
- חובה לקבע המעשנה לרצפה בעזרת הערכה המצורפת.

- תמיד שמור על מיכל ההזנה לעצי פלט יבש, עצי הפלט שיחשפו למים וללחות גבוהה יתנפחו וישברו וכתוצאה מכך יגרמו למעצורים ושיבושים בשבלול ההזנה.
- מכסה מיכל ההזנה אינו מדף, הימנע מלהניח עליו עצמים.






**מעשנה זו אינה מיועדת לשימוש מסחרי. יש להשתמש במוצר רק על פי ההוראות המצוינות בחוברת זו.
כל שימוש אחר אינו בטיחותי ועלול לגרום לנזקים בנפש וברכוש.**



רשימת חלקים:

ITEM	QTY	DESCRIPTION
1	1	Grill Chamber Assembly
2	2	Furnace Hinge
3	2	Lid Hinge
4	1	Lid
5	1	Lid Handle
6	1	Hopper Burner Lid
7	1	Hopper Assembly
8	1	Hopper Handle
9	1	Support Frame
10	1	RTD Temperature Probe
11	1	Stator
12	1	Firepot Assembly
13	1	Burner Box Assembly
14	1	Decorating Plate
15	1	Warming Rack
16	2	Porcelain Cooking Grates
17	1	Air Door
18	1	Grease Drain Pan
19	1	Mounting Plate
20	1	Storage Box
21	1	Body Frame
22	1	Grease Bucket
23	1	Bottle Opener
24	1	Hook
25	3	Tool Hook
26	1	Side Table


ITEM	QTY	DESCRIPTION
27	1	Smoke Stack Gasket
28	1	Smoke Stack Assembly
29	1	Chimney Cap Assembly
30	1	Upper Hopper Safety Grate
31	1	Fixed Plate
32	1	Fan
33	1	Digital Control
34	1	Lower Hopper Safety Grate
35	1	Cable Clip
36	1	Power Cord
37	1	Hot Rod (Ignitor)
38	1	Fixed Tube
39	1	Hopper Insulation Gasket
40	1	Auger
41	1	Auger Tube Bushing
42	1	Auger Drive Motor
43	1	Hopper Frame
44	1	Left Rear Leg
45	1	Left Front Leg
46	2	Foot pad
47	1	Bottom Plate
48	2	Wheel
49	1	Axle
50	1	Right Rear Leg
51	1	Right Front Leg
52	2	Front Plate

רשימת חלקים:


ITEM	QTY	DESCRIPTION
A	31	 Bolt 1/4-20x1/2
B	8	 Bolt 1/4-20x32
C	18	 Bolt 8#-32x3/8
D	2	 Pin Shaft
E	3	 Step Screw 8#-32
F	4	 Hexagon Bolt 1/4-20
G	4	 Bolt 8#-32x1/2
H	1	 Bolt 1/4-20x15
I	1	 Hexagon Nut 1/4-20
J	2	 Hexagon Nut 1/4-20

ITEM	QTY	DESCRIPTION
K	2	 Cap Nut 5/16-18
L	6	 Hexagon Kep Nut 8#-32
M	2	 Open End Wrench
N	4	 Gasket (Ø20*Ø6.5*2.0mm)
O	1	 Gasket (Ø6.5*Ø12*1.2mm)
P	1	 Spring Washer (Ø6.5*Ø9.5*1.5mm)
Q	2	 Bolt 1/4-20x7
R	2	 Pin
S	1	 Screwdriver
T	1	 Thumb Screw 8#-32x3/8


תרשים חלקים - כלל המעשנה

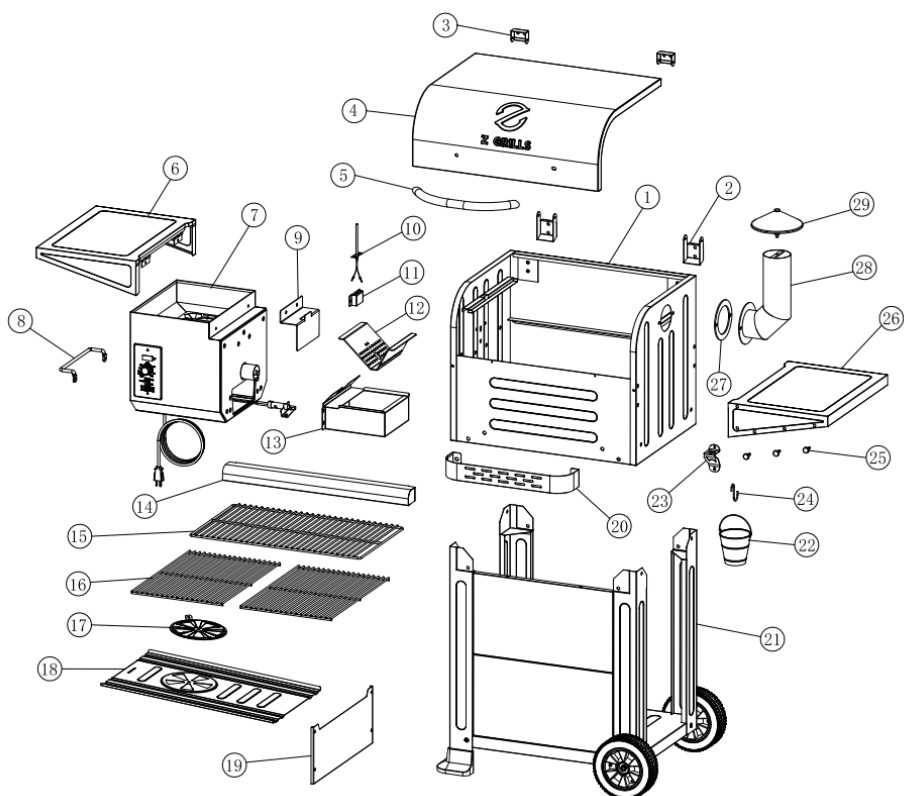


תרשים חלקים – תא הזנה

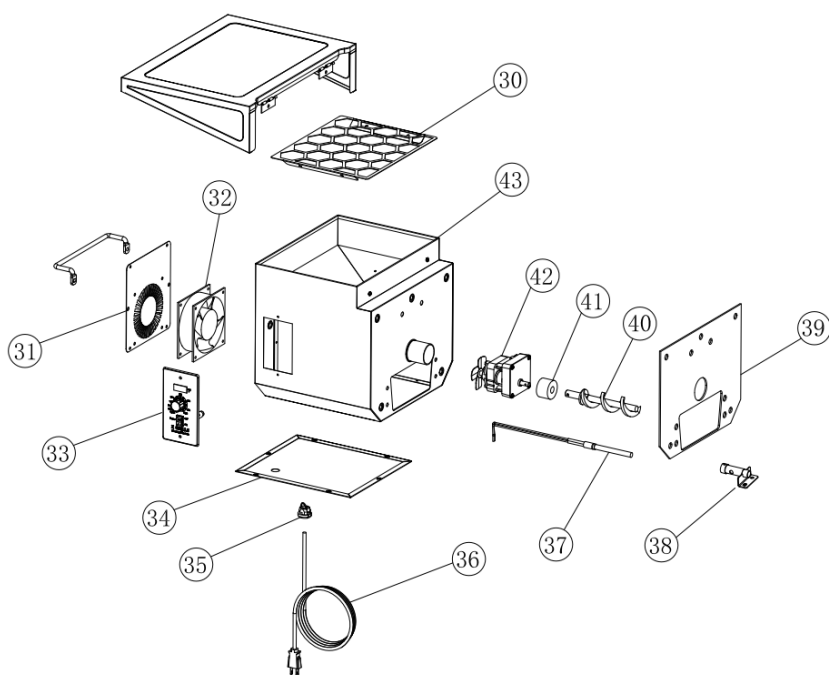

1. הרכבת עגלה:

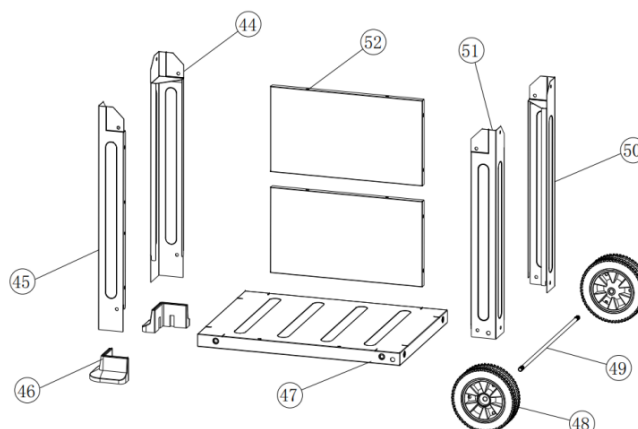


1. הלבש רגל שמאל קדמית (45) ורגל שמאל אחורית (44) לתוך תושבת בסיס הרגל (46).
2. הברג את ארבעת הרגליים (44)(45)(50)(51) לבסיס העגלה (47) בעזרת ברגי (A) ודא כי שני הרגליים עלים יולבש פאנל קדמי נמצאות בחזית באותו צד.
3. השחל מוט גלגלים (49) באופן ישיר בין שני החורים בבסיס העגלה (47) ובין שני רגליים (50)(51), השחל מכל צד גלגל (48)(49), חזק בעזרת בורג (K).
4. הלבש פנל קדמי (52), על רגליים (44)(45) בעזרת ברגי (C).

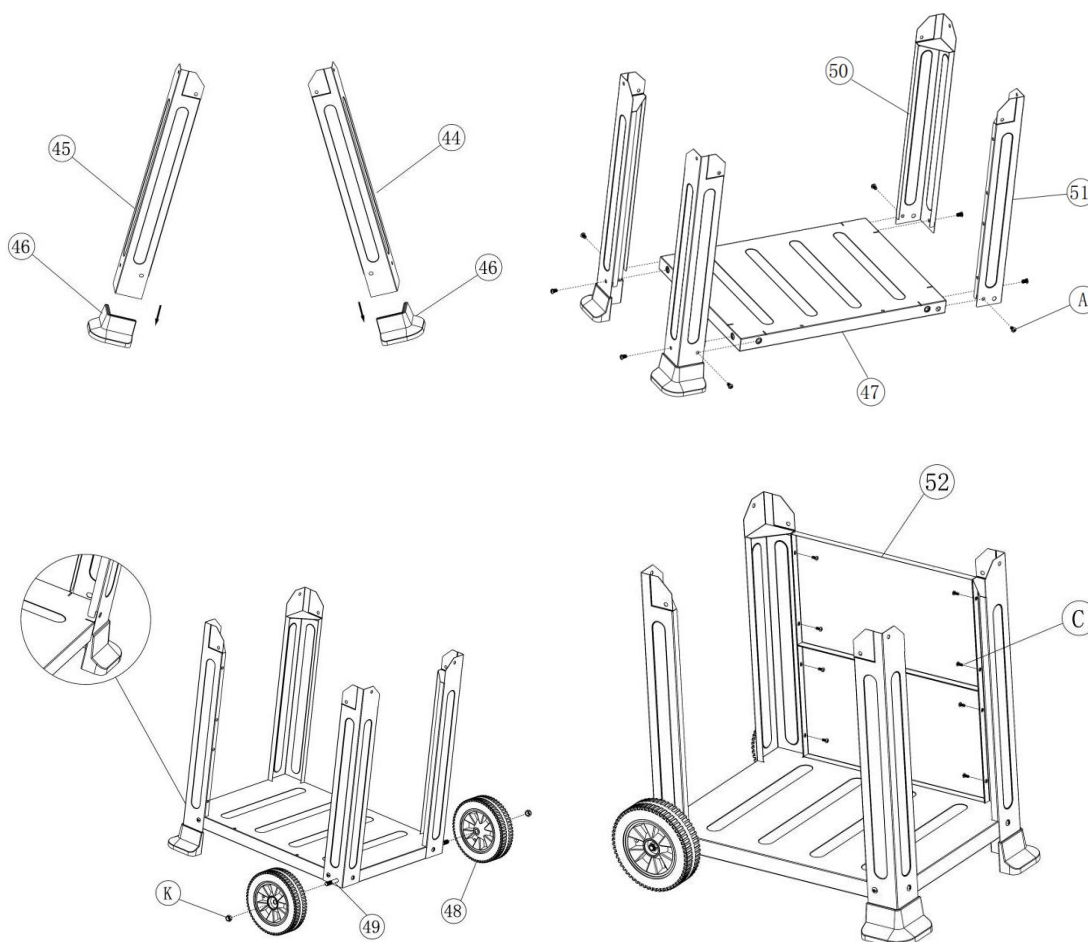


2. הרכבת גוף מרכזי על עגלה:

1. העזר במבוגר נוסף, הלבש וחזק את גוף המעשנה (1) על העגלה בעזרת בורג (A), חזק הבורג, הגריל כבד, חובה להיעזר במבוגר נוסף.

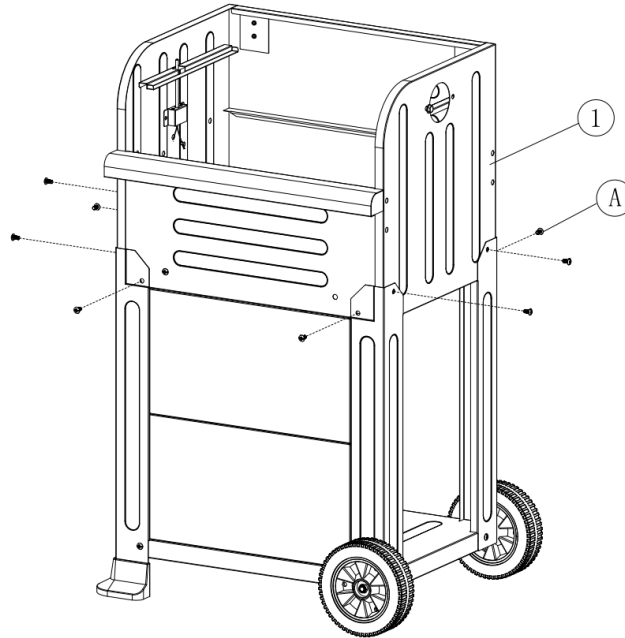


3. הרכבת תא שבבי הפלט לגוף המעשנה:

1. הברג שני ברגי (C) על מכסה תא שבבי פלט (6), הלבש המכסה על תא שבבי פלט (7), וודא כי החורים מסונכרנים, חזק בעזרת האומים (L).
2. הלבש ידית על תא שבבי פלט (8) בעזרת ברגי (A).
3. הלבש התא (7) כך שצג יהיה בחזית.

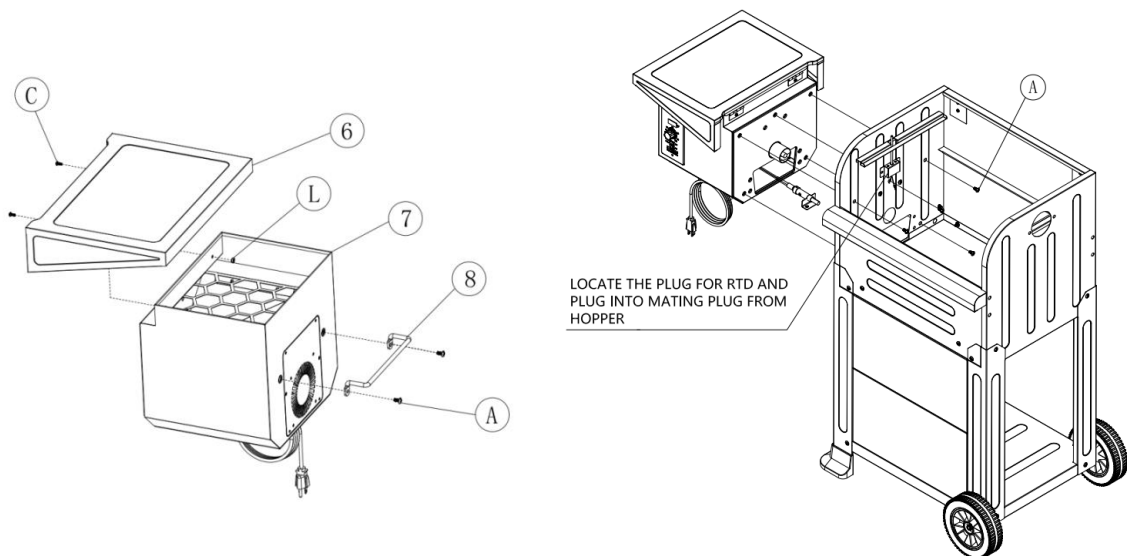


4. אתר את כבל **RTD** הזכר שיוצא מגוף המעשנה וחבר אותו לצד הנקבה שיוצא מתא שבבי פלט, כאשר אתה מלביש התא על גוף המעשנה וודא כי שארית הכבל מונחת בין שתי הדפנות במרכז, שארית הכבל תהיה תחת תא שבבי הפלט.

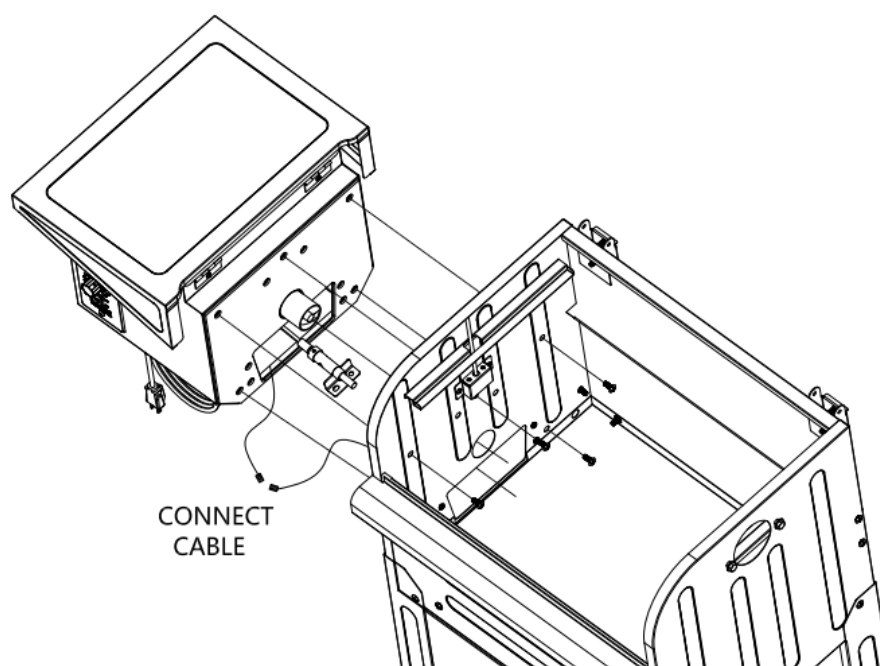


4. הרכבת ארובה:

1. הברג שני ברגים (F) דרך שייבה (N) דרך גוף ארובה (28) דרך טבעת בידוד (27) לחור בגוף המעשנה, וודא כי כולם מיושרים לפני חיזוק, חזק בעזרת אום מהצד השני (J), הברג כיסוי (29) כל גוף ארובה.

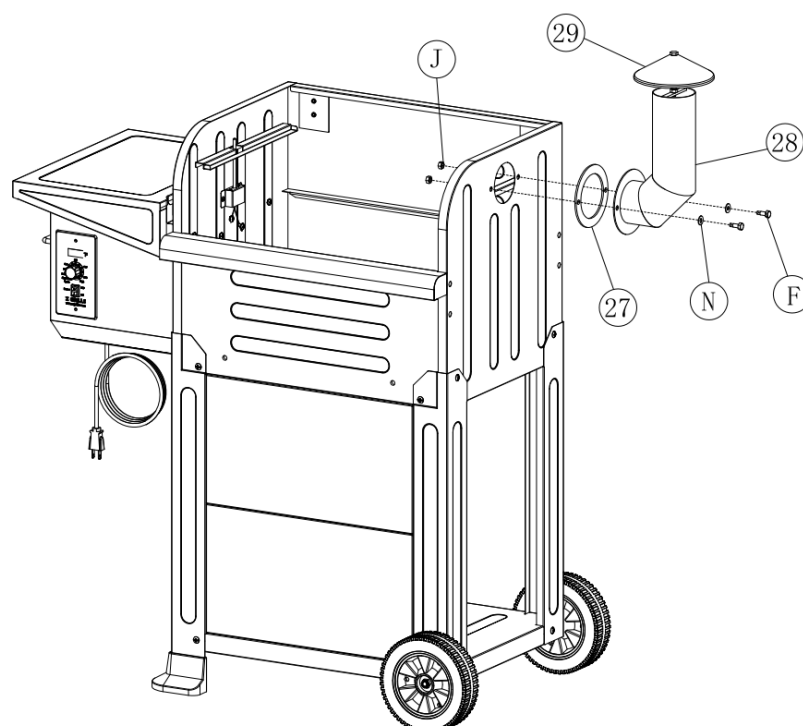


5. הרכבת מדף צד:

1. הרכב מדף צד (26) לגוף מעשנה (1) בעזרת ברגי (A), הרכב פותחן בקבוקי בירה (23), לגוף מעשנה (1) בעזרת ברגי (C), הלבש תשובות תליה (E) על מדף צד בחזית.

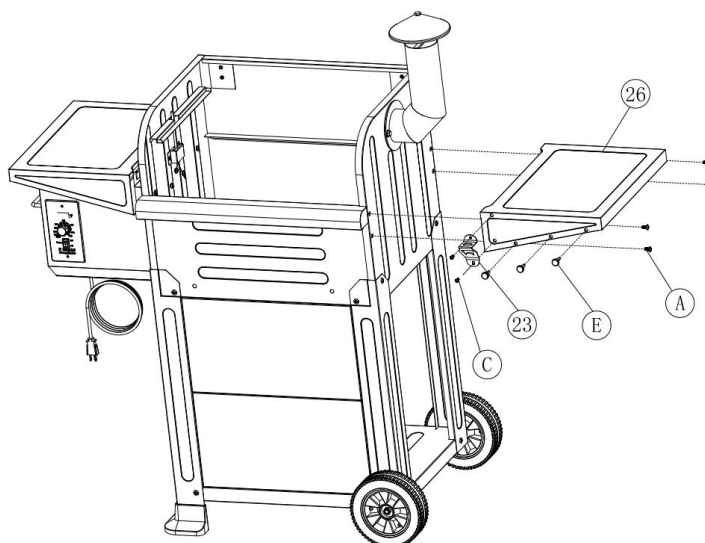


6. הרכבת מכסה תא בעירה מרכזי:

1. הלבש ידית קדמית בעזרת חיזוק 2 ברגי (F) ושתי שייבות (N) מפנים המכסה.
2. הרכב צירי מכסה (3) בעזרת ברגי (B) למכסה (4) בצד האחורי, הרכיבו צירי גוף (2) על גוף אחורי של מעשנה בעזרת ברגי (B).
3. הלבישו מכסה על גוף מעשנה, חברו צירים אחד על השני בהתאמה, הכניסו פין (D) לתפוס שני הצירים.

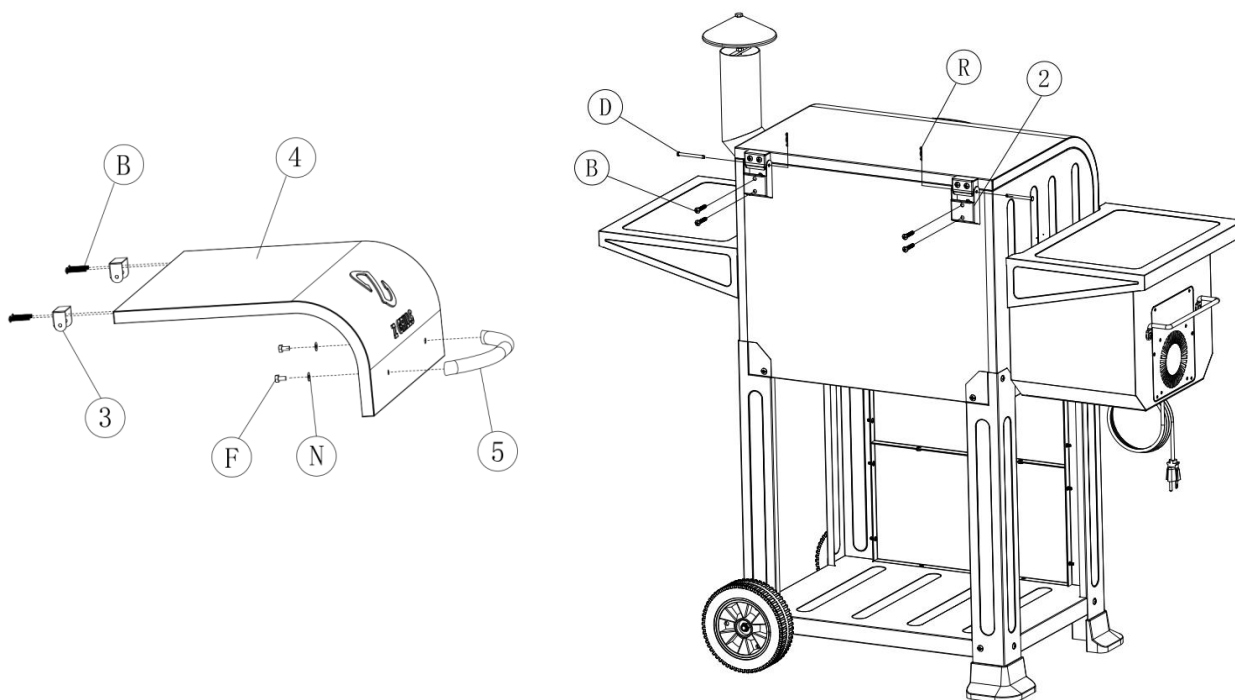


1. חיבור תא בעירה:

1. מקם תא בעירה פנימי (13) בדופן שמאלית של המעשנה, חבר אותו בעזרת 4 ברגי (G).
2. הברג 2 ברגי (Q) לתפוס את מצת החימום (38) בתוך תא בעירה


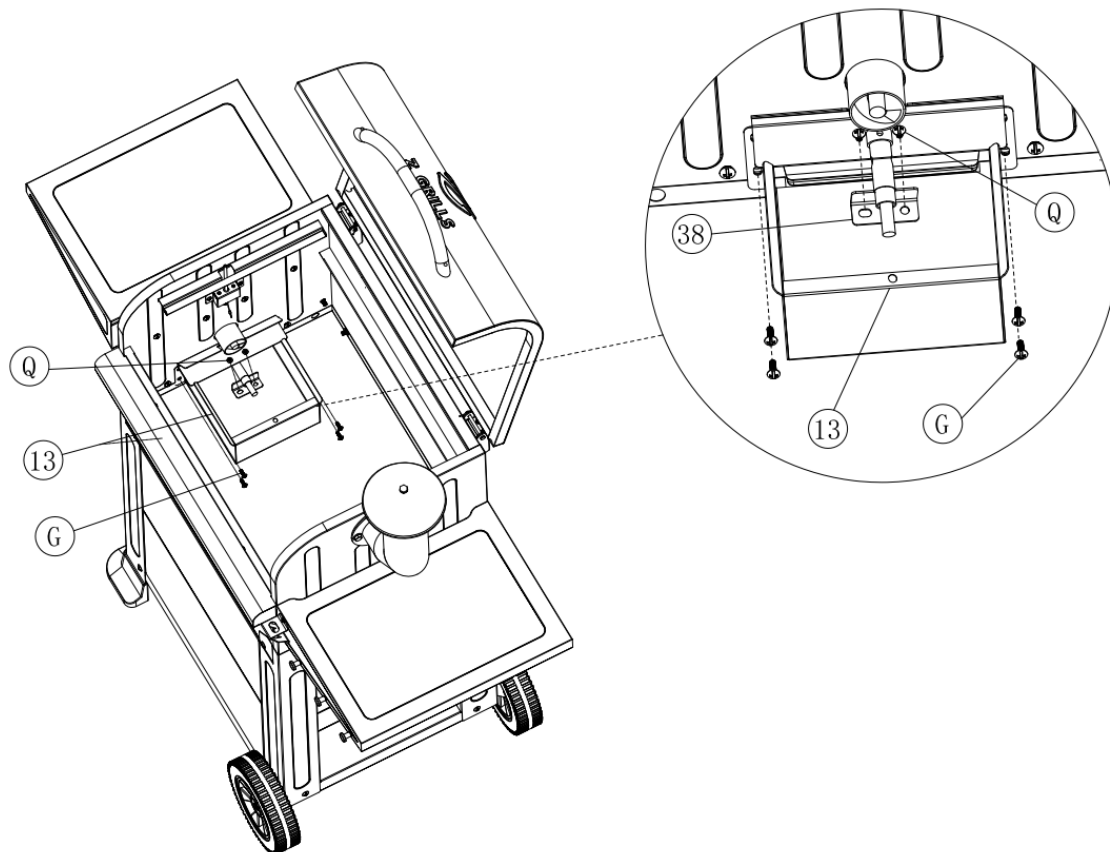


3. מקם את מכסה תא בעירה פנימי (12) כמודגם בציור.
4. חזק המכסה לתא בעזרת בורג (T)


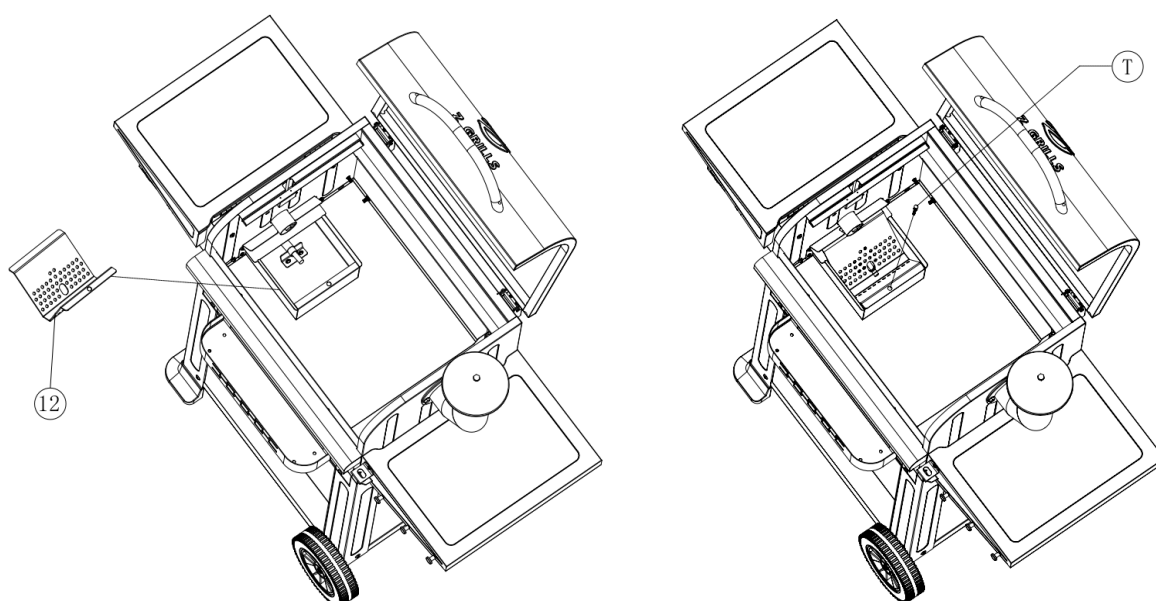


2. הכנסת מגש ושמינים:

1. התקן את התקן המדף הפנימי (9) בעזרת ברגי (A) בדופן שמאל.
2. התקן תושבת פנימית (19) בחלקו הימני של פנים גוף המעשנה בעזרת ברגי (C) ואום (L).

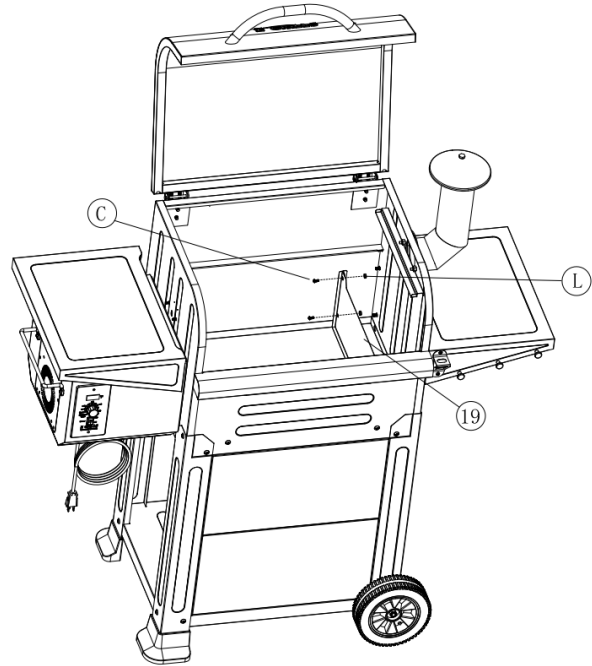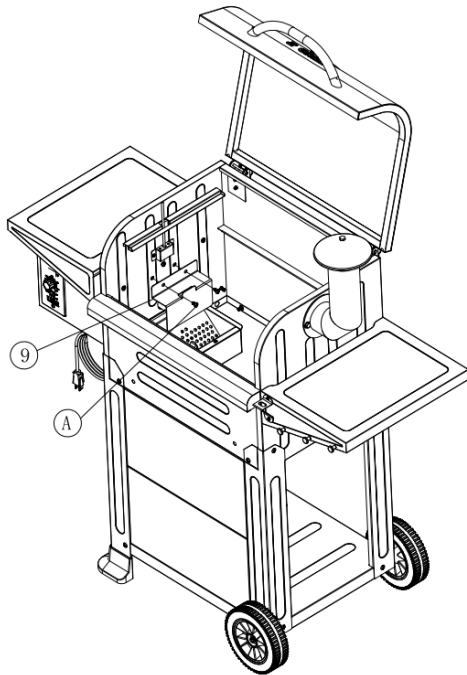


3. הרכבת מגש שומנים: חבר גלגל ארובה (17) למגש (18) בעזרת בורג (H) השתמש בשייבה (P) ואום (O) ו- (I).
4. השחל מגש לחזית הגריל למסילות הייעודיות.

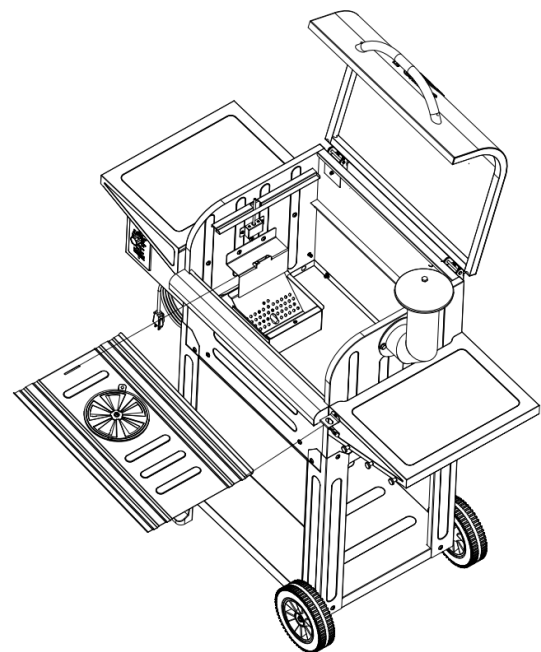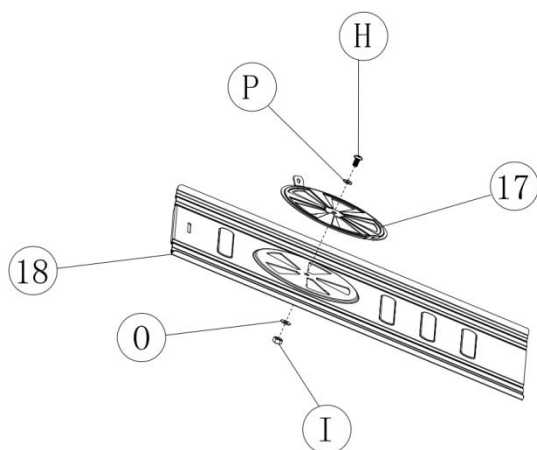

שימו לב: מנגנון גלגל הארובה נועד לאפשר למשתמש לאפשר אש ישירה על צלייה בטמפרטורה של 100 מעלות, חובה משנה זהירות כאשר משתמשים באופציה זו (חובה להשתמש בכפפות מוגנות אש).


3. הנחת רשתות צליה:

הנח 2 קומות של רשתות צליה בגוף המעשנה כמוסבר בציור.

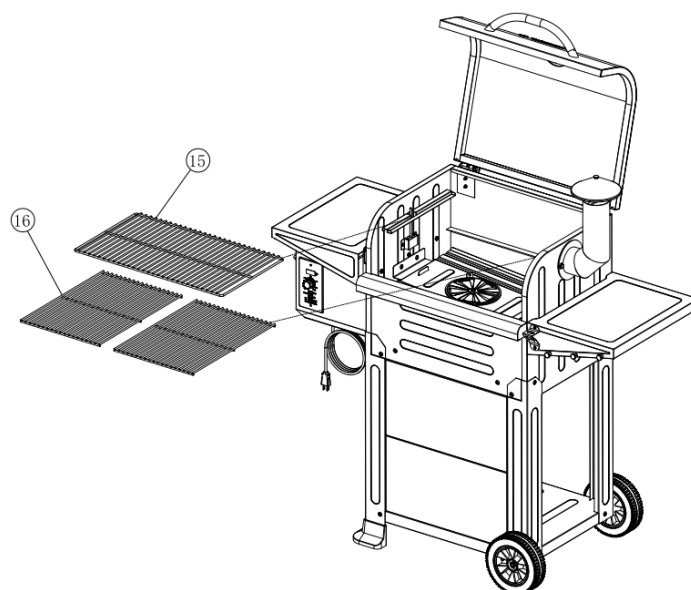


4. התקנת מדף קדמי:

התקן מדף קדמי (20) בעזרת 2 ברגי (A)

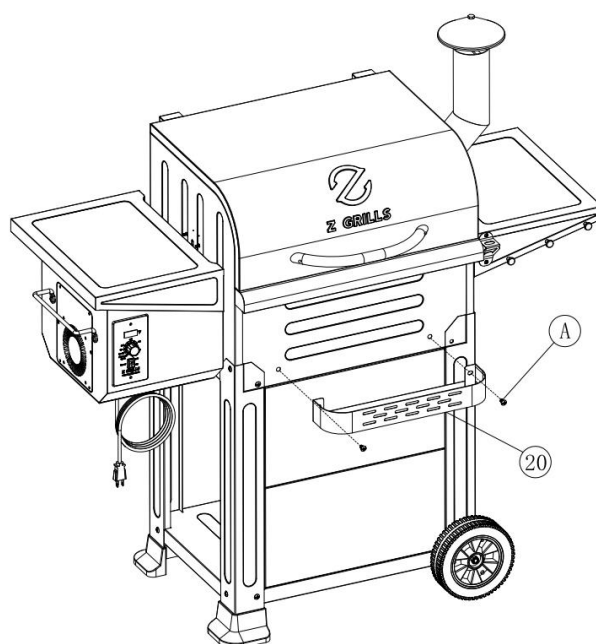

5. התקנת דלי ניקוז שומנים:

תלה את דלי השומנים (22) על וו תליה (24), מומלץ לדפן דלי בנייר כסף לפני כל שימוש ולזרוק בגמר שימוש.

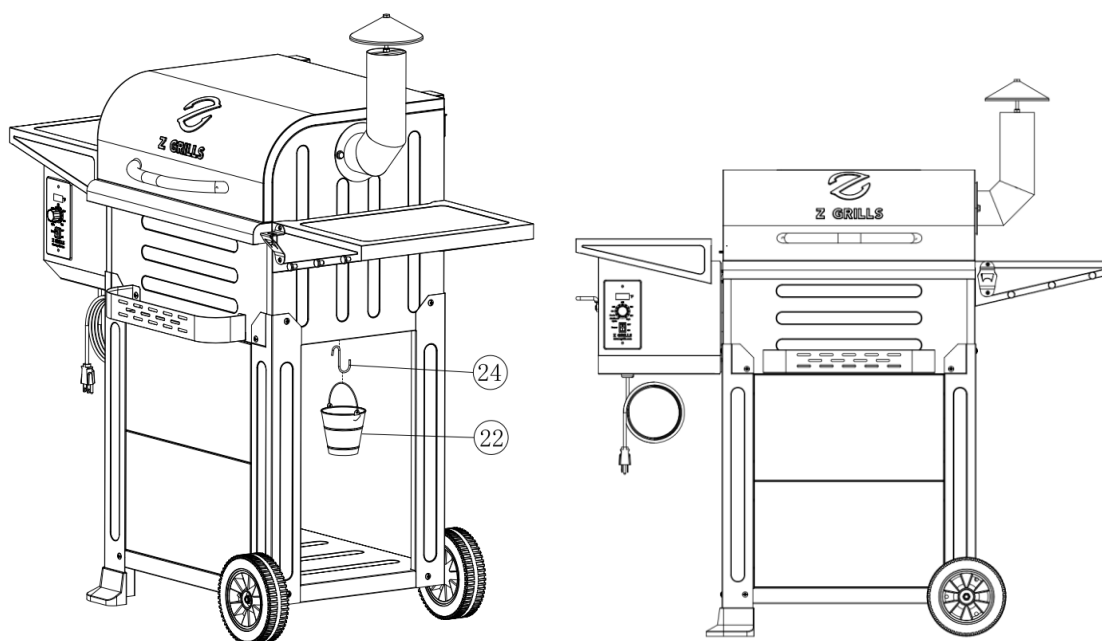

הוראות להדלקה ראשונית של המעשנה

קרא את ההוראות בעיון, וודא כי בהדלקה הראשונית או בכל הדלקה חדשה כאשר במעשנה נגמרים עצי הפלט אתה פועל בהתאם לשלבים השונים עד לשלב ההדלקה.

1. פתח מכסה, הוצא מהמעשנה את החלקים הפנימיים, רשת צליה, מפזר להבה, מכסה תא בעירה (לא במשיכה מעלה אלא הצידה).
 2. פתח את מכסה מיכל ההזנה של עצי הפלט, מלא את בית המיכל בעצי פלט.
 3. ודא כי מתג ההפעלה על מצב OFF, חבר את התקע לשקע.
 4. הפעל את המעשנה ע"י העברת מתג למצב ON (I) וסובב כפתור הפעלה למצב SMOKE.
 5. המתן כ- 10 דקות, יופיעו שבבי פלט בתא השריפה והתא יתמלא בעשן לבן.
 6. החזר את החלקים הפנימיים שהוצאנו, ראשית את תא הבעירה ומעליו מפזר הלהבה ולאחר מכן את רשת הצליה ורשת החימום. (במצב SMOKE יצא עשן רב ודא שהמכסה פתוח)
 7. העבר את המתג למצב HIGH והפעל את המעשנה למשך כ- 30 דקות בעוד שהמכסה סגור, בזמן הזה המעשנה מחטא את התא מכל חומר זר, שלב זה חייב להתבצע לפני הכנסת הבשר. (במקרה שאין שבבים בתא ההזנה המעשנה לא תפעל)
- ❖ **הסתכל על מסך הבקרה - על המסך אמורה להופיע טמפרטורה בתצוגה מספרית, במידה ומופיעה תצוגה שאינה מספר זוהי קריאת תקלה, פנה לחוברת הוראות הפעלה לנושא תקלות ופתרון.**
8. העבר את כפתור הפעלה למצב SHUT DOWN CYCLE ואת בורר המצבים OFF / ON למצב OFF (שים לב כי המאוורר ימשיך לעבוד עוד 10 דקות במצב זה) חזור על סדר ההפעלה מחדש.

הפעלה שגרתית (לא ראשונה) : אחרי הכנסת הבשר מומלץ להעביר את כפתור הטמפרטורה למצב HIGH למשך 20 דקות לפני העברת הכפתור לטמפרטורה העישון הרצויה .

הדלקה חוזרת של המעשנה:

שים לב: במידה והמעשנה לא נדלקת או תא בעירה כבה בזמן צליה ועדיין נמצאים עצי פלט בתא ההזנה, חובה לפעול לפי ההוראות הבאות (אי ציות להוראות אלו עלול לפגוע בתקינות המעשנה ולגרום לעומס יתר של עצי פלט בתא בעירה).

1. העבר המעשנה למצב הפעלה OFF והוצא את התקע מהחשמל, המתן שהמעשנה תתקרר, הסר כל מזון מתוך המעשנה, הסר רשת צליה, מגש ניקוז נוזלים ואת מכסה תא הבעירה.

5. הסר בזהירות מתא בעירה ומצידיו את כל עצי הפלט והאפר שהצטברו בו, עד לניקיונו המלא.

6. חבר את המעשנה חזרה לחשמל והפעל אותה, וודא כי עצי פלט נופלים משבלול ההזנה לתא הבעירה, וכי המצת בתא הבעירה נדלק (צבעו ישתנה לאדום).

7. במידה ושלב זה בוצע בהצלחה, תבחינו בעשן יוצא מתא הבעירה המרכזי.

כבה את המעשנה ותן לה זמן להתקרר, לאחר שהתקררה החזר את כל החלקים הפנימיים למקומם, פתח המכסה והעבר את כפתור ההפעלה למצב SMOKE, המתן מספר דקות עד שתבחין בעשן אפרפר יוצא מהמעשנה, סגור המכסה, התאם את טמפרטורת כפתור ההפעלה לחום צליה רצוי לך.

8. במידה ושלב זה לא הצליח, קרא בעיון את החלק של איתור תקלות ופתרון או פנה לשרות לקוחות של היבואן.

כיבוי מעשנה:

זכור – לאחר כבוי המעשנה, שבלול הזנה נעצר אולם מאוורר של תא בעירה ממשיך לעבוד עוד 10 דקות.

בגמר הצלייה, העבר את כפתור ההפעלה למצב SHUTDOWN, המאוורר בתא הבעירה ימשיך לעבוד עוד 10 דקות במטרה לנקות את תא הבעירה ע"י שריפת כל שאריות עצי הפלט בו, בגמר ה-10 דקות יכבה המאוורר אוטומטית והצג יכבה.

זהירות – זכור כי כאשר המעשנה כבויה היא עדיין מחוברת לחשמל, לכן כל פעולת תחזוקה, ניקיון, הזזה חייבית להתבצע רק לאחר ניתוק המעשנה מחיבור לחשמל

טיפים בהפעלת המעשנה:

1. זכור תמיד כי טמפרטורת הצליה וזמן הצליה יושפעו מהטמפרטורה החיצונית, לחות, רוח וכמובן איכות עצי הפלט.
2. מומלץ להפעיל המעשנה במיקום מוגן רוח, זה ישמר טמפרטורה קבועה באופן יעיל יותר וכמו כן יפגע פחות בטמפרטורת המעשנה כאשר תפתח המכסה.
3. מומלץ לפתוח מכסה כמה שפחות על מנת למנוע אובדן חום והארכת זמן צליה.
4. מומלץ לתת למעשנה להגיע לטמפרטורה רצויה (כמו תנור) לפני הכנסת הבשר, זה יאפשר לה להגיע לטמפרטורה הרצויה מהר יותר.
5. לעולם אל תזיז המעשנה כאשר היא בשימוש.
6. לעולם אל תכניס מים לתא הזנה או תא בעירה.
7. **אזהרה:** לעולם אין להכניס עצי פלט ישירות לתא בעירה מרכזי, זה מסוכן, במידה ובמהלך הצליה נגמרו לך עצי הפלט והבעירה כבתה, תן למעשנה להתקרר ורק לאחר מכן הדלק בשנית לפי הוראות הדלקה ראשוניות.
8. מומלץ לכסות את מגש ניקוז השומנים בנייר כסף ולהחליף באופן תדיר, זוהי הדרך היעילה ביותר לשמר אותו לאורך זמן. תחזוקה שוטפת של המגש תמנע הצטברות שומנים דליקים עליו וחשש לשלהוב אש במהלך הצליה, במידה ובמהלך הצליה נוצר שילהוב (שומנים על מגש הניקוז נדלקים), העבר מעשנה למצב OFF על מנת להפחית כמות החמצן בתא עישון מרכזי והשאר מכסה פתוח עד להעלמות השילהוב, היזהר הכויות. כאשר המעשנה התקררה הוצא את מגש הניקוז, נקה את המסילות שלו משומנים, החלף את נייר הכסף הישן בחדש, המעשנה מוכנה להפעלה.

תחזוקה וניקיון של המעשנה:

המעשנה דורשת תחזוקה וניקיון באופן שוטף.

לפני כל פעילות של תחזוקה או ניקיון חובה לוודא שהמעשנה כבויה, קרה ומנותקת מכל חיבור חשמלי.

שומנים:

1. המעשנה צוברת שומנים לאורך יציאתם לדלי שומנים, במסילות מגש ניקוז נוזלים, בשלב אגירת נוזלים (לפני פתח יציאה), חובה לוודא באופן קבוע כי אזורי אלו תמיד נקיים משומן ועצמים שיפגעו בזרימה על מנת למנוע שלהוב.
2. ניתן להסיר השומנים כאשר המעשנה עדיין מעט חמה והנוזל לא התקשה. בטיפול בהסרת השומנים הזהר מכוויות, מומלץ להשתמש בכפפות עמידות לחום העדר טיפול בשומנים עלול לגרום להצטברות שלהם באזורים אלו ולשלהוב בזמן צליה, מומלץ לנקותם באופן קבוע בעזרת מטלית לחה ולנגב עם מטלית יבשה בסוף.

ארובה ומסילות ושומנים:

הסר את כובע הארובה, נקה אותו בעזרת סבון ומים חמים, נגב ויבש. נקוי מסילות שומן בדפנות תא מרכזי יכול להתבצע בעזרת מטלית לחה, על מנת לנקות באופן יסודי ניתן להשתמש בקצה מקל גלגלי דק ולהלביש עליו מטלית כך שיווצר לחץ על המסילה (אסור להשתמש במוט מתכת שעלול לפגוע במסילה), לאחר מכן ניתן לנגב במטלית יבשה. אסור בשום מצב לשפוך מים או כל נוזל ניקוי אחר לתא בעירה מרכזי לטובת ניקיון.

משטחים חיצוניים:

1. ניקיון של משטחים חיצוניים של המעשנה יעשה רק בעזרת מים חמים וסבון כלים בעזרת מטלית רכה, אסור בשום מצב להשתמש בחומרי ניקוי כימיים או סקוטשים למיניהם שעלולים לשרוט ולפגוע במעשנה.
2. מומלץ להלביש כסוי מגן על המעשנה כאשר היא לא בשימוש.
3. ניתן להשתמש בווקס מכוניות על המשטחים החיצוניים על מנת לשמר ולהבריך אותם.

חלקים פנימיים:

1. ניקוי רשת צליה מצופה אמייל – ניתן להשתמש במברשת ניקוי רכה המתאימה לרשת מצופה אמייל.
2. מומלץ לנקות רשת צליה בגמר כל שימוש ולא לתת לשומנים להידבק.
3. מומלץ לנקות את חיישן הטמפרטורה הפנימי (RTD) שנמצא בדופן השמאלית הפנימית של המעשנה לאחר כל שימוש.

אפר:

נקה באופן קבוע את האפר שמצטבר בתחתית תא הצליה המרכזי.
אפר שמצטבר בתא בעירה עלול לגרום לכבוי האש, מצב זה במיוחד עלול לקרות במצב הפעלה של SMOKE.
מומלץ להשתמש בשואב אבק לניקוי האפר, חובה לוודא כי המעשנה כבוי קר ואינו מחובר לחשמל לפני כל פעולה של ניקוי אפר .

איתור תקלות ופתרון:

לפני ביצוע כל פעולה של תחזוקה, ניקיון, איתור תקלה חובה לוודא כי המעשנה כבוייה, קרה ואינה מחוברת לחשמל.

תקלה	בדיקה / סיבה	הפתרון
המעשנה אינה פועלת באופן תקין	חשמל	וודא כי המעשנה מחוברת לחשמל, וודא כי יש חשמל בנקודה אליה מחוברת המעשנה.
	פיוז	הסר את הפאנל הדיגיטלי שעל תא ההזנה (בדוק את הפיוז), החליפו במיה והוא שרוף.
	מצת חימום	במידה ושבולול הזנה ומאוור פנימי עובדים, המצת צריך החלפה. במידה ואחד מהם אינו עובד פנה למעבדת שרות של יבואן.
	כבלים וחיבורים	וודא כי הכבלים והחיבורים תקינים, במידה ואתה מאת רכבל קרוע, פגום פנה למעבדת שרות של היבואן.
	שבולול הזנה	במידה ושבולול הזנה אינו עובד פנה למעבדת שרות של היבואן
האש כבתה	הצטברות אפר	נקה את האפר בהתאם להוראות תחזוקה וניקיון שבחוברת
כיצד להדליק מעשנה	מצב הפעלה SMOKE	התחל הפעלת המעשנה בפתיחת מכסה, העבר כפתור הפעלה למצב SMOKE, לאחר 2 דקות סגור מכסה והעבר למצב צליה רצוי.
תצוגת טמפרטורה על צג דיגיטלי אינה הגיונית	גורם חיצוני	הטמפרטורה מושפעת מטמפרטורה חיצונית, רוח וشمש ישירה, ודא כי המעשנה פועלת באזור מוצל, פתח מכסה לאיזון טמפרטורה.
עשן מרובה וסמך	עצי פלט	החלף לעצי פלט חדשים ויבשים
צורך בחלפים חדשים	שרות לקוחות יבואן רשמי	פנה ליבואן הרשמי דרך הטלפון או המייל ככתוב בספר ההוראות, הכן את חשבונית הרכישה ואת פרטי המעשנה (דגם ומספר סריאלי) ואת שם החלק המבוקש

קודי שגיאה בצג דיגיטלי:

LEr (Low Temperature Alarm)

המעשנה פעלה בטמפרטורה נמוכה מ- 65 מעלות מעבר ל-20 דקות.

HEr (High Temperature Alarm)

המעשנה הגיעה לטמפרטורה של 285 מעלות..

Er 1

וודא כי חיישן הטמפרטורה הפנימי מחובר באופן תקין למקומו

Er 2

תקלה מקצרת בחיישן הטמפרטורה

תקלה זו נוצרת בהדלקה ראשונית, כבה המעשנה, העבר כפתור הפעלה למצב POWER SHUT DOWN ולאחר מכן חזרה למצב SMOKE, הדלק חזרה את המעשנה וחזור על פעולת הדלקה.


אזהרה:

אל תעביר כפתור הפעלה למצב OFF כאשר המאוורר עדיין פועל במצב SHUT DOWN

CYCLE, המעשנה תכבה באופן אוטומטי בגמר הפעולה, הפרעה לשלב SHUT DOWN

CYCLE עלול להוביל להתלקחות אש בתא הזנה.

דיאגרמת חיווט של צג דיגיטלי

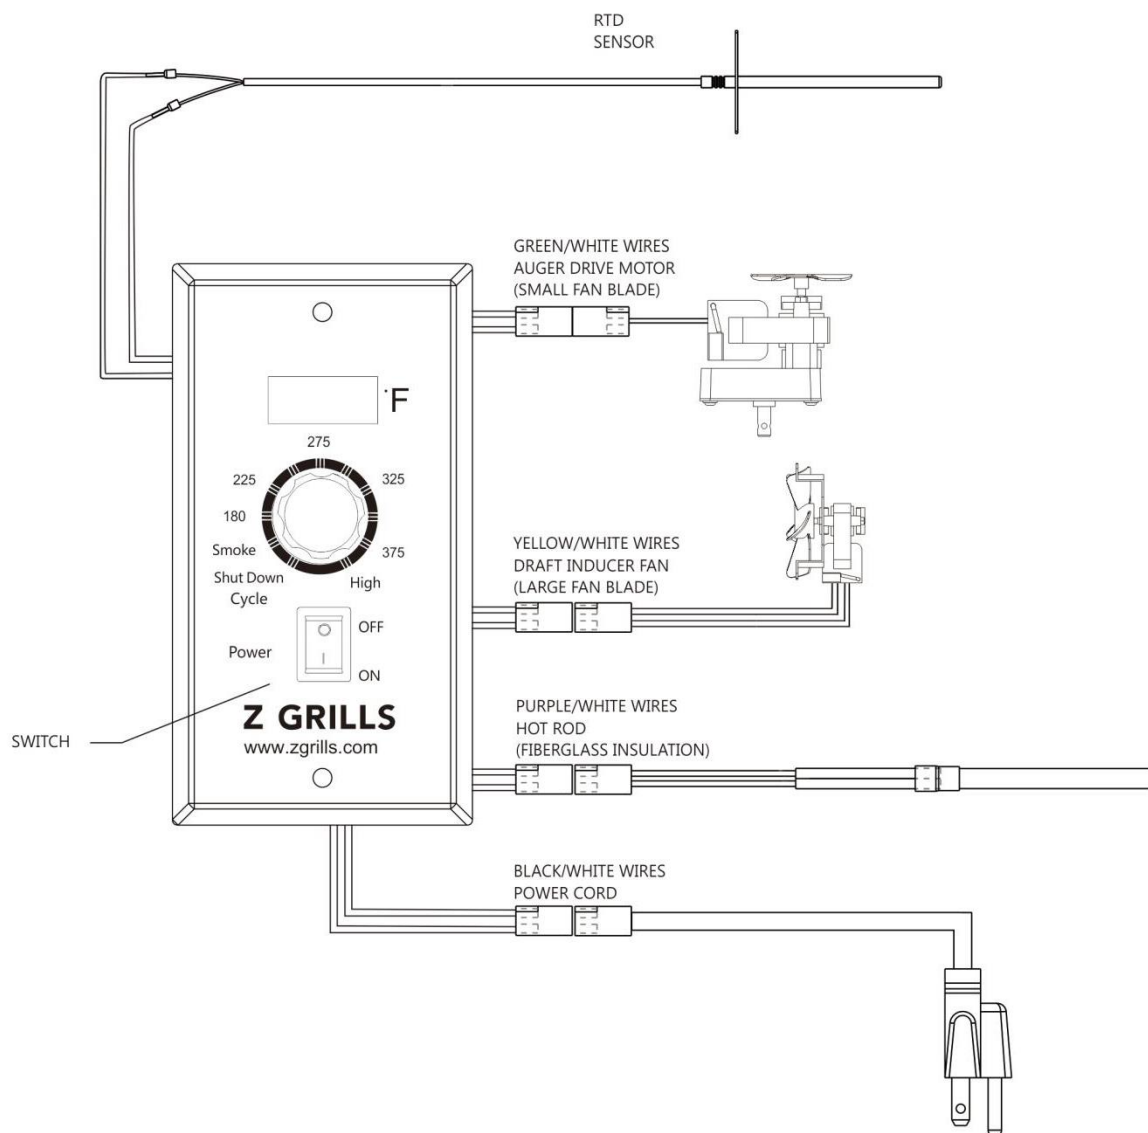

שרות לקוחות של היבואן:

אנו שמחים שרכשתם מעשנה איכותית של מותג Z GRILL

חברת אמגזית הינה היבואנית הבלעדית של המותג בישראל, נשמח לעמוד לרשותם בכל שאלה

שירות לקוחות:

אמגזית ד.ג בע"מ

service@amgazit.co.il

חנות קונספט : המצודה 27, אזור

www.zgrills.com / www.amgazit.co.il

במסגרת פתיחת קריאת שרות נא וודאו כי ברשותכם חשבונית רכישה, דגם המעשנה ומספר סריאלי של המעשנה, תיקון המעשנה יבוצע אך ורק ע"י היבואן במסגרת אחריות היצרן.

Z GRILLS

3 YEAR LIMITED WARRANTY

(אחריות מוגבלת ל-3 שנים)

היצרן דרך היבואן הרשמי והבלעדי אמגזית ד.ג. מעניק אחריות מוגבלת ל-3 שנים, מיום רכישה (של הרוכש המקורי) בכפוף להצגת חשבונית רכישה ממשווק מורשה של היבואן.

האחריות חלה על פגמים במוצר שנוצרו כתוצאה מכשל בהליך הייצור, במהלך תקופת האחריות, היבואן יתקן או יחליף כל פגם או חלק לפי שיקול דעתו הבלעדי.

האחריות אינה כוללת פגמי צבע, חלודה וקורוזיה על כל חלקי המעשנה, האחריות אינה מכסה על עלויות הובלה, עבודה ודמי שילוח למיניהם.

היצרן עושה מאמצים גדולים הן בחו"ג איכותי והן בהליך הייצור להקטין את תופעת החלודה וקורוזיה על חלקי המעשנה השונים כולל שימוש בצבע בטמפרטורות גבוהות, אולם אפילו צעדים אלו אינם יכולים למנוע מהצפוי להיפגע כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת היצרן כגון סביבה עם לחות גבוהה, מליחות גבוהה, טמפרטורה קיצונית, שימוש בחומרי הדברה או חומרים כימיים שונים ועוד. מסיבות אלו האחריות המוגבלת אינה מכסה חלודה וקורוזיה מכל סוג.

היצרן והיבואן אינם אחראיים בשום צורה ככל שבוצעה התקנה, הרכבה הפעלה ו/או ניקוי של המעשנה לא לפי ההוראות המפורטות בעלון זה.

אחריות זו אינה כוללת חלקי שבר מכל סוג, חלקי פלסטיק, בלאי טבעי של חלקי המעשנה השונים או נזק למעשנה שלא כוסתה בכיסוי מתאים לשמירתו מפני גשם ושמש.

האחריות אינה מכסה כל נזק שנגרם מכח עליון, חשיפה לתנאי מזג אוויר של גשם ברד ושמש.

האחריות הינה למעשנה בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף משני או לצד שלישי.