

טרמפולינה cylivolk

מדריך משתמש

10FT/12FT



אזהרה! לא מתאים לילדים מתחת לגיל 36 חודשים.

השימוש בטרמפולינה הוא על אחריות המשתמש בלבד! המפעיל אחראי רק לתקינות הטרמפולינה.

מבוא

לפני שתחילו להשתמש בטרמפולינה זו, עליכם לקרוא את כל המידע במדריך זה. כמו בכל סוג אחר של פעילות גופנית או פעילות פנאי, המשתתפים עלולים להיפצע. כדי להפחית את הסיכון לפציעה, יש להקפיד על כללי הבטיחות וההנחיות המתאימות.

→ מדריך זה הוא חלק מהמוצר. לכן יש לשמור אותו לעיון עתידי. במקרה של מסירת המוצר לאדם אחר, יש למסור גם את המדריך.

→ שימוש לא נכון או רשלני בטרמפולינה הוא מסוכן ועלול לגרום לפציעה חמורה או למוות!


טרמפולינות
→ הן מתקני קפיצה שמקפיצים את המשתמש לגבהים שאינם מוכרים לו, באמצעות מגוון תנועות. לכן יש לנקוט תמיד בזהירות בעת השימוש בטרמפולינה.

→ יש לבדוק את הטרמפולינה לפני כל שימוש. ודאו שאין חלקים חסרים.
→ הרכבה נכונה, טיפול ותחזוקה של המוצר, כללי בטיחות, אזהרות וטכניקות נכונות לקפיצה כלולים

במדריך זה. כל המשתמשים צריכים לקרוא ולהכיר את ההוראות. וכל מי שבחר להשתמש בטרמפולינה חייב להיות מודע למגבלותיו הפיזיות ולבצע רק קפיצות בהתאם ליכולותיו.

לפני תחילת האימון, יש להתייעץ עם רופא כדי לוודא שקפיצה על טרמפולינה מתאימה עבורכם.

בתחילה, עליכם להתרגל לתחושה ולקפיצה של הטרמפולינה. יש להתמקד במנח הגוף ולתרגל כל קפיצה בסיסית עד שתוכלו לבצע כל תרגיל בצורה טובה, לפני המעבר לקפיצות קשות ומתקדמות יותר. אין לקפוץ בפזיזות על הטרמפולינה; יש להקפיד על שליטה טובה ושליטה בטכניקות קפיצה שונות.

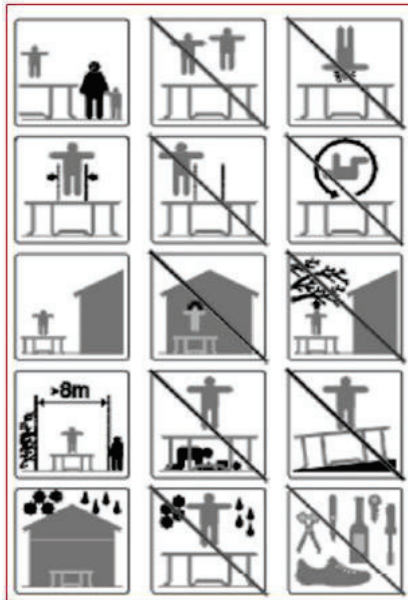

אין לאפשר יותר ממשתמש אחד על הטרמפולינה!
מספר קופצים בו־זמנית מגדיל את הסיכון לפציעות כתוצאה מהתנגשויות באוויר.



אין לבצע סלטות (היפוכים), שכן הדבר מגביר את הסיכון לנחיתה על הראש או הצוואר. הדבר עלול לגרום לשיתוק ואף למוות.

הנחיות לשימוש בטרמפולינה

1. הוראות כלליות

1.1 שימוש המוצר

- המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד ואינו מתאים לשימוש מקצועי או רפואי.
- הגובה והקוטר הבסיסיים של המוצר לכל גודל הם כמפורט להלן.

דגם	גובה המסגרת	גובה רשת	קוטר כולל	גובה כולל
6FT	CM 50	CM 150	CM 183	CM 200
8FT	CM 55	CM 150	CM 244	CM 205
10FT	CM 76	CM 180	CM 305	CM 256
12FT	CM 80	CM 180	CM 366	CM 260
14FT	CM 80	CM 180	CM 426	CM 260
16FT	90CM	180CM	488CM	270CM

1.2 סכנה לילדים

- הטרמפולינה היא צעצוע. אין לאפשר לילדים ללא השגחה להתקרב למוצר זה. יש לנקוט באמצעי בטיחות נדרשים ולהשגיח על כל פעילות בטרמפולינה.
- שימו לב שחומרי האריזה אינם מתאימים לילדים ויש להשליכם כראוי. קיימת סכנת חנק.
- ילדים אינם יכולים לזהות את ואינן מומלצות לילדים מתחת לגיל 6
- יש לאחסן את המוצר מחוץ

להישג ידם של ילדים וחיות מחמד.

1.3 שימו לב – נזק למוצר

- אין לשנות את המוצר. השתמשו רק בחלקי חילוף מקוריים. תיקונים צריכים להתבצע אך ורק על ידי טכנאים מוסמכים. תיקונים לא תקינים עלולים לפגוע בבטיחות הטרמפולינה. השתמשו במוצר רק בהתאם להוראות המדריך.
- יש להגן על המוצר מפני לחות וטמפרטורות גבוהות.
- שימו לב, יש לבדוק תמיד את התאמת המוצר לשימוש, למשל על ידי בדיקה של חלקים העלולים להיות פגומים.

1.4 הנחיות להרכבה

- הרכבת המוצר חייבת להתבצע בזהירות על ידי לפחות שני מבוגרים כשירים. במקרה של ספק, יש לפנות לאיש מקצוע מוסמך.
- לפני תחילת הרכבת הטרמפולינה, יש לקרוא את כל ההוראות במדריך זה.
- הסירו את כל חומרי האריזה ופרסו את כל החלקים במקום פנוי. כך תקבלו תמונה כללית ותפשטו את תהליך ההרכבה.
- בדקו מול רשימת החלקים שאין חלקים חסרים. השליכו את חומרי האריזה לאחר סיום ההרכבה.
- שימו לב כי בעת שימוש בכלים או ביצוע עבודה טכנית, תמיד קיים סיכון לפציעה. לכן יש להרכיב את המוצר בזהירות.
- צרו סביבת עבודה בטוחה, למשל: אל תשאירו כלים מפוזרים באזור העבודה.

- יש לאחסן את חומרי האריזה כך שלא יהוו סכנה. ניילונים ושקיות פלסטיק מסוכנים לילדים (סכנת חנק
- לאחר התקנת המוצר בהתאם להוראות, יש לוודא שכל הברגים, האומים והבריחים מותקנים ומהודקים כראוי, וכל החיבורים מקובעים היטב.
- מטר סביב הטרמפולינה. יש לשמור מרחק מתאים ממקורות סכנה 8 → יש להשאיר מרחב פנוי של לפחות אפשריים, כגון כבלי חשמל, ענפי עצים, מתקני משחק, בריכות וגדרות.
- יש להתקין את הטרמפולינה כראוי לפני השימוש.
- אין להרכיב את הטרמפולינה בתנאי גשם, רוח או סערה, ובמיוחד בזמן ברקים. מומלץ לפרק ולאחסן את הטרמפולינה במזג אוויר קיצוני.
- מסגרת המתכת של הטרמפולינה מוליכה חשמל, ולכן אין לאפשר לברקים, כבלי חשמל או ציוד חשמלי לבוא במגע עם הטרמפולינה.
- יש להשתמש בטרמפולינה רק באזור מואר היטב.
- אין להניח חפצים מתחת לטרמפולינה.
- אין להציב את הטרמפולינה בקרבת מתקני פנאי אחרים.
- בעת הרכבה או פירוק, יש להשתמש בכפפות להגנה על הידיים.

טיפים נוספים 1.5

- ליציבות נוספת ניתן להניח שקי חול על רגלי הטרמפולינה. פעולה זו תמנע התהפכות של הטרמפולינה במקרה של כוח צדדי.
- אין להשתמש במהלך הריון.

- אין להשתמש במקרה של לחץ דם גבוה.

נזק שאינו מכוסה באחריות

- יש לקפוץ יחפים. אין לנעול נעליים, שכן הן עלולות לפגוע במשטח הקפיצה
- אין לעשן.
- אין להניח סיגריות, חיות מחמד, חפצים חדים או כל חפץ זר אחר על הטרמפולינה.
- אין להשתמש בטרמפולינה תחת השפעת אלכוהול או סמים.
- אין לשבת או להישען על ריפוד הכיסוי, שכן עליו להיות גמיש כדי לנוע יחד עם משטח הקפיצה. אין לאפשר לילדים קטנים לטפס על הטרמפולינה באמצעות ריפוד הכיסוי. קרעים בתפרים שנגרמים כתוצאה מכך אינם מכוסים באחריות.
- יש להציב את הטרמפולינה על משטח ישר, רצוי על דשא. הצבה על משטח קשיח תפעיל עומס על המסגרת ועלולה לגרום לנזק שאינו מכוסה באחריות. הצבה על משטח לא ישר עלולה לגרום להתהפכות.
- אין לחשוף את הטרמפולינה למגע ישיר עם אש גלויה.
- יש לאבטח את הטרמפולינה מפני שימוש לא מורשה.
- אין להשתמש כאשר הטרמפולינה רטובה.
- יש לקבע את הטרמפולינה בעזרת עוגנים בתנאי רוח, או לפרק ולאחסן אותה.

אזהרה

ושכל שלושת ווי הכניסה מחוברים מחדש (100% ש. לוודא שרוכסן רשת הבטיחות סגור לחלוטין) 1) לפני הקפיצה.
אין לקפוץ בכוונה אל רשת הבטיחות; היא מיועדת רק למנוע נפילה מהטרמפולינה.
2. קפיצה מכוונת אל הרשת עלולה לגרום להתהפכות הטרמפולינה או לנזק לרשת. שימוש לא נכון ברשת הבטיחות נחשב לרשלנות ואינו מכוסה באחריות – יש לעיין בהצהרת האחריות.

. הוראות בטיחות לטרמפולינות 2



- אזהרה: נדרשת השגחת מבוגר.
- . קיימת סכנת חנק, חלקים קטנים, קצוות חדים ונקודות חדות.
- אזהרה: לא מתאים לילדים מתחת לגיל
- אזהרה: משתמש אחד בלבד בכל פעם. קיימת סכנת התנגשות.
- אזהרה: אין לבצע סלטות או קפיצות מורכבות אחרות.
- אזהרה: הטרמפולינה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד, אינה מתאימה לשימוש פנימי.
- אזהרה: יש לרוקן כיסים לפני העלייה.
- אזהרה: יש להסיר נעליים; ניתן להשתמש בנעלי ספורט עם סוליה דקה בלבד.
- אזהרה: אין להשתמש כאשר משטח הקפיצה רטוב.
- אזהרה: יש לקפוץ תמיד במרכז משטח הקפיצה.
- אזהרה: אין לרדת בקפיצה.
- אזהרה: יש לקחת הפסקה לאחר
- אזהרה: אין לאכול בזמן הקפיצה.
- הטרמפולינה אינה מיועדת לקבורה/הטמנה בקרקע.
- כל המשתמשים בטרמפולינה צריכים להיות תחת השגחה, ללא קשר לגילם או לניסיונם.
- יש להתייחס תמיד להוראות הבטיחות ולפעול לפיהן.
- יש להימנע מסלטות. נחיתה לא נכונה עלולה לגרום לפציעות, במיוחד בגב, בצוואר או בראש, ואף לשיתוק או מוות.
- רק אדם אחד צריך להשתמש בטרמפולינה בכל פעם. שימוש של מספר אנשים מעלה את הסיכון להתנגשות.
- יש לבדוק את הטרמפולינה לפני כל שימוש לאיתור חלקים פגומים, בלויים או תקולים, שכן הם עלולים לפגוע בבטיחות. יש להחליף מיד חלקים כאלה, ובינתיים יש למנוע שימוש בטרמפולינה.
- אין ללבוש בגדים עם ווים או חלקים בולטים בזמן הקפיצה, כדי למנוע היתפסות.
- יש להציב את הטרמפולינה על משטח ישר ואינו מחליק.
- רוחות חזקות עלולות להעיף את הטרמפולינה. במקרה של תחזית לרוחות חזקות, יש להעביר את הטרמפולינה למקום מוגן, לפרק אותה או לקבע אותה לקרקע באמצעות חבלים/עוגנים.

ויתדות עיגון. יש להשתמש בלפחות שלוש נקודות עיגון. לא מספיק לקבע את החבלים לקרקע בלבד, שכן הם עלולים להיקרע מהחיבורים.

- יש להימנע ככל האפשר מהזזת טרמפולינה מורכבת, שכן היא עלולה להתעקם במהלך ההובלה. אם יש צורך להזיז את הטרמפולינה, יש לפעול כך: לפחות ארבעה אנשים צריכים לעמוד סביב המסגרת במרווחים שווים ולהרים אותה מהקרקע. יש לשאת את הטרמפולינה בצורה אופקית, ואם המסגרת מתעוותת – יש להשתמש בארבעה אנשים כדי להחזירה לצורתה.
- טרמפולינות הן מתקני קפיצה המאפשרים למשתמש להגיע לגבהים לא שגרתיים ולבצע מגוון תנועות גוף. קפיצה לא נכונה, פגיעה במסגרת, בריפוד או נחיתה לא תקינה עלולות לגרום לפציעה.
- המשתמשים צריכים להכיר את מדריך המשתמש. מדריך זה כולל הוראות הרכבה, אמצעי זהירות והמלצות לתחזוקה ושירות, כדי להבטיח שימוש בטוח ומהנה בטרמפולינה.
- האחריות של הבעלים או המפקח היא לוודא שכל המשתמשים מודעים לכללי הבטיחות ולמרחב הבטיחות הנדרש סביב הטרמפולינה.
- אין להשתמש בטרמפולינה בקרבת מים, ויש לשמור מרחב פנוי מספק מסביבה כאמצעי בטיחות.
- יש להזהר מחלקים נעים שעלולים ללכוד ידיים או רגליים.
- אין להכניס חפצים זרים לטרמפולינה.
- אין לאפשר לאנשים או חפצים להימצא מתחת לטרמפולינה בזמן שמישהו קופץ עליה. משטח הקפיצה גמיש והכוח המופעל כלפי מטה עלול לגרום לפציעה חמורה.
- יש ליישם את כל כללי הבטיחות ולהכיר היטב את המידע במדריך המשתמש.
- יש להשתמש בטרמפולינה רק כאשר משטח הקפיצה נקי ויבש. יש להחליף מיד משטח קפיצה בלוי או פגום.
- יש לפנות מהאזור חפצים העלולים להיות מסוכנים למשתמש.
- יש להימנע משימוש לא מורשה או ללא השגחה בטרמפולינה.
- אין להשתמש בטרמפולינה תחת השפעת אלכוהול או סמים (כולל תרופות המשפיעות על הערנות).
- יש ללמוד היטב את טכניקות הקפיצה הבסיסיות לפני שמנסים קפיצות מורכבות. למידע נוסף ראו פרק טכניקות קפיצה בסיסיות.
- יש לעלות לטרמפולינה בזהירות – אין לקפוץ עליה ישירות. אין להשתמש בטרמפולינה כמשטח קפיצה לחפצים אחרים. למידע נוסף ראו פרק עלייה וירידה.
- למידע נוסף או לתרגילים, ניתן לפנות למדריך טרמפולינה מוסמך.
- בחורף, עומס של שלג וטמפרטורות נמוכות מאוד עלולים להזיק לטרמפולינה. מומלץ להסיר שלג ולאחסן את המשטח והרשת בתוך הבית. יש לבדוק את הטרמפולינה לפני כל שימוש.

גורמים אפשריים לתאונות

****סלטות (היפוכים)**

יש להימנע מסלטות. נחיתה לא נכונה על הטרמפולינה עלולה לגרום לפציעות, במיוחד בגב, בצוואר או בראש, כולל שיתוק ואף מוות. המשתמש עלול להיפצע גם מנחיתה בלתי מבוקרת על הטרמפולינה.

****מספר משתמשים:**

הסיכון לפציעה עולה כאשר מספר אנשים קופצים בו־זמנית ומאבדים שליטה על הקפיצות שלהם. הקופצים עלולים להתנגש זה בזה, לנחות בצורה לא נכונה או ליפול מהטרמפולינה. בדרך כלל, האדם הקטן או הקל יותר הוא זה שנפגע.

****עלייה וירידה:**

יש לעלות ולרדת בזהירות. אין להיתלות במגן הקפיצים, אין לדרוך על הקפיצים ואין לקפוץ אל הטרמפולינה ממקומות גבוהים כמו סולם, גג או מרפסת. אין לקפוץ מהטרמפולינה ללא קשר לסוג הקרקע סביב. ילדים קטנים עשויים להזדקק לעזרה בעלייה ובירידה. אין לעמוד על מגן הקפיצים. בעת ירידה יש לנוע לשפת משטח הקפיצה, להתכופף קדימה ולהיאחז במסגרת, ואז לרדת לקרקע או לסולם.

****מסגרת וקפיצים:**

בעת קפיצה יש להישאר במרכז משטח הקפיצה כדי להפחית את הסיכון לפגיעה במסגרת או בקפיצים. הקפיצים והמסגרת חייבים להיות מכוסים תמיד בכיסוי המגן. יש להימנע מדריכה על הכיסוי, שכן הוא אינו מיועד לכך.

****אובדן שליטה:**

אובדן שליטה בקפיצה עלול לגרום לפציעות עקב נחיתה לא נכונה על המשטח, המסגרת או הקפיצים, או עקב נפילה מהטרמפולינה. קפיצה מבוקרת היא כאשר נוחתים באותו מקום ממנו קפצתם. יש ללמוד היטב את טכניקות הקפיצה הבסיסיות לפני ניסיון קפיצות מורכבות. הסיכון לפציעה גדל כאשר הקופץ עייף או מנסה לבצע קפיצה מעבר ליכולתו. ניתן להשיב שליטה על ידי קירוב הברכיים לגוף בזמן הנחיתה.

****סמים ואלכוהול:**

הסיכון לפציעה עולה תחת השפעת סמים או אלכוהול, שכן הם פוגעים בזמן התגובה, בשיקול הדעת, בראייה התלת־ממדית, בתיאום וביכולת המוטורית.

****חפצים זרים:**

אין להשתמש בטרמפולינה כאשר יש חיות מחמד, אנשים או חפצים מתחתיה. אין להחזיק חפצים בזמן הקפיצה ואין להניח חפצים על הטרמפולינה בזמן שמישהו קופץ. יש להסיר ענפים, כבלים וכדומה מעל הטרמפולינה.

****תחזוקה לקויה:****

תחזוקה לא נאותה של הטרמפולינה מעלה את הסיכון לפציעה. יש לבדוק את הטרמפולינה לאיתור קרעים או בלאי במשטח הקפיצה ובריפוד המגן, מסגרת עקומה או חלקים חסרים, קפיצים רופפים או שבורים, וכן את היציבות הכללית. יש לבדוק את הטרמפולינה לפני כל שימוש ולהחליף מיד חלקים חסרים. אין להשתמש בטרמפולינה עד לתיקונה המלא.

****תנאי מזג אוויר גרועים:****

יש להשתמש בטרמפולינה רק בתנאי מזג אוויר טובים. משטח קפיצה רטוב הוא חלקלק. הקופץ עלול לאבד שליטה בעת קפיצה ברוחות חזקות.

****גישה בלתי מוגבלת לטרמפולינה:****

יש לאחסן את הסולם במקום בטוח כאשר הטרמפולינה אינה בשימוש, כדי למנוע גישה של ילדים ללא השגחה.

****תפקיד המשתמש במניעת תאונות:****

ידע בסיסי על שימוש בטרמפולינה הוא חיוני לבטיחות. כל המשתמשים חייבים להכיר את טכניקות הקפיצה והנחיתה הבסיסיות לפני מעבר לקפיצות מתקדמות יותר. קפיצה מבוקרת מתבצעת כאשר המשתמש קופץ ונוחת באותו מקום. לפרטים נוספים ראו פרק "טכניקות קפיצה בסיסיות". למידע נוסף ניתן לפנות למדריך טרמפולינה מוסמך.

יש להשתמש בטרמפולינה רק תחת השגחה, ללא קשר ליכולת הקפיצה או לגיל המשתמש. () ראו פרק "טכניקות קפיצה בסיסיות" המשתמש חייב לשלוט בכל טכניקות הקפיצה הבסיסיות יש לשים דגש על קפיצה מבוקרת. אין לנסות להתחרות או "להתעלות" על אדם אחר. אין לקפוץ למשך זמן ממושך מדי עייפות מגבירה את הסיכון לפציעה. יש ללבוש ביגוד מתאים כגון חולצה, מכנסיים קצרים ונעלי ספורט עם סוליה רכה, או לקפוץ יחפים. כדי למנוע שפשופים. מומלץ למתחילים ללבוש בגדים ארוכים (מכנסיים ארוכים וחולצה עם שרוולים ארוכים)

יש לעיין בסעיף "עלייה וירידה" בפרק "מניעת תאונות". אין לבצע קפיצות מורכבות ללא השגחת מדריך טרמפולינה מוסמך. התחילו בקפיצות קלות תוך דגש על טכניקת הקפיצה ולא על גובה הקפיצה. אין לקפוץ על הטרמפולינה לבד וללא השגחה. ראו פרק "טכניקות קפיצה בסיסיות".

4. הרכבת הטרמפולינה

יש לשמור מרחק מתאים בין הטרמפולינה : יש להשאיר מרווח פנוי של 8 מטרים לפחות לבין מקורות סכנה אפשריים כגון כבלי חשמל, ענפי עצים, מתקני משחק, בריכות וגדרות. אין להציב את הטרמפולינה על משטחים קשים כגון אספלט, בטון וכדומה.

יש לוודא כי:

1. הטרמפולינה ממוקמת על משטח ישר, יציב ואינו מחליק.

2. המקום מואר היטב

3. אין חפצים מפריעים בסמוך לטרמפולינה

5. תחזוקה

על מנת לשמור על רמת הבטיחות של הטרמפולינה, יש לבדוק אותה באופן קבוע. יש להחליף מיד חלקים פגומים, כגון רכיבי חיבור. אין להשתמש בטרמפולינה עד לתיקונה המלא. הטרמפולינות מצופות גלון. למרות זאת, ייתכן שיופיעו סימני חלודה בנקודות החיבור או מתחת לכיסויי המגן. כדי למנוע חלודה, יש לשמן באופן קבוע את חורי המסגרת ואת רכיבי החיבור באמצעות זלין (ג'לי או חומר סיכה מתאים אחר. פעולה זו תאריך את חיי המסגרת. נפט) נדרשת תחזוקה שוטפת. הזנחת התחזוקה עלולה לסכן את המשתמש. יש להקפיד על ההוראות הבאות, במיוחד בתחילת כל עונה ובמהלך עונת השימוש.

- יש לבדוק שכל האומים והברגים מהודקים היטב ולהדק במידת הצורך.
- יש לבדוק שקצות כל הקפיצים שלמים ואינם עלולים להשתחרר במהלך השימוש.
- יש לבדוק את כל כיסויי הברגים והקצוות החדים. יש להחליפם במידת הצורך.
- אין לבצע שינויים בטרמפולינה. יש להשתמש רק בחלקי חילוף מקוריים. תיקונים צריכים להתבצע רק על ידי אנשי מקצוע מוסמכים. תיקונים לא תקינים עלולים לפגוע בבטיחות הטרמפולינה. יש להשתמש במוצר רק בהתאם להוראות המדריך.
- טרמפולינה שאינה מתוחזקת כראוי מעלה את הסיכון לפציעה. יש לבדוק קרעים או בלאי במשטח הקפיצה ובריפוד, עיקום של המסגרת או חלקים חסרים, קפיצים רופפים או שבורים, ואת היציבות הכללית. יש לבדוק לפני כל שימוש ולהחליף מיד חלקים פגומים. אין להשתמש בטרמפולינה עד לתיקונה המלא.
- אם נעשה שימוש באומים או ברגים עם נעילה עצמית, יש לוודא שהם מיועדים לשימוש חד-פעמי בלבד... חייבים להיות מוחלפים.

6.ניקוי

יש לנקות את הטרמפולינה בעזרת מטלית רכה. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או בחומרים כימיים אחרים.

7.אירזה

הטרמפולינה מוגנת מפני נזקי הובלה באמצעות אריזה מתאימה. רוב חומרי האריזה ניתנים למחזור. יש להשליך אותם בצורה מתאימה.

רשימת חלקי הטרמפולינה

פריט	דגם	6FT	8FT	10FT	10FT-4	12FT	14FT	16FT
A	מסגרת עליונה	6	6	6	8	8	8	12
B	כיסוי קפיצים	1	1	1	1	1	1	1
C	משטח קפיצה	1	1	1	1	1	1	1
D	הארכת רגל	0	0	6	8	8	8	12
E	בסיס רגל	3	3	3	4	4	4	6
F	קפיצים	36	48	60	64	72	80	108
G	כלי לחיבור/מתיחת קפיצים	1	1	1	1	1	1	1
H	בורג	0	0	6	8	8	8	12



6FT & 8FT & 10FT (3LEGS)







10FT&12FT & 14FT (4LEGS)



16FT (6LEGS)

רשימת חלקים מפורטת:

<p>א: מסילת מסגרת עליונה</p>		
<p>ב: כיסוי קפיצים</p>	<p>ג: משטח קפיצה</p>	
		
<p>ד: הארכת רגל</p>	<p>ה: בסיס רגל</p>	
		
<p>ו: קפיצים</p>	<p>ז: מותחן</p>	<p>ח: ברגים</p>
		

הרכבת הטרמפולינה

יש לעיין ברשימת חלקי הטרמפולינה לצורך זיהוי החלקים.

אזהרה:

נדרשים שני מבוגרים במצב גופני טוב לביצוע ההרכבה הבאה. למען בטיחותכם, יש ללבוש נעליים וביגוד מתאימים.

אי-עמידה בהוראות ובאזהרות עלולה לגרום לפציעה.

הערה:

התמונות עשויות להשתנות מעט בהתאם לדגם הטרמפולינה.



1. סדרו את כל חלקי הטרמפולינה בקבוצות. כפי שמוצג לעיל.




2. חברו את הארכות הרגליים לבסיס הרגל והדקו יחד באמצעות הברגים. חזרו על פעולה זו עבור כל תומכי הרגליים.



3. חברו את כל המסילות העליונות ליצירת מבנה גדול ליצירת עיגול חיבור החלק האחרון עשוי לדרוש שני אנשים. אדם נוסף צריך להחזיק את הצד הנגדי, בעוד אתם מקרבים את שני הקצוות של המסגרת, לחיבור יחד לכדי עיגול.



4. חברו את כל תומכי הרגליים שהרכבתם בשלב 2 למסגרת העליונה.

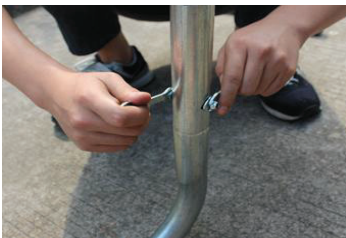

5. חברו את תומך הרגל למסגרת העליונה והדקו היטב בעזרת הברגים.



6. בשלב זה הטרמפולינה אמורה להיראות כמו בתמונה לעיל.

	
<p>7. כאשר התפרים פונים כלפי מטה, הניחו את משטח הקפיצה בתוך המסגרת וחברו קפיץ לאחת הטבעות המשולשות שעל המשטח. לאחר מכן חברו את הקצה השני של הקפיץ למסגרת.</p>	<p>8. חזרו על שלב 7 בצד הנגדי בדיוק למקום שבו חיברתם את הקפיץ הראשון. לאחר מכן חברו שני קפיצים נוספים באמצע המרחק בין שני הקפיצים הראשונים, זה מול זה. פעולה זו תבטיח חלוקה אחידה של המתח בין הקפיצים.</p>

	
<p>9. חזרו על התהליך עבור שאר הקפיצים. השתמשו בכלי הקפיצים כפי שמוצג לעיל. אזהרה: במהלך הרכבת הקפיצים, יש להיזהר היכן ממקמים את הידיים ושאר חלקי הגוף, במיוחד באזורי החיבור.</p>	<p>10. קפיצים הנמצאים תחת מתח גבוה עשויים לדרוש קפיצים סמוכים להיות מחוברים בכל ארבעה או חמישה חורים, כדי שהמתח יחולק באופן שווה</p>

	
<p>11. חברו את שאר הקפיצים עד שכל הקפיצים מחוברים למסגרת.</p>	<p>12. הניחו את ריפוד הכיסוי על הקצה החיצוני כך שהקפיצים יהיו מכוסים.</p>

	
<p>13. חברו את כל חוטי ריפוד הכיסוי אל הקפיצים.</p>	<p>14. המשכיך ולסעיף בדיקת הטרמפולינה במדרוך זה לפני השימוש בטרמפולינה.</p>

רשימת חלקי רשת הבטיחות

	דגם פריט	6FT	8FT	10FT	10FT-4	12FT	14FT	16FT
A	עמוד עליון	6	6	6	8	8	8	12
B	עמוד תחתון	6	6	6	8	8	8	12
C	רשת	1	1	1	1	1	1	1
D	חבל	1	1	1	1	1	1	1
E	ברגים	12	12	12	16	16	16	24
F	כלי הרכבה	1	1	1	1	1	1	1
G	מוט פיבר	6	8	8	8	10	12	12
H	מכסה פלסטיק	6	6	6	8	8	8	16

	
A: עמוד עליון	B: עמוד תחתון
	
C: רשת	D: חבל
	
E: ברגים	F: כלי הרכבה
	
G: מוט פיבר	H: מכסה פלסטיק

הרכבת רשת הבטיחות




יש לעיין ברשימת חלקי רשת הבטיחות לצורך זיהוי החלקים.

אזהרה:

נדרשים שני מבוגרים במצב גופני טוב לביצוע ההרכבה הבאה. למען בטיחותכם, יש ללבוש נעליים וביגוד מתאימים. אי-עמידה בהוראות ובאזהרות עלולה לגרום לפציעה.

הערה:

התמונות עשויות להשתנות מעט בהתאם לדגם הטרמפולינה.

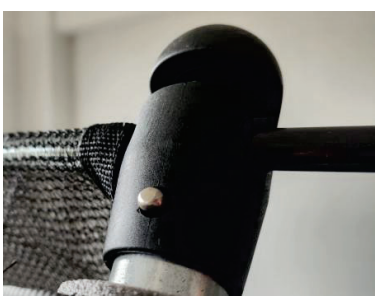
	
<p>1. הכניסו את העמוד התחתון לתוך העמוד העליון, וחזרו על הפעולה עבור כל העמודים. לאחר מכן הלישו את שרוול העמוד על כל העמודים.</p>	<p>2. הניחו את רשת הבטיחות על הטרמפולינה סדרו את הטרמפולינה בצורה מסודרת, ולאחר מכן הכניסו את מוט הפיבר (הפיברגלס) לשרוול העליון של רשת הבטיחות, וחברו את המוט כך שייצור קו ישר.</p>
	
<p>3. חברו את מוט הפיבר לשני חלקים. בעזרת שני אנשים, הכניסו את מוטות הפיבר לשרוול העליון של רשת הבטיחות. כופפו את מוט הפיבר ליצירת עיגול.</p>	<p>4. הכניסו את מכסה הפלסטיק לתוך העמוד העליון ונעלו אותו באמצעות פין קפיצי. חזרו על פעולה זו עבור כל העמודים.</p>




5. ייתכן שתזדקקו לאדם נוסף שיחזיק את עמוד הרשת במקומו בזמן שאתם מהדקים את העמוד לתומכי הרגליים בשלב הבא.



6. השתמשו בתפס המהיר כדי לקבע את עמוד הרשת לחור שבהארכת הרגל ולחור שבמחבר ה-T.

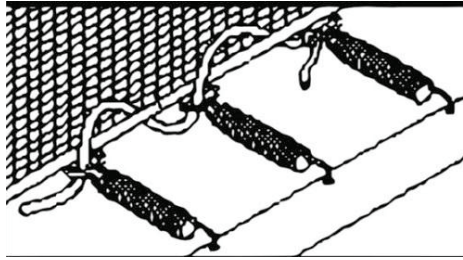

7. הסירו את ריפוד הטרמפולינה במידת הצורך. קבעו את החלק התחתון של רשת הבטיחות לטבעות שבמשטח הקפיצה באמצעות החבל. קשרו קצה אחד של החבל ללולאה במשטח הקפיצה, והשחילו את החבל דרך החורים שבחלק התחתון של הרשת. בנוסף, יש להשחיל אותו גם דרך הלולאות של משטח הקפיצה כדי לקבע אותו היטב לטרמפולינה.
8. קשרו היטב את שני קצוות החבל יחד או קשרו אותם ללולאה.

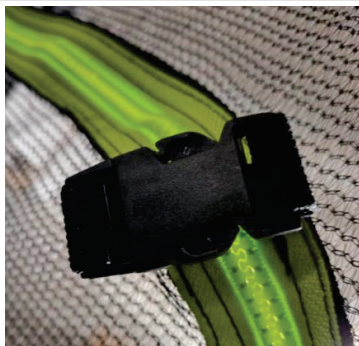

9. סגרו את פתח הכניסה באמצעות הרוכסן וחברו את כל ווי הכניסה. לוודא שהרוכסן סגור היטב ושכל הווים מחוברים כראוי לפני תחילת הקפיצה.



10. בעת הטרמפולינה שלכם אמורה להיראות כך. המשיכו לסעיף בדיקת הטרמפולינה במדריך זה לפני השימוש בטרמפולינה.

לצורך פירוק, יש לפעול לפי הוראות ההרכבה בסדר הפוך.