

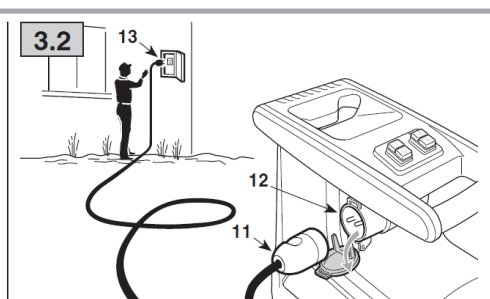
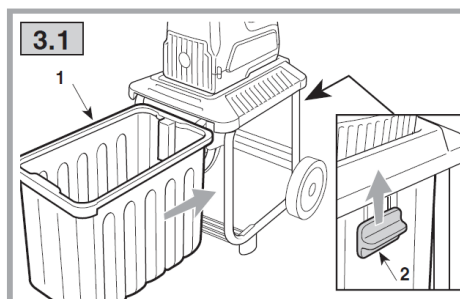
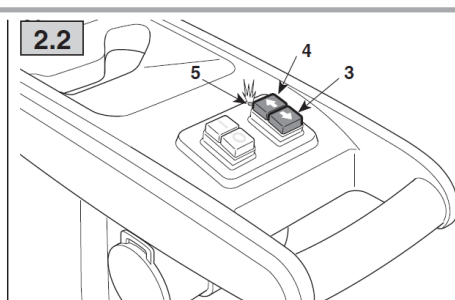


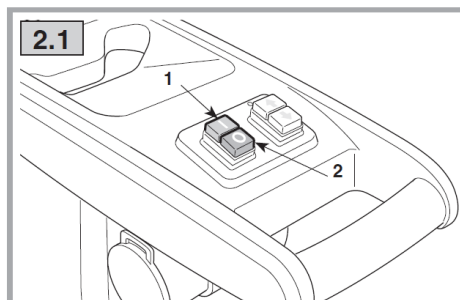


Bio Silent 2500

מרסק גזם חשמלי ידני - מדריך למשתמש


אזהרה: קראו בתשומת לב את הוראות ההפעלה לפני שימוש במוצר.

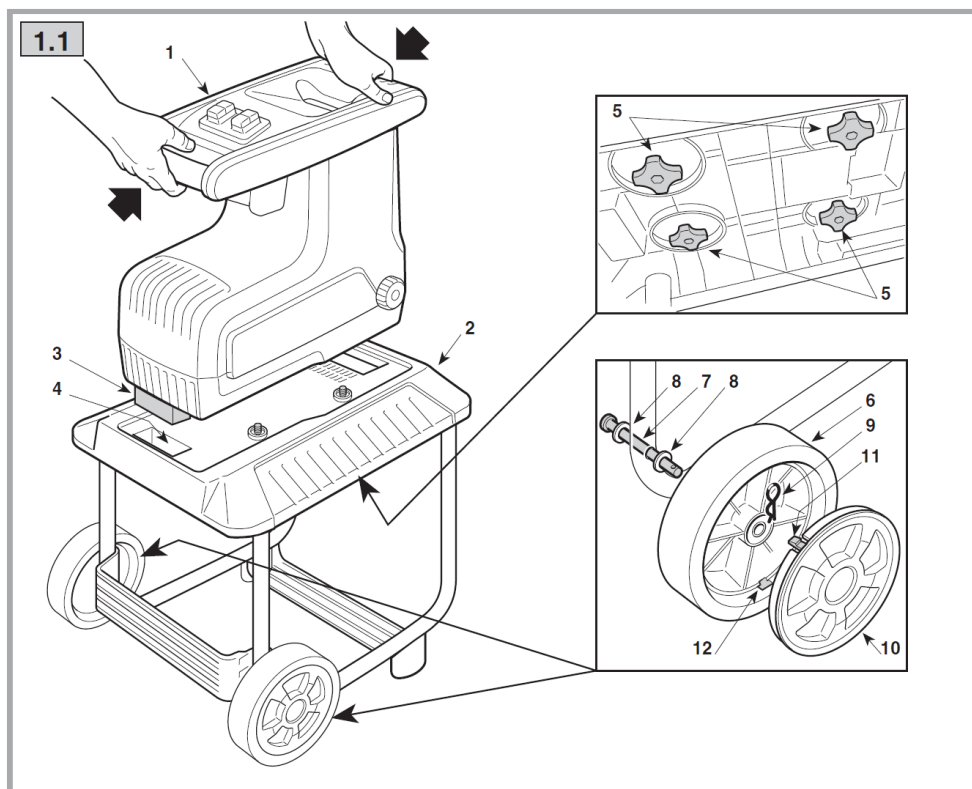


3.3

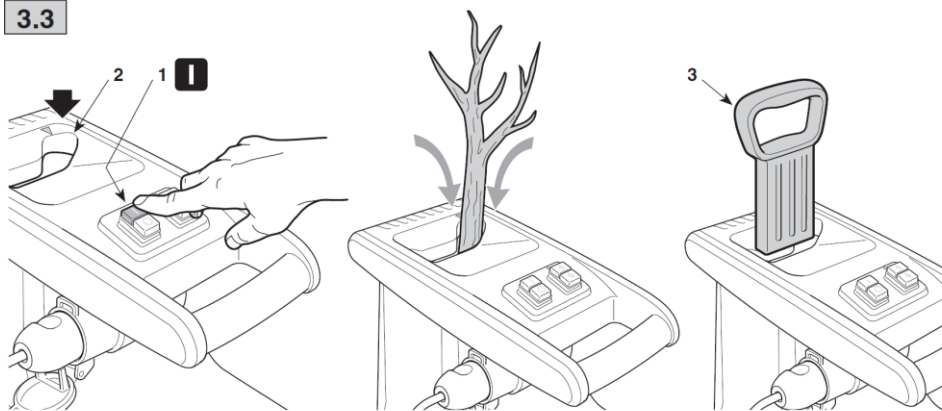


3.4

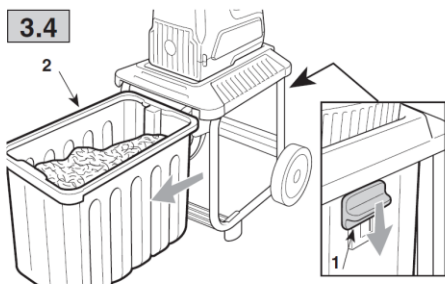


3.5

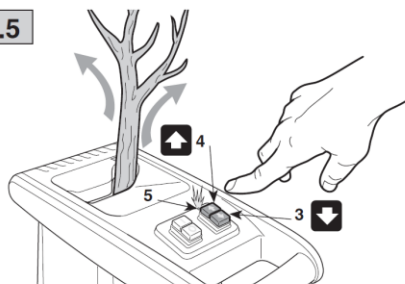


3.6

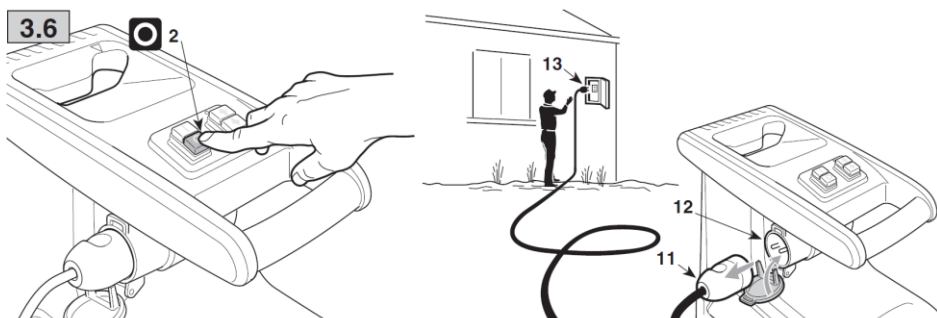

4.1

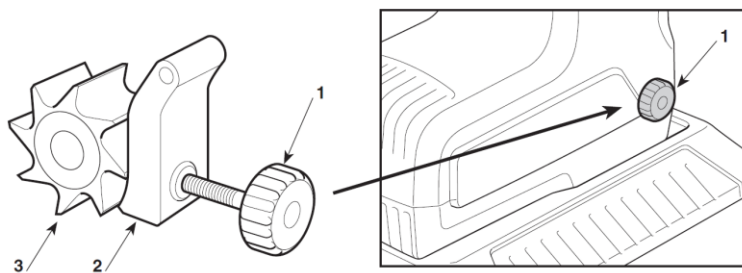

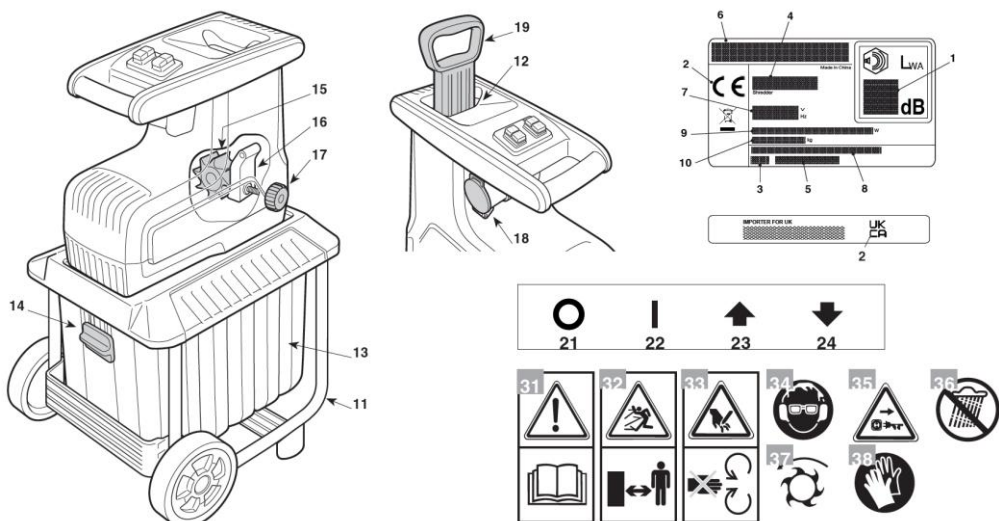

תווית זיהוי ורכיבי מכונה

1. רמת הספק אקוסטית לפי הנחיה EC/2000/14
2. סימון התאמה בהתאם להנחיה EC/2006/42
3. שנת ייצור
4. סוג המכונה
5. מספר סידורי
6. שם וכתובת היצרן
7. תדירות ומתח אספקת החשמל
8. מק"ט יצרן
9. הספק מנוע
10. משקל בק"ג

מיד לאחר רכישת המכונה, כתבו את מספרי הזיהוי (3 - 4 - 5) ברווחים בעמוד האחרון של המדריך.

11. מסגרת תמיכה
12. פתח הזנה
13. קופסת איסוף
14. ידית נעילת קופסת האיסוף
15. גלגל להבי גריסה
16. קופסת איסוף
17. מכוון לחץ
18. תקע חשמל
19. דוחפן - כלי לדחיפת גזם רך

אין להשליך ציוד חשמלי עם חומרי פסולת ביתיים. בהתאם להנחיה האירופית EU/2012/19 בנושא פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ויישומה, בהתאם לתקנה הבריטית "תקנות פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני 2013 (בשינויים)" ובהתאם לתקנות לאומיות, יש לאסוף ציוד חשמלי שהגיע לסוף חיי המוצר שלו בנפרד ולמחזר בצורה אקולוגית תואמת. אם ציוד חשמלי מושלך למזבלות או למזבלות, חומרים מסוכנים עלולים לדלוף למי התהום ולהיכנס לשרשרת המזון, ולפגוע בבריאותך וברווחתך. למידע נוסף על סילוק מוצר זה, פנה לרשות לאיסוף פסולת ביתית או למשווק שלך.



תיאור של סימולים על בקרות

21. עצירה (אדום) 22. הפעלה (ירוק)

23. היפוך כיוון סיבוב 24. כיוון סיבוב הפעלה

דרישות בטיחות - יש להשתמש במכונה שלך בזהירות. לכן הוצבו סמלים על

חלקים שונים של המכונה כדי להזכיר לך את אמצעי הזהירות העיקריים שיש לנקוט. המשמעות שלהם מוסברת להלן. אתה גם מתבקש לקרוא בעיון את תקנות הבטיחות בפרק הספציפי של מדריך זה. החלף תוויות פגומות או בלתי קריאות.

31. **אזהרה:** קרא את מדריך ההוראות לפני השימוש במכונה.

32. **אזהרה:** הרחיקו עוברי אורח.

33. **אזהרה:** להב מסתובב. הרחיקו ידיים ורגליים מהפתחים כאשר המנוע פועל.

34. **אזהרה:** השתמשו במגני אוזניים, משקפי בטיחות ומסיכות אבק.

35. **אזהרה:** נתקו את התקע מהחשמל לפני תחילת עבודת תחזוקה או אם כבל החשמל פגום.

36. **אזהרה:** אל תחשפו את המכונה לגשם (או ללחות).

37. **אזהרה:** המתינו עד שהחלקים הנעים יעצרו לפני ביצוע עבודה כלשהי במכונה.

38. **אזהרה:** ללבוש כפפות בטיחות במהלך השימוש.

נתונים טכניים

מתח ותדירות אספקת החשמל 230-240 וולט / 50 הרץ

הספק נקוב W 2500 * (S6-40%)

הספק נקוב W 2000 (S1)

מהירות סיבוב 44 n/1'

קוטר חיתוך מקסימלי 40 מ"מ

משקל 27.8 ק"ג

* פרופיל עבודה של טעינה של 4 דקות וזמן סרק של 6 דקות. פעולה רציפה מותרת ביישומים מעשיים.

רמות רעש ורעידות מקסימליות רמת לחץ רעש און המפעיל 85 db(A)

אי ודאות מדידה 3.0 db(A)

רמת הספק קול מדודה 94.6 db(A)

הוראות בטיחות

לקריאה בעיון ועבודה לפיהן

חשוב - קראו בעיון לפני הפעלת המכשיר. שמרו לשימוש בעתיד.

- **שימוש מיועד - השתמשו במכשיר למטרה שלשמה הוא יועד. ובעיקר, לגריסת ענפים ושיחים עד לקוטר 40 מ"מ.** כל שימוש אחר עלול להיות מסוכן ולהזיק לאנשים ו/או לחפצים.

- **שימוש לא הולם -** דוגמאות לשימוש לא הולם (כולל, אך ללא הגבלה):

- שימוש במכשיר לגיזום חומרים שאינם צמחים.

- עמידה על תיבת איסוף הגזם של המכשיר.

- שימוש במכשיר להזזת חפצים.
- **סיכון שיווי** - אפילו בעת שימוש נכון במכשיר, מצבים מסוכנים עלולים להתרחש (כולל, אך ללא הגבלה):
 - חוסר יציבות או תנועות פתאומיות של המכשיר במהלך העבודה איתו;
 - אבנים או עצמים אחרים המוזנים בטעות עם הענפים;
 - שבר ותנועות לא נשלטות של ענפים במהלך ההזנה, עם פגיעות לגפיים או לעיניים;
 - פליטה בלתי נשלטת של ענפים מהמרסק לאחר היפוך הסיבוב.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש אנשים (ובכללם ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות ירודות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנת להם הדרכה בנוגע לשימוש הבטוח במכשיר, על ידי אדם האחראי לביטחונם. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר.

(א) הכשרה

- 1) **קראו בעיון את ההוראות.** הכירו את הלחצנים ואת אופן השימוש במכשיר. למדו כיצד לעצור את המנוע במהירות.
- בנוסף:
 - זכרו כי המפעיל או המשתמש אחראים לתאונות או לאירועים לא צפויים הקורים לאנשים אחרים או לרכוש.

(ב) פעולות מקדימות

- 1) לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר.
- 2) אל תשתמשו במכשיר כאשר אנשים נמצאים בקרבתכם.
- 3) השתמשו במגיני אוזניים, מסכות אבק ומשקפי בטיחות לאורך כל זמן השימוש במכשיר.
- 4) הימנעו מלבישת בגדים רפויים או עם שרוכים או עניבות.
- 5) השתמשו במכשיר רק מחוץ למבנה (לדוגמה, לא קרוב לקיר או לעצמים קבועים אחרים) ועל משטח יציב ושטוח.
- 6) אל תשתמשו במכשיר על משטח חצץ שבו החומרים הנפלטים ממנו עלולים לגרום לפגיעה.
- 7) לפני הפעלת המכשיר, ודאו שכל הברגים, האומים והחיבורים האחרים מהודקים היטב, ושהמגינים כולם נמצאים במקומם. החליפו חלקים שניזוקו.
- בנוסף:
 - לפני כל שימוש, בדקו שהכבל המאריך לא ניזוק או שאין סימני בלאי. אם הכבל המאריך ניזוק במהלך השימוש, נתקו אותו מזרם החשמל מיד. אל תגעו במוליכים לפני הניתוק מהשקע. אל תשתמשו במכשיר אם כבל המתח שלו ניזוק או בלוי.

(ג) במהלך השימוש

- 1) לפני הפעלת המכשיר, ודאו שפתח ההזנה ריק.
- 2) הרחיקו את ראשכם וגופכם מצינור ההזנה של המכשיר.
- 3) אל תניחו ידיים או כל איבר אחר או חלק ביגוד בתא ההזנה, בתא המפלט או בקרבת החלקים הנעים.

- (4) למשך כל זמן השימוש, שמרו על איזון ועמידה נכונה. אל תישענו על המכשיר. כאשר אתם מזינים לתוכו גזם, לעולם אל תעמדו על משטח גבוה יותר מבסיס המכשיר.
 - (5) בעת הפעלת המכשיר, תמיד עמדו המרחק מאזור הפליטה שלו.
 - (6) בעת הזנת חומרים למכשיר, היזהרו במיוחד שעצמי מתכת, אבנים, בקבוקים, פחיות או חומרים זרים אחרים לא יוכנסו לתוכו.
 - (7) אם התקן החיתוך פוגע בעצם זר או שהמכשיר משמיע צלילים ורעידות לא רגילים, כבו את המנוע מיד והניחו למכשיר לעצור לחלוטין. נתקו את המכשיר מזרם החשמל ובצעו את הפעולות הבאות:
 - ודאו שהמכשיר לא ניזוק.
 - בדקו לאיתור חלקים משוחררים והדקו אותם.
 - החליפו או תקנו את החלקים שניזוקו בחלקים איכותיים באותה הרמה.
 - (8) אל תניחו לחומרים מעובדים להצטבר באזור הפליטה. זה עלול להפריע לפליטה ולגרום לחומרים להיתקע בצינור ההזנה.
 - (9) אם המכשיר נסתם, כבו את המנוע ונתקו את המכשיר מזרם החשמל לפני פינוי השאריות מצינור ההזנה ומצינור הפליטה. שמרו על המנוע ללא שאריות חומרים והצטברויות אחרות כדי למנוע נזק למנוע או סכנת שריפה. זכרו שכאשר המנוע מופעל, התקן החיתוך מופעל גם הוא.
 - (10) שמרו על כל הכיסויים והמגינים מורכבים ובמצב טוב.
 - (11) אל תשנו את הבקרה על מהירות המנוע: ההתקן שולט במהירות המרבית להפעלה בטוחה ומגן על המנוע ועל כל החלקים הנעים מנזק שנגרם ממהירות גבוהה מדי. אם יש בעיה, צרו קשר עם מרכז השירות שלנו.
 - (12) אל תזיזו את המכשיר כאשר המנוע שלו פועל.
 - (13) כבו את המנוע ונתקו את המכשיר מזרם החשמל כאשר תעזבו את אזור העבודה.
 - (14) אל תטו את המכשיר כאשר המנוע שלו פועל.
- בנוסף:
- אל תשתמשו במכשיר אם המתג שלו פגום או אם הוא אינו מפעיל ומכבה את המכשיר בצורה תקינה.
 - אל תגעו בכבל המאריך ובתקע בידיים רטובות.
 - אל תדרכו על הכבל המאריך ואל תמשכו בו.
 - עצרו את המכשיר ונתקו אותו מזרם החשמל:
 - בכל פעם שתעזבו את המכשיר ללא השגחה.
 - לפני ניקוי חסימות או סתימות או שחרור חסימה בצינור הפליטה.
- אזהרה** - אם משהו נשבר או אם מתרחשת תאונה במהלך העבודה, כבו את המנוע מיד; אם מתרחשת תאונה עם פגיעות או צד שלישי, נקטו באמצעי עזרה ראשונה המתאימים ביותר למצב באופן מיידי, וצרו קשר עם מגן דוד אדום לטיפול ממשך. נקו שברים שעשויים לגרום לנזק או להזיק לאנשים או לבעלי חיים אם לא יראו אותם.

ד) תחזוקה ואחסון

- 1) כאשר המכשיר כבוי לצורך תחזוקה, בדיקה, אחסון או כדי להחליף אביזר, ודאו שהוא אינו מחובר לאספקת המתח ומנותק מזרם החשמל. ודאו שכל החלקים הנעים נעצרו לחלוטין. הניחו למכשיר להתקרר לפני שתבצעו פעולות תחזוקה, כוונן וכ'.
- 2) הניחו למכשיר להתקרר לפני האחסון שלו.
- 3) בעת ביצוע עבודות תחזוקה על התקן החיתוך, זכרו שאפילו כשהמתח כבוי, בשל תכונת הנעילה המשולבת של המגן, ניתן להזיז את התקן החיתוך באופן ידני.
- בנוסף:
 - חלקים הכפופים לבלאי יוחלפו רק במרכז שירות מוסמך.

ה) אזהרות נוספות

- 1) החיבור הקבוע של כל מכשיר חשמלי למתח של בניין צריך להיות מותקן על ידי חשמלאי מוסמך ולעמוד בתקנות התקפות. חיבור לא נכון עלול לגרום לפגיעה חמורה ואף למוות.
- 2) אזהרה: סכנה! לחות וחשמל אינם מתאימים זה לזה:
 - תמיד טפלו בכבלים חשמליים וחברו אותם במקומות יבשים.
 - לעולם אל תניחו לשקעים או לכבלים חשמליים לבוא במגע עם אזורים רטובים (שלוליות או דשא רטוב).
 - החיבורים בין השקעים והכבלים צריכים להיות אטומים למים. השתמשו רק בכבלים בעלי שקעים אטומים למים המאושרים לשימוש ונמכרים בחנויות.
- 3) איכות הכבלים לא תהיה פחותה מ-H07RN-F, עם מקטע מינימלי של 1.5 מ"ר ואורך מומלץ מרבים של 25 מטרים.
- 4) הפעילו את המכשיר בעזרת מתג דיפרנציאלי (RCD - התקן זרם שיורי) עם מתח של 30 mA.
- 5) השתמשו בשקע עם מתח ותדר שמתאים לאלה הרשומים על התווית ועם תפוקה מתאימה.

ו) העברה וטיפול

- 1) בכל פעם שתטפלו במכשיר, תרימו אותו או תעבירו אותו עליכם להקפיד על הנקודות הבאות:
 - לבשו כפפות עבודה עמידות.
 - אחזו במכשיר בנקודות האחיזה הבטוחה, וקחו בחשבו את המשקל שלו ואת חלוקת המשקל שלו.
 - השתמשו במספר מתאים של אנשים למשקל המכשיר ולמאפייני הרכב או המקום שבו תניחו או שממנו תאספו אותו.
- 2) במהלך ההעברה, הדקו את המכשיר היטב בעזרת כבלים או שלשלאות.

הוראות הפעלה

שימו לב - המספר שעומד לפני כל פסקה קשור לטקסט של האיורים המתאימים (הרשומים בעמוד 2 ובעמודים הבאים).

1. השלמת ההרכבה

שימו לב - המכשיר מגיע כאשר חלק מחלקיו מורכבים מראש.

אזהרה - פתיחת האריזה והשלמת ההרכבה תבוצע על משטח שטוח ויציב, עם מספיק מרחב לטיפול במכשיר ובאריזתו, תמיד בעזרת ציוד מתאים.

השלכת האריזה תיעשה בהתאם לתקנות המקומיות התקפות.

1.1. הרכבת המכשיר

אחזו ביחידת המנוע (1) כפי שמוצג באיור ומקמו אותו על המסגרת (2), שימו לב להכניס את החלק הבולט (3) לתוך החרץ שלו (4). הדקו היטב את ארבעת ברגי הפרפר (5).

הרכיבו את הגלגלים (6) בעזרת הפינים (7), הדיסקיות (8) והפינים המפוצלים (9) לפי הסדר הרשום.

הרכיבו את כיסויי הגלגלים (10) והכניסו את הלשוניות (11) בחריציהן (12).

חשוב - כאשר ההרכבה הושלמה, המרחק בין פלטת הלחץ (הסדן) וגלגל הגריסה יכוון כרשום בסעיף 4.1.

2. תיאור לחצני בקרה

2.1. בקרת המנוע

במנוע אפשר לשלוט בעזרת שני לחצנים:

- לחצן ירוק (I - 1) = הפעלה

- לחצן אדום (O - 2) = עצירה

הכלי יכבה במקרה של הפסקת מתח. לחצו על הלחצן הירוק (1) שוב כדי להפעיל מחדש את המנוע.

2.2. מתג כיוון הסיבוב

כיוון הסיבוב של המנוע נשלט על ידי שני לחצנים.

- לחצן שחור (3 - ▼) = כיוון סיבוב רגיל (קדימה) לצורך הזנת חומרים.

- לחצן אדום (4 - ▲) = כיוון סיבוב מנוגד כדי לשחרר חומרים שנתקעו; נורית (5)

מאירה כדי להורות על כך שהמכשיר מסתובב בכיוון הנגדי.

כאשר המנוע פועל, כיוון הסיבוב נקבע באופן אוטומטי לכיוון המעדיף את הזנת החומרים.

3. שימוש במכשיר

חשוב:

- השתמשו במכשיר על משטח ישר, ושמרו על עמידתכם באותו גובה כמו זה של הגלגלים.

- בעת הפעלת המכשיר יכולות להיות נפילות מתח רגעיות. ודאו שהאימפדנס נמוך יותר מ-0.42 אוהם כדי למנוע הפרעות לציוד אחר המחובר למתח.

- אם המנוע נעצר בגלל שהוא התחמם מדי במהלך העבודה, עליכם להמתין כ-5 דקות לפני הפעלה מחדש.

3.1. הכנת המכשיר לפעולה

הרכיבו את תיבת האיסוף (1) במרווח שמתחת למכשיר ומשכו בידית הבטיחות

(2) כדי לנעול אותה ולאפשר את הפעלת המנוע.

אם הידית אינה ממוקמת בצורה נכונה המנוע לא יפעל.

3.2. חיבורי חשמל

חברו היטב את הכבל המאריך (11) לחיבור המכשיר (12) כפי שמוצג באיור, ולאחר מכן חברו את הכבל המאריך לזרם החשמל (13).

3.3

הפעלת המנוע ומצבי הפעלה

לחצו על הלחצן הירוק (I-1) כדי להפעיל את המנוע. תמיד הזינו את החומר לגריסה מימין דרך פתח ההזנה (2). במידת הצורך, השתמשו בדוחפן הכלול באריזה (3) כדי לדחוף את החומרים לתוך המכשיר.

עצות לגריסה

- הימנעו מגריסה של חומרים רטובים.
- הורידו ענפים עם יותר מדי עלים סביבם והסירו את צדדיהם.
- אל תגרסו ענפים בקוטר העולה על 4 ס"מ; ייתכן שיש צורך להוריד את הקוטר של הענפים המיועדים לגריסה בהתאם לסוג העץ ולמידת הרעננות שלו.
- תמיד הזינו כמויות קטנות של חומרים כדי שלא לסתום את צינור ההזנה.
- הימנעו מחסימה של צינור הפליטה כדי למנוע מהחומר הגרוס מלהיתקע במשפך.
- גרסו פסולת גינה בכמויות קטנות, במיוחד כאשר היא לחה או רטובה; שלבו בינה לבין ענפים כדי למנוע סתימות.
- אל תגרסו פסולת מטבח או פסולת אחרת בעלת מרקם לא מוצק.

המלצות חשובות

- אל תגרסו ענפים ארוכים במיוחד כדי למנוע פגיעות מענפים שעלולים לקפוץ מתוך המכשיר.

3.4 ריקון התיבה

ודאו שהחומרים הגרוסים בתיבת האיסוף אינם מגיעים לגובה גבוה מדי; ם זה קורה, החומרים הגרוסים עלולים לחסום את הצינור, ולגרום לחומרים להיתקע בפתח ההזנה. כדי להסיר או לרוקן את התיבה, כבו את המנוע, הורידו את ידית הבטיחות (1) והוציאו את התיבה (2).

3.5 חסימות מחומרים שונים

אם החומרים לגריסה חוסמים את המעבר של חומרים נוספים, תוכלו לשחרר את גלגלת הגריסה באמצעות היפוך כיוון סיבוב המנוע. במקרה כזה:

- הפכו את כיוון הסיבוב של המנוע באמצעות לחיצה על הלחצן השחור (4 - ▲), ושימו לב שהחומרים אינם יוצאים מצינור ההזנה.
- נורית (5) מאירה כדי להורות על כך שכיוון הסיבוב התהפך.
- לאחר ששחררתם את החסימה, לחצו על הלחצן השחור (3 - ▼) כדי לחזור לכיוון ההפעלה הרגיל.

עצרו את המנוע ונתקו אותו מזרם החשמל אם עליכם לפתוח את החסימה ולפנות את צינור ההזנה של המכשיר.

3.6 סיום העבודה

לאחר שסיימתם את העבודה, עצרו את המנוע בלחיצה על הלחצן האדום (0-2). נתקו את המכשיר מזרם החשמל (11). נתקו קודם את השקע הראשי (13) ולאחר מכן את השקע שעל המכונה (12). הסירו את התיבה ורוקנו אותה.

4. אחסון ותחזוקה

חשוב - תחזוקה שגרתית ומדויקת הכרחית לשמירה על בטיחות המכשיר ועל רמות הביצועים שלו.

נתקו את המכשיר מזרם החשמל לפני התחלת כל הליך ניקוי, בדיקה או תחזוקה.

- (1) לבשו כפפות עבודה עמידות לפני הניקוי, התחזוקה או הכוונן של המכשיר.
- (2) לאחר כל שימוש, הסירו את תיבת האיסוף ממקומה ונקו את השאריות שנותרו בצינור הפליטה.
- (3) לאחר כל שימוש, רססו שכבה עדינה של שמן מכונות על גלגל סכיני הריסוק כדי להגן על המתכת מפני חלודה.
- (4) אל תרססו מים והימנעו מהרטבת המנוע והרכיבים החשמליים. אל תשתמשו בכימיקלים חזקים / צורבים לניקוי חלקי הפלסטיק.
- (5) אל תנסו לבצע תיקונים ללא האמצעים והידע הטכני הנדרש להם. כל עבודה שתבצעו על המכשיר עלולה לבטל את תוקף האחריות, ולשחרר ממנה את היצרן.

4.1 כוונן המרחק של פלטת הלחץ (הסדן)

- המרחק בין פלטת הלחץ (2) וגלגלת הגריסה (3) צריך להיות מכוון לפני השימוש הראשון במכשיר. לאחר מכן, נדרש לכוון את המרחק רק כאשר הגריסה לא טובה. בכדי לכוון את הפלטה (2) במיקום המיטבי ביחס לגלגלת (3), עליכם לבצע את הפעולות הבאות:
- הפעילו את המנוע בכדי להפעיל את הרולר (3);
 - סובבו את הגלגלת (01) לאט עם כיוון השעון כדי להביא את הפלטה (2) קרוב יותר לגלגלת עד שתשמעו חפיפה בין שני החלקים, וחלקי מתכת קטנים יצאו מצינור הפליטה.
- הימנעו ממגע רב מדי בכדי למנוע בלאי מוגבר לפלטה.

5. הגנה על הסביבה

- הגנה על הסביבה צריכה להיות בראש סדר העדיפויות בעת השימוש במכיר, לטובת החברה והסביבה שבה אנחנו חיים.
- הימנעו מהפרעות לסביבה.
 - עמדו בקנאות בתקנות הסביבתיות להשלכת האריזה, חלקים שניזוקו או כל רכיבים בעלי השלכה סביבתית חזקה; הפסולת לא תושלך כפסולת רגילה, ויש להפריד אותה ולקחת אותה למרכזי השלכה ומחזור פסולת.
 - בעת ההוצאה של המכשיר מתפקוד, אל תשליכו אותו בסביבה, אלא העבירו אותו למרכז השלכה, בהתאם לתקנות המקומיות התקפות.
- במקרה של ספק או בעיות, אל תהססו ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות או עם הספק שלכם.

הצהרת תאימות

- (תקנות אספקת מיכון (בטיחות) 2008, SI 2008 מס' 1597, נספח II, חלק א)
1. החברה: ST. S.p.A - Via del Lavoro 6 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italy
 2. מזהירה בזאת, בכפוף לאחריותה, שהמכשיר (פונקציה): מגרסת גזם
(א) סוג: SH 2500
(ב) מספר סידורי: 23A**CHS0000001 - 99L**CHS999999
(ג) מנוע: חשמלי
תואמת לתקנות: 3.
 - SI 2008/1597 - תקנות אספקת מיכון (בטיחות) 2008
 - SI 2016/1091 - תקנות תאימות אלקטרומגנטית 2016
 - SI 2012/3032 - תקנות הגבלת שימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בציוד חשמלי ואלקטרוני 2012
 - SI 2001/1701 - לוח זמנים 8 - תקנות פליטת רעש בסביבה על ידי ציוד לשימוש מחוץ למבנה 2021.
 4. התייחסות לתקנים:
EN 55014-1:2017 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 55014-2:2015 EN 50434:2014
EN 61000-3-2:2014 EN IEC 63000:2018
EN 61000-3-11:2000
 - (ד) רמת עצמת קול שנמדדה: 95 dB(A)
 - (ה) רמת עצמת קול מובטחת: 97 dB(A)
 - (ו) עצמת מתח מותקן: 2.5 kW
 - (ז) אדם מוסמך לקובץ הטכני: ST. S.p.A
Via del Lavoro 6
31033 Castelfranco Vento (TV) - Italia
Castelfranco Veneto, 17/05/2023 (ח)

CEO Stiga Group

UK Importer: STIGA LTD
Unit 8, Bluewater Estate Plympton,
Devon, PL7 4JH, England



תרגום הוראות מקוריות

- הצהרת תאימות EC
(הנחיית מכונה 2006/42/EC, נספח II חלק א)
1. החברה
 2. מזהירה בזאת שבכפוף לאחריותה המכשיר:
מגרסת גינה, גורס ענפים / שיחים
 - (א) סוג / דגם בסיס
 - (ב) מספר סידורי
 - (ג) מנוע: חשמלי
 3. תואמת למפרטים הבאים:
(ד) גוף בודק
 4. תאימות לתקנים הרמוניים
 - (ה) רמת עוצמת קול נמדדה
 - (ו) רמת עוצמת קול מובטחת
 - (ז) טווח פעולה
 - (ח) אדם אחראי ליצירת הקובץ הטכני
 - (ט) מקום ותאריך

⚠ אזהרה!!

מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המוצר.

אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.

הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק.