

חוברת הדרכה

מאוורר תעשייתי 26" DC

SmartAir

SAV26PLB-RC-S - רגל | SAV26PLB-RC-W - קיר



SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



קראו היטב את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במכשיר.
חברת פג-חום אביב בע"מ לא תישא בכל אחריות לנזק לאדם או לרכוש שנגרם מאי ציות להוראות חוברת זו.
יישום ומימוש הוראות אלה תבטחנה חיי מוצר ארוכים, בטיחות בשימוש ואמינות המוצר.
שמור את חוברת ההדרכה במקום בטוח ומוגן.
אין לעשות שימוש אחר מהשימוש המופיע בחוברת זו!

אזהרות כלליות

- קרא בעיון את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במכשיר.
- הוצא את המכשיר מהאריזה וודא שכל הרכיבים נמצאים, שאין חלקים חסרים ושלא נותרו חומרי אריזה על גבי המכשיר. במקרה של ספק - יש לפנות לשירות הלקוחות.
- יש לפעול בהתאם להוראות ההתקנה וההפעלה המפורטות בחוברת זו.
- אין לחבר את המכשיר לחשמל לפני השלמת ההתקנה וההכנה לשימוש, בהתאם להוראות.
- אין לחבר את המכשיר לחשמל אם אחד מהרכיבים או כבל החשמל פגומים בכל דרך שהיא.
- אם כבל הזנת החשמל ניזוק - יש להחליפו אך ורק על-ידי היצרן, סוכן שירות מורשה או איש מקצוע מוסמך, על מנת למנוע סכנה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על-ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או מנטלית, או ללא ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה או הדרכה מתאימה על-ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים בקרבת המכשיר.
- אין להפעיל את המכשיר כאשר רשת ההגנה אינה מותקנת כראוי.
- אין להכניס אצבעות או חפצים זרים דרך רשת ההגנה בזמן פעולה.

ניקוי ותחזוקה

- לפני ביצוע פעולת ניקוי או תחזוקה, יש לוודא כי המאוורר כבוי, מנותק מהחשמל ואינו במצב טעינה.
- יש להמתין עד להפסקת פעולת המנוע לפני פירוק רשת ההגנה או הלהבים לצורך ניקוי.
- יש לנקות באמצעות מטלית רכה ולחה בלבד. ניתן להשתמש בחומר ניקוי עדין שאינו שוחק.
- אין להשתמש בבנזין, חומרים דליקים או חומרים כימיים העלולים לפגוע בפלסטיק או בצבע.
- יש להימנע מפגיעה או עיוות של להבי המאוורר בזמן הניקוי.
- אין לפרק את חלקי המכשיר הפנימיים או לבצע תיקון עצמי, במקרה של תקלה יש לפנות לשירות מוסמך בלבד.



תיאור כללי

מאוורר תעשייתי 20" מבית SmartAir הינו מאוורר עוצמתי לשימוש פנימי וחיצוני, המגיע בדגם קיר או רגל. המכשיר מצויד במנוע DC מתקדם, שקט וחסכוני באנרגיה, המספק זרימת אוויר חזקה ואחידה לאורך זמן. המכשיר כולל שלט רחוק לשליטה נוחה ו-6 מהירויות הפעלה + דרגת עוצמה שקטה במיוחד. מאוורר מקצועי המתאים לשימוש ביתי, מסחרי ותעשייתי, כגון מסעדות, מתחמי אירוח, אזורי ישיבה פתוחים ועוד.

מפרט טכני

SAV26PLB-RC-S	SAV26PLB-RC-W	דגם
100-240V~ 50/60Hz	100-240V~ 50/60Hz	מתח הזנה
125W	125W	צריכת חשמל מקסימלית
18,840 מק"ש	18,840 מק"ש	מהירות אוויר מירבית
1300 סל"ד	1300 סל"ד	מהירות סיבוב מירבית
69 dB	69 dB	דרגת רעש
קוטר 70 ס"מ עומק 12 ס"מ קוטר בסיס 66 ס"מ גובה מקסימלי 176 ס"מ גובה מינימלי 130 ס"מ גובה מנגנון ההטיה 37 ס"מ.	קוטר 70 ס"מ עומק 12 ס"מ מרחק מהקיר 45 ס"מ גובה התקנה כולל 63 ס"מ.	מידות
73.5×20×97 ס"מ	73.5×20×97 ס"מ	מידות אריזה
18.7 ק"ג	9.8 ק"ג	משקל נטו
20.7 ק"ג	13.1 ק"ג	משקל ברוטו

SmartAir LTD


Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com




הרכבת ראש המנוע - דגם קיר ורגל

1. יש להסיר את בורג הכנף ואת ארבעת ברגי קיבוע הרשת (M6×12) מחזית המנוע.
 2. יש למקם את הרשת האחורית על ציר המנוע ולקבע אותה באמצעות הברגים המצורפים (ראו איור 4).
 3. יש להתקין את כנף המאוורר על ציר המנוע ולהדק היטב (ראו איור 4).
 4. יש לחבר את הרשת הקדמית ולהדק באמצעות טבעת ההידוק עד לסגירה מלאה.
 5. יש לוודא כי נעילת הבטיחות סגורה היטב (ראו איור 5).
 6. לכיוון זווית המאוורר, יש לשחרר את בורג הקיבוע (M6×20 / M12×40), לכונן לזווית הרצויה ולהדק מחדש.
- בדגם הקיר - יש להתקין את מתקן התלייה לקיר באמצעות דיבלים וברגים מתאימים לסוג הקיר, ולהקפיד על חיבור יציב ומאובטח.

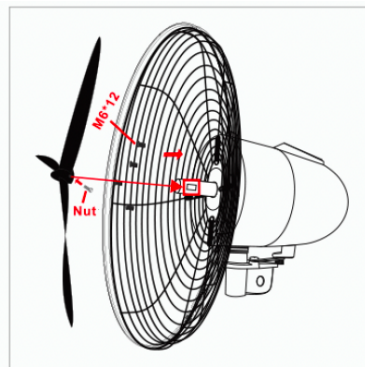


איור 4

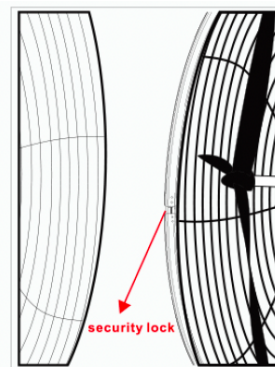

איור 5




תרשים והוראות הרכבה - דגם קיר

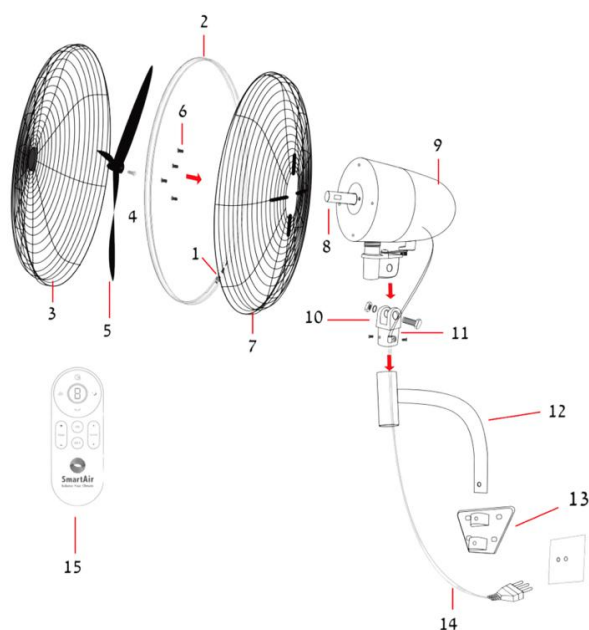

1. טבעת הידוק רשת
2. טבעת סגירה
3. רשת מגן קדמית
4. בורג כנף
5. כנף המאוורר
6. ברגי קיבוע הרשת
7. רשת מגן אחורית
8. פין מנוע
9. ראש מנוע DC
10. מתקן חיבור המנוע
11. ברגי קיבוע המנוע
12. זרוע תלייה מעוגלת
13. פלטת תלייה לקיר
14. כבל הזנה ותקע
15. שלט רחוק

תרשים והוראות הרכבה - דגם רגל

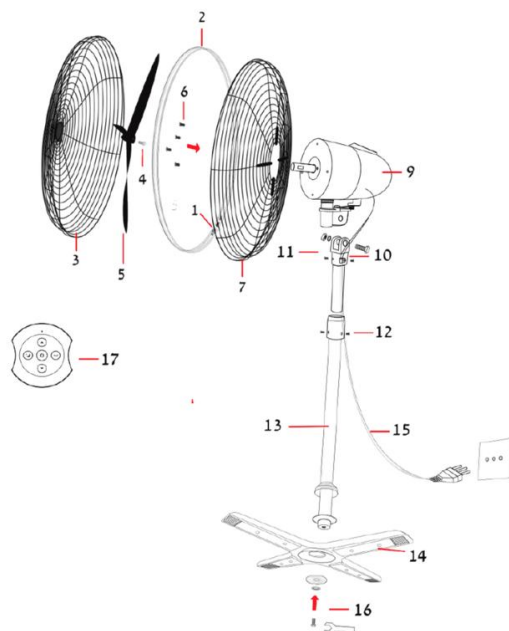

1. טבעת הידוק רשת
2. טבעת סגירה
3. רשת מגן קדמית
4. בורג כנף
5. כנף המאוורר
6. ברגי קיבוע הרשת
7. רשת מגן אחורית
8. פין מנוע
9. ראש מנוע DC
10. מתקן חיבור המנוע
11. ברגי קיבוע המנוע לעמוד
12. בורג נעילת גובה
13. צינור עמוד מרכזי
14. בסיס צלב
15. פלטת גימור תחתונה
16. בורג קיבוע הבסיס
17. שלט רחוק

SmartAir LTD


Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com




התקנת דגם קיר

1. יש להוציא את המכשיר מהאריזה ולהניח את כל החלקים על משטח ישר.
2. יש להתקין את מתקן התלייה בגובה של לפחות 2.5 מטרים מהרצפה. יש לוודא כי המתקן מחובר לקיר יציב וחזק.
3. יש להתקין את פלטת התלייה (13) על הקיר באמצעות ברגי קיבוע M10×8.
4. יש לוודא קיבוע יציב וחזק (איור 1).
5. יש לחבר את צינור התלייה (12) לפלטה ולהדק באמצעות הברגים המתאימים (איור 1).
6. יש לחבר את מתקן קיבוע המנוע (10) לזרוע התלייה ולהדק את הברגים (איור 1).
7. יש למקם את המנוע על מתקן הקיבוע ולהדק באמצעות ברגי M12×40 (איור 2).
8. יש להעביר את כבל ההזנה דרך המהדק שעל מתקן הקיבוע ולהדק את בורג M6×20 (איור 3).

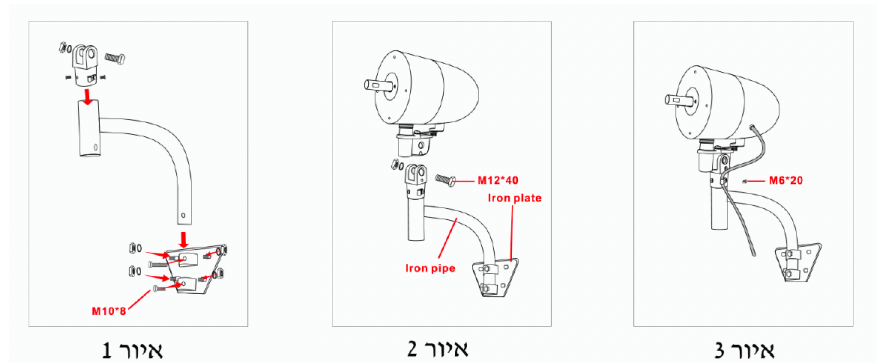

התקנת דגם רגל

1. יש להוציא את המכשיר מהאריזה ולהניח את כל החלקים על משטח ישר.
2. יש להשאיר אורך כבל מספק המאפשר למאוורר להסתובב ימינה ושמאלה בחופשיות.
3. יש לחבר את צלב הבסיס לעמוד ולהדק באמצעות בורג M10×30 דרך פלטת הבסיס (איור 1).
4. יש להכניס את צינור ההארכה (12) לתוך העמוד, לכונן לגובה הרצוי ולאחר מכן להדק את בורג הנעילה (איור 2).
5. יש לשחרר את בורג הקיבוע, M12×40, למקם את המנוע על עמוד הברזל ולהדק מחדש.
6. יש להדק גם את בורג הביטחון M6×20 (איור 2).
7. יש להעביר את כבל ההזנה דרך המהדק שעל העמוד ולהדק את בורג M6×20 (איור 3).

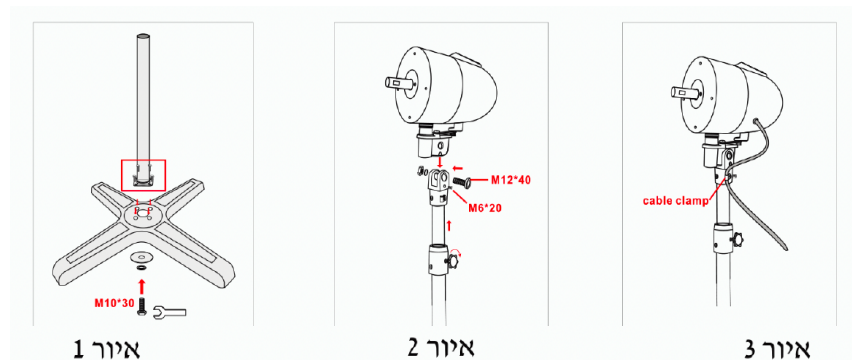

SmartAir LTD


Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com




הוראות הפעלה

- יש לוודא כי בבל הזינה מחובר לשקע חשמל תקני.
- הפעלה וכיבוי: באמצעות כפתור ON/OFF בלוח הבקרה או בשלט הרחוק. דרגות מהירות: בחרו אחת מ-6 דרגות מהירות (1-6), כאשר דרגה 1 היא השקטה ביותר.
- טיימר: ניתן להגדיר זמן פעולה באמצעות כפתור הטיימר. המספר שיופיע בצג מייצג את שעות הפעולה. צידוד אוטומטי: להפעלת הצידוד האפקי, לחצו על כפתור הצידוד. לחיצה נוספת תבטל את הפעולה.
- מצב Feel: משנה באופן אוטומטי את עוצמת האוורור בהתאם לתנאי הסביבה.
- מצב Sleep: מפחית בהדרגה את מהירות המאוורר לפעולה שקטה במיוחד המתאימה לשינה.
- כיבוי והפעלה יבוצעו באמצעות מפסק ההפעלה או השלט בלבד.

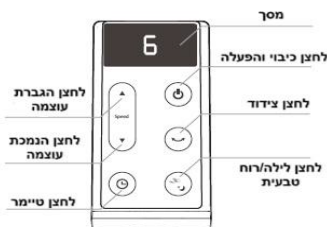

מפסק - לוח בקרה

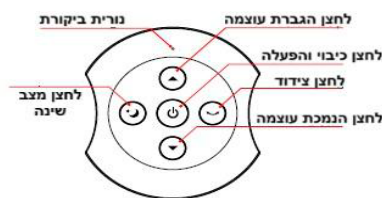

שלט רחוק - דגם רגל



שלט רחוק - דגם קיר

ניקוי ותחזוקה

- לפני ניקוי או תחזוקה יש לכבות את המכשיר, לוודא שאינו במצב טעינה ולנתקו מהחשמל.
- יש להמתין עד להפסקת פעולת הלהבים לפני ניקוי.
- אין להשתמש בבנזין, מדללים, ממיסים, אמוניה או חומרים כימיים חריפים לצורך ניקוי.
- יש לנקות באמצעות מטלית רכה ולחה וחומר ניקוי עדין בלבד.
- יש להימנע מפגיעה בלהבי המאוורר או משינוי זוויתם בזמן הניקוי.
- מומלץ לנקות את רשת ההגנה באופן תדיר באמצעות שואב אבק.
- אין להשתמש במכשיר אם כבל הטעינה או המטען פגומים. במקרה כזה יש לפנות לשירות מוסמך.

אחסון

- כאשר המוצר אינו בשימוש, יש לאחסנו במקום יבש ומאוורר.
- מומלץ להשתמש בביסוי ייעודי להגנה מפני אבק, לכלוך ולחות, או לאחסנו באריזתו המקורית.

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



תעודת אחריות למאוורר תעשייתי SmartAir DC

חברת פג-חום אחראית לפעולה תקינה של המכשיר בהתאם לתנאים להלן:

1. האחריות לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקניה.
2. האחריות בתוקף אך ורק בהצגת חשבונית קניה כאשר כל פרטי הרכישה מופיעים על חשבונית הקניה.
3. אחריותנו, לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף, ללא תשלום כל חלק/ים של המוצר, אשר ייראה לנו כפגום/ים ולפי שיקול דעתנו, והפגם נגרם על אף שימוש רגיל במוצר.
4. האחריות אינה כוללת מקרי נפילה, שבר, וקצר חשמלי שגרם לשריפת אחד מרכיבי המכשיר.
5. אחריות זו בתוקף למאוורר זה בלבד ואינה כוללת כל זק עקיף.
6. האחריות על המכשיר תבוטל מיידית אם הוא יתוקן ע"י מי שלא הוסמך ע"י חברת פג-חום לתיקון, החלפה וכ"ו.
7. האחריות אינה כוללת זק שנגרם מהובלה לקויה, התקנה שלא ע"פ ההוראות, שברים, נזקי מים קורוזיה ומלח וכ"ו.
8. אחריותנו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בחשבונית הקניה ואינה כוללת הוצאות הובלה, עבודה ודמי משלוח.
9. כוחה של אחריות זו אינה תקפה, כאשר לפי שיקול דעתנו המוצר:
 - היה נתון לטיפול ולתחזוקה שלא לפי הוראות השימוש ו/או.
 - נעשה שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך של "פג-חום" ו/או הנזק נגרם כתוצאה מפגיעה זדונית או מקרית בידי כח עליון.
10. החברה מתחייבת לתקן (בעצמה או באמצעות אחר מטעמה) ללא תמורה, כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות או בתקופת האחריות הנוספת המוגבלת, לפי העניין, ולהחליף, במידה שיידרש הדבר, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה, לפי העניין, והכול בכפוף לאמור בסעיף 4 ו-9 לעיל. הוכחה החברה, כי מקור הקלקול בנזק מכון, תהיה החברה פטורה מחיוביה על פי סעיף זה.
11. חברת פג-חום מתחייבת כי במידה ולא יקיים את האמור בס' 10 לעיל יספק לצרכן מוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי בחירת היצרן.
12. המוצרים ימסרו לתיקון במעבדה המרכזית בבית פג-חום או לחילופין באחת מנקודות האיסוף והשירות של החברה.
13. תשלום עבור ביקור ועבודת טכנאי בבית הלקוח יבוצעו בהתאם לתעריפים המשתנים מעת לעת של פג-חום. למען הסר ספק, גם קריאת סרק וכל בדיקה גם אם אינה מחייבת תיקון או החלפת חלקים משמע קריאת שרות המחויבת בתשלום זה.
14. פג-חום מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. למען הסר ספק מובהר כי החלפה כלשהי הן של המוצר כולו והן של חלק ממנו לא תביא להארכה כלשהי של תקופת האחריות.
15. בהיעדר תחנת שירות מורשית במרחק של עד 15 ק"מ מהמקום שבו רכש הצרכן את המוצר, רשאי הצרכן למסור את המוצר לנקודת המכירה ובמקרה כזה יהיה על החברה לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר לנקודת המכירה. כמו כן, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה לבדיקת האפשרות לקבלת שירות שליחויות לאיסוף המכשיר על חשבונו של הצרכן.

אנחנו בפג-חום שמחים כי בחרת לרכוש את אחד ממוצרינו, נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ופנייה,

שירות לקוחות: 073-7293333