

חוברת הדרכה

מאוורר תעשייתי 20" DC

SmartAir

SAV20PLB-RC-S - רגל | SAV20PLB-RC-W - קיר



SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



קראו היטב את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במכשיר.
חברת פג-חום אביב בע"מ לא תישא בכל אחריות לנזק לאדם או לרכוש שנגרם מאי ציות להוראות חוברת זו.
יישום ומימוש הוראות אלה תבטחנה חיי מוצר ארוכים, בטיחות בשימוש ואמינות המוצר.
שמור את חוברת ההדרכה במקום בטוח ומוגן.
אין לעשות שימוש אחר מהשימוש המופיע בחוברת זו!

אזהרות כלליות

- קרא בעיון את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במכשיר.
- הוצא את המכשיר מהאריזה וודא שכל הרכיבים נמצאים, שאין חלקים חסרים ושלא נותרו חומרי אריזה על גבי המכשיר. במקרה של ספק - יש לפנות לשירות הלקוחות.
- יש לפעול בהתאם להוראות ההתקנה וההפעלה המפורטות בחוברת זו.
- אין לחבר את המכשיר לחשמל לפני השלמת ההתקנה וההכנה לשימוש, בהתאם להוראות.
- אין לחבר את המכשיר לחשמל אם אחד מהרכיבים או כבל החשמל פגומים בכל דרך שהיא.
- אם כבל הזנת החשמל ניזוק - יש להחליפו אך ורק על-ידי היצרן, סוכן שירות מורשה או איש מקצוע מוסמך, על מנת למנוע סכנה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על-ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או מנטלית, או ללא ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה או הדרכה מתאימה על-ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים בקרבת המכשיר.
- אין להפעיל את המכשיר כאשר רשת ההגנה אינה מותקנת כראוי.
- אין להכניס אצבעות או חפצים זרים דרך רשת ההגנה בזמן פעולה.

ניקוי ותחזוקה

- לפני ביצוע פעולת ניקוי או תחזוקה, יש לוודא כי המאוורר כבוי, מנותק מהחשמל ואינו במצב טעינה.
- יש להמתין עד להפסקת פעולת המנוע לפני פירוק רשת ההגנה או הלהבים לצורך ניקוי.
- יש לנקות באמצעות מטלית רכה ולחה בלבד. ניתן להשתמש בחומר ניקוי עדין שאינו שוחק.
- אין להשתמש בבנזין, חומרים דליקים או חומרים כימיים העלולים לפגוע בפלסטיק או בצבע.
- יש להימנע מפגיעה או עיוות של להבי המאוורר בזמן הניקוי.
- אין לפרק את חלקי המכשיר הפנימיים או לבצע תיקון עצמי, במקרה של תקלה יש לפנות לשירות מוסמך בלבד.



תיאור כללי

מאוורר תעשייתי 20" מבית SmartAir הינו מאוורר עוצמתי לשימוש פנימי וחיצוני, המגיע בדגם קיר או רגל. המכשיר מצויד במנוע DC מתקדם, שקט וחסכוני באנרגיה, המספק זרימת אוויר חזקה ואחידה לאורך זמן. המכשיר כולל שלט רחוק לשליטה נוחה ו-6 מהירויות הפעלה + דרגת עוצמה שקטה במיוחד. מאוורר מקצועי המתאים לשימוש ביתי, מסחרי ותעשייתי, כגון מסעדות, מתחמי אירוח, אזורי ישיבה פתוחים ועוד.

מפרט טכני

SAV20PLB-RC-S	SAV20PLB-RC-W	דגם
100-240V~ 50/60Hz	100-240V~ 50/60Hz	מתח הזנה
85W	85W	צריכת חשמל מקסימלית
10,200 מק"ש	10,200 מק"ש	מהירות אוויר מירבית
800 סל"ד	800 סל"ד	מהירות סיבוב מירבית
59.3 dB	59.3 dB	דרגת רעש
קוטר 51 ס"מ, קוטר בסיס 45 ס"מ גובה מינימלי 110 ס"מ גובה מקסימלי 140 ס"מ.	קוטר 51 ס"מ עומק מהקיר 22 ס"מ זרוע קיבוע 9.2 ס"מ גובה פלטת התקנה 8.5 ס"מ.	מידות
73.8×20×53.5 ס"מ	53×29×53.5 ס"מ	מידות אריזה
9.5 ק"ג	6.9 ק"ג	משקל נטו
11.9 ק"ג	7.3 ק"ג	משקל ברוטו

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com




הוראות הרכבה והתקנה

דגם קיר

הרכבת המאוורר

1. חבר את רשת המגן האחורית ליחידת המנוע בהתאם לשרטוט המצורף.
2. הרכב את כנף המאוורר על ציר המנוע והדק באמצעות אמצעי ההידוק המסופק.
3. הצמד את רשת המגן הקדמית וחבר בין הרשתות באמצעות טבעת/אמצעי ההידוק הייעודי.
4. ודא כי כל חלקי ההרכבה מהודקים היטב וכי הכנף מסתובבת בחופשיות ללא מגע ברשתות.

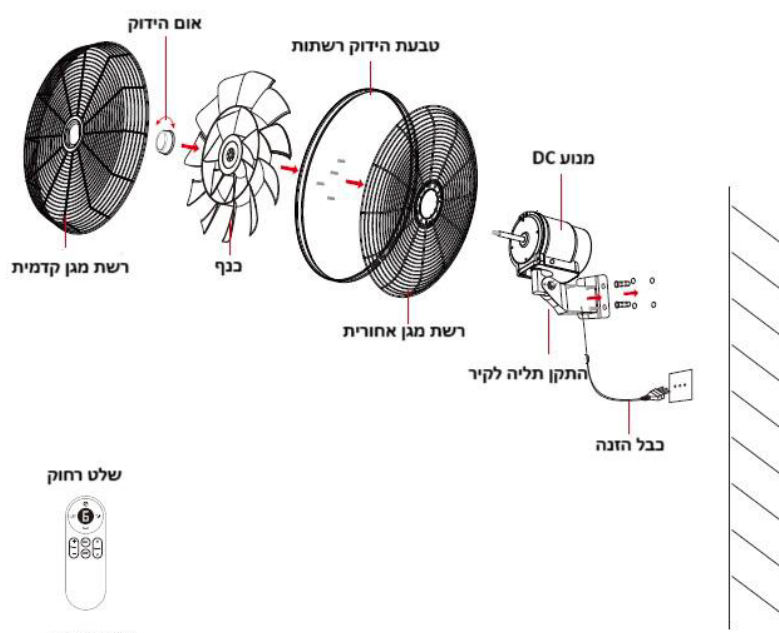

התקנת המאוורר

1. בחר קיר יציב ובעל יכולת נשיאה מתאימה.
2. סמן וקבע את מיקום התושבת בהתאם למידות המצוינות בשרטוט.
3. קדח והתקן אמצעי עיגון המתאימים לסוג הקיר.
4. חבר את התושבת לקיר והדק היטב.
5. הרכב את גוף המאוורר על התושבת וקבע באמצעות אמצעי החיבור המסופקים.

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com







כווןן זווית

ניתן לכוון את זווית ההטיה מעלה/מטה באמצעות מנגנון ההידוק הייעודי, בהתאם לצורך. לאחר הכיוון יש לוודא הידוק מלא של הבורג.

בדיקה לפני הפעלה

ודא כי כל הברגים ואמצעי החיבור מהודקים, כי המאוורר יציב וכי אין חופש מכני חריג, ורק לאחר מכן חבר לחשמל והפעל.

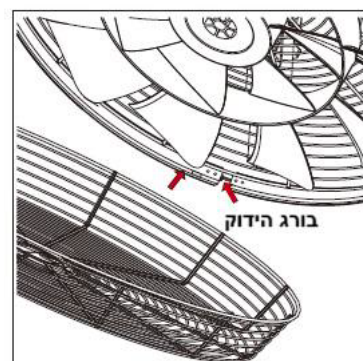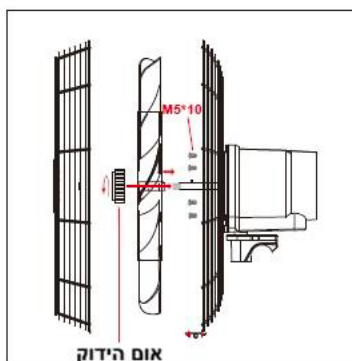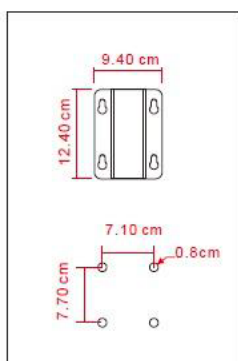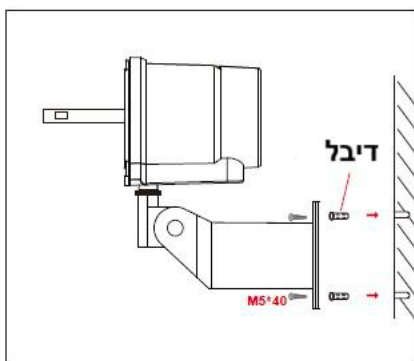

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498


www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



דגם רגל

הרכבת בסיס המאוורר ועמוד המאוורר

1. חבר את עמוד המאוורר אל הבסיס.
2. קבע את העמוד לבסיס באמצעות בורג M10×30 והדק בעזרת המפתח המצורף.
3. ודא שהעמוד יושב בצורה יציבה וללא חופש תנועה.
4. הרכבת מנגנון הגובה.
5. הכנס את העמוד המאוורר לתוך העמוד התחתון.
6. כוון לגובה הרצוי.
7. הדק את בורג כיוון הגובה עד לקיבוע מלא.

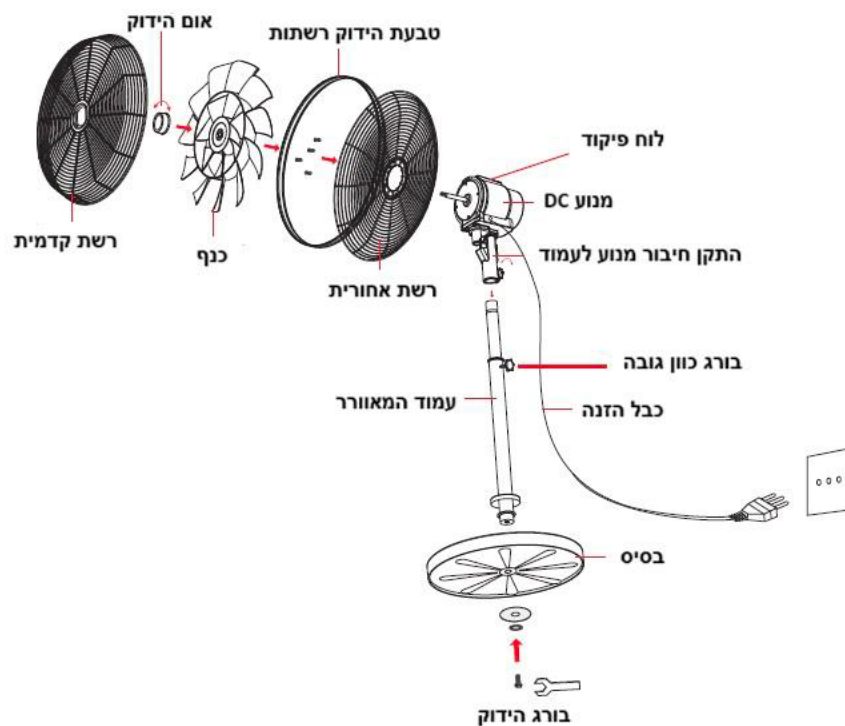

חיבור יחידת המנוע

1. מקם את יחידת המנוע על גבי ראש העמוד.
2. קבע באמצעות בורג ההידוק הצדדי והדק היטב.

הרכבת ראש המאוורר

1. חבר את רשת המגן האחורית למנוע בהתאם לשרטוט.
2. הרכב את כנף המאוורר על ציר המנוע והדק באמצעות אום ההידוק.
3. הצמד את רשת המגן הקדמית וחבר באמצעות טבעת ההידוק.
4. ודא סיבוב חופשי של הכנף לפני חיבור לחשמל.

SmartAir LTD


Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com




בדיקה לפני הפעלה

ודא שכל הברגים מהודקים, שהבסיס יציב ושארין חופש מכני במבנה. רק לאחר מכן חבר לחשמל והפעל.

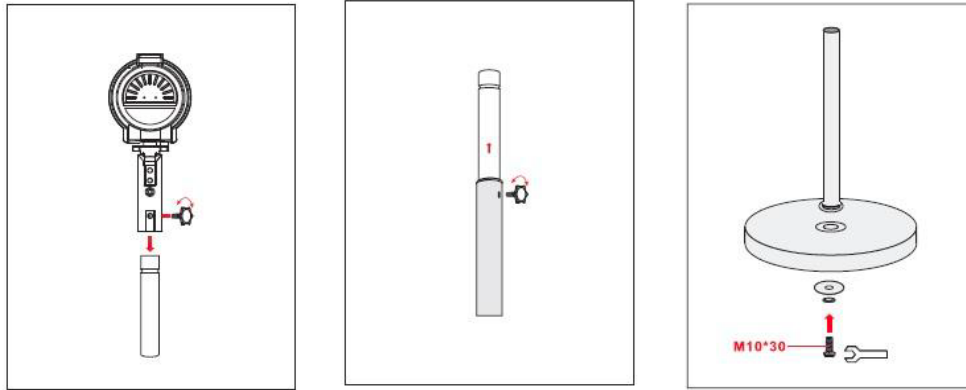


הוראות הפעלה

- יש לוודא כי המאוורר מורכב ומותקן בהתאם להוראות היצרן. בדגם הרגל יש להציב את המאוורר על משטח ישר, יציב ומפולס. בדגם הקיר יש להתקין את המאוורר על קיר או אלמנט מבני יציב ובעל יכולת נשיאה מתאימה.
- יש לחבר את תקע כבל הזינה לשקע חשמל תקני התואם למתח ולזרם הנקובים במפרט המוצר.
- בדגם הרגל ההפעלה והשליטה מתבצעות באמצעות מפסק הממוקם בקופסת הפיקוד שבגב המאוורר וכן באמצעות שלט רחוק.
- בדגם הקיר ההפעלה והשליטה מתבצעות באמצעות מפסק הממוקם בקופסת הפיקוד בצד המאוורר וכן באמצעות שלט רחוק.
- למאוורר 7 מצבי פעולה: מצב 0 – כבוי, מצבים 1-6 – דרגות מהירות עולות, וכן מצב שינה לפעולה שקטה במיוחד.
- כיבוי והפעלה יבוצעו באמצעות מפסק ההפעלה או השלט בלבד.

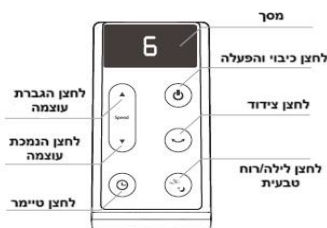

מפסק - לוח בקרה

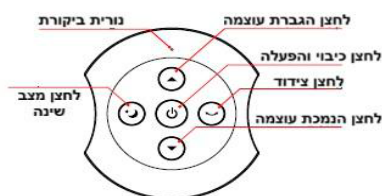

שלט רחוק - דגם רגל



שלט רחוק - דגם קיר

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



ניקוי ותחזוקה

- לפני ניקוי או תחזוקה יש לכבות את המכשיר, לוודא שאינו במצב טעינה ולנתקו מהחשמל.
- יש להמתין עד להפסקת פעולת הלהבים לפני ניקוי.
- אין להשתמש בבנזין, מדללים, ממיסים, אמוניה או חומרים כימיים חריפים לצורך ניקוי.
- יש לנקות באמצעות מטלית רכה ולחה וחומר ניקוי עדין בלבד.
- יש להימנע מפגיעה בלהבי המאוורר או משינוי זוויתם בזמן הניקוי.
- מומלץ לנקות את רשת ההגנה באופן תדיר באמצעות שואב אבק.
- אין להשתמש במכשיר אם כבל הטעינה או המטען פגומים. במקרה כזה יש לפנות לשירות מוסמך.

אחסון

- כאשר המוצר אינו בשימוש, יש לאחסנו במקום יבש ומאוורר.
- מומלץ להשתמש בכיסוי ייעודי להגנה מפני אבק, לכלוך ולחות, או לאחסנו באריזתו המקורית.

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



תעודת אחריות למאוורר תעשייתי SmartAir DC

חברת פג-חום אחראית לפעולה תקינה של המכשיר בהתאם לתנאים להלן:

1. האחריות לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקניה.
2. האחריות בתוקף אך ורק בהצגת חשבונית קניה כאשר כל פרטי הרכישה מופיעים על חשבונית הקניה.
3. אחריותנו, לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף, ללא תשלום כל חלק/ים של המוצר, אשר ייראה לנו כפגום/ים ולפי שיקול דעתנו, והפגם נגרם על אף שימוש רגיל במוצר.
4. האחריות אינה כוללת מקרי נפילה, שבר, וקצר חשמלי שגרם לשריפת אחד מרכיבי המכשיר.
5. אחריות זו בתוקף למאוורר זה בלבד ואינה כוללת כל זק עקיף.
6. האחריות על המכשיר תבוטל מיידית אם הוא יתוקן ע"י מי שלא הוסמך ע"י חברת פג-חום לתיקון, החלפה וכ"ו.
7. האחריות אינה כוללת זק שנגרם מהובלה לקויה, התקנה שלא ע"פ ההוראות, שברים, נזקי מים קורוזיה ומלח וכ"ו.
8. אחריותנו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בחשבונית הקניה ואינה כוללת הוצאות הובלה, עבודה ודמי משלוח.
9. כוחה של אחריות זו אינה תקפה, כאשר לפי שיקול דעתנו המוצר:
 - היה נתון לטיפול ולתחזוקה שלא לפי הוראות השימוש ו/או.
 - נעשה שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך של "פג-חום" ו/או הנזק נגרם כתוצאה מפגיעה זדונית או מקרית בידי כח עליון.
10. החברה מתחייבת לתקן (בעצמה או באמצעות אחר מטעמה) ללא תמורה, כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות או בתקופת האחריות הנוספת המוגבלת, לפי העניין, ולהחליף, במידה שיידרש הדבר, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה, לפי העניין, והכול בכפוף לאמור בסעיף 4 ו-9 לעיל. הוכיחה החברה, כי מקור הקלקול בנזק מכון, תהיה החברה פטורה מחיוביה על פי סעיף זה.
11. חברת פג-חום מתחייבת כי במידה ולא יקיים את האמור בס' 10 לעיל יספק לצרכן מוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי בחירת היצרן.
12. המוצרים ימסרו לתיקון במעבדה המרכזית בבית פג-חום או לחילופין באחת מנקודות האיסוף והשירות של החברה.
13. תשלום עבור ביקור ועבודת טכנאי בבית הלקוח יבוצעו בהתאם לתעריפים המשתנים מעת לעת של פג-חום. למען הסר ספק, גם קריאת סרק וכל בדיקה גם אם אינה מחייבת תיקון או החלפת חלקים משמע קריאת שרות המחויבת בתשלום זה.
14. פג-חום מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. למען הסר ספק מובהר כי החלפה כלשהי הן של המוצר כולו והן של חלק ממנו לא תביא להארכה כלשהי של תקופת האחריות.
15. בהיעדר תחנת שירות מורשית במרחק של עד 15 ק"מ מהמקום שבו רכש הצרכן את המוצר, רשאי הצרכן למסור את המוצר לנקודת המכירה ובמקרה כזה יהיה על החברה לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר לנקודת המכירה. כמו כן, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה לבדיקת האפשרות לקבלת שירות שליחויות לאיסוף המכשיר על חשבונו של הצרכן.

אנחנו בפג-חום שמחים כי בחרת לרכוש את אחד ממוצרינו, נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ופנייה,

שירות לקוחות: 073-7293333