

מאוררי תקרה SmartAir

הפעלה באמצעות שלט


חשוב: יש להפעיל את מאוורר התקרה רק לאחר השלמת התקנת כל הכנפיים. הפעלת המאוורר ללא כנפיים תגרום למערכת הבקרה לזהות מהירות מנוע חריגה, ובמקרה כזה פעולת המאוורר תופסק באופן אוטומטי לצורך הגנה על המנוע והרכיבים.

התאמת השלט למאוורר - Pairing

טרם השימוש הראשון - יש לבצע התאמה בין השלט למאוורר.

1. הכניסו שתי סוללות AAA לשלט.
2. חברו את המאוורר לחשמל.
3. בתוך 10 שניות מהפעלת המתח, לחצו והחזיקו בו-זמנית את הלחצנים 1 ו-2 למשך 3-3 שניות.
4. לאחר השלמת ההתאמה יישמעו שני צפצופים, המעידים שהשלט והמאוורר סונכרנו בהצלחה, המאוורר מוכן לשימוש.
5. במידה וברשותכם מספר מאוררי תקרה של חברת SmartAir, ניתן להתאים את אותו השלט למספר מאוררים. לצורך כך, יש לחזור על תהליך ההתאמה עבור כל מאוורר בנפרד.

לחצו בו זמנית על לחצני
1+2 למשך 3-3 שניות

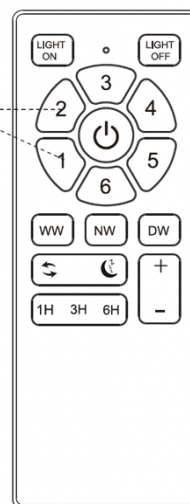

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498


www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com

Piazza della Repubblica 19, 20124 Milan, Italy



התקנת תושבת השלט לקיר

1. הסירו את מכסה תא הסוללות.
2. הכניסו שתי סוללות AAA 1.5V בהתאם לסימון הקטבים וסגרו את המכסה.
3. ודאו שהשלט פועל.
4. התקינו את בסיס התושבת על הקיר באמצעות הברגים המצורפים.
5. חברו את תושבת השלט אל בסיס התושבת עד לנעילה.
6. הניחו את השלט בתושבת.

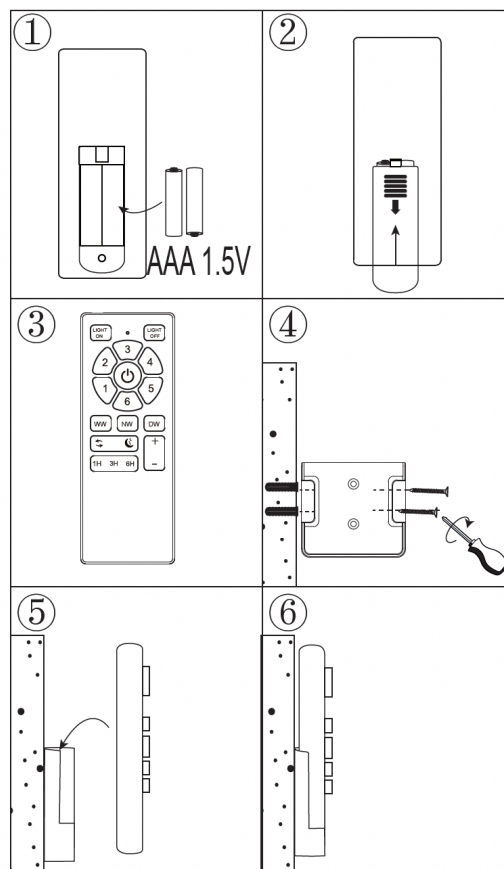

SmartAir LTD


Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com

Piazza della Repubblica 19, 20124 Milan, Italy



פונקציות השלט

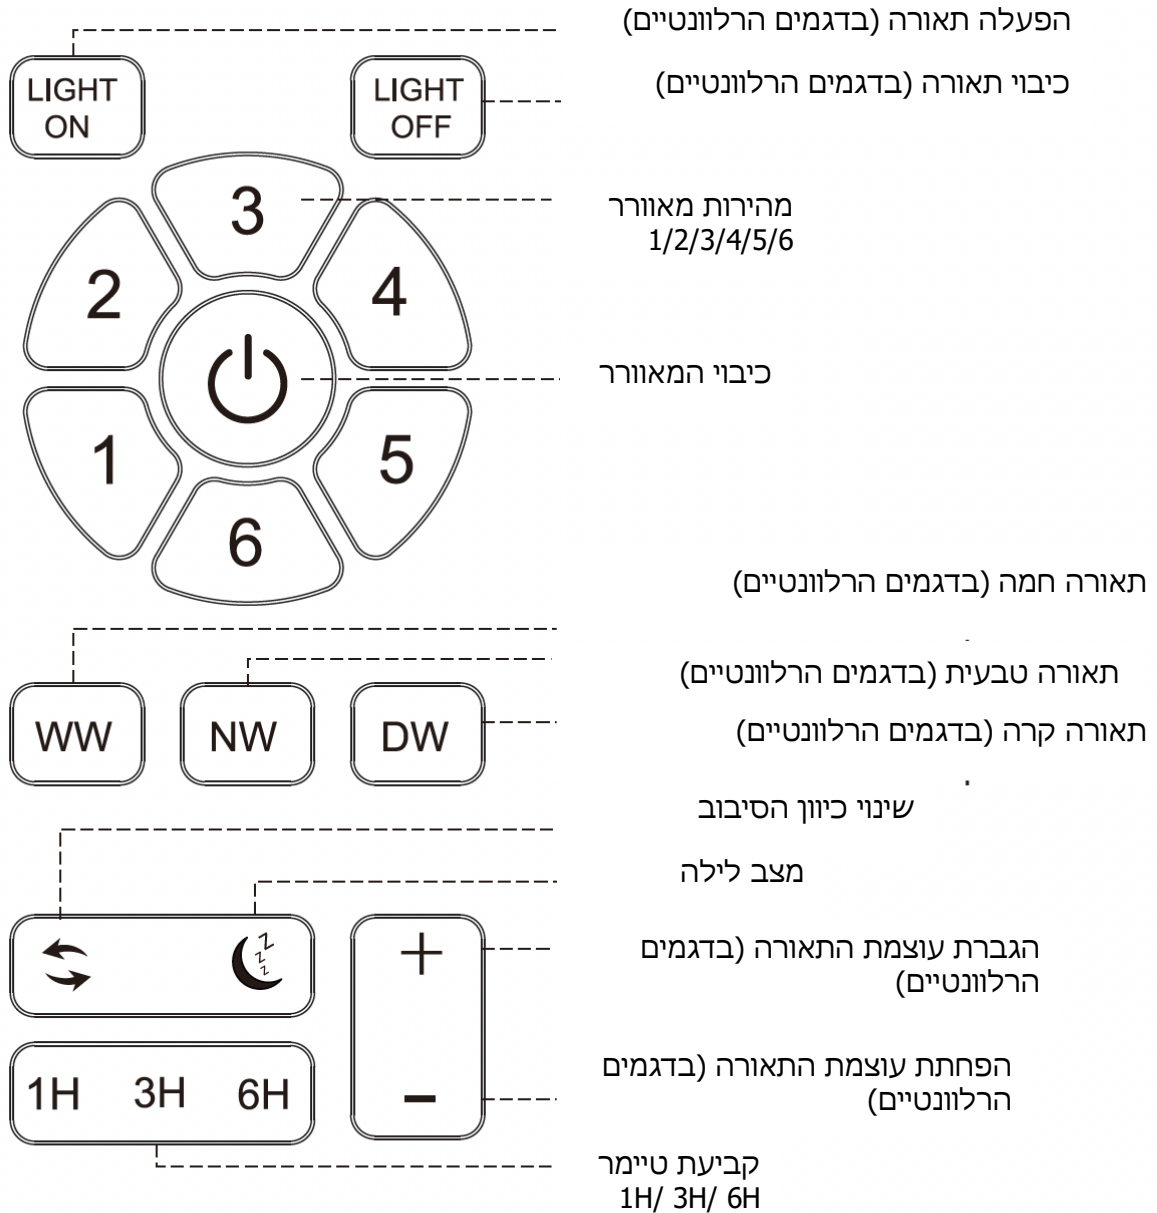

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com

Piazza della Repubblica 19, 20124 Milan, Italy

