

TabKosher | מדריך שימוש


התאמת הגרסה והתקנת אפליקציות

הדרכה מצולמת וברורה להגדרת הטאבלט, נעילת האפשרויות והתקנת משחקים ואפליקציות מתוך החנות המקומית.

ללא חיבור לאינטרנט

250 אפליקציות ומשחקים

התאמה אישית

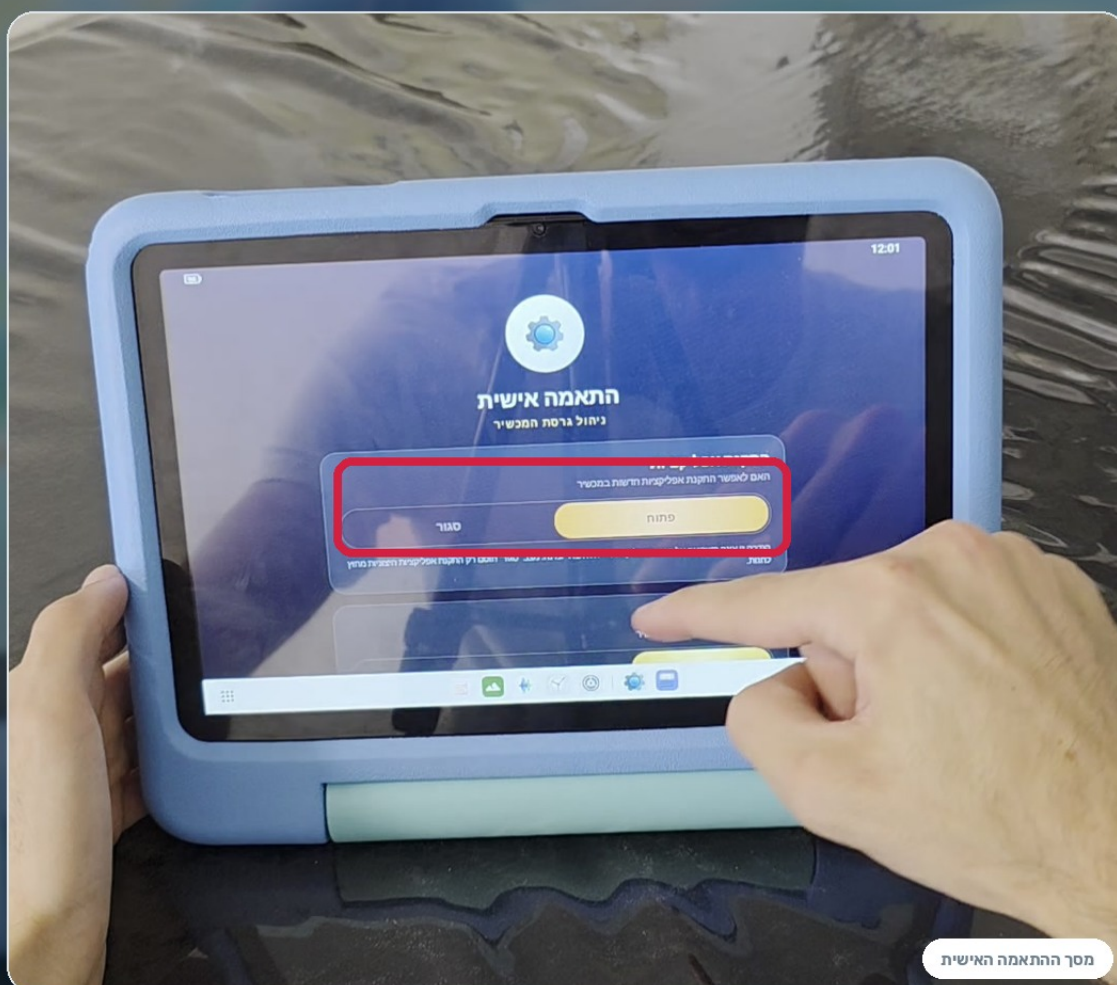

מסך ההתאמה האישית

לפני שמתחילים

שני חלקים קצרים - בחירות חד-פעמיות ולאחריהן שימוש שוטף

חשוב מאוד לפני האישור

מסך ההתאמה האישית מיועד לבחירת הגרסה שתימסר לילד. לאחר האישור והנעילה לא ניתן לשנות את הבחירות באופן עצמאי. אם אינכם בטוחים, השתמשו באפשרות "יותר מאוחר" ואל תאשרו עדיין.

1

התאמת הגרסה

בחירת הרשאת התקנות חיצוניות, רמת הוידאו והאפליקציות שיוסרו מהמכשיר.

2

התקנת אפליקציות

כניסה לחנות המקומית, חיפוש או גלילה, לחיצה על "התקן" והמתנה לסיום.

החנות המקומית תמיד נשארת זמינה

הבחירה "פתוח" או "סגור" במסך התקנת האפליקציות נוגעת רק להתקנות חיצוניות מחוץ לחנות. היא אינה מבטלת את החנות המובנית, שבה נמצאים 250 האפליקציות והמשחקים. החנות פועלת ללא Wi-Fi וללא אינטרנט.

מה תצטרכו?


- טאבלט טעון ומופעל
- כמה דקות לבחירת ההגדרות
- החלטה מראש לגבי וידאו והתקנות חיצוניות

פתיחת מסך ההתאמה האישית

מתחילים ממסך הבית של הטאבלט

1 פתחו את מגירת האפליקציות

במסך הבית החליקו כלפי מעלה מאזור החץ הקטן שבתחתית המסך. תיפתח רשימת האפליקציות המותקנות בטאבלט.

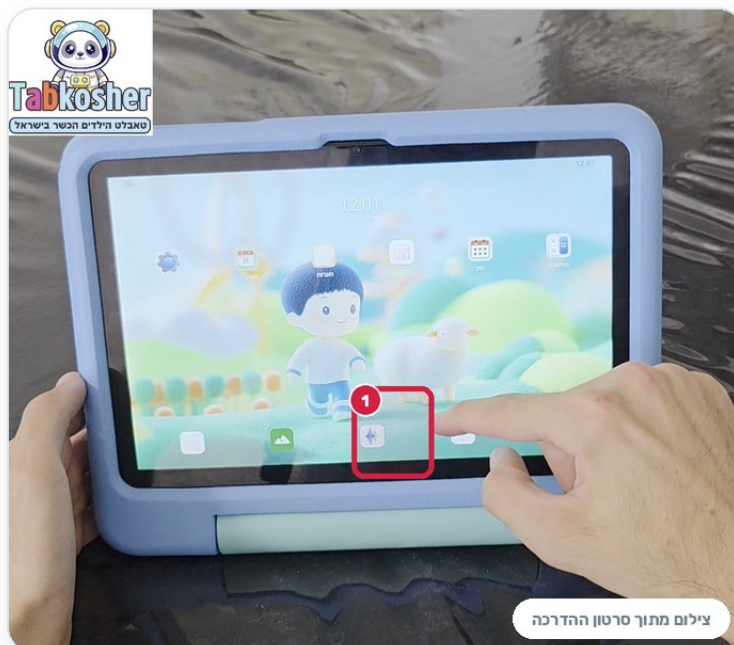

2 לחצו על "התאמה אישית"

ברשימת האפליקציות אתרו את סמל גלגל השיניים הנושא את הכיתוב "התאמה אישית" ולחצו עליו.




בחירת מדיניות התקנת אפליקציות

הבחירה משפיעה רק על התקנות ממקורות חיצוניים

3 בחרו בין "פתוח" לבין "סגור"

בחלק "התקנת אפליקציות" בחרו אם לאפשר התקנה של אפליקציות חדשות ממקור חיצוני, כגון קובץ שהועבר באמצעות מחשב או כרטיס זיכרון.

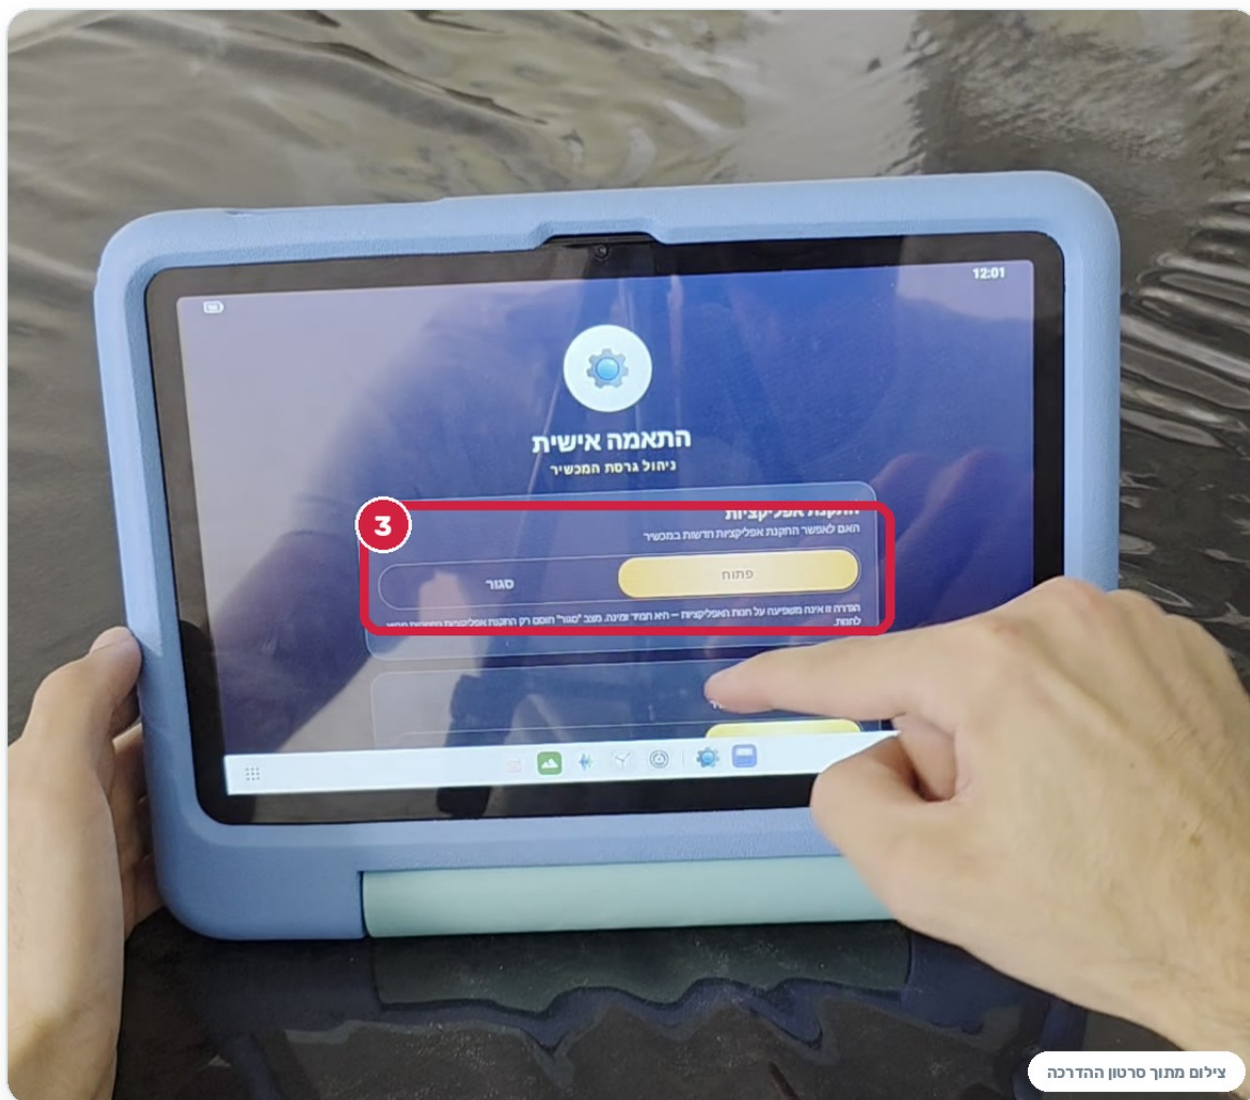

צילום מתוך סרטון ההדרכה

סגור

חוסם התקנת אפליקציות חיצוניות. עדיין ניתן להתקין את 250 הפריטים מתוך החנות המקומית.


פתוח

מאפשר התקנת אפליקציות חיצוניות במכשיר. החנות המקומית ממשיכה לפעול כרגיל.

בחירת רמת הווידאו

קובעים אילו סרטונים יהיה ניתן להציג בטאבלט

4 בחרו אחת משלוש האפשרויות

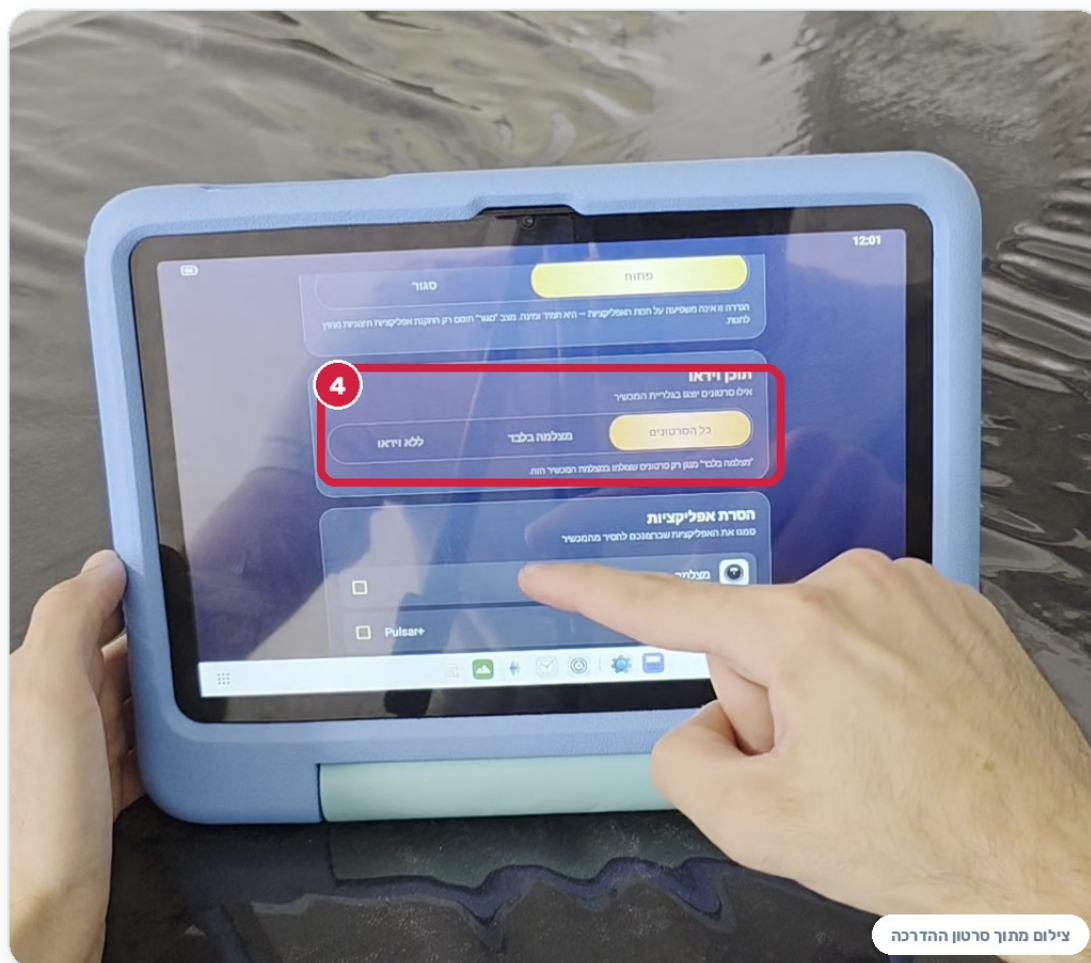

כל הסרטונים

מאפשר להציג סרטונים מכל מקור מקומי המותר במכשיר.

מצלמה בלבד

מציג רק סרטונים שצולמו באמצעות מצלמת הטאבלט עצמו.

ללא וידאו


חוסם את האפשרות להציג סרטונים במכשיר.

הסרת אפליקציות ואישור הגרסה


זהו השלב האחרון לפני נעילת הבחירות

5 סמנו את האפליקציות שיוסרו

בחלק "הסרת אפליקציות" סמנו את תיבת הבחירה לצד כל אפליקציה שאינכם רוצים להשאיר במכשיר. הרשימה המוצגת כוללת, בין היתר, מצלמה, +Pulsar, קבצים, רדיו FM, מנהל מערכת וגלריה.

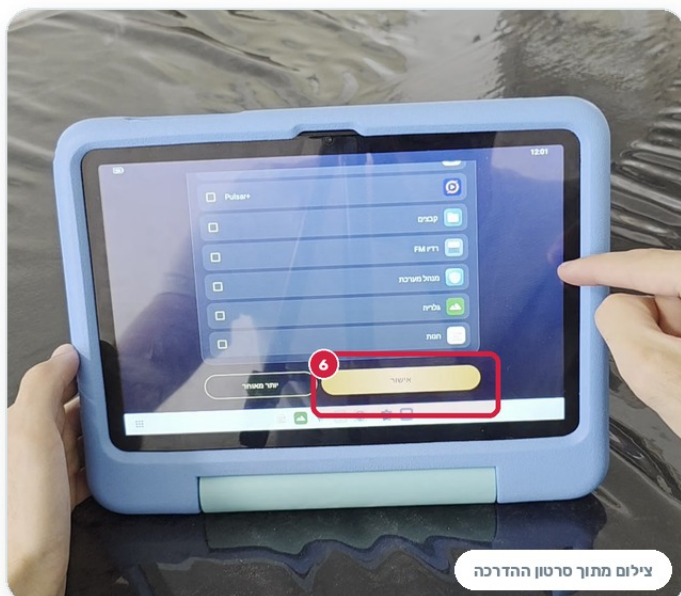

צילום מתוך סרטון ההדרכה

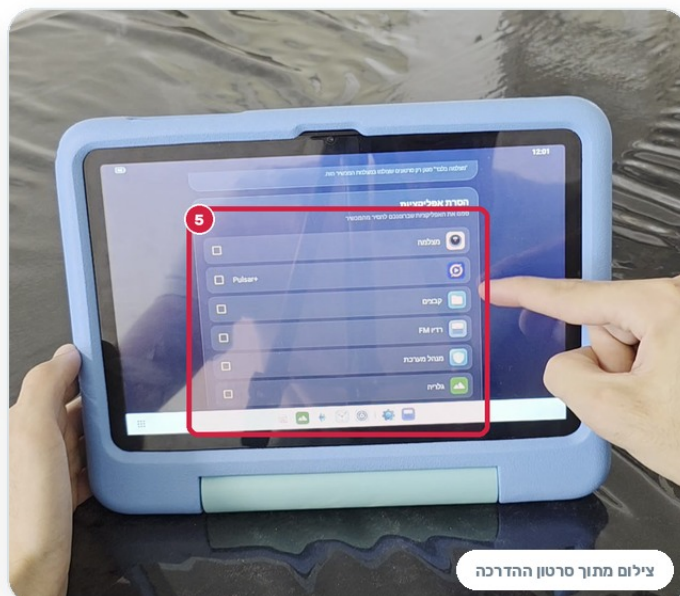

צילום מתוך סרטון ההדרכה

6 בדקו ולחצו על "אישור"

עברו פעם נוספת על שלוש הבחירות: התקנות חיצוניות, רמת הוידאו והאפליקציות להסרה. כאשר הכול נכון, לחצו על "אישור". אם אינכם מוכנים לנעילה, לחצו על "יותר מאוחר".

אזהרה לפני אישור

לאחר אישור הגרסה לא ניתן להחזיר אפליקציות שהוסרו או לשנות את רמת הוידאו וההתקנות באופן עצמאי. שינוי מאוחר יותר מחייב פנייה לרפאלי או למעבדות החברה.

בדיקת הגרסה לאחר השמירה

ודאו שהיישומים שנשארו פועלים ושהפריטים שהוסרו אינם מופיעים

7 חזרו לרשימת האפליקציות

לאחר האישור המכשיר חוזר לרשימת האפליקציות. בדקו שהאפליקציות שסימנתם להסרה אינן מופיעות, ושהאפליקציות שבחרתם להשאיר עדיין זמינות.



רשימת האפליקציות לאחר האישור

8 פתחו יישום לבדיקה

בסרטון נפתחים היומן ורדיו FM כדי לוודא שהיישומים שנשארו במכשיר פועלים. אם בחרתם להסיר יישום מסוים, הוא לא אמור להופיע ברשימה.



בדיקת רדיו FM



בדיקת היומן

פתיחת החנות המקומית

החנות כוללת 250 אפליקציות ומשחקים ואינה זקוקה לאינטרנט

9 פתחו שוב את מגירת האפליקציות

ממסך הבית החליקו כלפי מעלה, כפי שביצעתם בתחילת ההדרכה.

10 לחצו על "חנות"


אתרו את היישום "חנות", המסומן באיור של חנות שלט משחק, ולחצו עליו.




צילום מתוך סרטון ההדרכה

11 עברו בין האפליקציות

במסך "החנות שלי" ניתן לגלוש מעלה ומטה בין האפליקציות והמשחקים. בראש המסך מופיעה גם שורת חיפוש לאיתור מהיר של שם מסוים.

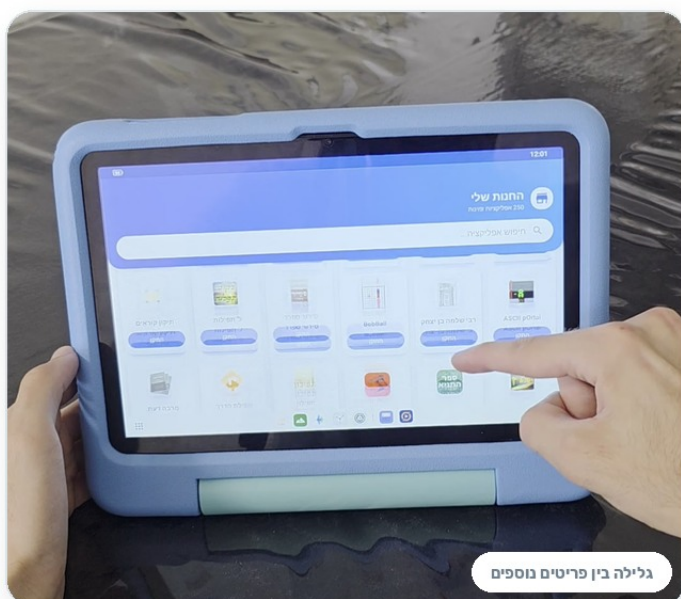

גלילה בין פריטים נוספים

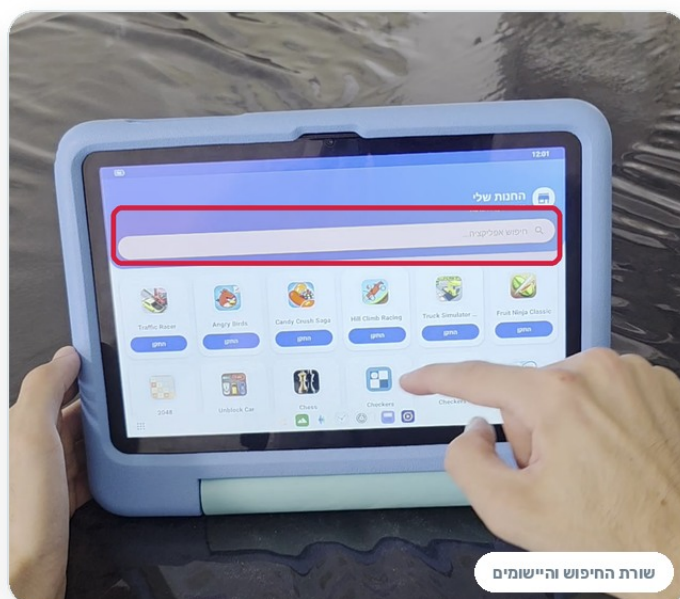

שורת החיפוש והיישומים

התקנת משחק או אפליקציה

ההתקנה מתבצעת ישירות מתוך הספרייה המקומית

12 לחצו על "התקן"



לאחר שמצאתם את הפריט הרצוי, לחצו על הכפתור הכחול "התקן" שמתחת לשמו. בסרטון מודגמת ההתקנת המשחק Hill Climb Racing.

13 המתינו לסיום ההתקנה

לאחר הלחיצה מופיע אחוז ההתקדמות. חלונות "ניהול הורדות" מציגה את שם האפליקציה ואת מצב ההתקנה. המתינו עד שהפעולה תסתיים.

אין צורך ב-Wi-Fi

קובצי האפליקציות כבר נמצאים בתוך הטאבלט. פעולת "התקן" משתמשת בספרייה המקומית ואינה מצריכה חיבור לאינטרנט.

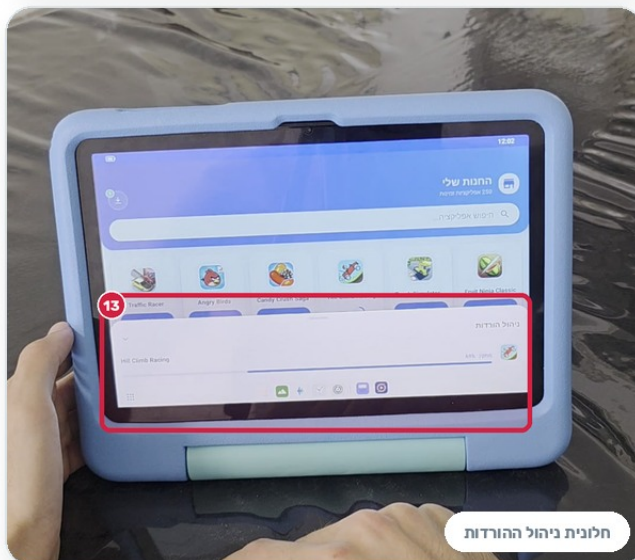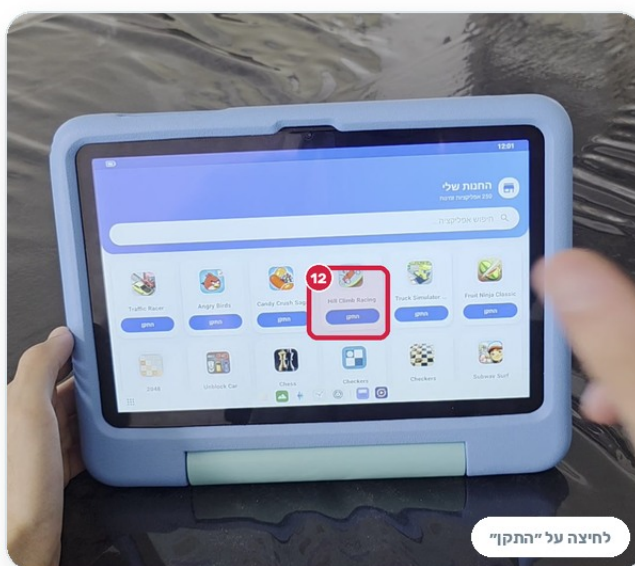

סיום ההתקנה והפעלת האפליקציה


לאחר ההתקנה האפליקציה זמינה לשימוש רגיל

14 המתינו להשלמת הפעולה

כאשר ההתקנה מסתיימת, חלונית ניהול ההורדות מסמנת שהיישום הותקן. בהדגמה שבסרטון המחק נפתח מיד לאחר מכן.



הפעלת האפליקציה

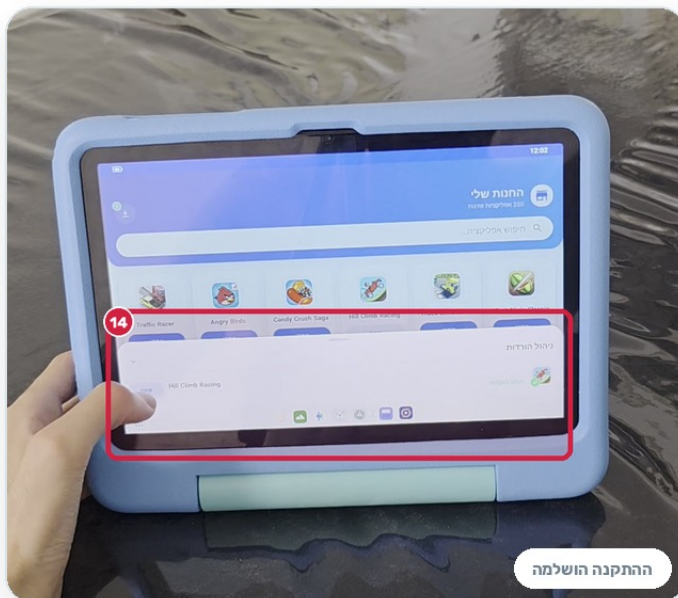

ההתקנה הושלמה

15 פתחו את האפליקציה בעתיד

לאחר ההתקנה ניתן למצוא את סמל האפליקציה ברשימת האפליקציות של הטאבלט ולפתוח אותה משם בכל שימוש נוסף.



האפליקציה מוכנה לשימוש

סיימתם

הגרסה הותאמה ונגעלה, והאפליקציה שבחרתם הותקנה מתוך החנות המקומית. ניתן לחזור לחנות בכל עת כדי להתקין פריטים נוספים מתוך הספרייה המובנית.