



הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

הוראות שימוש

מקרר ויטרינה 3 - דלתות תעשייתיות ענק

דגם: RF-1390PS



לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם על שרכשתם מוצר איכותי מבית FAYNAMELI.
לפני הפעלת המכשיר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה, על מנת שתוכלו
להשתמש במוצר בצורה בטוחה ולהפיק את התוצאות המיטביות לאורך זמן.

יש לשמור את הוראות השימוש במקום נגיש לשימוש עתידי
היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ו/או רכוש שיגרמו כתוצאה משימוש לקוי
ו/או אי קיום הוראות הבטיחות שבחוברת זו.



הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

אזהרות בטיחות (יש להכיר לפני השימוש)

1. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות מופחתות, או בעלי חוסר ניסיון וידע, אלא אם קיבלו פיקוח או הדרכה לגבי השימוש במכשיר מאדם האחראי על בטיחותם.
2. יש לפקח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.
3. מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה, וכן אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות מופחתות או חוסר ניסיון וידע, אם קיבלו פיקוח או הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר והבינו את הסכנות הכרוכות בכך. אין להניח לילדים לשחק במכשיר. ניקוי ותחזוקה על ידי המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.
4. אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות מטעמו, או אדם מוסמך דומה, כדי למנוע סכנה.
5. אין לאחסן חומרים נפיצים, כגון מיכלי אירוסול עם דחף דליק, במכשיר זה.
6. אזהרה: יש לשמור על כל פתחי האוורור של המכשיר פנויים מחסימה.
7. אזהרה: אין להשתמש באמצעים מכניים או אמצעים אחרים להאצת תהליך ההפשרה, מלבד אלה המומלצים על ידי היצרן.
8. אזהרה: אין לפגוע במעגל הקירור.
9. אזהרה: אין להשתמש במכשירי חשמל בתוך תאי אחסון המזון/הקרח, אלא אם הם מהסוג המומלץ על ידי היצרן.
10. רמת הלחץ הקולי המשוקלל A של המכשיר נמוכה מ-70 dB(A).
11. יש לנתק את המכשיר ממקור החשמל בעת ניקוי או החלפת חלקים. יש להסיר את התקע כך שניתן יהיה לוודא מכל נקודה שהתקע נשאר נגיש.
12. מכשיר זה משתמש אך ורק בשקע תקני בעל דירוג 10A ומעלה, בעל שלושה חורים. בכל מקרה, יש לוודא ששקע החשמל המשמש מחובר להארקה, ואין לשנות את כבל וחשמל המכשיר.
13. אין לפגוע בכבל החשמל או להשתמש בכבל חשמל פגום.
14. כאשר קיימת דליפת גז דליק, אין לנתק את תקע החשמל כדי שלא לגרום לניצוץ ולשריפה. יש לסגור מיד את מקור הגז ולאורר את החלל.
15. אין להציב את המוצר במקום רטוב הנוטה להתזת מים, אין לרסס עליו מים, ויש לנקותו כך שלא ייפגע הבידוד החשמלי.
16. בעת הזזת המוצר, יש למשוך תחילה את תקע החשמל. אם ישנם פריטים בארון יש להוציאם, ולאחר מכן להזיז את המוצר לאט בעזרת הגלגלים בתחתית. אם רוצים לדחוף ממרחק כלשהו, יש להשתמש בעגלה.
17. בעת פינוי המכשיר משימוש, יש לוודא שהוא מרוחק ממקור אש למניעת תאונות. יש להסיר את דלת המכשיר כדי למנוע כניסת ילדים ומשחק בו. יש למסור את המוצר המושבת למפעל טיפול פסולת חשמלית ואלקטרונית מוסמך.
18. עומס מרבי לכל מדף: 30 ק"ג. אין להעמיס יתר על המידה, אחרת עלול להיגרם נזק למוצר.




הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

חלקים עיקריים

תרשים סכמטי של הרכיבים העיקריים

2 Main parts

Schematic diagram of main components
Adapt to the model: SC-1260FA / SC-1680FA

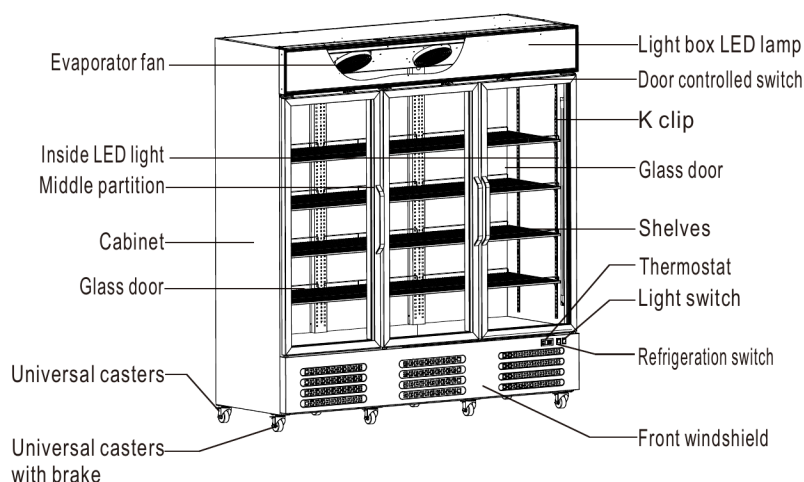

Due to the product improvement, the product you get may not be completely consistent with the illustrations of this manual.

Light box LED lamp — נורת LED של תיבת האור

Door controlled switch — מפסק דלת

K clip — תפס K

Glass door — דלת זכוכית

Inside LED light — תאורת LED פנימית

Middle partition — מחיצה אמצעית

Cabinet — ארון

Shelves — מדפים

Thermostat — תרמוסטט

Light switch — מתג תאורה

Universal casters — גלגלי הגה

Universal casters with brake — גלגלי הגה עם בלם

Refrigeration switch — מתג קירור

Front windshield — מגן רוח קדמי

Evaporator fan — מאוורר מאיד

לתשומת לב: עקב שיפור מתמיד של המוצר, ייתכן שהמוצר שקיבלת אינו זהה לחלוטין לאיורים במדריך זה.



נתונים טכניים

מידות מוצר (מ"מ)	תדר נקוב (Hz)	מתח נקוב (~V)	סוג אקלים	דגם
1685x635x1900	50	220	5	RF-1390PS



הוראות התקנה

- יש להתקין שקעי חשמל עם חוט הארקה אמין להבטחת הבטיחות.
- אין לשתף שקעים עם מכשירי חשמל אחרים, כדי למנוע התחממות יתר של הכבלים והצתה.
- יש להתקין את המוצר במקום מאוורר היטב, יבש וקריר, הרחק מאור שמש ישיר, ממקורות חום שונים וממכשירי גז או חשמל.
- לפני ההתקנה, יש לבדוק את חוזק ומישריות מקום ההתקנה, אחרת הדבר עלול לגרום לעיוות ולתזוזה של הדלת.
- יש לבדוק גורמים נוספים שעלולים לגרום לתזוזת המכשיר, כדי למנוע תאונות.
- בעת התקנת המכשיר על הקרקע, יש לוודא שהמוצר אינו מוטה, כדי למנוע נפילת מוצרים.
- שקע החשמל צריך להיות ממוקם במרחק של עד 1.2 מ' מיציאת כבל החשמל של המארז.




הוראות הפעלה

היכרות עם לוח הבקרה



COLD



LIGHT

Key symbol	Key operation	Keynote action
RPG	Long press for 3 seconds in the running state	Enter the shutdown state
	Long press for 3 seconds under shutdown	The controller enters a normal operation state
$\Delta + \nabla$	Press both keys for 3 seconds in running state	Switch to the temperature setting interface
Δ	Press once at the temperature setting state	The temperature rises by 1°C
∇	Press once at the temperature setting state	The temperature decreased by 1°C
	Press once on the power on state	Open / close the refrigeration system, press "I" to open and press "O" to close

סמל מקש	פעולת המקש	פעולה עיקרית
RPG	לחיצה ארוכה של 3 שניות במצב פעולה	כניסה למצב כיבוי
RPG	לחיצה ארוכה של 3 שניות במצב כיבוי	הבקר חוזר למצב פעולה רגיל
$\nabla + \Delta$	לחיצה על שני המקשים יחד למשך 3 שניות במצב פעולה	מעבר לממשק הגדרת הטמפרטורה
Δ	לחיצה בודדת במצב הגדרת טמפרטורה	הטמפרטורה עולה ב-1°C
∇	לחיצה בודדת במצב הגדרת טמפרטורה	הטמפרטורה יורדת ב-1°C
COLD	לחיצה בודדת במצב פעולה	פתיחה/סגירה של מערכת הקירור — לחיצה על "I" לפתיחה ועל "O" לסגירה
LIGHT	לחיצה בודדת במצב פעולה	הפעלה/כיבוי של תאורת ה-LED — לחיצה על "I" להפעלה ועל "O" לכיבוי



הקונטיינר

מוצרי חשמל ביתיים

חומרים מזיקים במוצר

סילוק נכון של מוצר זה

חומר מסוכן						שם החלק
Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	
O	O	O	O	O	O	שכבת בידוד
O	O	O	O	O	O	חומר קירור
O	O	O	O	O	O	חיבורים (ברגים)
						כבל אספקת
O	O	O	O	O	O	חשמל, קווי
						חיבור
O	O	O	O	O	O	חלקי פלסטיק
O	O	O	O	O	O	מדפים
X	O	O	O	O	O	תרמוסטט
O	O	O	O	O	O	מאוורר, מנוע
O	O	O	O	O	O	צינור קירור
O	O	O	O	O	O	חומר אריזה
O	O	O	O	O	O	חלקי מתכת
X	O	O	O	O	O	חיישן

Thermostat	×	○
Fan, Motor	○	○
Refrigeration tube	○	○
Packing material	○	○
Metal parts	○	○
Sensor	×	○

סמל זה על המוצר, או על אריזתו, מציין כי אין לטפל במוצר זה כפסולת ביתית רגילה. במקום זאת, יש למסור אותו לנקודת האיסוף המתאימה למיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. באמצעות סילוק נכון של מוצר זה, תסייע במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם, העלולות להיגרם כתוצאה מטיפול לא נכון בפסולת מוצר זה. למידע נוסף ומפורט על מחזור מוצר זה, אנא פנה לרשות המקומית, לשירות סילוק הפסולת הביתית באזורך, או לחנות שבה רכשת את המוצר.



ניקוי ותחזוקה

- ◆ יש לשמור על ניקיון משטח הארון ולהסיר אבק באופן תדיר. אין לרסס או לשטוף במים בעת הניקוי, כדי לא לפגוע בביצועי הבידוד של המכשירים החשמליים.
- ◆ בעת ניקוי המוצר, יש לנתק תחילה את אספקת החשמל, לנגב בעדינות במטלית רכה עם מים או חומר ניקוי, ולאחר מכן לנגב את שאריות חומר הניקוי במים.
- ◆ כדי למנוע פגיעה בשכבת ההגנה של המכשיר, אסור להשתמש בחומרי ניקוי קשים או חדים לניקוי הארון.
- ◆ אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או בסיסיים, כגון שמן, מים רותחים, מברשת קשה או שפשוף.
- ◆ לאחר הניקוי, יש לחבר את החשמל ולבדוק שהמתג והתרמוסטט נמצאים במצב ההגדרה הנכון.
- ◆ כאשר הכפור בארון מתעבה, יש להוציא את הפריטים מהארון ולפתוח את הדלת לצורך הפשרה.
- ◆ בעת ההפשרה, אין להשתמש במגרד מתכת חד, כדי לא לפגוע בדופן או לנקב את צינור הקירור.
- ◆ כאשר לא נעשה שימוש במוצר לפרק זמן ארוך, יש לנתק את תקע החשמל, לנקות את הארון, לסגור את הדלת לאחר ייבוש מלא, ולכסות בשקית גומי.



הקונטיינר

מוצרי חשמל ביתיים

פתרון תקלות

תוכן התקלה	סיבת התקלה	פתרון
אין קירור	אין חשמל בשקע	יש לבדוק שהשקע מחובר
	האם המתח יציב	יש לבדוק שהמתח בשקע תקין
	מתג הקירור אינו מופעל או פגום	יש לבדוק שמתג הקירור מופעל; אם המתג פגום – יש להחליפו
ביצועי הקירור חלשים	ידית בקרת הטמפרטורה אינה במיקום הנכון	יש לבדוק שידית בקרת הטמפרטורה נמצאת במיקום הנכון
	תקלה במערכת הקירור	יש לפנות לאנשי מקצוע לתיקון מערכת הקירור
	אוורור ופיזור חום לא מספקים של מערכת הקירור	יש לבדוק שפתחי האוורור אינם חסומים
המאוורר אינו פועל	המוצר חשוף ישירות לאור השמש	יש למקם את המכשיר במקום פחות שטוף שמש
	אטם הדלת אינו אוטם היטב לאחר התיישנות	יש להחליף את אטם הדלת
	טמפרטורת הסביבה הפנימית גבוהה מדי	יש לאוורר את החלל כדי לשמור על טמפרטורה מתחת ל-32°C
המדחס אינו נעצר	חסימת זרימת אוויר מוגזמת בארון	יש לוודא שתעלת המוצר אינה חסומה
	—	יש לפנות לאיש מקצוע להחלפת המאוורר
	המוצר חשוף ישירות לאור השמש	יש למקם את מתקן התצוגה במקום פחות שטוף שמש
ריח חריג בארון	טמפרטורת ההגדרה של התרמוסטט נמוכה מדי	יש להפחית את טמפרטורת ההגדרה של התרמוסטט
	אוורור ופיזור חום לא מספקים של מערכת הקירור	יש להשאיר מרחק אוורור מסביב למכשיר
	תקלה במערכת הקירור	יש לפנות לאנשי מקצוע לתיקון מערכת הקירור
פריטים בארון פגי תוקף ומקולקלים	ריח חומר הבידוד של מוצר חדש	יש למקם את המוצר במקום מאוורר ולפתוח את דלת הארון לאוורור
	פריטים בארון פגי תוקף ומקולקלים	יש לבדוק באופן קבוע ולסלק פריטים מקולקלים
	הארון אינו מיושר, מה שגורם להצטברות מים	יש ליישר את הארון כדי להבטיח ניקוז תקין של המים
זיהום בארון	—	יש לנקות את המים והזיהומים בארון באופן קבוע כדי לשמור על ניקיון וסדר



הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה,

חברת הקונטיינר מודה לך על בחירתך ברכישת מוצר חשמלי ממותג FAYNAMELI.

תנאי קבלת האחריות:

האחריות תהא בתוקף אך ורק בצירוף מדבקת האחריות שנתקבלה עם רכישת המוצר ובהצגת מסמך הוכחת רכישה המעידה על הרכישה אצל משווק מורשה. תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי תעודת אחריות המגיעה עם המוצר, בכפוף לשינויים הבאים:

1. האחריות תקפה אך ורק בבית הלקוח.
2. בתקופת האחריות לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין איחור טכנאי מתוקף תיקון מס' 24 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, סעיף 18 א (ב'1-).
3. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 - * הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במוצר.
 - * הקלקול נגרם על ידי כוח עליון.
 - * הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם אביזרי המוצר.
 - * במוצר תוקנו או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך על ידי נותן תעודת אחריות זו.
 - * הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת אחריות זו, שליחו או נותן שירות אחריות מטעמו.
 - * במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות (במידה והמכשיר אינו מיועד לכך).
 - * הקלקול נגרם עקב טלטול של המוצר ממקום מגוריו של המחזיק במוצר למקום אחר.
4. האחריות אינה כוללת תקלות שנגרמו בשל שימוש לקוי או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטה החיצוני של המוצר, לרבות שריטות וקילופי צבע.
5. האחריות אינה כוללת מקרי שבר, לרבות אך לא רק, שבר בחלקי זכוכית, פלסטיק, גומי, פת, נורות סימון ונורות ביקורת.

תעודה זו בתוקף בצירוף חשבונית מס' / קבלה ובה מופיע תאריך הקניה

תקופת האחריות הינה לשנה בכפוף להצגת חשבונית רכישה מקורית

שירות לקוחות במייל בלבד: office@hacontainer.co.il

בנימין מטודלה 30 (שיכון דן) תל אביב, טל: 03-6707620 שלוחה 2