sunseeker
elite

Batterie 4Ah/8Ah

Anleitung und Benutzerhandbuch



BS704 60V/4Ah **BS708 60V/8Ah**
BF704 60V/4Ah **BF708 60V/8Ah**

WARNUNG. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.
Die Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen und Anweisungen kann einen Stromschlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

CE

Sunseeker Wir gratulieren Ihnen, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben und garantieren die Unterstützung und Zusammenarbeit, die unsere Marke seit jeher auszeichnen.

Diese Maschine ist für eine langjährige Lebensdauer und einen hohen Nutzen ausgelegt, wenn sie gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet wird. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und alle unsere Empfehlungen zu befolgen. Für weitere Informationen oder Fragen können Sie uns über unsere Web-Supports wie https://sunseekerelite.com/ kontaktieren

INFORMATIONEN ZU DIESEM HANDBUCH

Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer die Informationen in dieser Anleitung und auf dem Gerät.

- Dieses Handbuch enthält Anweisungen zur Verwendung und Wartung.
- Nehmen Sie dieses Handbuch mit, wenn Sie an der Maschine arbeiten.
- Der Inhalt ist zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.
- Sie behalten sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, ohne dass dadurch unsere rechtlichen Verpflichtungen berührt werden.
- Dieses Handbuch gilt als integraler Bestandteil des Produkts und muss im Falle einer Ausleihe oder eines Weiterverkaufs bei diesem verbleiben.
- Bei Verlust oder Beschädigung bitten Sie Ihren Händler um ein neues Handbuch.

LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE MASCHINE VERWENDEN



Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät die besten Ergebnisse liefert, lesen Sie bitte die Nutzungs- und Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden.

WEITERE WARNHINWEISE:

Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Schäden an der Maschine oder anderen Gegenständen kommen.

Durch die Anpassung der Maschine an neue technische Anforderungen kann es zu Abweichungen zwischen dem Inhalt dieser Anleitung und dem gekauften Produkt kommen. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.

INDEX

1. SICHERHEITSHINWEISE
2. PRODUKTBESCHREIBUNG
3. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
4. BEDIENUNGSANLEITUNG
5. WARTUNG
6. FEHLERBEHEBUNG
7. GARANTIE
8. UMFELD
9. CE-ZERTIFIKAT

1. SICHERHEITSHINWEISE

1.1. Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ Wichtig



Lesen und verstehen Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung, einschließlich aller Warnsymbole, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

Dieser Akku verfügt über viele Funktionen, die seine Nutzung effizienter und komfortabler machen. Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit haben bei der Entwicklung dieses Produkts oberste Priorität, sodass es einfach zu warten und zu bedienen ist.

⚠ Warnung

Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs können Fremdkörper in Ihre Augen gelangen, was zu schweren Augenschäden führen kann. Bevor Sie mit der Benutzung des Elektrowerkzeugs beginnen, tragen Sie immer eine Schutzbrille mit Seitenschutz und bei Bedarf eine Vollgesichtsmaske. Wir empfehlen, eine Weitsicht-Schutzmaske über einer Standard-Schutzbrille mit Seitenschutz zu tragen.

⚠ Gefahr

Brand- und Verbrennungsgefahr. Nicht aufladen, zerlegen, über 100 °C erhitzen oder verbrennen. Bewahren Sie den Akku bis zur Verwendung außerhalb der Reichweite von Kindern und in der Originalverpackung auf. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien so schnell wie möglich gemäß den örtlichen Recycling- oder Abfallvorschriften.

1.2. Sicherheitssymbole

In diesem Abschnitt werden Sicherheitssymbole gezeigt und beschrieben, die auf diesem Produkt angebracht sein können. Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie versuchen, es zu verwenden.

Sicherheitssymbole dienen dazu, Sie auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen. Die Sicherheitssymbole und die darin enthaltenen Erklärungen verdienen Ihre sorgfältige Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis. Warnsymbole allein schließen keine Gefahr aus. Die darin enthaltenen Anweisungen und Warnungen sind kein Ersatz für geeignete Maßnahmen zur Unfallverhütung.

CE	CE-Kennzeichnung
	Weist auf eine mögliche Verletzungsgefahr hin. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die
	Bedienungsanleitung lesen und verstehen, bevor er dieses Produkt verwendet. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen des Bedieners und/oder umstehender Personen kommen.
	Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts immer eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz, die der geltenden Norm entspricht.

	Beschädigte oder entsorgte elektrische oder elektronische Geräte müssen bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge, Akkus/Batterien nicht im Hausmüll. Elektrowerkzeuge und Akkus, die das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, sollten getrennt gesammelt und einer umweltfreundlichen Recyclinganlage zugeführt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Ratschlägen zu Recycling- und Sammelstellen.	
	Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser ein und entsorgen Sie ihn nicht.	
	Schützen Sie den Akku vor Temperaturen über 45°C.	
	Schützen Sie die Batterie vor Hitze und Feuer.	
V	Volt	Spannung
A	Ampere	Strom
Hz	Hertz	Frequenz (Zyklen pro Sekunde)
W	Watt	Leistung
min	Minuten	Zeit
⏦	Wechselstrom	Stromart
⎓	Gleichstrom	Stromart oder - eigenschaft
n^0	Leerlaufdrehzahl	Drehzahl ohne Last
... /min	Pro Minute	Umdrehungen pro Minute

1.3. Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in allen unten aufgeführten Warnhinweisen bezieht sich auf kabelgebundene Elektrowerkzeuge oder batteriebetriebene (schnurlose) Elektrowerkzeuge.

Um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, müssen alle Reparaturen von einem offiziellen Händler durchgeführt werden.

1.3.1. Sicherheit im Arbeitsbereich

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle Bereiche sind die Gefahr von Unfällen.
- Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, beispielsweise in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.

1.4. Sicherheit bei der Verwendung und Pflege von Akku-Geräten

- Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Elektrowerkzeug an den Akku anschließen, es anheben oder tragen. Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem Finger am Schalter oder das Einschalten des Elektrowerkzeugs bei eingeschaltetem Schalter kann zu Unfällen führen.
- Trennen Sie den Akku vom Elektrowerkzeug, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge aufbewahren. Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Startens des Elektrowerkzeugs.
- Modifizieren Sie das Elektrowerkzeug oder den Akku nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren, es sei denn, dies wird in den Gebrauchs- und Pflegeanweisungen beschrieben.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Elektrowerkzeuge.
- Beschädigte oder veränderte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu einer Brandexplosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- Laden Sie das Gerät nur mit vom Hersteller angegebenen Ladegeräten auf. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkutyp einen Brand verursachen.
- Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nur mit speziell dafür vorgesehenen Akkus. Bei Verwendung anderer Akkus besteht Verletzungs- und Brandgefahr.
- Diese Akkus sind speziell für Elektrowerkzeuge im 60V-Bereich konzipiert. Die Verwendung der Batterien anstelle eines anderen Werkzeugs kann nicht nur die Batterien und das Werkzeug beschädigen, sondern auch Verletzungs- und Brandgefahr darstellen.
- Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Pol zum anderen herstellen können. Ein Kurzschluss zwischen den Batteriepolen kann zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
- Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten; Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie ebenfalls einen Arzt auf. Aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.

1.5. Service und Wartung

- Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Wartung“ dieses Handbuchs. Durch die Verwendung nicht zugelassener Teile oder die Nichtbeachtung der Wartungsanweisungen besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Verletzung.

1.6. Spezifische Sicherheitshinweise

- Machen Sie sich mit Ihren Elektrowerkzeugen und Ihrem Akku vertraut. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Informieren Sie sich über die Anwendungen und Einschränkungen sowie über die spezifischen potenziellen Gefahren, die mit dem Werkzeug verbunden sind. Das Befolgen dieser Regel verringert das Risiko von Stromschlägen, Bränden oder schweren Verletzungen.
- Akkubetriebene Werkzeuge müssen nicht an eine Steckdose angeschlossen werden; Daher sind sie immer in funktionstüchtigem Zustand. Seien Sie sich der potenziellen

Gefahren bewusst, die entstehen, wenn Sie Ihr Akkuwerkzeug nicht verwenden oder Zubehörteile wechseln. Das Befolgen dieser Regel verringert das Risiko von Stromschlägen, Bränden oder schweren Verletzungen.

- Setzen Sie einen Akku oder ein Elektrowerkzeug keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Die Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 100 °C (212 °F) kann zu einer Explosion führen.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Zellen können explodieren. Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften auf mögliche spezielle Entsorgungsanweisungen.
- Öffnen oder zerbrechen Sie den Akku nicht. Der freigesetzte Elektrolyt ist ätzend und kann Augen- oder Hautschäden verursachen. Kann bei Verschlucken giftig sein.
- Den Akku nicht zerdrücken, fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie keine Akkus oder Ladegeräte, die heruntergefallen sind oder starken Stößen ausgesetzt waren. Eine beschädigte Batterie kann explodieren. Entsorgen Sie einen heruntergefallenen oder beschädigten Akku sofort ordnungsgemäß.
- Batterien geben giftige Gase ab und können bei Vorhandensein einer Zündquelle explodieren. Um das Risiko schwerer Verletzungen zu verringern, verwenden Sie niemals drahtlose Produkte in der Nähe offener Flammen. Eine explodierende Batterie kann Abfall und Chemikalien ausstoßen. Bei Kontakt sofort mit Wasser abspülen.
- Laden Sie den Akku nicht an einem feuchten oder nassen Ort auf. Das Befolgen dieser Regel verringert das Risiko eines Stromschlags.
- Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder das Elektrowerkzeug nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen. Die angegebene Temperatur liegt über 5 °C (41 °F) und unter 40 °C (104 °F).
- Unter extremen Einsatz- oder Temperaturbedingungen kann es zum Auslaufen der Batterie kommen. Wenn die Flüssigkeit mit der Haut in Berührung kommt, waschen Sie sie sofort mit Wasser und Seife ab und suchen Sie dann einen Arzt auf. Das Befolgen dieser Regel verringert das Risiko schwerer Personenschäden.
- Lassen Sie kein Benzin, Öle, Erdölprodukte usw. zu. mit Kunststoffteilen in Berührung kommen. Diese Substanzen enthalten Chemikalien, die Kunststoff beschädigen, schwächen oder zerstören können.
- Lassen Sie Ihre Batterie von einem qualifizierten Techniker überprüfen und verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Ersatzteile. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Akkupacks gewahrt bleibt.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf. Bitte lesen Sie sie regelmäßig durch und verwenden Sie sie als Anleitung für andere Personen, die dieses Tool verwenden können. Wenn Sie dieses Werkzeug an jemanden verleihen, leihen Sie bitte auch diese Anleitung aus, um einen Missbrauch des Produkts und mögliche Verletzungen zu vermeiden.

1.7. Restrisiken

⚠ Wichtig

Auch wenn Sie die einschlägigen Produktsicherheitsvorschriften einhalten, können aufgrund der Eigenschaften des Geräts und der Arbeiten, für die es konzipiert ist, Restrisiken bestehen.


Wenn Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung nicht befolgen, können durch unsachgemäßen Gebrauch weitere Restrisiken entstehen.
Restrisiken können durch Befolgen der Sicherheitshinweise minimiert werden.

- Sie verringern das Risiko von Personen- und Sachschäden, wenn Sie diese Anweisungen befolgen und vorsichtig vorgehen.
- Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen des Bedieners oder Sachschäden führen.

- Mangelnde Sorgfalt, unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften können bei der Bewegung des Keils zu Verletzungen an Händen und Fingern führen.
- Bei Verwendung nicht zugelassener elektrischer Anschlüsse besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Bei längerem ungeschütztem Arbeiten mit der Maschine besteht die Gefahr eines Gehörverlustes.

Hinweis: Auch wenn Sie vorbeugende Maßnahmen ergreifen, können Restrisiken bestehen, die nicht offensichtlich sind.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

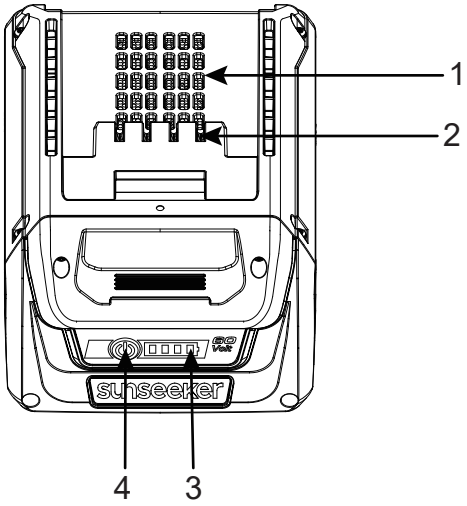

1. Luftkühlungsanschluss
2. Batterieanschlusskontakt
3. LED-Anzeigen (4)
4. Ein-/Aus-Taste

3. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Batterie		**BS704**	**BS708**	**BF704**	**BF708**
Spannung		60V	60V	60V	60V
Maximale Kapazität		216Wh	432Wh	222Wh	444Wh
Ladestrom		CGB6025 / CGB6055 /CG724-4			
Ladestrom	**CGB6025**	2.5A			
	CGB6055	5.5A			
	CG724-4	5.5A	5.5A	8A	17A
Ladezeit	**CGB6025**	1.6H	3.2H	1.6H	17A
	CGB6055	0.75H	1.5H	0.75H	17A
	CG724-4	0.75H	1.5H	30min.	30min.
Optimale Betriebstemperatur		10°C ~ 26°C			
Betriebstemperatur		5°C ~ 40°C			
Nettogewicht (ohne Kabel)		1.8 kg	2.87 kg	1.82 kg	2.91 kg

Hinweis: Aufgrund technischer Produktaktualisierungen kann dieses Dokument ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4. BEDIENUNGSANLEITUNG

4.1. Batterie-LED-Anzeige

Dieser Lithium-Ionen-Akku ist mit einer Akkuladestands- und Fehleranzeige über 4 LEDs ausgestattet.

Bei Verwendung:

- Drücken Sie die Betriebsanzeigetaste am Akku, um den Akkuladestand oder den Akkustatus anzuzeigen.
- Die 4 LED-Anzeigen leuchten nacheinander von rechts nach links auf. Nachdem alle LED-Anzeigen durchgehend grün leuchten, leuchtet die LED-Anzeige wie unten dargestellt auf und erlischt nach 10 Sekunden. Eine leere Batterie führt dazu, dass keine LED leuchtet.
- Der Bildschirm kann auch während der Batterieentladung verwendet werden.

Lade-/Batteriestatus	LED-Anzeige				Illustration
	LED#4	LED#3	LED#2	LED#1	
3%-24%	○	○	○	●	Stetig/durchgehend grün
25 %–55 %	○	○	●	●	Durchgehend grün
56 %–85 %	○	●	●	●	Durchgehend grün
86 %-100 %	●	●	●	●	Durchgehend grün
<3%	○	○	○	☼	Blinkt grün
Fehler – ungewöhnliche Temperatur	☼	☼	☼	☼	Blinkt grün-1HZ
Ungewöhnlicher Batteriezellenfehler	☼	☼	☼	☼	Blinkt grün-2HZ

Hinweis: Wenn die LED-Anzeige ungewöhnlich leuchtet, lesen Sie bitte die Fehlerbehebung.

4.2. Batterieschutz

Der Batteriekreis schützt die Batterie vor extremen Temperaturen, Überladung und Entladung. Um den Akku vor Schäden zu schützen und seine Lebensdauer zu verlängern, schaltet der Batterieschaltkreis den Akku ab, wenn er überladen ist oder die Temperatur während des Gebrauchs zu hoch wird. Dies kann bei extrem hohem Drehmoment, Abwürgen oder ähnlichen Situationen auftreten.

Der Akku schaltet sich ab und eine LED-Anzeige leuchtet 10 Sekunden lang rot, wenn die Betriebstemperatur 158 °F (70 °C) überschreitet, und nimmt den normalen Betrieb wieder auf, wenn die Temperatur wieder 152 °F (67 °C) erreicht.

Hinweis: Eine deutliche Verkürzung der Laufzeit nach dem vollständigen Aufladen des Akkus weist darauf hin, dass sich die Akkus dem Ende ihrer Nutzungsdauer nähern und ausgetauscht werden sollten.

Unter keinen Umständen ist eine Aktivität zum Aufwärmen der Batterie gestattet.

4.3. Verwendung der Batterie bei kaltem Wetter

Dieser Lithium-Ionen-Akku bietet optimale Leistung bei Temperaturen zwischen 10 °C (50 °F) und 26 °C (80 °F).

Wenn der Akku sehr kalt ist, können Sie den Akku in ein Werkzeug einsetzen und das Werkzeug für leichte Anwendungen verwenden. Nach etwa einer Minute ist der Akku aufgewärmt und funktioniert normal.

4.4. Beachten Sie, wann der Akku aufgeladen werden muss

Lithium-Ionen-Akkus werden teilweise geladen geliefert. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Diese Batterie ist mit einer erweiterten Selbstwartungsfunktion ausgestattet, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Abhängig vom Ladezustand des Akkus führt er nach einem Monat Lagerung automatisch eine Selbstentladung durch. Nach dieser Selbstwartung geht der Akku in den Schlafmodus über und behält 30 % seiner Ladekapazität bei. Wenn Sie den Akku einen Monat oder länger lagern, laden Sie ihn vor dem nächsten Gebrauch vollständig auf.

Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Aufladen zu entladen. Der Lithium-Ionen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden und bildet beim Laden nach Teilentladung kein „Gedächtnis“. Mithilfe der 4-LED-Anzeige können Sie feststellen, wann der Akku aufgeladen werden muss.

5. WARTUNG

⚠ Warnung
Um schwere Verletzungen zu vermeiden, entfernen Sie bei Reinigungs- oder Wartungsarbeiten immer den Akku aus dem Werkzeug.

Verwenden Sie bei Wartungsarbeiten nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile kann eine Gefahr darstellen oder das Produkt beschädigen.

Alle Wartungsarbeiten, mit Ausnahme der in dieser Wartungsanleitung aufgeführten Punkte, müssen von Ihrem offiziellen Vertragshändler durchgeführt werden. Führen Sie im Zweifelsfall keine Wartungsarbeiten durch, ohne vorher Ihren Händler zu konsultieren.

Um das Risiko von Bränden, Verletzungen und Produktschäden aufgrund eines Kurzschlusses zu verringern, tauchen Sie Ihr Werkzeug, Ihren Akku oder Ihr Ladegerät niemals in Flüssigkeiten und lassen Sie keine Flüssigkeit hineinfließen. Korrosive oder leitfähige Flüssigkeiten wie Meerwasser, bestimmte Industriechemikalien sowie Bleichmittel oder bleichmittelhaltige Produkte usw. können einen Kurzschluss verursachen.

Es wird nicht empfohlen, trockene Druckluft als Reinigungsmethode für den Akku zu verwenden. Tragen Sie bei Wartungsarbeiten immer eine Schutzbrille mit Seitenschutz.

⚠ Gefahr
Unzureichende Wartung und Pflege können zu Unfällen und unvorhergesehenen Verletzungen führen. Reparaturen und Arbeiten, die für den ordnungsgemäßen Gebrauch der Maschine erforderlich sind, müssen von qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Notiz:Wenn Sie Fragen haben oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihr Servicecenter

5.1. Batterien

Der Akku ist mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet. Die Nutzungsdauer jeder Ladung hängt von der Art der durchgeführten Arbeit ab.

Die in diesem Handbuch verwendeten Batterien wurden für eine maximale störungsfreie Lebensdauer entwickelt. Wie alle Batterien nutzen sie sich mit der Zeit ab. Um eine möglichst lange Batterielebensdauer zu erreichen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verstehen Sie sie.

⚠ Aufmerksamkeit
Zerlegen Sie die Batterie nicht und versuchen Sie nicht, die Batterie auszutauschen. Der Umgang mit Batterien, insbesondere beim Tragen von Ringen und Schmuck, kann zu schweren Verbrennungen führen.

Es empfiehlt sich, den Stecker des Ladegeräts zu ziehen und den Akku aus dem Ladegerät zu nehmen, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

Für die Langzeitlagerung von Lithium-Ionen-Akkus: Lagern Sie den Akku an einem Ort, an dem die Temperatur unter 26 °C liegt und frei von Feuchtigkeit ist.

- Lagern Sie Lithium-Ionen-Akkus mit einer Ladung von 30 % bis 50 %.
- Laden Sie den Akku alle sechs Monate nach der Lagerung vollständig auf.
- Die Außenseite kann mit einem Tuch oder einer weichen, nichtmetallischen Bürste gereinigt werden.

5.2. Reinigung

- Trennen Sie den Akku vom Werkzeug und schalten Sie das Werkzeug aus.
- Vermeiden Sie beim Reinigen von Kunststoffteilen den Einsatz von Lösungsmitteln. Die meisten Kunststoffe sind anfällig für Schäden durch verschiedene Arten handelsüblicher Lösungsmittel und können durch deren Verwendung beschädigt werden.
- Verwenden Sie ein sauberes Tuch, um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen.
- Zu keinem Zeitpunkt dürfen Bremsflüssigkeiten, Benzin, Produkte auf Erdölbasis, Kriechöle usw. mit Kunststoffteilen in Kontakt kommen. Chemikalien können Kunststoff beschädigen, schwächen oder zerstören, was zu schweren Verletzungen führen kann.

5.3. Transport und Lagerung

- Die Verpackung schützt die Maschine vor Transportschäden.
- Um den Rucksack-Akku zu transportieren, wickeln Sie das Produkt für zusätzlichen Schutz in die Verpackung ein.
- Tragen Sie den Akku nicht am Gerät angeschlossen, um ein versehentliches Starten zu vermeiden.

- Halten Sie die Batterie bei der Lagerung von giftigen und schädlichen Gasen und Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Batterie an Orten auf, die für Kinder und unqualifizierte Personen unzugänglich sind und die weder Feuchtigkeit noch Regen enthalten.
- Bewahren Sie Teile der Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

5.4. Korrekte Entsorgung des Akkupacks

Informationen zum Entfernen des Akkus und zur Vorbereitung für das ordnungsgemäße Recycling:

- Wenn Ihr Gerät nicht mehr nützlich ist oder Sie es in Zukunft nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es bitte nicht im Hausmüll, sondern umweltgerecht.
- Entsorgen Sie das Gerät bei einer geeigneten Sammel-/Recyclingstelle. Auf diese Weise können Kunststoff- und Metallteile getrennt und recycelt werden. Informationen zur Entsorgung von Materialien und Geräten erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Verwaltung.
- Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher müssen Sie veraltete Batterien ordnungsgemäß entsorgen. Am Ende der Lebensdauer Ihres Geräts sollten Batterien entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.
- Beschädigte oder entsorgte Elektro- oder Elektronikgeräte müssen bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

⚠ Warnung
Wenn Sie den Akku zum Entsorgen oder Recycling entfernen, decken Sie die Anschlüsse des Akkus mit starkem Klebeband ab. Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerstören oder zu zerlegen oder seine Komponenten zu entfernen. Lithium-Ionen-Batterien sollten ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden. Berühren Sie die Anschlüsse außerdem niemals mit Metallgegenständen und/oder Körperteilen, da dies zu einem Kurzschluss führen kann. Von Kindern fernhalten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zu einem Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

6. FEHLERBEHEBUNG

Problem/Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Akkuleistung ist nach mehr als einem Monat Inaktivität zurückgegangen	Der Akku führt automatisch eine Selbstwartung durch, um seine Lebensdauer zu verlängern.	Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch vollständig auf.
4 LED-Anzeigen leuchten grün mit 1 Hz, wenn die Batterie in Betrieb ist	Ungewöhnliche Batterietemperatur	- Prüfen Sie, ob die Temperaturleitung schlechten Kontakt hat. - Lassen Sie die Temperatur auf den normalen Arbeitstemperaturbereich (-20°C ~ 40°C) sinken (ansteigen). - Ersetzen Sie die Hauptplatine (Offizieller Händler)

4 LED-Anzeigen leuchten grün bei 2 Hz, wenn die Batterie in Betrieb ist	Anormale Batterie. Lithium-Ionen-Zelle.	- Stellen Sie sicher, dass jeder Abschnitt der Batteriezelle richtig angeschlossen ist - Stellen Sie sicher, dass der Spannungsunterschied jeder Batteriezelle innerhalb von 1 V liegt - Stellen Sie sicher, dass die Spannung im untersten Bereich der Batteriezelle während des 10-minütigen Ladevorgangs ansteigt. - Ersetzen Sie die Hauptplatine - Ersetzen Sie die Batteriezelle

7. GARANTIE

Sollte Ihr Produkt während der festgelegten Garantiezeit einen Herstellungsfehler aufweisen, wenden Sie sich bitte mit den erforderlichen Unterlagen an Ihre Verkaufsstelle oder gehen Sie direkt zu dieser.

Ihre Kaufrechnung sollte als Nachweis des Kaufdatums aufbewahrt werden. Ihr Werkzeug muss in akzeptablem, sauberem Zustand, in der Originalverpackung (sofern für das Gerät zutreffend) und zusammen mit Ihrem entsprechenden Kaufbeleg an Ihren Händler zurückgegeben werden.

7.1. Garantiezeit

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist für das Produkt beginnt mit dem ursprünglichen Kaufdatum durch den ersten Erstkäufer und ihre Dauer entspricht der im Königlichen Gesetzesdekret zum Schutz von Verbrauchern und Nutzern vor Situationen sozialer und wirtschaftlicher Not des Jahres festgelegten Dauer. entspricht dem Zeitpunkt des Kaufs des Produkts.

In einigen Ländern ist eine Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig oder der Ausschluss oder die Beschränkung von Folge- oder Nebenschäden ist nicht zulässig. In diesem Fall gelten die oben genannten Einschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die von Staat zu Staat oder Land zu Land variieren können.

7.2. Ausschlüsse

Diese Garantie deckt keine Produktschäden oder Leistungsprobleme ab, die durch Folgendes verursacht werden:

- Natürlicher Verschleiß.
- Missbrauch, Vernachlässigung, unvorsichtiger Betrieb oder mangelnde Wartung.
- Mängel, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht wurden, Schäden, die durch Manipulationen durch nicht von autorisiertes Personal oder Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen verursacht wurden.

- Defekte an normalen Verschleißteilen wie Lagern, Bürsten, Kabeln, Steckern oder Zubehör wie Bohrern, Bits, Sägeblättern usw.
- Schäden oder Mängel, die auf Missbrauch, Unfälle oder Veränderungen zurückzuführen sind.
- Unsachgemäße Verwendung und Lagerung (ausdrücklicher Hinweis darauf, dass die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Regeln nicht befolgt wurden).
- Vom Kunden verursachter Verschleiß (z. B. gebrochene Sägeblätter, verschlissene Kohlebürsten usw.).
- Sekundärer Verschleiß und Schäden durch mangelnde Wartung, Reparatur, Schmierstoffe (z. B. Überhitzungsschäden durch verstopfte Kühlschlitze, Lagerschäden durch Schmutz, Frostschäden usw.)
- Schäden als offensichtliche Folge übermäßiger Beanspruchung/Überlastung.
- Schäden durch unsachgemäße Versorgung (z. B. falscher Kraftstoff)
- Belastungsbedingter Ausfall von Gehäusekomponenten oder Zubehörteilen aufgrund ungewöhnlicher Beanspruchung
- Belastungsbedingte Verformung von Gehäusekomponenten oder Zubehörteilen aufgrund ungewöhnlicher Beanspruchung.
- Schäden, die durch den Betrieb von Verbrauchsmaterialien entstehen, die aufgrund unsachgemäßer Lagerung, falscher Reinigungsmittel oder anderer schädlicher Chemikalien überlaufen oder auslaufen.
- Schäden durch unsachgemäße Einwirkung extremer Temperaturen (z. B. Frostbrüche, thermische Verformung von Bauteilen usw.)
- Schäden durch dauerhafte Einwirkung von ultravioletter Strahlung.
- Schäden, die durch unzureichende Wartung verursacht wurden.
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen
- Jedes Produkt, bei dem versucht wurde, von einem unqualifizierten Fachmann repariert zu werden.
- Jedes Produkt, das an eine unzureichende Stromquelle angeschlossen ist (Ampere, Spannung, Frequenz).
- Alle Schäden, die durch äußere Einflüsse (Wasser, Chemikalien, physikalische Einflüsse, Stöße) oder Fremdstoffe verursacht wurden.
- Verwendung ungeeigneter Zubehörteile oder Teile.
- Sie umfasst weder Mängel an normalen Verschleißteilen noch Schäden oder Mängel, die auf Missbrauch, Unfälle oder Veränderungen zurückzuführen sind, noch Transportkosten.

Darüber hinaus erlischt die Garantie, wenn das Produkt verändert oder modifiziert wurde oder wenn das Markenzeichen/die Seriennummer auf der Maschine unkenntlich gemacht oder entfernt wurde.

Routinewartung, Tuning, Anpassungen oder normaler Verschleiß fallen nicht unter diese Garantie.

Dieses Handbuch deckt nicht alle möglichen Situationen bezüglich Garantieausschlüssen ab. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Händler.

7.3. Im Falle eines Vorfalls

Der Garantieantrag muss korrekt mit allen angeforderten Informationen ausgefüllt und der Kaufrechnung beigefügt sein.

Sunseeker behält sich das Recht vor, jegliche Reklamation abzulehnen, wenn der Kauf nicht verifiziert werden kann oder wenn klar ist, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß

gewartet wurde (Wartung, saubere Lüftungsschlitze, Schmierung, regelmäßige Wartung der Kohlebürsten, Reinigung, Lagerung usw.).

Unter privater Nutzung versteht man die persönliche häusliche Nutzung durch einen Endverbraucher. Unter kommerzieller Nutzung versteht man vielmehr alle anderen Nutzungen, einschließlich Nutzungen zu gewerblichen, einkommensschaffenden oder vermietenden Zwecken. Sobald das Produkt kommerziell genutzt wurde, gilt es im Sinne dieser Garantie als kommerzielles Produkt.

8. UMFELD



Schützen Sie die Umwelt. Recyceln Sie das von dieser Maschine verwendete Öl, indem Sie es zu einem Recyclingzentrum bringen. Schütten Sie Altöl nicht in die Kanalisation, aufs Land, in Flüsse, Seen oder Meere.



Entsorgen Sie Ihre Maschine umweltgerecht. Wir sollten Maschinen nicht im Hausmüll entsorgen. Seine Kunststoff- und Metallbestandteile können ihrer Beschaffenheit nach klassifiziert und recycelt werden.

Die zur Verpackung dieser Maschine verwendeten Materialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie die Verpackung nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese Verpackungen bei einer offiziellen Sammelstelle.

Batterien sollten nicht weggeworfen werden. Am Ende der Nutzungsdauer Ihrer Maschine müssen die Akkus oder Ladegeräte aus dem Gerät entfernt und separat entsorgt werden.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir.
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Jinde Rd. Jiangdong Industrial Park, Jinhua, Zhejiang 321000 P.R. CHINA

In Übereinstimmung mit den verschiedenen CE-Richtlinien wird hiermit bestätigt, dass die in diesem Dokument bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konstruktion und Konstruktion sowie gemäß dem vom Hersteller aufgedruckten CE-Zeichen den einschlägigen und grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen entspricht . der oben genannten EG-Richtlinien. Diese Erklärung bestätigt, dass das Produkt das CE-Symbol tragen darf.

Im Falle einer Änderung der Maschine und dieser Änderung, die nicht vom Hersteller genehmigt und dem Händler mitgeteilt wurde, verliert diese Erklärung ihren Wert und ihre Gültigkeit.

Maschinenname: LI-ION BATTERIE
Modell: **BS704 60V/4Ah; BS708 60V/8Ah; BF704 60V/4Ah; BF708 60V/8Ah**
Anerkannter und genehmigter Standard, dem es entspricht:

Richtlinie:
(EU) 2023/1542

Vorschriftsmäßig geprüft:
IEC 62133-2:2017,IEC 62133-2:2017/AMD1:2021

Unterzeichnet für und im Namen von:
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
Ort: Jinhua, Zhejiang P.R. CHINA
Datum: 22-07-2025
Name: Guoming Liu
Unterschrift:
Titel: Chefingenieur



Bevollmächtigter Vertreter:
Sunseeker Intelligent Technology SE
Theodorstrasse 41M1
22761 Hamburg
Hans-Peter Kübler
Geschäftsführender Direktor

sunseeker
elite

Batterie 4Ah/8Ah

Instructions et manuel d'utilisation



BS704 60V/4Ah
BF704 60V/4Ah
BS708 60V/8Ah
BF708 60V/8Ah

AVERTISSEMENT. Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.
Ne pas suivre avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

CE

Sunseeker nous tenons à vous féliciter d'avoir choisi l'un de nos produits et vous garantissons l'assistance et la coopération qui ont toujours distingué notre marque au fil du temps.

Cette machine est conçue pour durer de nombreuses années et être d'une grande utilité si elle est utilisée conformément aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Nous vous recommandons donc de lire attentivement ce manuel d'instructions et de suivre toutes nos recommandations.

Pour plus d'informations ou des questions, vous pouvez nous contacter via nos supports Web tels que https://sunseekerelite.com/

INFORMATIONS SUR CE MANUEL

Veuillez prêter attention aux informations fournies dans ce manuel et sur l'appareil pour votre sécurité et celle des autres.

- Ce manuel contient des instructions d'utilisation et d'entretien.
- Emportez ce manuel avec vous lorsque vous allez travailler sur la machine.
- Le contenu est correct au moment de l'impression.
- Ils se réservent le droit d'apporter des modifications à tout moment sans affecter nos responsabilités légales.
- Ce manuel est considéré comme faisant partie intégrante du produit et doit l'accompagner en cas de prêt ou de revente.
- Demandez à votre revendeur un nouveau manuel en cas de perte ou de dommage.

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE



Pour garantir que votre machine fournit les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement les règles d'utilisation et de sécurité avant de l'utiliser.

AUTRES AVERTISSEMENTS :

Une utilisation incorrecte pourrait endommager la machine ou d'autres objets.

L'adaptation de la machine à de nouvelles exigences techniques pourrait entraîner des différences entre le contenu de ce manuel et le produit acheté.

Lisez et suivez toutes les instructions de ce manuel. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves.

INDICE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2. DESCRIPTION DU PRODUIT
3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION
5. ENTRETIEN
6. DÉPANNAGE
7. GARANTIE
8. ENVIRONNEMENT
9. CERTIFICAT CE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1. Consignes générales de sécurité

⚠ Important



Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions de sécurité contenues dans ce manuel d'instructions, y compris tous les symboles d'avertissement, avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de toutes les instructions répertoriées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Cette batterie possède de nombreuses fonctionnalités pour rendre son utilisation plus efficace et plus confortable. La sécurité, les performances et la fiabilité ont été la priorité absolue dans la conception de ce produit, ce qui le rend facile à entretenir et à utiliser.

⚠ Avertissement
L'utilisation d'un outil électrique peut provoquer la pénétration de corps étrangers dans vos yeux, ce qui peut provoquer de graves lésions oculaires. Avant de commencer à utiliser l'outil électrique, portez toujours des lunettes de sécurité avec protections latérales et un masque complet si nécessaire. Nous recommandons de porter un masque de sécurité à vision large par-dessus des lunettes de sécurité standard avec protections latérales.

⚠ Danger
Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas recharger, démonter, chauffer au-dessus de 212°F (100°C) et ne pas brûler. Conservez la batterie hors de portée des enfants et dans son emballage d'origine jusqu'au moment de l'utiliser. Jetez les piles usagées dès que possible conformément aux réglementations locales en matière de recyclage ou de déchets.

1.2. Symboles de sécurité

Cette section montre et décrit les symboles de sécurité qui peuvent apparaître sur ce produit. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions avant d'essayer de l'utiliser.

Le but des symboles de sécurité est d'attirer votre attention sur d'éventuels dangers. Les symboles de sécurité et les explications qu'ils contiennent méritent votre attention et votre compréhension. Les symboles d'avertissement à eux seuls n'éliminent aucun danger. Les instructions et avertissements qu'ils contiennent ne remplacent pas des mesures appropriées de prévention des accidents.

	Marquage CE
	Indique un risque potentiel de blessure corporelle. Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le
	manuel de l'opérateur avant d'utiliser ce produit. Dans le cas contraire, des blessures graves à l'opérateur et/ou aux personnes présentes pourraient survenir.
	Portez toujours des lunettes de sécurité ou des lunettes de sécurité avec protections latérales lorsque vous utilisez ce produit qui sont conformes à la norme applicable.

	Tout équipement électrique ou électronique endommagé ou mis au rebut doit être livré aux centres de collecte appropriés. Ne jetez pas les outils électriques, les batteries/piles rechargeables avec les ordures ménagères. Les outils électriques et les batteries qui ont atteint la fin de leur durée de vie doivent être collectés séparément et renvoyés dans une installation de recyclage respectueuse de l'environnement. Renseignez vous auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils sur les points de recyclage et de collecte.	
	Ne plongez pas et ne jetez pas la batterie dans l'eau.	
	Protégez la batterie contre des températures supérieures à 45°C.	
	Protégez la batterie de la chaleur et du feu.	
V	Volt	Tension
A	Ampère	Courant
Hz	Hertz	Fréquence (cycles par seconde)
W	Watt	Puissance
min	Minutes	Temps
⏦	Courant alternatif	Type de courant
⎓	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
n^0	Vitesse à vide	Vitesse de rotation à vide
... /min	Par minute	Tours par minute

1.3. Consignes générales de sécurité

Le terme « outil électrique » dans tous les avertissements répertoriés ci-dessous fait référence aux outils électriques avec fil ou aux outils électriques fonctionnant sur batterie (sans fil).

Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un revendeur officiel.

1.3.1. Sécurité dans la zone de travail

- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.
- N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements explosifs, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.

1.4. Sécurité sur l'utilisation et l'entretien des outils alimentés par batterie

- Évitez les démarrages involontaires. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter la batterie, de soulever ou de transporter l'outil électrique. Transporter l'outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou allumer l'outil électrique avec l'interrupteur allumé provoque des accidents.
- Débranchez la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger des outils électriques. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'outil électrique ou la batterie, sauf comme indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- N'utilisez pas de batterie ou d'outil électrique endommagé ou modifié.
- Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant une explosion d'incendie ou un risque de blessure.
- Rechargez uniquement avec les chargeurs spécifiés par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie peut provoquer un incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- Utilisez des outils électriques uniquement avec des blocs-batteries spécifiquement désignés. L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessure et d'incendie.
- Ces batteries sont spécialement conçues pour les outils électriques de la gamme 60 V. L'utilisation des piles par rapport à tout autre outil peut non seulement endommager les piles et l'outil, mais également créer un risque de blessure et d'incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la d'autres objets métalliques tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques pouvant établir une connexion d'une borne à une autre. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions abusives, du liquide peut s'échapper de la batterie ; éviter les contacts. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide expulsé de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

1.5. Service et entretien

- Suivez les instructions de la section entretien de ce manuel. L'utilisation de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions d'entretien peuvent créer un risque de choc électrique ou de blessure.

1.6. Consignes de sécurité spécifiques

- Connaissez vos outils électriques et votre batterie. Lisez attentivement le manuel de l'opérateur. Découvrez les applications et les limites, ainsi que les dangers potentiels spécifiques associés à l'outil. Le respect de cette règle réduira le risque de choc électrique, d'incendie ou de blessure grave.
- Il n’est pas nécessaire de brancher les outils alimentés par batterie sur une prise de courant ; Ils sont donc toujours en état de marche. Soyez conscient des dangers potentiels liés à la non-utilisation de votre outil alimenté par batterie ou au changement d'accessoires. Le respect de cette règle réduira le risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures graves.
- N'exposez pas une batterie ou un outil électrique au feu ou à des températures excessives. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 212°F (100°C) peut provoquer une explosion.

- Ne jetez pas les piles au feu. Les cellules peuvent exploser. Vérifiez les codes locaux pour d'éventuelles instructions d'élimination spéciales.
- N'ouvrez pas et ne cassez pas la batterie. L'électrolyte libéré est corrosif et peut provoquer des lésions oculaires ou cutanées. Peut être toxique en cas d'ingestion.
- N'écrasez pas, ne laissez pas tomber et n'endommagez pas la batterie. N'utilisez pas une batterie ou un chargeur qui est tombé ou a reçu un choc violent. Une batterie endommagée est sujette à une explosion. Jetez immédiatement et correctement toute batterie tombée ou endommagée.
- Les batteries émettent des gaz toxiques et peuvent exploser en présence d'une source d'inflammation. Pour réduire le risque de blessures graves, n'utilisez jamais de produit sans fil en présence de flammes nues. Une batterie qui explose peut propulser des déchets et des produits chimiques. En cas d'exposition, rincer immédiatement à l'eau.
- Ne chargez pas la batterie dans un endroit humide ou mouillé. Le respect de cette règle réduira le risque de choc électrique.
- Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas la batterie ou l'outil électrique en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie. La température spécifiée est supérieure à 41°F (5°C) et inférieure à 104°F (40°C).
- Dans des conditions extrêmes d'utilisation ou de température, une fuite de la batterie peut se produire. Si le liquide entre en contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon, puis consulter un médecin. Le respect de cette règle réduira le risque de blessures graves.
- Ne laissez pas l'essence, les huiles, les produits pétroliers, etc. entrer en contact avec des pièces en plastique. Ces substances contiennent des produits chimiques qui peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique.
- Faites vérifier votre batterie par un technicien qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant. Cela garantira que la sécurité de la batterie est maintenue.
- Enregistrez ces instructions. Veuillez vous y référer fréquemment et les utiliser pour instruire les autres personnes susceptibles d'utiliser cet outil. Si vous prêtez cet outil à quelqu'un, veuillez également prêter ces instructions pour éviter une mauvaise utilisation du produit et d'éventuelles blessures.

1.7. Risques résiduels

⚠ Important


Même si vous respectez les réglementations en vigueur en matière de sécurité des produits, des risques résiduels peuvent exister compte tenu des caractéristiques de l'équipement et du travail pour lequel il est conçu.

Si vous ne suivez pas les instructions contenues dans le manuel d'instructions, d'autres risques résiduels peuvent survenir en raison d'une mauvaise utilisation.
Les risques résiduels peuvent être minimisés en suivant les consignes de sécurité.

- Vous réduirez le risque de blessures corporelles et de dommages matériels en suivant ces instructions et en faisant preuve de prudence.
- Le non-respect de ces instructions de sécurité peut entraîner des blessures à l'opérateur ou des dommages matériels.
- Le manque de soins, une utilisation incorrecte ou le non-respect des règles de sécurité peuvent provoquer des blessures aux mains et aux doigts lorsque la cale est en mouvement.
- Il existe un risque d'électrocution si vous utilisez des connexions électriques non approuvées.
- Il existe un risque de perte auditive lors de travaux prolongés avec la machine sans protection.

Remarque : Même si vous prenez des mesures préventives, il peut subsister des risques résiduels et non évidents.

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

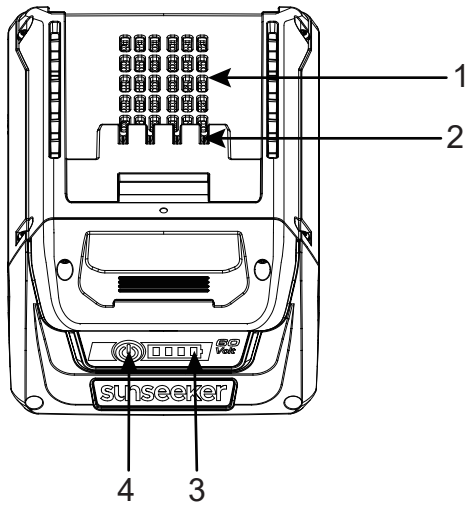

1. Port de refroidissement par air
2. Contact de connexion de la batterie
3. Indicateurs LED (4)
4. Bouton d'alimentation

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Batterie		BS704	BS708	BF704	BF708
Tension		60V	60V	60V	60V
Capacité maximale		216Wh	432Wh	222Wh	444Wh
Courant de charge		CGB6025 / CGB6055 /CG724-4			
Courant de charge	CGB6025	2.5A			
	CGB6055	5.5A			
	CG724-4	5.5A	5.5A	8A	17A
Temps de charge	CGB6025	1.6H	3.2H	1.6H	17A
	CGB6055	0.75H	1.5H	0.75H	17A
	CG724-4	0.75H	1.5H	30min.	30min.
Température de fonctionnement optimale		10°C ~ 26°C			
Température de fonctionnement		5°C ~ 40°C			
Poids net (sans câble)		1.8 kg	2.87 kg	1.82 kg	2.91 kg

Remarque : En raison des mises à jour techniques du produit, ce document est sujet à modification sans préavis.

4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

4.1. Indicateur LED de batterie

Cette batterie lithium-ion est équipée d'un indicateur de niveau de charge de la batterie et d'un indicateur d'erreur via 4 LED.

Lors de l'utilisation :

- Appuyez sur le bouton indicateur d'alimentation de la batterie pour afficher le niveau de charge de la batterie ou l'état de la batterie.
- Les 4 indicateurs LED s'allumeront un par un de droite à gauche, une fois que tous les indicateurs LED seront verts fixes, puis l'indicateur LED s'allumera comme ci-dessous et s'éteindra après 10 secondes. Une batterie déchargée ne fait qu'aucune LED ne s'allume.
- L'écran peut également être utilisé pendant la décharge de la batterie.

État de charge/batterie	Indicateur LED				Illustration
	LED n°4	LED n°3	LED n°2	LED#1	
3%-24%	○	○	○	●	Vert fixe/fixe
25%-55%	○	○	●	●	Vert uni
56%-85%	○	●	●	●	Vert uni
86%-100%	●	●	●	●	Vert uni
<3%	○	○	○	☼	Vert clignotant
Erreur-température anormale	☼	☼	☼	☼	Vert clignotant-1HZ
Erreur anormale des cellules de la batterie	☼	☼	☼	☼	Vert clignotant-2HZ

Remarque : Si le voyant LED s'allume anormalement, veuillez vous référer au dépannage.

4.2. Protection de la batterie

Le circuit de la batterie protège la batterie des températures extrêmes, des surcharges et des décharges. Pour protéger la batterie contre les dommages et prolonger sa durée de vie, le circuit de la batterie éteindra la batterie si elle est surchargée ou si la température devient trop élevée pendant l'utilisation. Cela peut se produire dans des situations de couple extrêmement élevé, de calage ou similaires.

La batterie s'éteindra avec un indicateur LED rougeoyant pendant 10 secondes lorsque sa température de fonctionnement dépasse 158°F (70°C) et commencera à fonctionner normalement lorsqu'elle reviendra à 152°F (67°C).

Remarque : Une réduction significative de la durée de fonctionnement après une charge complète de la batterie indique que les batteries approchent de la fin de leur durée de vie utile et doivent être remplacées.

Aucune activité de réchauffement de la batterie n’est autorisée en aucune circonstance.

4.3. Utiliser la batterie par temps froid

Cette batterie lithium-ion offrira des performances optimales à des températures comprises entre 50°F (10°C) et 80°F (26°C). Lorsque la batterie est très froide, vous pouvez la placer dans un outil et utiliser l'outil dans une application légère. Après environ une minute, la batterie sera réchauffée et fonctionnera normalement.

4.4. Notez quand charger la batterie

Les batteries au lithium-ion sont expédiées partiellement chargées. Avant de l'utiliser pour la première fois, chargez complètement la batterie.

Cette batterie est équipée d'une fonction avancée d'auto-entretien pour prolonger la durée de vie de la batterie. En fonction de la charge de la batterie, elle effectuera automatiquement une opération d'autodécharge après un mois de stockage. Après cet auto-entretien, la batterie entrera en mode veille et conservera 30 % de sa capacité de charge. En cas de stockage pendant un mois ou plus, rechargez complètement la batterie avant la prochaine utilisation.

Il n'est pas nécessaire de vider la batterie avant de la recharger. La batterie lithium-ion peut être chargée à tout moment et ne développera pas de « mémoire » lorsqu'elle sera chargée après une décharge partielle. Utilisez l'indicateur à 4 LED pour déterminer quand la batterie doit être rechargée.

5. ENTRETIEN

⚠ Avertissement
Pour éviter des blessures graves, retirez toujours la batterie de l'outil lors du nettoyage ou de tout entretien.

Lors de l'entretien, utilisez uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un danger ou endommager le produit.

Tout entretien, à l'exception des éléments répertoriés dans ces instructions d'entretien, doit être effectué par votre revendeur officiel agréé. En cas de doute, n'effectuez aucun entretien sans consulter au préalable votre revendeur.

Pour réduire le risque d'incendie, de blessures et de dommages au produit dus à un court-circuit, ne plongez jamais votre outil, votre batterie ou votre chargeur dans un liquide et ne laissez jamais du liquide s'écouler dedans. Les fluides corrosifs ou conducteurs, comme l'eau de mer, certains produits chimiques industriels, les agents de blanchiment ou les produits contenant de l'eau de Javel, etc., peuvent provoquer un court-circuit.

Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'air comprimé sec comme méthode de nettoyage des batteries. Portez toujours des lunettes de sécurité avec protections latérales lors de l'entretien.

⚠ Danger
Un entretien et des soins insuffisants peuvent entraîner des accidents et des blessures imprévues. Les réparations et travaux nécessaires à la bonne utilisation de la machine doivent être effectués par du personnel qualifié et autorisé.

Note:Si vous avez des questions ou si les problèmes persistent, contactez votre revendeur ou centre de service

5.1. Piles

Le bloc-batterie est équipé de batteries lithium-ion rechargeables. La durée d'utilisation de chaque charge dépendra du type de travail effectué.

Les piles présentées dans ce manuel ont été conçues pour offrir une durée de vie maximale sans problème. Comme toutes les batteries, elles s'usent avec le temps. Pour obtenir la durée de vie la plus longue possible de la batterie, veuillez lire et comprendre attentivement le manuel.

⚠ Attention
Ne démontez pas la batterie et n'essayez pas de la remplacer. La manipulation des piles, notamment lorsque vous portez des bagues et des bijoux, peut provoquer de graves brûlures.

Il est recommandé de débrancher le chargeur et de retirer la batterie du chargeur lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Pour le stockage à long terme de la batterie lithium-ion : stockez la batterie dans un endroit où la température est inférieure à 26 °C et exempt d'humidité.

- Stockez les batteries lithium-ion entre 30 et 50 % de charge.
- Chargez complètement la batterie tous les six mois de stockage.
- L'extérieur peut être nettoyé avec un chiffon ou une brosse douce non métallique.

5.2. Nettoyage

- Débranchez la batterie de l'outil et éteignez l'outil.
- Évitez d'utiliser des solvants lors du nettoyage des pièces en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par divers types de solvants commerciaux et peuvent être endommagés par leur utilisation.
- Utilisez un chiffon propre pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.
- À aucun moment les liquides de frein, l'essence, les produits à base de pétrole, les dégrippants, etc. ne doivent entrer en contact avec des pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.

5.3. Transport et stockage

- L'emballage protège la machine des dommages pendant le transport.
- Pour transporter la batterie du sac à dos, emballez le produit dans son emballage pour une protection supplémentaire.
- Ne transportez pas la batterie connectée à l'outil pour éviter un démarrage accidentel.
- Pour le stockage, gardez la batterie à l'écart des gaz et matériaux toxiques et nocifs pour éviter les blessures.
- Rangez la batterie dans des endroits éloignés des enfants, des personnes non qualifiées et dans des espaces à l'abri de l'humidité et de la pluie.
- Conservez les parties de l'emballage hors de portée des enfants et jetez-les de manière appropriée.

5.4. Mise au rebut correcte du bloc-batterie

À propos du retrait de la batterie et de la préparation à un recyclage approprié :

- Si votre appareil n'est plus utile ou si vous n'en aurez plus besoin à l'avenir, veuillez ne pas le jeter avec les ordures ménagères, mais de manière respectueuse de l'environnement.
- Jetez l'appareil dans un point de collecte/recyclage approprié. Les pièces en plastique et en métal peuvent ainsi être séparées et recyclées. Des informations sur l'élimination des matériaux et appareils sont disponibles auprès de votre administration locale.
- Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous devez vous débarrasser correctement des piles obsolètes. Les piles doivent être retirées et éliminées correctement à la fin de la durée de vie de votre appareil.
- Les appareils électriques ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères.
- Tout appareil électrique ou électronique endommagé ou mis au rebut doit être remis aux centres de collecte appropriés.

⚠ Avertissement
Lorsque vous retirez la batterie pour la mettre au rebut ou le recycler, couvrez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif résistant. N'essayez pas de détruire ou de démonter la batterie ou de retirer l'un de ses composants. Les batteries lithium-ion doivent être recyclées ou éliminées correctement. De plus, ne touchez jamais les bornes avec des objets métalliques et/ou des parties du corps car un court-circuit pourrait se produire. Tenir à l'écart des enfants. Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner un incendie et/ou des blessures graves.

6. DÉPANNAGE

Problème/symptôme	Cause possible	Solution possible
Puissance de la batterie réduite après plus d'un mois d'inactivité	La batterie a automatiquement effectué un auto-entretien pour prolonger sa durée de vie.	Rechargez complètement la batterie avant utilisation.
L'indicateur 4 LED s'allume en vert à 1 Hz lorsque la batterie fonctionne	Température anormale de la batterie	- Vérifiez si la ligne de température a un mauvais contact. - Laissez la température baisser (augmenter) jusqu'à la plage de température de fonctionnement normale (-20°C ~ 40°C). - Remplacer la carte principale (Distributeur Officiel)

4 indicateurs LED s'allument en vert à 2 Hz lorsque la batterie fonctionne	Batterie anormale Cellule lithium-ion.	- Assurez-vous que chaque section de la cellule de la batterie est correctement connectée - Assurez-vous que la différence de tension de chaque cellule de batterie est inférieure à 1 V. - Assurez-vous que la tension de la section la plus basse de la cellule de la batterie augmente pendant 10 minutes de charge. - Remplacer la carte principale - Remplacer la cellule de la batterie

7. GARANTIE

Si votre produit présente un défaut de fabrication pendant la période de garantie établie, veuillez contacter ou vous rendre directement dans votre point de vente muni de la documentation nécessaire.

Votre facture d'achat doit être conservée comme preuve de la date d'achat. Votre outil doit être retourné à votre revendeur dans un état acceptable et propre, dans son étui moulé d'origine, le cas échéant, accompagné de votre preuve d'achat applicable.

7.1. Période de garantie

La période de garantie légale du produit commence à la date d'achat initiale par le premier acheteur initial et sa durée sera celle fixée par le décret-loi royal sur la protection des consommateurs et des utilisateurs contre les situations de vulnérabilité sociale et économique de l'année. Correspondant au moment de l'achat du produit.

Certains pays n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou accessoires, auquel cas la limitation et l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'un pays à l'autre.

7.2. Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les dommages au produit ou les problèmes de performances causés par :

- Usure naturelle.
- Mauvaise utilisation, négligence, fonctionnement imprudent ou manque d’entretien.
- Défauts causés par une utilisation incorrecte, dommages causés par des manipulations effectuées par du personnel non autorisé par ou par l'utilisation de pièces de rechange non originales.

- Les défauts des pièces d'usure normale, telles que les roulements, les brosses, les câbles, les fiches ou les accessoires tels que les perceuses, les embouts, les lames de scie, etc.
- Dommages ou défauts résultant d'abus, d'accidents ou d'altérations.
- Utilisation et stockage inappropriés (référence explicite au fait que les règles décrites dans le mode d'emploi n'ont pas été respectées).
- Usure causée par le client (par exemple lames de scie cassées, balais de charbon usés, etc.).
- Usure secondaire et dommages dus à un manque d'entretien, de réparation, de lubrifiants (par exemple, dommages dus à une surchauffe dû à des fentes de refroidissement obstruées, dommages aux roulements dus à la saleté, dommages causés par le gel, etc.)
- Dommages résultant d'une utilisation excessive/surcharge.
- Dommages causés par des fournitures inappropriées (par exemple, un carburant incorrect)
- Défaillance induite par la charge des composants du boîtier ou des accessoires en raison d'une contrainte anormale
- Déformation induite par la charge des composants du boîtier ou des accessoires en raison de contraintes anormales.
- Dommages résultant du fonctionnement de fournitures qui se remplissent trop ou fuient en raison d'un stockage inapproprié, d'agents de nettoyage inappropriés ou d'autres produits chimiques nocifs.
- Dommages dus à une exposition inappropriée à des températures extrêmes (par exemple, fractures dues au gel, déformation thermique des composants, etc.)
- Dommages dus à une exposition permanente aux rayons ultraviolets.
- Dommages causés par un entretien inapproprié.
- Tout dommage causé par le non-respect du manuel d'instructions
- Tout produit qui a tenté d'être réparé par un professionnel non qualifié.
- Tout produit connecté à une source d'alimentation inadéquate (ampères, tension, fréquence).
- Tout dommage causé par des influences extérieures (eau, produits chimiques, physiques, chocs) ou des substances étrangères.
- Utilisation d'accessoires ou de pièces inadaptés.
- Elle n'inclut pas les défauts des pièces d'usure normale, ni les dommages ou défauts résultant d'abus, d'accidents ou de modifications, ni les frais de transport.

De plus, la garantie est nulle si le produit a été altéré ou modifié, ou si la marque/numéro de série sur la machine a été effacé ou supprimé.

L'entretien de routine, la mise au point, les réglages ou l'usure normale ne sont pas couverts par cette garantie.

Ce manuel ne couvre pas toutes les situations possibles concernant les exclusions de garantie, pour plus d'informations, contactez votre distributeur le plus proche.

7.3. En cas d'incident

La garantie doit être correctement complétée avec toutes les informations demandées, et accompagnée de la facture d'achat.

Sunseeker se réserve le droit de rejeter toute réclamation où l'achat ne peut être vérifié ou où il est clair que le produit n'a pas été entretenu correctement (entretien, fentes d'aération propres, lubrification, balais de charbon régulièrement entretenus, nettoyage, stockage, etc.).

L’usage privé désigne l’usage domestique personnel par un consommateur final. L’utilisation commerciale désigne plutôt toutes les autres utilisations, y compris les utilisations à des fins commerciales, génératrices de revenus ou de location. Une fois que le produit aura été utilisé à des fins commerciales, il sera par la suite considéré comme un produit commercial aux fins de cette garantie.

8. ENVIRONNEMENT



Protéger l'environnement. Recyclez l'huile utilisée par cette machine en la apportant à un centre de recyclage. Ne versez pas l’huile usagée dans les égouts, sur le sol, dans les rivières, les lacs ou les mers.



Jetez votre machine de manière écologique. Nous ne devons pas jeter les machines avec les ordures ménagères. Ses composants plastiques et métalliques peuvent être classés selon leur nature et recyclés.

Les matériaux utilisés pour emballer cette machine sont recyclables. Veuillez ne pas jeter l'emballage avec les ordures ménagères. Jetez ces emballages dans un point de collecte officiel des déchets.

Les piles ne doivent pas être jetées. À la fin de la durée de vie utile de votre machine, les batteries ou chargeurs doivent être retirés de l'équipement et éliminés séparément.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous soussignés,
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Rue de Jinde, Parc industriel de Jiangdong, Ville de Jinhua, Province du Zhejiang, 321000, République populaire de Chine

Conformément aux différentes directives CE, il est confirmé que, de par sa conception et sa construction, et selon le marquage CE imprimé par le fabricant dessus, la machine identifiée dans ce document est conforme aux exigences pertinentes et fondamentales en matière de santé et de sécurité des directives CE précitées. Cette déclaration valide le produit pour afficher le symbole CE.

Dans le cas où la machine est modifiée et que cette modification n'est pas approuvée par le fabricant et communiquée au distributeur, cette déclaration perdra sa valeur et sa validité.

Nom de la machine : LI-ION BATTERIE
Modèle : **BS704 60V/4Ah; BS708 60V/8Ah; BF704 60V/4Ah; BF708 60V/8Ah**
Norme reconnue et approuvée à laquelle il répond :

Directive 2014/30/UE
(EU) 2023/1542

Testé conformément à la réglementation :
IEC 62133-2:2017,IEC 62133-2:2017/AMD1:2021

Signé pour et au nom de:
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
Lieu: Ville de Jinhua, Province du Zhejiang, République populaire de Chine
Date: 22-07-2025
Nom : Guoming Liu
Signature:



Mandataire:
Sunseeker Intelligent Technology SE
Theodorstrasse 41M1
22761 Hamburg
Hans-Peter Kübler
Directeur exécutif

sunseeker
elite

Batteria 4Ah/8Ah

Istruzioni e manuale utente



BS704 60V/4Ah **BS708 60V/8Ah**
BF704 60V/4Ah **BF708 60V/8Ah**

AVVERTENZA! Leggere con attenzione tutte le avvertenze e tutte le istruzioni.
La mancata osservanza delle istruzioni riportate di seguito potrebbe provocare incidenti quali incendi, scosse elettriche e/o gravi lesioni fisiche.

CE

Sunseeker desidera congratularsi con Lei per aver scelto uno dei nostri prodotti e le garantisce l'assistenza e la collaborazione che ha sempre contrad distinto nel tempo il nostro marchio.

Questa macchina è progettata per durare molti anni e per essere di grande utilità se utilizzata secondo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Ti consigliamo quindi di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e di seguire tutti i nostri consigli.

Per ulteriori informazioni o domande puoi contattarci attraverso i nostri supporti web come https://sunseekerelite.com/

INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE

Si prega di prestare attenzione alle informazioni fornite in questo manuale e sull'apparecchio per la vostra sicurezza e quella degli altri.

- Questo manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione.
- Porta con te questo manuale quando vai a lavorare sulla macchina.
- I contenuti sono corretti al momento della stampa.
- Si riservano il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza incidere sulle nostre responsabilità legali.
- Il presente manuale è considerato parte integrante del prodotto e dovrà accompagnarlo in caso di prestito o rivendita.
- Chiedere al rivenditore un nuovo manuale in caso di smarrimento o danneggiamento.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA



Per garantire che la vostra macchina fornisca i migliori risultati, leggere attentamente le norme di utilizzo e di sicurezza prima di utilizzarla.

ALTRE AVVERTENZE:

Un uso errato potrebbe causare danni alla macchina o ad altri oggetti.

L'adeguamento della macchina a nuove esigenze tecniche potrebbe causare differenze tra il contenuto del presente manuale ed il prodotto acquistato.

Leggere e seguire tutte le istruzioni contenute in questo manuale. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare gravi lesioni personali.

INDICE

1. **ISTRUZIONI DI SICUREZZA**
2. **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**
3. **SPECIFICHE TECNICHE**
4. **ISTRUZIONI OPERATIVE**
5. **MANUTENZIONE**
6. **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**
7. **GARANZIA**
8. **AMBIENTE**
9. **CERTIFICATO CE**

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1.1. Istruzioni generali di sicurezza

⚠ Importante



Assicurarsi di leggere e comprendere tutte le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale di istruzioni, compresi tutti i simboli di avvertenza, prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.

Questo pacco batteria ha molte caratteristiche per rendere il suo utilizzo più efficiente e confortevole. Alla sicurezza, alle prestazioni e all'affidabilità è stata data la massima priorità nella progettazione di questo prodotto, facilitandone la manutenzione e il funzionamento.

⚠ Avvertimento

L'utilizzo di qualsiasi utensile elettrico può causare l'ingresso di oggetti estranei negli occhi, che possono causare gravi danni agli occhi. Prima di iniziare a utilizzare l'utensile elettrico, indossare sempre occhiali di sicurezza con protezioni laterali e una maschera a pieno facciale quando necessario. Consigliamo una maschera di sicurezza ad ampia visione da indossare sopra gli occhiali di sicurezza standard con protezioni laterali.

⚠ Pericolo

Rischio di incendio e ustioni. Non ricaricare, smontare, riscaldare a temperature superiori a 100 °C (212 °F) o bruciare. Conservare la batteria fuori dalla portata dei bambini e nella sua confezione originale fino al momento dell'uso. Smaltire le batterie usate il prima possibile in conformità con le normative locali sul riciclaggio o sui rifiuti.

1.2. Simboli di sicurezza

Questa sezione mostra e descrive i simboli di sicurezza che potrebbero apparire su questo prodotto. Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima di tentare di utilizzarlo.

Lo scopo dei simboli di sicurezza è attirare l'attenzione su possibili pericoli. I simboli di sicurezza e le spiegazioni in essi contenute meritano la vostra attenta attenzione e comprensione. I soli simboli di avvertenza non eliminano alcun pericolo. Le istruzioni e le avvertenze in essi fornite non sostituiscono adeguate misure antinfortunistiche.

CE	Marcatura CE
	Indica un potenziale rischio di lesioni personali.
	Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere e comprendere il manuale dell'operatore prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario potrebbero verificarsi gravi lesioni all'operatore e/o agli astanti.
	Indossare sempre occhiali di sicurezza o occhiali di sicurezza con protezioni laterali quando si utilizza questo prodotto conformi allo standard applicabile.

	Qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica danneggiata o scartata deve essere consegnata agli appositi centri di raccolta. Non smaltire utensili elettrici, batterie ricaricabili/batterie con i rifiuti domestici. Gli utensili elettrici e le batterie che hanno raggiunto la fine della loro vita utile devono essere raccolti separatamente e restituiti a un impianto di riciclaggio rispettoso dell'ambiente. Rivolgiti alle autorità locali per consigli sul riciclaggio e sui punti di raccolta.
	Non immergere o smaltire la batteria in acqua.
	Proteggere la batteria da temperature superiori a 45°C.
	Proteggere la batteria dal calore e dal fuoco.

V	Volt	Tensione
A	Amperes	Corrente
Hz	Hertz	Frequenza (cicli al secondo)
W	Watt	Potenza
min	Minuti	Ora
⏦	Corrente Alternata	Tipo di corrente
⎓	Direzione della corrente	Tipo o caratteristica della corrente
n^0	Numero di giri di rotazione	Velocità di rotazione, senza carico
... /min	Per minuto	Giri al minuto

1.3. Istruzioni generali di sicurezza

Il termine "utensile elettrico" in tutte le avvertenze elencate di seguito si riferisce agli utensili elettrici con cavo o agli utensili elettrici alimentati a batteria (senza fili).

Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni devono essere eseguite da un rivenditore ufficiale.

1.3.1. Sicurezza nell'area di lavoro

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.
- Non utilizzare utensili elettrici in ambienti esplosivi, come in presenza di liquidi, gas o polvere infiammabili. Gli utensili elettrici creano scintille che possono incendiare polvere o fumi.

1.4. Sicurezza nell'uso e nella cura degli utensili a batteria

- Evitare avviamenti involontari. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione spenta prima di collegare la batteria, sollevare o trasportare l'utensile elettrico. Trasportare l'utensile elettrico con il dito sull'interruttore o accendere l'utensile elettrico con l'interruttore acceso può provocare incidenti.
- Scollegare la batteria dall'utensile elettrico prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre gli utensili elettrici. Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'elettroutensile.
- Non modificare o tentare di riparare l'utensile elettrico o il pacco batteria se non come indicato nelle istruzioni per l'uso e la cura.
- Non utilizzare una batteria o un utensile elettrico danneggiato o modificato.
- Le batterie danneggiate o modificate potrebbero manifestare un comportamento imprevedibile provocando un'esplosione di incendio o il rischio di lesioni.
- Ricaricare solo con i caricabatterie specificati dal produttore. Un caricabatterie adatto a un tipo di batteria può provocare un incendio se utilizzato con un altro tipo di batteria.
- Utilizzare gli utensili elettrici solo con i pacchi batteria specificatamente designati. L'uso di qualsiasi altro pacco batteria può creare rischio di lesioni e incendio.
- Queste batterie sono progettate appositamente per gli elettroutensili della gamma 60 V. L'utilizzo delle batterie sopra qualsiasi altro strumento può non solo danneggiare le batterie e lo strumento, ma anche creare un rischio di lesioni e incendio.
- Quando la batteria non viene utilizzata, tenerla lontana da altri oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che possono stabilire una connessione da un terminale all'altro. Un cortocircuito tra i terminali della batteria può causare ustioni o incendi.
- In condizioni abusive, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare anche un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

1.5. Assistenza e manutenzione

- Seguire le istruzioni nella sezione manutenzione di questo manuale. L'uso di parti non autorizzate o la mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione possono comportare il rischio di scosse elettriche o lesioni.

1.6. Istruzioni di sicurezza specifiche

- Conosci i tuoi utensili elettrici e la tua batteria. Leggere attentamente il manuale dell'operatore. Scopri le applicazioni e le limitazioni, nonché i potenziali rischi specifici associati allo strumento. Il rispetto di questa regola ridurrà il rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni gravi.
- Gli strumenti alimentati a batteria non devono essere collegati a una presa di corrente; Pertanto, sono sempre funzionanti. Essere consapevoli dei potenziali pericoli derivanti dal non utilizzo dell'utensile alimentato a batteria o dalla sostituzione degli accessori. Il rispetto di questa regola ridurrà il rischio di scosse elettriche, incendi o gravi lesioni personali.
- Non esporre la batteria o l'utensile elettrico al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 100°C (212°F) può provocare un'esplosione.
- Non smaltire le batterie nel fuoco. Le cellule potrebbero esplodere. Controllare i codici locali per eventuali istruzioni speciali sullo smaltimento.

- Non aprire o rompere la batteria. L'elettrolito rilasciato è corrosivo e può causare danni agli occhi o alla pelle. Può essere tossico se ingerito.
- Non schiacciare, far cadere o danneggiare la batteria. Non utilizzare una batteria o un caricabatterie che sia caduto o abbia subito un forte impatto. Una batteria danneggiata è soggetta ad esplosione. Smaltire immediatamente una batteria caduta o danneggiata in modo corretto.
- Le batterie emettono gas tossici e possono esplodere in presenza di una fonte di ignizione. Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, non utilizzare mai alcun prodotto wireless in presenza di fiamme libere. Una batteria che esplode può spingere rifiuti e sostanze chimiche. Se esposto, sciacquare immediatamente con acqua.
- Non caricare la batteria in un luogo umido o bagnato. Seguendo questa regola si ridurrà il rischio di scosse elettriche.
- Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o l'utensile elettrico al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una ricarica non corretta o a temperature esterne all'intervallo specificato può danneggiare la batteria e
- aumentare il rischio di incendio. La temperatura specificata è superiore a 41°F (5°C) e inferiore a 104°F (40°C).
- In condizioni di utilizzo o temperature estreme, potrebbero verificarsi perdite dalla batteria. Se il liquido entra in contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone e poi consultare un medico. Il rispetto di questa regola ridurrà il rischio di gravi lesioni personali.
- Non consentire l'uso di benzina, oli, prodotti petroliferi, ecc. entrare in contatto con parti in plastica. Queste sostanze contengono sostanze chimiche che possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica.
- Fate controllare la batteria da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di ricambio approvate dal produttore. Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza del pacco batteria.
- Conserva queste istruzioni. Si prega di farvi riferimento frequentemente e di utilizzarli per istruire altri che potrebbero utilizzare questo strumento. Se si presta questo strumento a qualcuno, prestare anche queste istruzioni per evitare un uso improprio del prodotto e possibili lesioni.

1.7. Rischi residui

⚠ Importante


Anche se si rispettano le norme pertinenti sulla sicurezza del prodotto, potrebbero esistere rischi residui date le caratteristiche dell'attrezzatura e il lavoro per il quale è progettata.

Se non si seguono le istruzioni contenute nel manuale di istruzioni, potrebbero sorgere altri rischi residui dovuti ad un uso improprio.
I rischi residui possono essere ridotti al minimo seguendo le istruzioni di sicurezza.

- Ridurrai il rischio di lesioni personali e danni alle apparecchiature seguendo queste istruzioni e usando cautela.
- La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza può provocare lesioni all'operatore o danni alla proprietà.
- La mancanza di cura, l'uso scorretto o la mancata osservanza delle norme di sicurezza possono causare lesioni alle mani e alle dita quando il cuneo è in movimento.
- Se si utilizzano collegamenti elettrici non approvati sussiste il pericolo di folgorazione.
- Se si lavora con la macchina senza protezione per periodi prolungati sussiste il rischio di perdita dell'udito.

Nota: anche se si adottano misure preventive, potrebbero esserci rischi residui non evidenti.

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

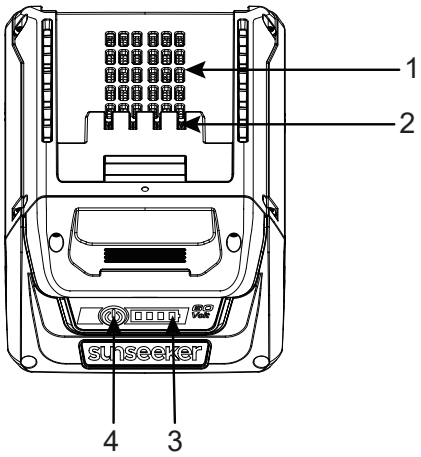

1. Porta di raffreddamento ad aria
2. Contatto di collegamento della batteria
3. Indicatori LED (4)
4. Pulsante di accensione

3. SPECIFICHE TECNICHE

Batteria		BS704	BS708	BF704	BF708
Tensione		60V	60V	60V	60V
Capacità massima		216Wh	432Wh	222Wh	444Wh
Corrente di carica		CGB6025 / CGB6055 /CG724-4			
Corrente di carica	**CGB6025**	2.5A			
	CGB6055	5.5A			
	CG724-4	5.5A	5.5A	8A	17A
Tempo di ricarica	**CGB6025**	1.6H	3.2H	1.6H	17A
	CGB6055	0.75H	1.5H	0.75H	17A
	CG724-4	0.75H	1.5H	30min.	30min.
Temperatura operativa ottimale		10°C ~ 26°C			
Temperatura operativa		5°C ~ 40°C			
Peso netto (senza cavo)		1.8 kg	2.87 kg	1.82 kg	2.91 kg

Nota: a causa degli aggiornamenti tecnici del prodotto, questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso.

4. ISTRUZIONI OPERATIVE

4.1. Indicatore LED della batteria

Questa batteria agli ioni di litio è dotata di un livello di carica della batteria e di un indicatore di errore tramite 4 LED.

Quando è in uso:

- Premere il pulsante indicatore di alimentazione sulla batteria per visualizzare il livello
- di carica o lo stato della batteria.
- I 4 indicatori LED si accenderanno uno alla volta da destra a sinistra, dopo che tutti gli

indicatori LED saranno diventati verdi fissi, quindi l'indicatore LED si illuminerà come di seguito e si spegnerà dopo 10 secondi. Una batteria scarica non fa accendere alcun LED.

- Lo schermo può essere utilizzato anche durante la scarica della batteria.

Stato di ricarica/batteria	Indicatore LED				Illustrazione
	LED n. 4	LED n. 3	LED n. 2	LED n. 1	
3%-24%	○	○	○	●	Verde fisso/fisso
25%-55%	○	○	●	●	Verde fisso
56%-85%	○	●	●	●	Verde fisso
86%-100%	●	●	●	●	Verde fisso
<3%	○	○	○		Verde lampeggiante
Errore: temperatura anomala					Verde lampeggiante-1HZ
Errore anomalo della cella della batteria					Verde lampeggiante-2HZ

Nota: se l'indicatore LED si accende in modo anomalo, fare riferimento alla risoluzione dei problemi.

4.2. Protezione della batteria

Il circuito della batteria protegge la batteria da temperature estreme, sovraccarico e scaricamento. Per proteggere la batteria da eventuali danni e prolungarne la durata, il circuito della batteria la spegnerà se è sovraccarica o se la temperatura diventa troppo elevata durante l'uso. Ciò può verificarsi in caso di coppia estremamente elevata, stallo o situazioni simili.

Il pacco batteria si spegnerà con un indicatore LED che si illumina di rosso per 10 secondi quando la sua temperatura operativa supera i 70 °C (158 °F) e inizierà a funzionare normalmente quando ritorna a 67 °C (152 °F).

Nota: una riduzione significativa dell'autonomia dopo aver caricato completamente la batteria indica che le batterie sono prossime al termine della loro vita utile e devono essere sostituite.

In nessun caso è consentita alcuna attività di riscaldamento della batteria.

4.3. Utilizzo della batteria quando fa freddo

Questa batteria agli ioni di litio fornirà prestazioni ottimali a temperature comprese tra 50°F (10°C) e 80°F (26°C).

Quando la batteria è molto fredda, è possibile inserirla in uno strumento e utilizzare lo strumento in un'applicazione leggera. Dopo circa un minuto, la batteria si sarà riscaldata e funzionerà normalmente.

4.4. Notare quando caricare la batteria

I pacchi batteria agli ioni di litio vengono spediti parzialmente carichi. Prima di utilizzarlo per la prima volta, caricare completamente la batteria.

Questa batteria è dotata di una funzione avanzata di automanutenzione per prolungare la durata della batteria. A seconda della carica della batteria, eseguirà automaticamente un'operazione di autoscarica dopo un mese di stoccaggio. Dopo questo automanutenzione, la batteria entrerà in modalità sospensione e manterrà il 30% della sua capacità di carica. Se conservata per un mese o più, ricaricare completamente la batteria prima del successivo utilizzo.

Non è necessario scaricare la batteria prima di ricaricarla. La batteria agli ioni di litio può essere caricata in qualsiasi momento e non svilupperà “memoria” se caricata dopo una scarica parziale. Utilizzare l'indicatore a 4 LED per determinare quando è necessario ricaricare la batteria.

5. MANUTENZIONE

⚠ Avvertimento
Per evitare gravi lesioni personali, rimuovere sempre la batteria dallo strumento durante la pulizia o qualsiasi operazione di manutenzione.

Quando si esegue la manutenzione, utilizzare solo parti di ricambio approvate dal produttore. L'uso di qualsiasi altra parte può creare pericolo o causare danni al prodotto.

Tutti gli interventi di manutenzione, ad eccezione degli elementi elencati nelle presenti istruzioni di manutenzione, devono essere eseguiti dal rivenditore autorizzato ufficiale. In caso di dubbio, non effettuare alcuna manutenzione senza prima consultare il rivenditore.

Per ridurre il rischio di incendio, lesioni personali e danni al prodotto dovuti a un cortocircuito, non immergere mai lo strumento, il pacco batteria o il caricabatterie in liquidi né consentire al liquido di fluire al loro interno. Fluidi corrosivi o conduttivi, come acqua di mare, alcuni prodotti chimici industriali, candeggina o prodotti contenenti candeggina, ecc., possono causare un cortocircuito.

Si sconsiglia di utilizzare aria compressa secca come metodo di pulizia del pacco batteria. Indossare sempre occhiali di sicurezza con protezioni laterali durante gli interventi di manutenzione.

⚠ Pericolo
Una manutenzione e una cura insufficienti possono causare incidenti e lesioni impreviste. Le riparazioni e gli interventi necessari per il corretto utilizzo della macchina devono essere eseguiti da personale qualificato ed autorizzato.

Nota:In caso di domande o problemi persistenti, contattare il rivenditore o il centro assistenza

5.1. Batterie

Il pacco batterie è dotato di batterie ricaricabili agli ioni di litio. La durata di utilizzo di ciascuna carica dipenderà dal tipo di lavoro svolto.

Le batterie presenti in questo manuale sono state progettate per garantire la massima durata senza problemi. Come tutte le batterie, col tempo si consumano. Per ottenere la massima durata possibile della batteria, leggere e comprendere attentamente il manuale.

⚠ Attenzione
Non smontare la batteria né tentare di sostituire la batteria. La manipolazione delle batterie, soprattutto quando si indossano anelli e gioielli, potrebbe causare gravi ustioni.

È buona norma scollegare il caricabatterie e rimuovere la batteria dal caricabatterie quando non viene utilizzata.

Per la conservazione a lungo termine della batteria agli ioni di litio: conservare la batteria in un luogo con temperatura inferiore a 26°C e privo di umidità.

- Conservare i pacchi batteria agli ioni di litio con una carica compresa tra il 30% e il 50%.
- Caricare completamente la batteria ogni sei mesi di conservazione.
- L'esterno può essere pulito con un panno o una spazzola morbida non metallica.

5.2. Pulizia

- Scollegare la batteria dallo strumento e spegnere lo strumento.
- Evitare l'uso di solventi durante la pulizia delle parti in plastica. La maggior parte delle materie plastiche sono suscettibili ai danni causati da vari tipi di solventi commerciali e possono essere danneggiate dal loro utilizzo.
- Utilizzare un panno pulito per rimuovere sporco, polvere, olio, grasso, ecc.
- I liquidi dei freni, la benzina, i prodotti a base di petrolio, gli oli penetranti, ecc. non devono mai entrare in contatto con le parti in plastica. Le sostanze chimiche possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica, provocando gravi lesioni personali.

5.3. Trasporto e stoccaggio

- L'imballo protegge la macchina da eventuali danni durante il trasporto.
- Per trasportare la batteria nello zaino, avvolgere il prodotto nel suo imballaggio per una maggiore protezione.
- Non trasportare la batteria collegata allo strumento per evitare avviamenti accidentali.
- Per la conservazione, tenere la batteria lontana da gas e materiali tossici e nocivi per evitare lesioni personali.
- Conservare la batteria in luoghi lontani dalla portata di bambini, persone non qualificate e in spazi privi di umidità e pioggia.
- Tenere le parti dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini e smaltirle correttamente.

5.4. Corretto smaltimento del pacco batteria

Informazioni sulla rimozione della batteria e sulla preparazione per un corretto riciclaggio:

- Se il tuo dispositivo non è più utile o non ti servirà più in futuro, ti preghiamo di non smaltirlo con i rifiuti domestici, ma di smaltirlo in modo rispettoso dell'ambiente.
- Smaltire il dispositivo in un punto di raccolta/riciclaggio appropriato. In questo modo le parti in plastica e metallo possono essere separate e riciclate. Le informazioni sullo

smaltimento dei materiali e dei dispositivi sono disponibili presso la vostra amministrazione locale.
- Le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Come consumatore, devi smaltire correttamente le batterie obsolete. Le batterie devono essere rimosse e smaltite correttamente al termine della vita del dispositivo.
- Gli apparecchi elettrici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
- Eventuali dispositivi elettrici o elettronici danneggiati o scartati dovranno essere consegnati agli appositi centri di raccolta.

⚠ Avvertimento

Quando si rimuove la batteria per lo smaltimento o il riciclaggio, coprire i terminali della batteria con nastro adesivo resistente. Non tentare di distruggere o smontare la batteria o rimuovere nessuno dei suoi componenti. Le batterie agli ioni di litio devono essere riciclate o smaltite correttamente. Inoltre, non toccare mai i terminali con oggetti metallici e/o parti del corpo poiché potrebbe verificarsi un cortocircuito. Tenere lontano dalla portata dei bambini. La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe provocare incendi e/o lesioni gravi.

6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema/sintomo	Possibile causa	Possibile soluzione
La carica della batteria è ridotta dopo più di un mese di inattività	La batteria ha eseguito automaticamente la manutenzione automatica per prolungarne la durata.	Ricaricare completamente la batteria prima dell'uso.
4 L'indicatore LED si illumina in verde a 1 HZ quando la batteria è in funzione	Temperatura anomala della batteria	- Controllare se la linea della temperatura ha uno scarso contatto. - Lasciare che la temperatura scenda (aumenti) fino al normale intervallo di temperatura di esercizio (-20°C ~ 40°C). - Sostituire la scheda principale (distributore ufficiale)
4 L'indicatore LED si illumina in verde a 2 HZ quando la batteria è in funzione	Batteria anomala Cella agli ioni di litio.	- Assicurarsi che ciascuna sezione della cella della batteria sia collegata correttamente - Assicurarsi che la differenza di tensione di ciascuna cella della batteria sia entro 1 V - Assicurarsi che la tensione della sezione più bassa della cella della batteria aumenti durante 10 minuti di ricarica. - Sostituire la scheda principale - Sostituire la cella della batteria

7. GARANZIA

Se il tuo prodotto presenta un difetto di fabbricazione durante il periodo di garanzia stabilito, contatta o recati direttamente presso il tuo punto vendita con la documentazione necessaria.

La fattura di acquisto deve essere conservata come prova della data di acquisto. Lo strumento deve essere restituito al rivenditore in condizioni accettabili e pulite, nella sua custodia stampata originale, se applicabile all'unità, accompagnato dalla prova d'acquisto applicabile.

7.1. Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia legale del prodotto inizia dalla data di acquisto originale da parte del primo acquirente iniziale e la sua durata sarà quella stabilita dal Regio Decreto Legge sulla protezione dei consumatori e degli utenti contro le situazioni di vulnerabilità sociale ed economica dell'anno. corrispondente al momento dell'acquisto del prodotto.

Alcuni paesi non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita o non consentono l'esclusione o la limitazione di danni consequenziali o incidentali, nel qual caso la limitazione e l'esclusione di cui sopra potrebbero non essere applicabili all'utente. Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti avere anche altri diritti che variano da stato a stato o da paese a paese.

7.2. Esclusioni

La presente garanzia non copre danni al prodotto o problemi di prestazioni causati da:

- Usura naturale.
- Uso improprio, negligenza, utilizzo imprudente o mancanza di manutenzione.
- Difetti causati da un uso errato, danni causati da manipolazioni effettuate da personale non autorizzato da o dall'utilizzo di pezzi di ricambio non originali.
- Difetti di parti soggette a normale usura, come cuscinetti, spazzole, cavi, spine o accessori come trapani, punte, lame di seghe, ecc.
- Danni o difetti derivanti da abuso, incidenti o alterazioni.
- Uso e conservazione non corretti (riferimento esplicito al fatto che non sono state seguite le norme descritte nelle istruzioni d'uso).
- Usura causata dal cliente (ad es. lame della sega rotte, spazzole di carbone usurate, ecc.).
- Usura secondaria e danni dovuti a mancanza di manutenzione, riparazione, lubrificazione (ad es. danni da surriscaldamento dovuti a feritoie di raffreddamento bloccate, danni ai cuscinetti dovuti a sporco, danni dovuti al gelo, ecc.)
- Danni come conseguenza evidente di uso eccessivo/sovraccarico.
- Danni causati da forniture inadeguate (ad esempio carburante errato)
- Rottura indotta dal carico di componenti o accessori dell'involucro a causa di sollecitazioni anomale
- Deformazione indotta dal carico di componenti o accessori dell'involucro dovuta a sollecitazioni anomale.
- Danni derivanti dal funzionamento di forniture che si riempiono eccessivamente o perdono a causa di conservazione impropria, detergenti inadeguati o altri prodotti chimici dannosi.

- Danni dovuti a esposizione impropria a temperature estreme (ad esempio, fratture da congelamento, deformazione termica dei componenti, ecc.)
- Danni derivanti dall'esposizione permanente alle radiazioni ultraviolette.
- Danni causati da una manutenzione inadeguata.
- Qualsiasi danno causato dalla mancata osservanza del manuale di istruzioni
- Qualsiasi prodotto che abbia tentato di essere riparato da un professionista non qualificato.
- Qualsiasi prodotto collegato a una fonte di alimentazione inadeguata (ampere, tensione, frequenza).
- Qualsiasi danno causato da influssi esterni (acqua, sostanze chimiche, fisiche, urti) o sostanze estranee.
- Utilizzo di accessori o componenti non idonei.
- La garanzia non comprende i difetti delle parti soggette a normale usura, né copre danni o difetti derivanti da abuso, incidenti o alterazioni, né i costi di trasporto.

Inoltre, la garanzia è nulla se il prodotto è stato alterato o modificato o se il marchio/numero di serie sulla macchina è stato deturpato o rimosso.

La manutenzione ordinaria, la messa a punto, le regolazioni o la normale usura non sono coperte dalla presente garanzia.

Questo manuale non copre tutte le possibili situazioni relative alle esclusioni della garanzia, per ulteriori informazioni contattare il distributore più vicino.

7.3. In caso di incidente

La garanzia dovrà essere correttamente compilata con tutte le informazioni richieste, ed accompagnata dalla fattura di acquisto.

Sunseeker si riserva il diritto di respingere qualsiasi reclamo dove l'acquisto non può essere verificato o dove è chiaro che il prodotto non è stato mantenuto correttamente (manutenzione, fessure di ventilazione pulite, lubrificazione, spazzole di carbone regolarmente manutenute, pulizia, conservazione, ecc.).

8. AMBIENTE



Proteggi l'ambiente. Riciclare l'olio utilizzato da questa macchina portandola ad un centro di riciclaggio. Non versare l'olio usato negli scarichi, nel terreno, nei fiumi, nei laghi o nei mari.



Smaltite la vostra macchina in modo rispettoso dell'ambiente. Non dobbiamo smaltire le macchine insieme ai rifiuti domestici. I suoi componenti plastici e metallici possono essere classificati in base alla loro natura e riciclati.

I materiali utilizzati per imballare questa macchina sono riciclabili. Si prega di non gettare l'imballaggio nei rifiuti domestici. Smaltire questi imballaggi presso un punto di raccolta rifiuti ufficiale.

Le batterie non devono essere gettate via. Al termine della vita utile della vostra macchina, le batterie o i caricabatterie devono essere rimossi dall'apparecchiatura e smaltiti separatamente.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Noi.
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Via Jinde, Jiangdong Parco Industriale, Jinhua, Zhejiang 321000 P.R. CINA

In conformità alle diverse direttive CE, si conferma che, per la sua progettazione e costruzione, e secondo il marchio CE stampato dal produttore su di essa, la macchina identificata in questo documento è conforme ai pertinenti e fondamentali requisiti di salute e sicurezza .delle suddette direttive CE. Questa dichiarazione convalida il prodotto per visualizzare il simbolo CE.

Nel caso in cui la macchina venga modificata e tale modifica non venga approvata dal costruttore e comunicata al distributore, la presente dichiarazione perderà valore e validità.

Nome della macchina: LI-ION BATTERIA
Modello: **BS704 60V/4Ah; BS708 60V/8Ah; BF704 60V/4Ah; BF708 60V/8Ah**

Standard riconosciuto e approvato a cui è conforme:
(EU) 2023/1542

Testato secondo le normative:
IEC 62133-2:2017,IEC 62133-2:2017/AMD1:2021

Firmato in nome e per conto di:
ZhejiangNoi. Sunseeker Industrial Co., Ltd.
Luogo: Jinhua, Zhejiang CHINA
Date: 22-07-2025
Nome: Guoming Liu
Firma:
Titolo: Ingegnere Responsabile
Fonction: Chef ingénieur



Rappresentante autorizzato:
Sunseeker Intelligent Technology SE
Theodorstrasse 41M1
22761 Amburgo
Hans-Peter Kübler
Direttore esecutivo

sunseeker
elite

4Ah/8Ah battery

Instructions and user manual



BS704 60V/4Ah
BF704 60V/4Ah
BS708 60V/8Ah
BF708 60V/8Ah

Warning: Be sure to read and understand all safety instructions in this instruction manual, including all warning symbols, before using this tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and /or serious personal injury.

Sunseeker would like to congratulate you for choosing one of our products and guarantee you the assistance and cooperation that has always distinguished our brand over time.

This machine is designed to last for many years and to be of great use if used in accordance with the instructions contained in the user manual. We therefore recommend that you read this instruction manual carefully and follow all our recommendations.

For more information or questions you can contact us through our web supports such as https://sunseekerelite.com/

INFORMATION ABOUT THIS MANUAL

Please pay attention to the information provided in this manual and on the appliance for your safety and the safety of others.

- This manual contains instructions for use and maintenance.
- Take this manual with you when working with the machine.
- Contents correct at time of printing.
- We reserve the right to make changes at any time without affecting our legal responsibilities.
- This manual is considered an integral part of the product and must remain with it in case of loan or resale.
- Ask your dealer for a new manual if it is lost or damaged.

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE



To ensure your machine provides the best results, please read the usage and safety instructions carefully before using it.

OTHER WARNINGS:

Incorrect use may cause damage to the machine or other objects.

Adaptation of the machine to new technical requirements may cause differences between the content of this manual and the purchased product.

Read and follow all instructions in this manual. Failure to follow these instructions could result in serious personal injury.

INDEX

1. SAFETY INSTRUCTIONS
2. PRODUCT DESCRIPTION
3. TECHNICAL SPECIFICATIONS
4. OPERATING INSTRUCTIONS
5. MAINTENANCE
6. TROUBLESHOOTING
7. WARRANTY
8. ENVIRONMENT
9. CE CERTIFICATE

1. SAFETY INSTRUCTIONS

1.1. General safety instructions

⚠ Important



Be sure to read and understand all safety instructions in this instruction manual, including all warning symbols before using this product. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

This battery pack has many features to make its use more efficient and convenient. Safety, performance and reliability have been given top priority in the design of this product, making it easy to maintain and operate.

⚠ Warning

Operating any power tool can cause foreign objects to enter your eyes, which may result in serious eye damage. Always wear safety glasses with side shields and a full face shield when required before starting to use the power tool. We recommend a wide vision safety mask to be worn over standard safety glasses with side shields.

⚠ Danger

Risk of fire and burns. Do not recharge, disassemble, heat above 212°F (100°C) or burn. Keep the battery out of reach of children and in its original packaging until ready for use. Dispose of used batteries as soon as possible according to local recycling or waste regulations.

1.2. Safety symbols

This section shows and describes the safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions before attempting to use this product.

The purpose of safety symbols is to draw your attention to potential hazards. Safety symbols and the explanations they contain deserve your careful attention and understanding. Warning symbols do not, by themselves, eliminate any hazard. The instructions and warnings they provide are not a substitute for proper accident prevention measures.

	CE marking
	Indicates a potential risk of personal injury.
	To reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator's manual before using this product. Failure to do so may result in serious injury to the operator and/or bystanders.
	Always wear safety glasses or safety glasses with side shields when using this product that meet the applicable standard.

	Any damaged or discarded electrical or electronic equipment must be delivered to the appropriate collection centres. Do not dispose of power tools, rechargeable batteries/rechargeable batteries with household waste. Power tools and batteries that have reached the end of their useful life should be collected separately and returned to an environmentally friendly recycling facility. Check with your local authority for recycling advice and collection points.
	Do not put or dispose of the battery in water.
	Protect the battery from temperatures above 45°C.
	Protect the battery from heat and fire.

V	Volt	Voltage
A	Amperes	Current
Hz	Hertz	Frequency (cycles per second)
W	Watt	Power
min	Minutes	Time
⏦	Alternating Current	Type of current
⎓	Direct Current	Type or a characteristic of current
n^0	No Load Speed	Rotational speed, at no load
... /min	Per Minute	Revolutions per minute

1.3. General safety instructions

The term "power tool" in all warnings listed below refers to corded power tools or battery-operated (cordless) power tools.

To ensure safety and reliability, all repairs must be performed by an official dealer.

1.3.1. Safety in the work area

- Keep the work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not use power tools in explosive environments, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks that can ignite dust or fumes.

1.4. Safety in the use and care of battery-powered tools

- Prevent unintentional starting. Make sure the switch is in the off position before connecting to the battery pack, picking up or carrying the power tool. Carrying the power tool with your finger on the switch or turning the power tool on with the switch on invites accidents.
- Disconnect the battery from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. These preventive safety measures reduce the risk of accidentally starting the power tool.
- Do not modify or attempt to repair the power tool or battery pack except as indicated in the use and care instructions.
- Do not use a battery or power tool that is damaged or modified.
- Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Recharge only with chargers specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery may cause a fire when used with another type of battery.
- Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- These batteries are specifically designed for use with 60V power tools. Using the batteries on any other tool can not only damage the batteries and the tool, but also create a risk of injury and fire.
- When the battery is not in use, keep it away from other metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that may establish a connection from one terminal to another. A short circuit between battery terminals may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, battery fluid may escape; avoid contact. If accidental contact occurs, rinse with water. If fluid comes into contact with eyes, additionally seek medical attention. Battery fluid may cause irritation or burns.

1.5. Service and maintenance

- Follow the instructions in the maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow maintenance instructions may create a risk of electric shock or injury.

1.6. Specific safety instructions

- Know your power tools and battery. Read the operator's manual carefully. Know the applications and limitations, as well as the specific potential hazards associated with the tool. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious injury.
- Battery-powered tools do not have to be connected to an electrical outlet, so they are always in working order. Be aware of potential hazards when not using your battery-powered tool or changing accessories. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Do not expose a battery or power tool to fire or excessive temperatures. Exposure to fire or temperatures above 212°F (100°C) may cause an explosion.
- Do not dispose of batteries in fire. Cells may explode. Check local codes for possible special disposal instructions.
- Do not open or break the battery. Released electrolyte is corrosive and may cause damage to eyes or skin. May be toxic if swallowed.

- Do not crush, drop or damage the battery. Do not use a battery or charger that has been dropped or received a strong blow. A damaged battery is subject to explosion. Properly dispose of a dropped or damaged battery immediately.
- Batteries give off toxic gases and may explode in the presence of an ignition source. To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of open flames. An exploding battery may propel debris and chemicals. If exposed, rinse with water immediately.
- Do not charge the battery in a damp or wet location. Following this rule will reduce the risk of electric shock.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery or power tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging incorrectly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire. The specified temperature is above 41°F (5°C) and below 104°F (40°C).
- Under extreme conditions of use or temperature, battery leakage may occur. If liquid comes into contact with your skin, wash immediately with soap and water and then seek medical attention. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- Do not allow gasoline, oils, petroleum products, etc. to come into contact with plastic parts. These substances contain chemicals that can damage, weaken or destroy plastic.
- Have your battery checked by a qualified technician using only manufacturer-approved replacement parts. This will ensure that the safety of the battery pack is maintained.
- Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this tool. If you loan this tool to someone, loan these instructions to prevent misuse and possible injury.

1.7. Residual risks

⚠ Important


Even if the equipment complies with the relevant product safety regulations, there may be residual risks given the characteristics of the equipment and the work for which it has been designed.

Failure to follow the instructions contained in the instruction manual may result in other residual risks due to improper use.
Residual risks can be minimized by following the safety instructions.

- Following these instructions and being careful will reduce the risk of personal injury and equipment damage.
- Failure to follow these safety instructions may result in injury to the operator or property damage.
- Lack of care, incorrect use or failure to follow safety rules can result in injury to hands and fingers when the wedge is in motion.
- There is a risk of electrocution if you use non-approved electrical connections.
- There is a risk of hearing loss when working with the machine without protection for long periods.

Note: Even if you take preventive measures, there may be residual risks that are not obvious.

2. PRODUCT DESCRIPTION

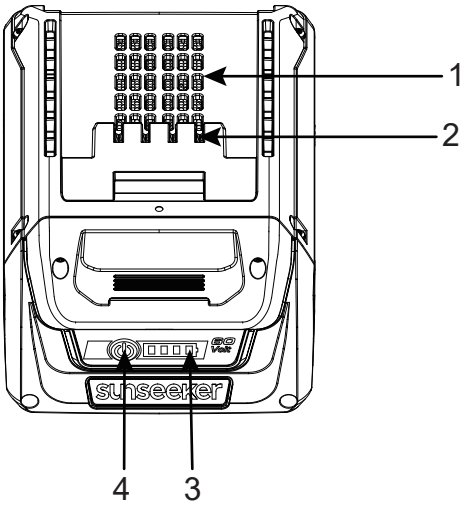

1. Air cooling port
2. Battery connection contact
3. LED indicators (4)
4. Power button

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

BATTERY		BS704	BS708	BF704	BF708
Rated Voltage		60V	60V	60V	60V
Max Capacity		216Wh	432Wh	222Wh	444Wh
Matched Charger		CGB6025 / CGB6055 /CG724-4			
Charging Current	**CGB6025**	2.5A			
	CGB6055	5.5A			
	CG724-4	5.5A	5.5A	8A	17A
Charging Time Approximately	**CGB6025**	1.6H	3.2H	1.6H	17A
	CGB6055	0.75H	1.5H	0.75H	17A
	CG724-4	0.75H	1.5H	30min.	30min.
Optimum Storage TemCperature		10°C ~ 26°C			
Recommended Ambient CCTemperature for Charging		5°C ~ 40°C			
Net Weight (Without cable)		1.8 kg	2.87 kg	1.82 kg	2.91 kg

Note: Due to technical product updates, this document is subject to change without notice.

4. OPERATING INSTRUCTIONS

4.1. LED battery indicator

This lithium-ion battery is equipped with a battery charge level and error indicator via 4 LEDs.

When in use:

- Press the power indicator button on the battery to display the battery charge level or battery status.
- The 4 LED indicator will light up one by one from right to left, after all LED indicators are solid green, then the LED indicator will light up as below and turn off after 10 seconds. A dead battery causes no LED to light up.
- The display can also be used during battery discharge.

Charging/battery status	LED indicator				Illustration
	LED#4	LED#3	LED#2	LED#1	
3%-24%	○	○	○	●	Green steady/continuous
25%-55%	○	○	●	●	Green steady
56%-85%	○	●	●	●	Green steady
86%-100%	●	●	●	●	Green steady
< 3%	○	○	○		Flashing green
Error-abnormal temperature					Flashing green-1HZ
Abnormal battery cell error					Flashing green-2HZ

Note: If the LED indicator lights abnormally, please refer to the troubleshooting.

4.2. Battery protection

The battery circuit protects the battery from extreme temperatures, overcharging, and discharging. To protect the battery from damage and prolong its life, the battery circuit will shut down the battery if it becomes overcharged or if the temperature becomes too high during use. This can occur in situations of extremely high torque, stalling, or similar.

The battery pack will shut off with an LED indicator that will glow red for 10 seconds when its operating temperature exceeds 158°F (70°C) and will begin normal operation when it returns to 152°F (67°C).

Note: A significant reduction in operating time after fully charging the battery indicates that the batteries are near the end of their useful life and should be replaced.

No battery heating activity is permitted under any circumstances.

4.3. Using the battery in cold climates

This lithium-ion battery pack will provide optimal performance in temperatures between 50°F (10°C) and 80°F (26°C).

When the battery is very cold, you can place the battery in a tool and use the tool in a light application. After about a minute, the battery will have warmed up and will operate normally.

4.4. Notice when to charge the battery

Lithium-ion battery packs are shipped partially charged. Before using for the first time, fully charge the battery.

This battery is equipped with an advanced self-maintenance function to extend the battery life. Depending on the battery charge, it will automatically perform a self-discharge operation after one month of storage. After this self-maintenance, the battery will enter sleep mode and maintain 30% of its charging capacity. If stored for one month or more, fully recharge the battery before next use.

There is no need to drain the battery before recharging. The lithium-ion battery can be charged at any time and will not develop a “memory” when charged after a partial discharge. Use the 4-LED indicator to determine when the battery needs to be recharged.

5. MAINTENANCE

⚠ Warning

To avoid serious personal injury, always remove the battery pack from the tool when cleaning or performing any maintenance.

When performing maintenance, use only manufacturer-approved replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause damage to the product.

All maintenance, except for the items listed in these maintenance instructions, must be performed by your authorized dealer. If in doubt, do not perform any maintenance without first consulting your dealer.

To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to short circuit, never immerse your tool, battery pack, or charger in liquid or allow liquid to flow into them. Corrosive or conductive fluids such as sea water, certain industrial chemicals, and bleaches or products containing bleach, etc., may cause a short circuit.

Dry compressed air is not recommended as a method of cleaning the battery pack. Always wear safety glasses with side shields when performing maintenance.

⚠ Danger

Insufficient maintenance and care can lead to accidents and unforeseen injuries. Repairs and work required for the correct use of the machine must be carried out by qualified and authorized personnel.

Note:If you have any questions or problems persist, please contact your dealer or service center.

5.1. Batteries

The battery pack is equipped with rechargeable lithium-ion batteries. The duration of use of each charge will depend on the type of work performed.

The batteries in this manual have been designed to provide maximum trouble-free battery life. Like all batteries, they will eventually wear out. To get the longest possible battery life, please read and understand the manual carefully.

⚠ Attention

Do not disassemble the battery or attempt to replace the battery. Handling batteries, especially

when wearing rings and jewelry, could cause serious burns.

It is good practice to unplug the charger and remove the battery from the charger when not in use.

For long-term storage of the lithium-ion battery: Store the battery in a place where the temperature is below 26°C and free from moisture.

- Store lithium-ion battery packs with a charge of 30% to 50%.
- Fully charge the battery every six months of storage.
- The exterior can be cleaned with a cloth or a soft non-metallic brush.

5.2. Cleaning

- Disconnect the battery from the tool and turn off the tool.
- Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use.
- Use a clean cloth to remove dirt, dust, oil, grease, etc.
- Never allow brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc., to come into contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken, or destroy plastic, which may result in serious personal injury.

5.3. Transport and storage

- Packaging protects the machine from damage during transport.
- To transport the backpack battery, wrap the product in its packaging for added protection.
- Do not carry the battery connected to the tool to avoid accidental starting.
- For storage, keep the battery away from toxic and harmful gases and materials to avoid personal injury.
- Store the battery in places away from children, unqualified persons and in spaces free from moisture and rain.
- Keep parts of the packaging out of reach of children and dispose of them properly.

5.4. Correct disposal of the battery pack

Regarding battery pack removal and preparation for proper recycling:

- If your device is no longer useful or needed in the future, do not dispose of it with household waste, but rather in an environmentally friendly manner.
- Dispose of the device at an appropriate collection/recycling point. This allows plastic and metal parts to be separated and recycled. Information on the disposal of materials and devices is available from your local authority.
- Batteries should not be thrown into household waste. As a consumer, you must dispose of obsolete batteries correctly. Batteries should be removed and disposed of properly at the end of the life of your device.
- Electrical appliances cannot be thrown into household waste.
- Any damaged or discarded electrical or electronic devices must be delivered to the appropriate collection centers.

⚠ Warning

When removing the battery pack for disposal or recycling, cover the battery pack terminals with strong adhesive tape. Do not attempt to destroy or disassemble the battery or remove any of its components. Lithium-ion batteries must be recycled or disposed of properly. Also, never touch the terminals with metal objects and/or body parts as a short circuit may occur. Keep away from children. Failure to follow these warnings could result in fire and/or serious injury.

6. TROUBLESHOOTING

Problem / symptom	Possible cause	Possible solution
Battery power dropped after more than a month of inactivity	The battery has automatically performed self-maintenance to prolong its life.	Fully recharge the battery before use.
The 4 LED indicator glows green at 1 HZ when the battery is working	Abnormal battery temperature	- Check if the temperature line has poor contact or short circuit. - Allow the temperature to drop (rise) to the normal working temperature range (-20°C~40°C). - Replace the main board (Official Distributor)
The 4 LED indicator glows green at 2 HZ when the battery is working	Abnormal battery Lithium ion cell.	- Make sure each section of the battery cell is connected correctly - Make sure the voltage difference of each battery cell is within 1V - Ensure that the voltage of the lowest section of the battery cell rises during 10 minutes of charging. - Replace the main board - Replace the battery cell

7. WARRANTY

If your product suffers from a manufacturing defect during the established warranty period, please contact or go to your point of sale directly with the necessary documentation.

Your purchase invoice should be retained as proof of the date of purchase. Your tool must be returned to your dealer in an acceptable, clean condition, in its original molded case, if applicable to the unit, accompanied by your appropriate proof of purchase.

7.1. Warranty period

The legal warranty period for the product begins on the original date of purchase by the first initial buyer and its duration will be that established by the Law on the protection of consumers and users against situations of social and economic vulnerability of the year corresponding to the time of acquisition of the product.

Some countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

7.2. Exclusions

This warranty does not cover product damage or performance problems caused by:

- Natural wear and tear.
- Misuse, neglect, careless operation or lack of maintenance.
- Defects caused by incorrect use, damage caused by manipulations carried out by personnel not authorized by or use of non-original spare parts.
- Defects in normal wear parts such as bearings, brushes, cables, plugs or accessories such as drills, bits, saw blades, etc.
- Damage or defects resulting from abuse, accidents or alterations.
- Incorrect use and storage (explicit reference that the rules described in the operating instructions have not been complied with).
- Customer-caused wear (e.g. broken saw blades, worn carbon brushes, etc.).
- Wear and secondary damage due to lack of maintenance, repair, lubricants (e.g. overheating damage due to blocked cooling slots, bearing damage as a result of dirt, frost damage, etc.)
- Damage as an obvious result of overuse/overloading.
- Damage caused by inappropriate supplies (e.g. incorrect fuel)
- Load-induced breakage of housing components or accessories due to abnormal stress
- Load-induced deformation of housing components or accessories due to abnormal stress.
- Damage resulting from the operation of supplies that are overfilled or leak due to improper storage, inappropriate cleaning agents, or other damaging chemical components.
- Damage due to improper exposure to extreme temperatures (e.g. freeze fractures, thermal deformation of components, etc.)
- Damage from permanent exposure to ultraviolet radiation.
- Damage caused by inadequate maintenance.
- Any damage caused by failure to comply with the instruction manual
- Any product that has been attempted to be repaired by an unqualified professional.
- Any product connected to an inadequate power source (amps, voltage, frequency).
- Any damage caused by external influences (water, chemicals, physical, shocks) or foreign substances.
- Use of unsuitable accessories or parts.
- It does not include defects in normal wear parts, nor does it cover damage or defects resulting from abuse, accidents or alterations, nor transportation costs.

The warranty is also void if the product has been altered or modified, or if the trademark/serial number on the machine has been defaced or removed.

Routine maintenance, tune-ups, adjustments or normal wear and tear are not covered under this warranty.

This manual does not cover all possible situations regarding warranty exclusions, for more information please contact your nearest dealer.

7.3. In case of incident

The warranty must be correctly completed with all the requested information and accompanied by the purchase invoice.

Sunseeker reserves the right to reject any claim where the purchase cannot be verified or where it is clear that the product was not properly maintained (maintenance, ventilation slots cleaned, lubrication, carbon brushes regularly maintained, cleaning, storage, etc.).

Private use means personal household use by an end consumer. Commercial use means all other uses, including uses for business, income-generating or rental purposes. Once the product has been used for commercial use, it will henceforth be considered a commercial product for the purposes of this warranty.

8. ENVIRONMENT



Protect the environment. Recycle the oil used by this machine by taking it to a recycling center. Do not pour used oil into drains, soil, rivers, lakes or oceans.

Dispose of your machine in an environmentally friendly manner. Machines should not be disposed of with household waste. Their plastic and metal components can be sorted according to their nature and recycled.

The materials used to package this machine are recyclable. Please do not throw the packaging into your household waste. Dispose of this packaging at an official waste collection point.

Batteries should not be thrown into the trash. At the end of your machine's lifespan, batteries or chargers should be removed from the equipment and disposed of separately.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We.
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Jinde Rd. Jiangdong Industrial Park, Jinhua, Zhejiang 321000 P.R. CHINA

In compliance with the various EC directives, it is hereby confirmed that, due to its design and construction, and according to the CE mark printed on it by the manufacturer, the machine identified in this document complies with the relevant and essential health and safety requirements of the aforementioned EC directives. This declaration validates the product to display the CE symbol.
In the event that the machine is modified and this modification is not approved by the manufacturer and communicated to the distributor, this declaration will lose its value and validity.

Name of the machine: LI-ION BATTERY
Model: **BS704 60V/4Ah; BS708 60V/8Ah; BF704 60V/4Ah; BF708 60V/8Ah**

Recognized and approved standard to which it complies:
(EU) 2023/1542

Tested according to regulations:
IEC 62133-2:2017,IEC 62133-2:2017/AMD1:2021

Signed for and on behalf of:
Place: Jinhua, Zhejiang P.R. CHINA
Date: 22-07-2025
Name: Guoming Liu
Signature:
Title: Chief Engineer



Authorized Representative:
Sunseeker Intelligent Technology SE
Theodorstrasse 41M1
22761 Hamburg
Hans-Peter Kübler
Executive Director


sunseeker
elite