
sunseeker
elite

BEDIENUNGSANLEITUNG

60 V Akku-Laubbläser

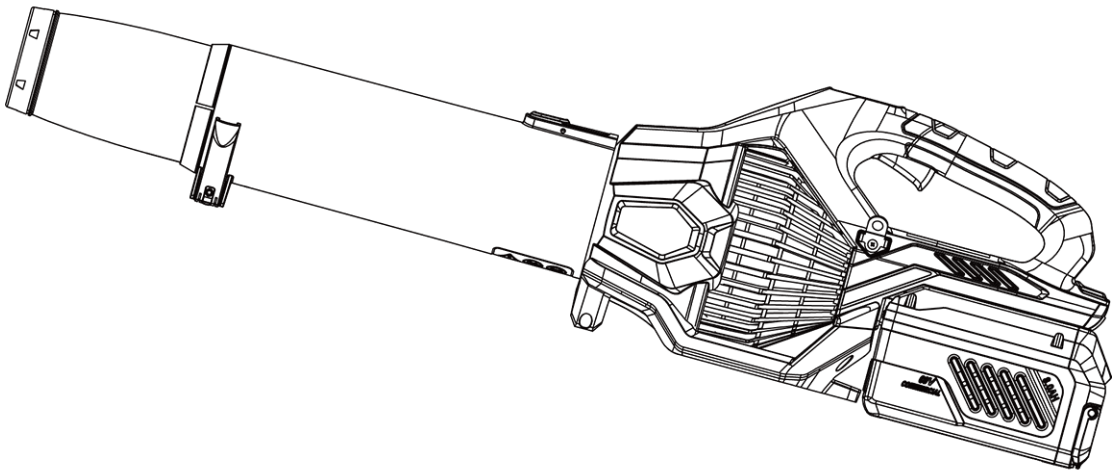

Modellnummer: BL722

Akku und Ladegerät separat erhältlich

CE

⚠ WARNUNG: Zur Verringerung der Verletzungsgefahr (Brand, Stromschlag oder Verletzungen) muss der Benutzer vor Gebrauch dieses Geräts die Gebrauchsanleitung lesen und verstehen. Bewahren Sie diese Anleitungen zum Nachschlagen auf.

Hergestellt in China

Sunseeker gratuliert Ihnen, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben, und garantiert Ihnen die Unterstützung und Zusammenarbeit, die unsere Marke im Laufe der Zeit immer ausgezeichnet haben.
Dieses Gerät ist so konzipiert, dass es viele Jahre hält und von großem Nutzen ist, wenn es gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet wird. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und alle unsere Empfehlungen zu befolgen.

INFORMATIONEN ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer die Informationen in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Gerät.

- Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zur Verwendung und Wartung.
- Nehmen Sie diese Bedienungsanleitung mit, wenn Sie mit der Maschine arbeiten.
- Der Inhalt ist zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.
- Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, ohne dass dies unsere gesetzlichen Verpflichtungen beeinträchtigt.
- Diese Bedienungsanleitung gilt als integraler Bestandteil des Produkts und muss bei diesem verbleiben, falls das Produkt verliehen oder weiterverkauft wird.
- Bitten Sie bei Verlust oder Beschädigung Ihren Händler um eine neue Bedienungsanleitung.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER BENUTZUNG DER MASCHINE SORGFÄLTIG DURCHLESEN



Um sicherzustellen, dass Ihre Maschine optimale Ergebnisse liefert, lesen Sie bitte vor der Benutzung die Betriebsanweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

SONSTIGE WARNHINWEISE:

Bei unsachgemäßer Verwendung können das Gerät oder andere Gegenstände beschädigt werden. Die Anpassung des Geräts an neue technische Anforderungen kann zu Diskrepanzen zwischen dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung und dem gekauften Produkt führen.
Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.

⚠ **WARNUNG:** Ein Teil des Staubs, der beim maschinellen Schleifen, Sägen, Fräsen, Bohren und bei anderen Bautätigkeiten entsteht, enthält Chemikalien, die im US-Bundesstaat Kalifornien als Ursache für Krebs, Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden eingestuft werden. Einige Beispiele für diese Chemikalien sind:

Ihr Risiko durch diese Exposition variiert, je nachdem, wie häufig Sie diese Art von Arbeit ausführen. Zur Verringerung der Exposition gegenüber diesen Chemikalien: Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich und tragen Sie eine zugelassene Schutzausrüstung, beispielsweise Staubmasken, die speziell dafür entwickelt wurden, mikroskopisch kleine Partikel herauszufiltern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Laubbläser ist zum Blasen von Laub, Schmutz und anderen Gartenabfällen bestimmt.

1. SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitssymbole sollen Sie auf mögliche Gefahren aufmerksam machen. Sicherheitssymbole und die daran anschließenden Warnhinweise bedürfen Ihrer besonderen Aufmerksamkeit und müssen von Ihnen verstanden werden. Die Warnsymbole allein verhindern keine Gefahr. Die Anweisungen oder Warnungen, die sie enthalten, sind kein Ersatz für angemessene Unfallverhütungsmaßnahmen.

⚠ WICHTIG



Lesen und verstehen Sie vor der Verwendung dieses Werkzeugs unbedingt alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung, einschließlich aller Sicherheitswarnsymbole wie „GEFAHR“, „WARNUNG“ und „VORSICHT“. Die Nichtbeachtung auch nur einer der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

⚠ **SYMBOLBEDEUTUNG SICHERHEITSWARNUNG:** Weist auf eine GEFAHR, WARNUNG oder erforderliche VORSICHT hin. Kann in Verbindung mit anderen Symbolen oder Piktogrammen verwendet werden.

⚠ **WARNUNG!** Beim Betrieb von Elektrowerkzeugen können Fremdkörper in Ihre Augen gelangen, was zu schweren Augenschäden führen kann. Setzen Sie vor der Inbetriebnahme des Elektrowerkzeugs immer eine Schutzbrille oder eine Schutzbrille mit Seitenschutz und bei Bedarf einen Vollgesichtsschutz auf. Wir empfehlen eine Sicherheitsmaske mit breitem Sichtfeld zum Tragen über einer Brille oder eine Standardsicherheitsbrille mit Seitenschutz

Sicherheitssymbol

Auf dieser Seite werden Sicherheitssymbole dargestellt und beschrieben, die möglicherweise auf diesem Produkt vorhanden sind. Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen auf dem Gerät, bevor Sie versuchen, es zusammenzubauen und zu bedienen.

	Sicherheitswarnung	Weist auf eine mögliche Verletzungsgefahr hin.

	Bedienungsanleitung lesen und verstehen	Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Bedienpersonen vor der Verwendung dieses Produkts die Bedienungsanleitung lesen und verstehen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen der Bedienperson und/oder umstehender Personen kommen.
	Gehörschutz tragen	Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts einen Gehörschutz.
	Kopfschutz tragen	Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts einen Kopfschutz.
	Handschuhe tragen	Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts Handschuhe.
	Stiefel tragen	Tragen Sie bei der Verwendung des Geräts rutschfestes Schuhwerk.
	Setzen Sie das Gerät keinem Regen aus.	Setzen Sie das Gerät keinem Regen aus.
	Laufradflügel	Rotierende Laufradflügel können schwere Verletzungen verursachen.
	Verletzungsgefahr	Verletzungsgefahr! Achten Sie auf weggeschleuderte Gegenstände. Halten Sie umstehende Personen fern.
	Lärmpegel	Geräuschpegel für Laubbläser.

	Recycling-Symbole	Beschädigte oder ausrangierte elektrische und elektronische Geräte müssen bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge, Batterien/Akkus nicht mit den Hausabfällen Am Ende ihrer Lebensdauer müssen Elektrowerkzeuge und Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Händler nach der ordnungsgemäßen Entsorgung und Sammelstellen.
	CE-Kennzeichnung	Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien, und es wurde ein Konformitätsbewertungsverfahren für diese Richtlinien durchgeführt.
	Sicherheitsabstand	Halten Sie während des Betriebs andere Personen vom Arbeitsbereich fern. Der Abstand zwischen dem Gerät und umstehenden Personen sollte mindestens
		Nehmen Sie den austauschbaren Akku vor allen Einstell-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus dem Gerät.
V	Volt	Stromspannung
⎓	Gleichstrom	Art oder Eigenschaft des Stroms
n0	Leerlaufgeschwindig	Drehgeschwindigkeit im Leerlauf
CFM		Luftmenge
MPH		Luftgeschwindigkeit
cm	Zentimeter	Länge oder Größe
mm	Millimeter	Länge oder Größe
in.	Zoll	Länge oder Größe
kg	Kilogramm	Gewicht

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNHINWEISE FÜR WERKZEUGE

⚠ **WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die diesem Elektrowerkzeug beiliegen.** Die Nichtbeachtung auch nur einer der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die zukünftige Verwendung auf.

Sicherheit im Arbeitsbereich

- **Achten Sie darauf, dass Ihr Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.**

Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche provozieren Unfällen.

- **Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, in denen beispielsweise brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub vorhanden sind.**

Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

- **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.**

Durch Ablenkung können Sie die Kontrolle verlieren.

- **Vermeiden Sie gefährliche Umgebungen** – Verwenden Sie Geräte nicht an feuchten oder nassen Orten.

Elektrische Sicherheit

- **Der Anschlussstecker eines Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf auf keinen Fall verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit geerdeten Elektrowerkzeugen.** *Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.*
- **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** *Es besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn Ihr Körper geerdet ist.*
- **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** *Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.*
- **Belasten Sie das Netzkabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals, um das Elektrowerkzeug zu tragen, zu ziehen oder auszustecken. Halten Sie das Netzkabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen fern.** *Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.*
- **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** *Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlags.*
- **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie eine Stromquelle mit Fehlerstromschutzschalter (RCD).** *Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlags.*

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- **Bleiben Sie wachsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gebrauchen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unaufmerksamkeit bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
- **Verwenden Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung.** Eine persönliche Schutzausrüstung, wie Augenschutz, Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,

Schutzhelm und/oder Gehörschutz, die unter entsprechenden Bedingungen verwendet wird, verringert das Verletzungsrisiko.

- **Verhindern Sie unbeabsichtigtes Einschalten. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Aus-Position befindet, bevor Sie das Werkzeug an den Akkupack anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Anschließen eines eingeschalteten Geräts an die Stromversorgung kann zu Unfällen führen.
- **Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Schraubenschlüssel oder Schlüssel, der in einem beweglichen Teil des Elektrowerkzeugs steckt, kann zu Verletzungen führen.
- **Vermeiden Sie eine anormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- **Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.** Weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von den beweglichen Teilen erfasst werden.
- **Wenn Anschlüsse für Staubabsaug- und Auffangvorrichtungen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese Vorrichtungen angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden.** Der Einsatz einer Staubauffangvorrichtung kann die mit Staub verbundenen Gefahren verringern.
- **Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, nachlässig zu werden und sich über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinwegzusetzen, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Eine unachtsame Handlung kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

VERWENDUNG UND BEHANDLUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN

- **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Einsatzzwecke das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- **Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es sich nicht mit dem Schalter ein- oder ausschalten lässt.** Jedes Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- **Entfernen Sie den Akkupack, sofern abnehmbar, aus dem Elektrowerkzeug und/oder aktivieren Sie eine ggf. vorhandene Akku-Sperrvorrichtung, bevor Sie festgeklemmtes Material entfernen, Einstellungen vornehmen, Zubehör auswechseln, Elektrowerkzeuge reinigen oder weglegen.**

Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines unbeabsichtigten Starts des Elektrowerkzeugs.

- **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.**

Elektrowerkzeuge sind in den Händen ungeschulter Personen gefährlich.

- **Warten Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör. Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen, ob Teile gebrochen sind oder ob andere**

Bedingungen vorliegen, die die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten. Lassen Sie beschädigte Elektrowerkzeuge vor dem Einsatz reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen und Zubehör.

- **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.**

Sorgfältig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich seltener und sind leichter zu kontrollieren.

- **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. gemäß diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Arbeit.** Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Zwecke kann zu gefährlichen Situationen führen.
- **Halten Sie Griffe und Greifflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.**

Rutschige Griffe und Greifflächen können zu einer unsicheren Handhabung und/oder zum Kontrollverlust über das Werkzeug führen.

- **Halten Sie Kabel vom Arbeitsbereich des Werkzeugs fern.** Während des Betriebs können möglicherweise versteckte Kabel durch das Werkzeug versehentlich beschädigt werden.

VERWENDUNG UND BEHANDLUNG VON AKKUBETRIEBENEN WERKZEUGEN

- **Laden Sie Akkus nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf.**

Ein Ladegerät, das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkutyp eine Brandgefahr darstellen. Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Akkus und Ladegeräte mit dem Werkzeug.

AKKU	LADEGERÄT
BS704/BS708 BF704/BF708	CGB6025/CG6055 CG724-4E
BP7615/BP7625+(AD7625 Es wird nur in der Verwendung der verwendeten Werkzeuge Es ist nicht für das Ladegerät erforderlich.)	CG768E

- **Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit dafür vorgesehenen Akkupacks.**

Bei der Verwendung anderer Akkupacks besteht Verletzungs- und Brandgefahr.

- **Wenn der Akkupack nicht verwendet wird, halten Sie ihn von Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.**

Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

- **Bei unsachgemäßer Handhabung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt mit dieser Flüssigkeit. Spülen Sie die betreffende Stelle mit Wasser bei versehentlichem Kontakt. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch** Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.

- **Verwenden Sie keine beschädigten oder veränderten Akkupacks oder Werkzeuge.**

Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosionen oder Verletzungsgefahr führen.

- **Setzen Sie einen Akku oder ein Werkzeug keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus.**

Feuer oder Temperaturen über 100 °C (212 °F) können einer Explosion verursachen.

- **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Werkzeug niemals außerhalb des in der Bedienungsanleitung angegebenen Temperaturbereichs auf.** Unsachgemäßes Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.

REPARATUR

- **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.
- **Warten Sie niemals beschädigte Akkupacks.**

Die Wartung von Akkupacks darf nur vom Hersteller oder autorisierten Kundendienststellen durchgeführt werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR LAUBBLÄSER

- **Verwenden Sie das Gerät nicht bei schlechtem Wetter und insbesondere nicht bei Blitzschlaggefahr**. *Dadurch verringert sich die Gefahr, vom Blitz getroffen zu werden.*
- **Tragen Sie Augen- und Gehörschutz**. *Geeignete Schutzausrüstung verringert die Verletzungsgefahr.*
- **Tragen Sie beim Betrieb des Geräts immer Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle. Bedienen Sie das Gerät nicht barfuß oder mit offenen Sandalen**. *Dadurch wird die Gefahr von Fußverletzungen verringert.*
- **Tragen Sie keine locker sitzenden Kleidungsstücke oder Gegenstände wie Schals, Schnüre, Ketten, Krawatten usw., die in die Lüftungsschlitze eingezogen werden können. Stecken Sie langes Haar zurück oder decken Sie es ab, damit es nicht in die Lüftungsschlitze gelangt**. *Der Einzug von Kleidung, Gegenständen oder Haaren in Lüftungsschlitze kann zu Verletzungen führen.*
- **Halten Sie Zuschauer während des Gerätebetriebs fern**. *Es besteht Verletzungsgefahr durch hochgeschleuderte **Abfälle**.*
- h) **Richten Sie die Blasdüse niemals auf Personen, Haustiere oder Fenster. Seien Sie in der Nähe von harten Gegenständen wie Bäumen, Fahrzeugen und Mauern besonders vorsichtig, da zusammengeblasener Abfall davon zurückprallen kann**. *Hochgeschleuderte Abfälle können Sachschäden und Verletzungen hervorrufen*.
- **Blasen Sie mit dem Gerät keine brennenden oder rauchenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche zusammen**. *Solche Zündquellen erhöhen die Brandgefahr*.
- **Berühren Sie das laufende Gebläse nicht. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie den Stillstand des Gebläses ab, bevor Sie Schutzabdeckungen des Gebläses**

entfernen. *Dadurch wird die Gefahr von Verletzungen durch sich bewegende Teile verringert*.

- **Vor dem Entfernen von eingeklemmtem Material oder vor der Wartung des Geräts muss das Gerät ausgeschaltet werden**. *Ein unbeabsichtigter Gerätestart beim Entfernen von eingeklemmtem Material oder bei der Wartung kann zu schweren Verletzungen führen.*
- Arbeiten Sie mit dem Gerät nur bei Tageslicht oder hellem Kunstlicht.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze sauber.
- Blasen Sie niemals in Richtung anderer Personen.
- Achten Sie vor dem Einschalten des Geräts darauf, dass der Rohreinlass leer ist.
- Halten Sie Gesicht und Körper von der Lufteinlassöffnung fern.
- Sorgen Sie dafür, dass Hände, andere Körperteile oder Kleidung nicht in den Rohreinlass, in das Blasrohr oder in die Nähe von sich bewegenden Teilen gelangen.
- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass sich keine Fremdkörper / Abfälle im Gerät befinden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals mit beschädigten Abdeckungen, ohne Sicherheitsvorrichtungen oder mit beschädigtem oder abgenutztem Netzkabel.
- Vermeiden Sie eine anormale Körperhaltung. Achten Sie jederzeit und insbesondere an Hängen auf Ihr Gleichgewicht und einen sicheren Stand. Laufen Sie niemals schnell, sondern gehen Sie normal.
- Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus. Achten Sie darauf, dass alle sich bewegenden Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie das Gerät ablegen, verklemmtes Material entfernen, das Gerät überprüfen, reinigen oder warten oder das Gerät nach Kontakt mit Fremdkörpern in Augenschein nehmen.
- Falls das Gerät ungewöhnlich vibriert, prüfen Sie es auf Schäden, reparieren oder wechseln Sie beschädigte Teile, suchen Sie nach lockeren Teilen und ziehen Sie diese fest.
- Führen Sie keine Gegenstände in Öffnungen ein. Verwenden Sie das Gerät nicht mit verstopften Öffnungen und halten Sie diese frei von Staub, Fusseln, Haaren und anderen Fremdkörpern, die den Luftstrom bremsen können.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Reinigen auf Leitern oder Treppen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf nassen Flächen.
- Das Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Besondere Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Sollte das Elektrowerkzeug ungewöhnlich vibrieren oder Geräusche machen, schalten Sie den Motor aus und suchen Sie sofort nach der Ursache. Ungewöhnliche Geräusche sind im Allgemeinen ein Warnsignal für ein Problem.
- Führen Sie keine Gegenstände in Öffnungen ein. Verwenden Sie das Gerät nicht mit verstopften Öffnungen und halten Sie diese frei von Staub, Fusseln, Haaren und anderen Fremdkörpern, die den Luftstrom bremsen können.
- Halten Sie Haare, locker sitzende Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und sich bewegenden Teilen fern.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Reinigen auf Leitern oder Treppen.

- Stellen Sie vor der Verwendung dieses Produkts sicher, dass alle geeigneten Schutzvorrichtungen und sonstigen Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß und sicher angebracht sind. Nicht ohne Schutzvorrichtungen betreiben.
- Laden Sie den Akkupack nicht im Regen oder an feuchten Orten.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer.

Die Zellen könnten explodieren. Informieren Sie sich über etwaige besondere lokale Entsorgungsvorschriften.

- Öffnen oder beschädigen Sie den Akku nicht.

Freigesetzte Akkumulatorsäure ist ätzend und kann Augen- oder Hautschäden verursachen. Bei Verschlucken besteht Vergiftungsgefahr.

- Akkuwerkzeuge brauchen nicht in die Steckdose gesteckt zu werden, sondern sind immer betriebsbereit. Seien Sie sich möglicher Gefahren bewusst, auch wenn das Werkzeug nicht in Betrieb ist. Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie Wartungsarbeiten oder Reparaturen durchführen.
- Nicht mit einem Schlauch abspritzen; vermeiden Sie, dass Wasser in den Motor und die elektrischen Anschlüsse gelangt.
- Wenn Situationen eintreten, die in dieser Bedienungsanleitung nicht behandelt werden, gehen Sie mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand vor. Wenden Sie sich an das Kundendienstcenter, um Hilfe zu erhalten.
- Vibrationswert und Schallleistungspegel können beim jeweiligen Gerätegebrauch je nach Verwendungsweise des Geräts vom angegebenen Gesamtwert abweichen.
- Im Hinblick auf die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners sollten für eine genaue Abschätzung der Schwingungs- und Geräuschemissionen auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist.
- Nehmen Sie den Akkupack heraus:

1) wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen;
2) bevor Sie Verstopfungen entfernen;
3) bevor Sie das Gerät überprüfen, reinigen oder warten;
4) bevor Sie das Gerät nach Kontakt mit Fremdkörpern in Augenschein nehmen;
5) falls das Gerät ungewöhnlich vibriert und Sie es unverzüglich überprüfen.

- **BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF.** Ziehen Sie die Anleitungen häufig zurate und verwenden Sie sie, um andere Personen in die Bedienung dieses Werkzeugs zu unterweisen. Geben Sie dieses Werkzeug immer nur zusammen mit dieser Bedienungsanleitung an andere Personen weiter, um einen Fehlgebrauch des Produkts und mögliche Verletzungen zu vermeiden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF!

2. TECHNISCHE DATEN

Modellnummer	BL722
Motorleistung	1600 W (max)
Max. Stromspannung	60 V
Luftgeschwindig	85 m/s
Luftmenge	1374 m³/h
Blaskraft	max. 23 N
Nettogewicht	2,3 kg

PACKLISTE

TEILNAME	MENGE
Laubbläser	1
Blasrohr	1
Düse	1
Bedienungsanleitung	1

3. BESCHREIBUNG

LERNEN SIE IHREN LAUBBLÄSER KENNEN (Abb. 1)

Für die sichere Verwendung dieses Produkts ist es erforderlich, dass Sie die Informationen auf dem Werkzeug und in dieser Bedienungsanleitung verstehen und Kenntnisse über die Arbeit besitzen, die Sie durchführen möchten. Machen Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts mit allen Betriebsfunktionen und Sicherheitsregeln vertraut.

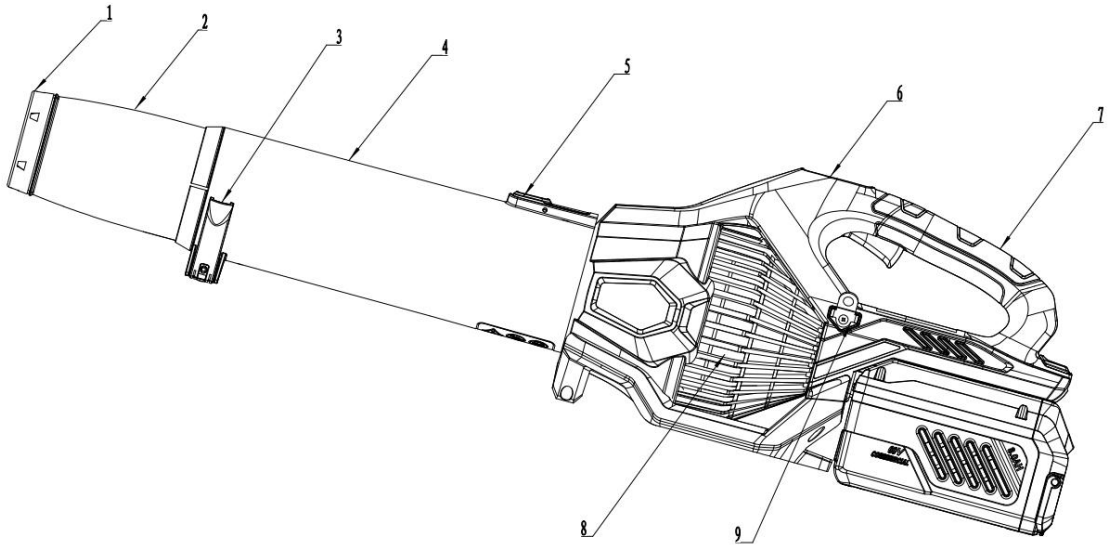


Abb. 1

1. Düsenabdeckung	7. Griff
2. Blasrohr	8. Lufteinlassöffnung
3. Schnellspannvorrichtung	9. Schultergurthaken
4. Rohr	
5. Rohrtaste	
6. Bedienfeld	

Düse

Führt und bündelt den Luftstrom.

Blasrohr

Führt den Luftstrom.

MCDU (Multi-Control-Display-Einheit)

Steuert EIN/AUS des Geräts, zeigt den verbleibenden Akkustand, die Gesamtarbeitszeit, Fehlercodes und die benötigte Wartung an.

Tempomathebel

Schaltet den Laubbläser ein oder aus und arretiert ihn bei beliebiger Drehzahl

Geräteschalter

Schaltet den Laubbläser ein und aus und verändert die Geschwindigkeit.

Tragegriff

Für den Betrieb, zum Steuern und zum Tragen des Laubbläsers.

Tragering

Zur Befestigung des Tragesystems.

Turbotaste

Stellt die Luftgeschwindigkeit auf die höchste Stufe.

AKKUANSCHLUSS

Setzen Sie den Akkupack direkt ein.

⚠ **WARNUNG:** Betreiben Sie das Werkzeug niemals ohne fest angebrachte Schutzabdeckung. Zum Schutz der Bedienperson muss die Schutzabdeckung am Werkzeug angebracht sein.

3. MONTAGE

⚠ **WARNUNG:** Wenn ein Teil beschädigt ist oder fehlt, nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, bis das Teil ersetzt wurde. Die Verwendung dieses Produkts mit beschädigten oder fehlenden Teilen kann zu schweren Verletzungen führen.

⚠ **WARNUNG:** Versuchen Sie nicht, dieses Produkt abzuändern oder Zubehörteile zu basteln, die nicht zur Verwendung mit diesem Laubbläser empfohlen sind. Jede derartige Veränderung oder Modifikation stellt einen Fehlgebrauch dar und kann zu einer Gefahrensituation führen, die möglicherweise schwere Verletzungen zur Folge hat.

⚠ **WARNUNG:** Um unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern, das zu schweren Verletzungen führen kann, ziehen Sie immer den Netzstecker oder nehmen Sie den Akkupack aus dem Gerät, wenn Sie Teile montieren, Einstellungen vornehmen, das Gerät reinigen oder wenn das Gerät nicht verwendet wird.

AUSPACKEN

- Dieses Produkt muss zusammengebaut werden.
- Nehmen Sie das Produkt und sämtliches Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Stellen Sie sicher, dass alle in der Packliste aufgeführten Artikel enthalten sind.
- Überprüfen Sie das Werkzeug sorgfältig, um sicherzustellen, dass während des Transports keine Beschädigungen oder Brüche verursacht wurden.
- Werfen Sie das Verpackungsmaterial erst weg, wenn Sie das Werkzeug sorgfältig geprüft und es zufriedenstellend in Betrieb genommen haben.
- Sollte ein Teil beschädigt sein oder fehlen, bringen Sie das Produkt bitte dorthin zurück, wo Sie es gekauft haben.

BLASROHR ANBAUEN UND ABNEHMEN

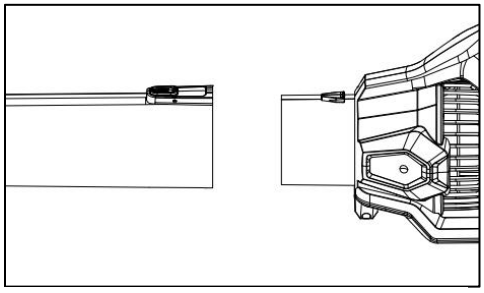


Abb. 2


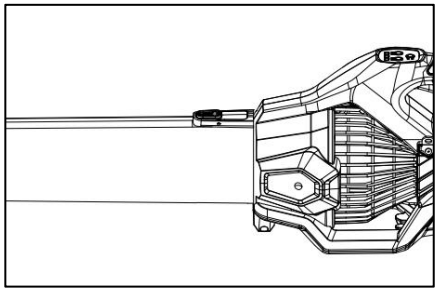


Abb. 3

1. Schalten Sie den Laubbläser aus und entfernen Sie den Akku.
2. Richten Sie das Rohr auf den Zapfen am Bläsergehäuse aus (Abb. 2). Schieben Sie das Rohr auf das Bläsergehäuse, bis die Klinke einrastet (Abb. 3).
3. Halten Sie zum Abnehmen des Rohrs die Rohrentriegelungstaste gedrückt und ziehen Sie dann das Rohr vom Bläsergehäuse ab.

DIE BLASDÜSE (2) UND DAS BLASROHR (4) SIND EIN INTEGRIERTES TELESKOPELEMENT, das weder angebracht noch abgenommen werden muss. Achten Sie lediglich darauf, den Hebel (3) unter dem Rohr während der Benutzung zu verriegeln.

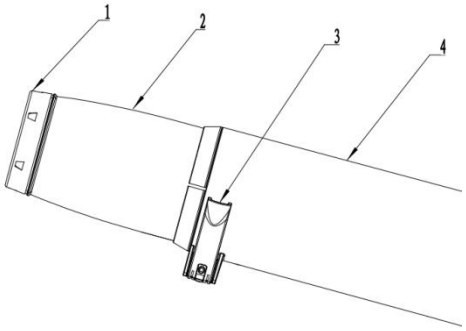

5. BETRIEB

⚠ **WARNUNG: Achten Sie vor dem Betrieb darauf, dass das Blasrohr richtig montiert ist**

⚠ **WARNUNG:** Tragen Sie immer einen Augenschutz, dessen Kennzeichnung auf die Konformität mit ANSI Z87.1 oder EN 166 hinweist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Ihnen Gegenstände in die Augen geschleudert werden oder dass Sie sich andere schwere Verletzungen zuziehen.

⚠ **WARNUNG:** Verwenden Sie kein Zubehör oder keine Aufsätze, die nicht vom Hersteller dieses Produkts empfohlen werden. Die Verwendung nicht empfohlener Aufsätze oder Zubehörteile kann zu schweren Verletzungen führen.

⚠ **WARNUNG:** Beugen Sie schweren Verletzungen vor, indem Sie den Netzstecker ziehen

beziehungsweise den Akku aus dem Gerät nehmen, bevor Sie das Gerät warten oder reinigen, Zubehör wechseln oder Verstopfungen entfernen.

ANWENDUNG
Dieses Produkt dient zum Blasen von Laub, Gras, Papier und ähnlichen Materialien.

ANSCHLIESSEN/TRENNEN DES AKKUS
HINWEIS: Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Dieser Laubbläser verfügt über einen Schnellanschluss für den Akkupack. Bitte verwenden Sie ihn mit dem Akku und dem Ladegerät, die oben im Abschnitt „Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs“ aufgeführt sind.
Der Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten, sondern separat erhältlich.


AKKU EINSETZEN UND HERAUSNEHMEN (SEPARAT ERHÄLTLICH)

⚠ **WARNUNG:** Öffnen Sie im Notfall unverzüglich die Brust- und Hüftschnalle, um die Schultergurte auf beiden Seiten abzunehmen (Schnellentriegelung).

LAUBBLÄSER HALTEN UND FÜHREN

⚠ **WARNUNG:** Um das Verletzungsrisiko bei der Bedienung dieses Werkzeugs zu verringern, tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Tragen Sie einen Augen- und Ohren-/Gehörschutz. Tragen Sie robuste, lange Hosen, Stiefel und Handschuhe. Tragen Sie keine kurzen Hosen oder Sandalen, und laufen Sie nicht barfuß. Tragen Sie an staubigen Orten eine Gesichtsmaske oder Staubmaske.

Prüfen Sie Ihren Arbeitsbereich vor Beginn der Arbeit, um sicherzustellen, dass sich dort keine anderen Personen oder Tiere aufhalten. Achten Sie auf mindestens 5 m Abstand zu anderen Personen. Entfernen Sie Steine, Glasscherben, Nägel, Drähte, Schnüre oder ähnliche Gegenstände. Während des Betriebs kann Staub aufgewirbelt werden: Aufgewirbelter Staub kann die Atemwege schädigen und zu allergischen Reaktionen führen. Falls Staub aufgewirbelt wird: Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Tragen Sie einen Augenschutz, die richtige Kleidung, und achten Sie auf einen sicheren Stand. Für umstehende Personen kann dennoch eine Gefahr durch weggeschleuderte Gegenstände bestehen. Umstehende sollten aufgefordert werden, einen Augenschutz zu tragen. Falls sie zu nahe kommen, schalten Sie den Motor sofort aus.

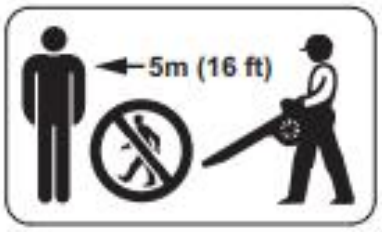

► Halten und führen Sie den Laubbläser mit einer Hand am Tragegriff, so dass Ihr Daumen den Griff umschließt (Abb. 18).

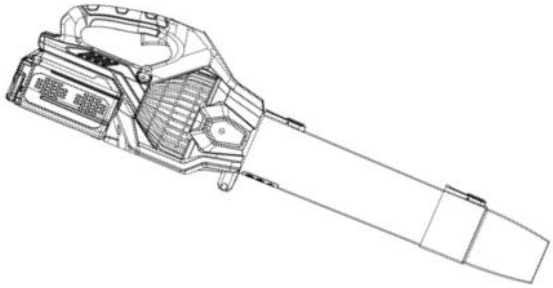


Abb. 18

LAUBBLÄSER EIN-/AUSSCHALTEN
Inbetriebnahme

1. Drücken Sie die Taste „ ⏻ “ auf der Multi-Control-Display-Einheit, um das Display einzuschalten (Abb. 19).
2. Drücken Sie den Geräteschalter, um den Laubbläser einzuschalten. Die Luftgeschwindigkeit des Laubbläsers wird mit dem variablen Geschwindigkeitsschalter eingestellt. Mehr Druck auf den Schalter erhöht die Luftgeschwindigkeit; weniger Druck auf den Schalter verringert die Luftgeschwindigkeit. Passen Sie die Geschwindigkeit der jeweiligen Aufgabe an. Lassen Sie den Luftgeschwindigkeitsschalter los, um den Laubbläser auszuschalten.
3. Mit dem Tempomathebel (Abb. 20) können Sie jede beliebige Geschwindigkeit fest einstellen.

(1) Drehen Sie den Tempomathebel im Uhrzeigersinn, um den Laubbläser zu starten. Die Luftgeschwindigkeit erhöht sich, wenn Sie den Hebel im Uhrzeigersinn drehen.

(2) Um die Luftgeschwindigkeit zu verringern, drehen Sie den Tempomathebel gegen den Uhrzeigersinn.

(3) Drehen Sie den Tempomathebel weiter gegen den Uhrzeigersinn in die Aus-Position, um den Laubbläser auszuschalten.

4. Durch Betätigen der Turbotaste (Abb. 19) arbeitet der Laubbläser mit maximaler Luftgeschwindigkeit.

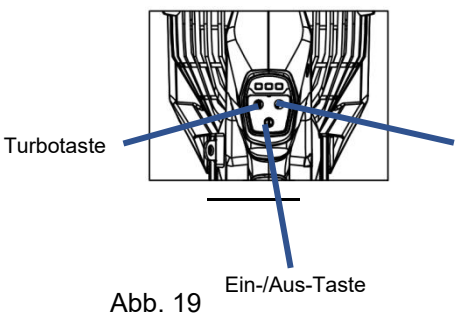


Abb. 19

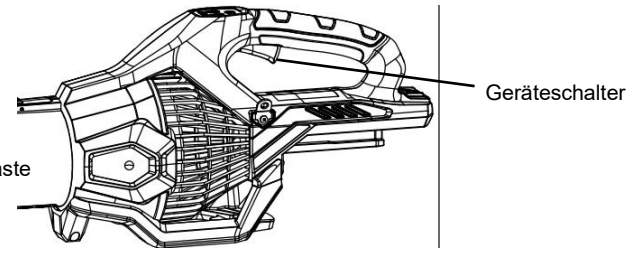


Abb. 20

LAUBBLÄSER AUSSCHALTEN

1. Lassen Sie den Geräteschalter los.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Werkzeug auszuschalten und unbeabsichtigte Inbetriebnahme zu vermeiden.

⚠ **WARNUNG:** Nehmen Sie während Arbeitspausen und nach Arbeitsende immer den Akku aus dem Gerät.

⚠ **WARNUNG:** Reinigen Sie Ihren Laubbläser niemals mit Wasser. Verwenden Sie zum Reinigen der Kunststoffteile keine Lösungsmitteln. Die meisten Kunststoffe können durch verschiedene Arten handelsüblicher Lösungsmittel beschädigt werden. Verwenden Sie saubere Tücher, um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen.

⚠ **WARNUNG:** Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass das Display AUSGESCHALTET ist, um schwere Verletzungen zu vermeiden.

⚠ **WARNUNG:** Verwenden Sie für Reparaturen nur baugleiche Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile kann eine Gefahr darstellen oder zu Produktschäden führen. Um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten sämtliche Reparaturen von einem autorisierten Händler/Vertriebspartner durchgeführt werden.

⚠ **WARNUNG:** Um schwere Verletzungen zu vermeiden, trennen Sie vor der Reinigung oder Wartung immer das Anschlusskabel vom Produkt.

Alle Arbeiten, die nicht in dieser Gebrauchsanleitung genannt sind, müssen von einem zugelassenen Vertriebshändler ausgeführt werden.

AKKUS

Der Akkupack besteht aus Lithium-Ionen-Zellen. Die Gerätelaufzeit mit geladenem Akku ist von der Art der Arbeiten abhängig.

Die Akkus für dieses Gerät wurden für lang anhaltenden störungsfreien Betrieb entwickelt. Wie bei allen Batterien lässt ihre Leistung mit der Zeit nach.

⚠ **WARNUNG:** Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen oder die Akkuzellen zu wechseln. Die Handhabung von Akkus kann zu schweren Verbrennungen führen, besonders beim Tragen von Ringen und Schmuck.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung gründlich durch, um eine möglichst lange Akku-Lebensdauer zu erzielen.

HINWEIS: Es wird empfohlen, das Ladegerät auszustecken und den Akku herauszunehmen, wenn es nicht verwendet wird.

Länger als 30 Tage dauernde Lagerung von Lithium-Ionen-Akkupacks: Lagern Sie den Lithium-Ionen-Akkupack trocken und unter 26 °C.

- Lagern Sie Lithium-Ionen-Akkupacks mit einer Ladung von 30-50 %.
- Akkus können von außen mit einem Lappen oder einer weichen nichtmetallischen Bürste

gereinigt werden.

6. WARTUNG

Verwenden Sie zum Reinigen der Kunststoffteile keine Lösungsmitteln. Die meisten Kunststoffe sind anfällig für Schäden durch verschiedene Arten handelsüblicher Lösungsmittel und können bei deren Verwendung beschädigt werden. Verwenden Sie ein sauberes Tuch, um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen.

⚠ **WARNUNG:** Lassen Sie niemals Bremsflüssigkeiten, Benzin, Produkte auf Erdölbasis, Kriechöl usw. mit Kunststoffteilen in Berührung kommen. Chemikalien können Kunststoff beschädigen, angreifen oder zerstören, was zu schweren Verletzungen führen kann.

⚠ **WARNUNG:** Tauchen Sie das Werkzeug beim Reinigen NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

REINIGUNG

- Nehmen Sie den Akkupack aus dem Werkzeug.
- Reinigen Sie den Laubbläser mit einem feuchten Lappen.
- Reinigen Sie Lüftungsschlitze mit einem Pinsel.
- Reinigen Sie die Abdeckung mit einem Pinsel oder einer weichen Bürste.

TRANSPORT UND LAGERUNG

- Reinigen Sie das Werkzeug gründlich, bevor Sie es lagern.
- Bewahren Sie das Werkzeug im Haus an einem trockenen Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Halten Sie es von ätzenden Stoffen wie Gartenchemikalien und Streusalzen fern.

7. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG

Laubsauger läuft nicht.	■ Akku nicht richtig am Laubbläser befestigt. ■ Kein elektrischer Kontakt zwischen Laubbläser und Akku. ■ Der Akku oder der Laubbläser ist zu heiß. ■ Akkupack leer.	■ Befestigen Sie den Akkupack am Laubbläser. ■ Nehmen Sie den Akku heraus, überprüfen Sie die Kontakte und setzen Sie den Akkupack erneut ein. ■ Laden Sie den Akkupack auf. ■ Lassen Sie den Akkupack und den Laubbläser abkühlen, bis ihre Temperatur unter 50 °C gesunken ist.
Die Blasleistung lässt deutlich nach.	■ Übermäßige Abnutzung des Gebläsemotors. ■ Der Lufteinlass ist durch Fremdkörper verstopft.	■ Entnehmen Sie den Akku und entfernen Sie die Fremdkörper. ■ Kontaktieren Sie den Kundendienst zwecks Reparatur.

VIBRATION UND GERÄUSCHPEGEL

Vibration < 2,5 m/s2 K=1,5 m/s2
Schalldruckpegel: 88 dB(A), K=3 dB(A)
Schallleistungspegel: 103 dB(A), K= 3 dB(A)
Garantierter Geräuschpegel 106 dB(A)

Der angegebene Schwingungsemissionswert und der angegebene Geräuschemissionswert sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können für den Vergleich mit anderen Geräten verwendet werden.
Der angegebene Schwingungsemissionswert und der angegebene Geräuschemissionswert können auch zu einer einleitenden Einschätzung der Beeinträchtigung verwendet werden.

8. UMWELT



Schützen Sie die Umwelt. Gießen Sie kein Altöl in die Kanalisation, den Boden, in Flüsse, Seen oder Ozeane. Entsorgen Sie Ihr Gerät auf umweltfreundliche Weise. Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Ihre Kunststoff- und Metallbestandteile können nach ihrer Beschaffenheit sortiert und recycelt werden.

Die zum Verpacken dieses Geräts verwendeten Materialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie die Verpackung nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese Verpackung bei einer offiziellen Sammelstelle.
Batterien dürfen nicht in den Müll geworfen werden. Am Ende der Lebensdauer Ihres Geräts sollten Akkus oder Ladegeräte aus dem Gerät entfernt und separat entsorgt werden.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir.
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Jinde Rd. Jiangdong Industrial Park, Jinhua, Zhejiang 321000 P.R. CHINA

In Übereinstimmung mit den verschiedenen CE-Richtlinien wird hiermit bestätigt, dass die in diesem Dokument bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konstruktion und Konstruktion sowie gemäß dem vom Hersteller aufgedruckten CE-Zeichen den einschlägigen und grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen entspricht . der oben genannten EG-Richtlinien.
Diese Erklärung bestätigt, dass das Produkt das CE-Symbol tragen darf.
Im Falle einer Änderung der Maschine und dieser Änderung, die nicht vom Hersteller genehmigt und dem Händler mitgeteilt wurde, verliert diese Erklärung ihren Wert und ihre Gültigkeit.

Maschinenname: Batteriegebläse

Modell:BL722

Anerkannter und genehmigter Standard, dem es entspricht:
Richtlinie： 2006/42/EG
2014/30/EU

Vorschriftsmäßig geprüft:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-6:2024+A11：2024

Unterzeichnet für und im Namen von:
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
Ort: Jinhua, Zhejiang P.R. CHINA
Datum: 11-26-2025
Name: Guoming Liu

Unterschrift:

Titel: Chefingenieur

Bevollmächtigter Vertreter:
Sunseeker Intelligent Technology SE
Theodorstrasse 41M1
22761 Hamburg
Hans-Peter Kübler

Geschäftsführender Direktor


11/26/2025

sunseeker

elite

MANUEL DE L'OPÉRATEUR

Souffleur sans fil 60 V

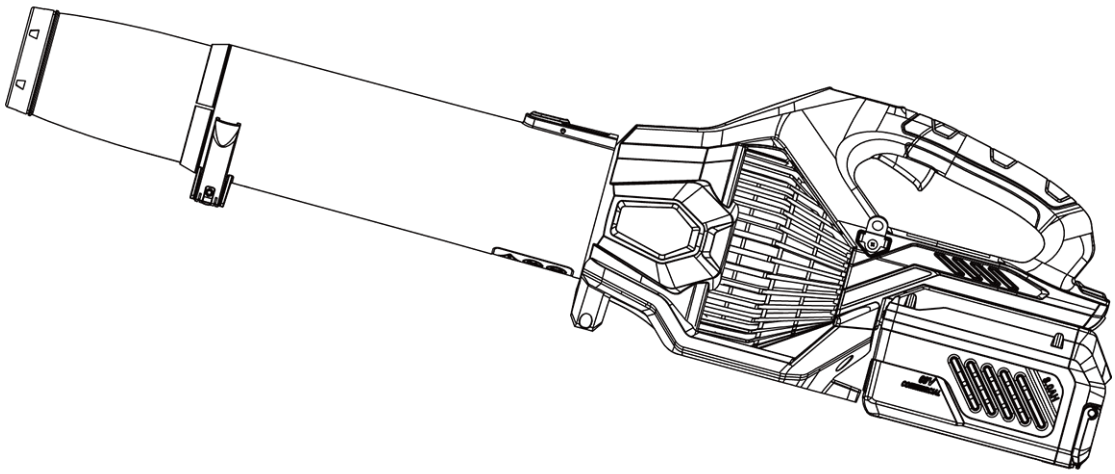

Numéro du modèle : BL722

Batterie et chargeur vendus séparément

CE

⚠ ATTENTION : Afin de réduire le risque de blessures (risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle), l'utilisateur doit lire et comprendre le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit. Enregistrez ces instructions pour référence ultérieure.

Fabriqué en Chine

Sunseeker souhaite vous féliciter d'avoir choisi l'un de nos produits et vous garantir l'assistance et la coopération qui ont toujours distingué notre marque au fil du temps.
Cette machine est conçue pour durer de nombreuses années et être d'une grande utilité si elle est utilisée conformément aux instructions contenues dans le manuel de l'utilisateur. Nous vous recommandons donc de lire attentivement ce manuel d'instructions et de suivre toutes nos recommandations.

INFORMATIONS SUR CE MANUEL

Veuillez prêter attention aux informations fournies dans ce manuel et sur l'appareil pour votre sécurité et celle des autres.

- Ce manuel contient des instructions d'utilisation et d'entretien.
- Emportez ce manuel avec vous lorsque vous travaillez avec la machine.
- Contenu correct au moment de l'impression.
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à tout moment sans effet sur nos responsabilités légales.
- Ce manuel est considéré comme une partie intégrante du produit et doit rester avec lui en cas de prêt ou de revente.
- Demandez à votre revendeur un nouveau manuel s'il est perdu ou endommagé.

LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LA MACHINE



Pour garantir que votre machine offre les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et de sécurité avant de l'utiliser.

AUTRES AVERTISSEMENTS :

Une utilisation incorrecte peut endommager la machine ou d'autres objets. L'adaptation de la machine à de nouvelles exigences techniques peut entraîner des différences entre le contenu de ce manuel et le produit acheté.
Lisez et suivez toutes les instructions de ce manuel. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Certaines poussières créées par le ponçage mécanique, le sciage, le broyage, le forage et d'autres activités de construction contiennent des produits chimiques connus de l'État de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Quelques exemples de ces produits chimiques sont :

Le risque que vous courez en raison de ces expositions varie selon la fréquence de vos travaux. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques : travaillez dans un endroit bien ventilé et utilisez des équipements de sécurité approuvés, tels que des masques à poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

Utilisation prévue

Le souffleur est utilisé pour souffler des feuilles, de la saleté et d'autres débris.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le but des symboles de sécurité est d'attirer votre attention sur les possibles dangers. Les symboles de sécurité et les explications qui les accompagnent méritent votre attention et votre compréhension. Les symboles d'avertissement n'éliminent pas en eux-mêmes tout danger. Les instructions et les avertissements qu'ils donnent ne remplacent pas des mesures appropriées de prévention des accidents.

⚠ IMPORTANT

Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les consignes de sécurité contenues dans ce manuel de l'opérateur, y compris tous les symboles d'alerte de sécurité tels que « DANGER », « AVERTISSEMENT » et « ATTENTION » avant d'utiliser cet outil. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

⚠ **SIGNIFICATION DU SYMBOLE : ALERTE DE SÉCURITÉ :** Indique DANGER, AVERTISSEMENT OU ATTENTION. Peut être utilisé conjointement avec d'autres symboles ou pictogrammes.

⚠ **AVERTISSEMENT !** L'utilisation de n'importe quel outil électrique peut entraîner une projection de corps étrangers dans vos yeux, ce qui peut entraîner de graves dommages oculaires. Avant de commencer à utiliser un outil électrique, portez toujours des lunettes de sécurité ou des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux et un écran intégral au besoin. Nous recommandons le port un masque de sécurité à vision large pour une utilisation par-dessus des lunettes de vue ou des lunettes de sécurité standard avec des protections latérales.

Symbole de sécurité

Cette page représente et décrit les symboles de sécurité qui peuvent apparaître sur ce produit. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions sur la machine avant de tenter de l'assembler et de l'utiliser.

	Alerte de sécurité	Indique un risque potentiel de blessures corporelles.

	Lecture et compréhens ion du manuel de l’opérateur	Pour réduire le risque de blessure, l’utilisateur doit lire et comprendre le manuel de l’opérateur avant d’utiliser ce produit. Ne pas le faire peut causer des blessures graves à l'opérateur et/ou au passant.
	Port d’une protection des oreilles	Portez une protection des oreilles lorsque vous utilisez le produit.
	Protection de la tête	Portez une protection de la tête lorsque vous utilisez le produit.
	Port de gants	Portez des gants lorsque vous utilisez le produit.
	Port de bottes	Portez des chaussures antidérapantes lorsque vous utilisez l'appareil.
	Ne pas exposer à la pluie	Ne pas exposer à la pluie
	Lames de rotor	La rotation des pales de l'hélice peut provoquer des blessures graves.
	Danger de blessure	Danger de blessure ! Faites attention aux objets soufflés. Tenir les autres personnes à distance
	Niveau sonore	Niveau sonore du souffleur.

	Symboles de recyclage	Tout appareil électrique ou électronique endommagé ou éliminé doit être livré aux centres de collecte appropriés. Ne jetez pas les outils électriques, les piles/batteries rechargeables avec les déchets ménagers. Les outils électriques et les batteries arrivés en fin de vie doivent être collectés séparément et retournés dans une installation de recyclage respectueuse de l'environnement. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage et le point de collecte.
	Marquage CE	Le produit est conforme aux directives européennes en vigueur et une méthode d'évaluation de la conformité pour ces directives a été effectuée.
	Distance de sécurité	Gardez les autres personnes hors de la zone de travail pendant le fonctionnement. La distance entre la machine et les passants doit être d'au moins 15 mètres.
		Retirez la batterie remplaçable de l'appareil avant tous travaux d'extension, de nettoyage et d'entretien
V	Volt	Tension
⎓	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
n0	Vitesse à vide	Vitesse de rotation, à vide
CFM		Volume d'air
MPH		Vitesse de l'air
cm	Centimètre	Longueur ou taille
mm	Millimètre	Longueur ou taille
po.	Pouce	Longueur ou taille
kg	Kilogramme	Poids

Consigne générale de sécurité

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DES OUTILS

⚠**ATTENTION ! Lisez tous les avertissements, instructions, illustrations et spécifications de sécurité fournis avec cet outil électrique.** Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez l'ensemble des avertissements et consignes pour toute consultation ultérieure.

Sécurité de la zone de travail

- **Gardez la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones encombrées ou sombres invitent aux accidents.
- **N'utilisez pas d'outils électriques dans une atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
- **Éloignez les enfants et les passants lorsque vous utilisez un outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.
- **Évitez les environnements dangereux** - N'utilisez pas d'appareils dans des endroits humides ou mouillés.

Sécurité électrique

- **Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateur avec des outils électriques reliés (mis) à la terre.** *Des fiches non modifiées et des prises correspondantes réduiront le risque de choc électrique.*
- **Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre, telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs.** *Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est mis à la terre.*
- **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** *L'eau pénétrant dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.*
- **Ne maltraitez pas le cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Gardez le cordon éloigné de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles.** *Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.*
- **Lors de l'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à un usage extérieur.** *L'utilisation d'un cordon adapté à un usage extérieur réduit le risque de choc électrique.*
- **Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR).** *L'utilisation d'un DDR réduit le risque de choc électrique.*

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- **Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention pendant l'utilisation des outils électriques peut entraîner des blessures graves.
- **Utilisez toujours des équipements de protection individuelle.** Les équipements de protection individuelle tel qu'une protection oculaire, un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque protecteur et/ou une protection auditive utilisés dans des conditions appropriées réduiront les blessures corporelles.
- **Empêchez le démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en**

position éteinte avant de le connecter à la batterie, de prendre ou de transporter l'outil. Le fait de porter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou d'alimenter des outils électriques dont l'interrupteur est allumé peut provoquer des accidents.

- **Retirez toute clé de réglage ou clé à molette avant de mettre l'outil en marche.** Une clé à molette ou une clé laissée attachée à une partie mobile de l'outil électrique peut causer des blessures corporelles.
- **Ne dépassez pas les limites. Gardez une bonne assise et un bon équilibre à tout moment.** Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.
- **Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Éloignez vos cheveux et vos vêtements des pièces en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être attrapés dans des pièces en mouvement.
- **Si des dispositifs sont prévus pour raccorder les installations d'extraction et de collecte des poussières, assurez-vous qu'ils sont raccordés et correctement utilisés.** L'utilisation du dispositif de collecte de poussière peut réduire les dangers liés à la poussière.
- **Ne laissez pas la familiarité acquise par l'utilisation fréquente des outils vous amener à devenir complaisant et à ignorer les principes de sécurité des outils.** Une action négligente peut causer des blessures graves en une fraction de seconde.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES

- **Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez le bon outil électrique pour votre application.** Le bon outil électrique fera un meilleur travail et un travail plus sûr au rythme pour lequel il a été conçu.
- **N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne l'allume pas et ne l'éteint pas.** Tout outil électrique qui ne peut être contrôlé avec l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- **Retirez la batterie, si elle est détachable, de l'outil électrique et/ou activez tout dispositif de désactivation de la batterie avant de retirer les matières coincées, d'effectuer des ajustements, de changer les accessoires, de nettoyer ou de ranger l'outil électrique.**

De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

- **Rangez les outils électriques inactifs hors de la portée des enfants et ne permettez pas à des personnes qui ne connaissent pas l'outil électrique ou les présentes instructions d'utiliser l'outil électrique.**

Les outils électriques sont dangereux dans les mains d'utilisateurs non formés.

- **Entretenez les outils et les accessoires électriques. Vérifiez que les pièces mobiles ne sont pas mal alignées ou coincées, que les pièces ne sont pas cassées et que rien n'est susceptible d'affecter le fonctionnement de l'outil électrique. Si l'outil électrique est endommagé, faites-le réparer avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont causés par des outils électriques et des accessoires mal entretenus.
- **Maintenez les outils de coupe pointus et propres.**

Les outils de coupe correctement entretenus avec des tranchants pointus sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.

■ **Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les embouts, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues pourrait entraîner une situation dangereuse.

■ **Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes peuvent entraîner une manipulation dangereuse et/ou une perte de contrôle de l'outil.

■ **Éloignez les câbles de la zone de travail de l'outil.** Pendant le fonctionnement, les câbles peuvent être cachés de la vue et peuvent être accidentellement endommagés par l'outil.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS À BATTERIE

■ **Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur adapté à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie. Utilisez uniquement avec les batteries et chargeurs listés ci-dessous.

BATTERIE	CHARGEUR
BS704/BS708 BF704/BF708	CGB6025/CG6055 CG724-4E
BP7615/BP7625+(AD7625 utiliser seulement quand avec des outils, pas besoin lors de la charge)	CG768E

■ **Utilisez des outils électriques uniquement avec des batteries spécifiquement désignées.** L'utilisation de tout autre batterie peut créer un risque de blessure et d'incendie.

■ **Lorsque la batterie n'est pas utilisée, gardez-la à l'écart d'autres objets métalliques, comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, qui peuvent faire une connexion d'une borne à une autre.** Un court-circuit des bornes de la batterie peut causer des brûlures ou un incendie.

■ **Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si les yeux entrent en contact avec le liquide, consultez un médecin.** Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

■ **N'utilisez pas de batterie ou d'outil endommagé ou modifié.** Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

■ **N'exposez pas une batterie ou un outil au feu ou à une température excessive.** Une exposition au feu ou à une température supérieure à 100 °C (212 °F) peut causer une explosion.

■ **Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'outil en**

dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

ENTRETIEN

- **Faites entretenir votre outil électrique par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela garantira le maintien de la sécurité de l'outil électrique.
- **N'entretenez jamais des batteries endommagées.**

L'entretien des batteries ne doit être effectué que par le fabricant ou les prestataires de services agréés

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU SOUFFLEUR

- **N'utilisez pas la machine en cas de mauvais temps, notamment par risque d'orage**. *Sinon, vous encourez un risque de foudroiement.*
- **Portez une protection oculaire et auditive**. *Un équipement de protection adéquat réduira le risque de blessures corporelles.*
- **Pendant l'utilisation de la machine, portez toujours des chaussures de protection antidérapantes. N'utilisez pas la machine pieds nus ou avec des sandales ouvertes**. *Ceci permet de réduire le risque de blessures aux pieds.*
- **Ne portez pas de vêtements amples ni d'accessoires tels que des foulards, des cordons, des chaînes, des cravates, etc., qui pourraient être aspirés dans les entrées d'air. Attachez ou couvrez les cheveux longs pour éviter qu'ils ne soient aspirés par les entrées d'air**. *Si l'un de ces éléments est aspiré dans les entrées d'air, le risque de blessures corporelles est accru.*
- **Maintenez les passants à l'écart pendant l'utilisation de la machine**. *Les **débris** projetés peuvent augmenter le risque de blessures corporelles.*
- h) **Ne dirigez jamais la buse du souffleur vers des personnes ou des animaux ni vers des fenêtres. Redoublez de prudence lorsque vous soufflez des débris à proximité d'objets solides, tels que des arbres, des voitures et des murs, car les débris pourraient ricocher dessus**. *Les objets projetés peuvent entraîner des dégâts matériels et augmenter le risque de blessures corporelles*.
- **N'utilisez pas la machine pour souffler sur des objets brûlants ou fumants, tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes**. *Ces sources d'inflammation peuvent augmenter le risque d'incendie*.
- **Ne touchez pas le ventilateur lorsqu'il est encore en mouvement. Éteignez la machine et attendez que le ventilateur s'arrête avant de retirer toute pièce pouvant donner accès au ventilateur**. *Ceci réduit le risque de blessures causées par les pièces mobiles*.
- **Lorsque vous retirez un bourrage ou que vous effectuez l'entretien de la machine, assurez-vous que la machine est hors tension**. *Un démarrage accidentel de la machine pendant le dégagement de matières coincées ou l'entretien peut entraîner des blessures corporelles graves.*

- N'utilisez l'appareil qu'à la lumière du jour ou sous un éclairage artificiel adéquat.
- Veillez à ce que toutes les entrées d'air de refroidissement soient exemptes de débris.
- Ne soufflez jamais de débris en direction des personnes à proximité.
- Avant de démarrer la machine, assurez-vous que l'entrée du tube est vide.
- Gardez le visage et le corps éloignés de l'ouverture d'entrée d'air.
- Ne laissez pas les mains ou toute autre partie du corps ou des vêtements dans l'entrée du tube ou de la goulotte d'évacuation ni à proximité de toute pièce mobile.
- Inspectez la machine pour vous assurer qu'aucun corps étranger/débris ne s'y trouve avant de l'utiliser.
- N'utilisez jamais la machine avec des carters ou des capots de protection défectueux, ni sans dispositifs de sécurité ni avec un cordon endommagé ou usé.
- Ne dépassez pas les limites. Gardez toujours l'équilibre et assurez-vous toujours de votre stabilité sur les pentes. Marchez, ne courez jamais.
- Arrêtez la machine et retirez la batterie. Assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont complètement arrêtées à chaque fois que l'utilisateur retire un bourrage et avant de vérifier, de nettoyer ou de travailler sur la machine après avoir heurté un objet étranger.
- Si la machine commence à vibrer anormalement, vérifiez qu'elle n'est pas endommagée, remplacez ou réparez les pièces endommagées, vérifiez et resserrez les pièces desserrées.
- Ne placez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas la machine si l'une de ses ouvertures est bloquée ; veillez à ce qu'elle soit exempte de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Redoublez de prudence lorsque vous vous tenez sur des escaliers.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- N'utilisez pas la machine à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- La machine ne doit pas être utilisée comme jouet. Une attention particulière est nécessaire lors de l'utilisation par des enfants ou à proximité d'enfants.
- Si l'outil électrique se met à vibrer anormalement ou à devenir bruyant, arrêtez le moteur et vérifiez immédiatement la cause. Un bruit anormal est généralement un avertissement de problème.
- Ne placez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas la machine si l'une de ses ouvertures est bloquée ; veillez à ce qu'elle soit exempte de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignées des ouvertures et des pièces mobiles.
- Redoublez de prudence lorsque vous vous tenez sur des escaliers.
- Assurez-vous que toutes les protections et autres dispositifs de sécurité appropriés sont correctement et solidement fixés avant d'utiliser ce produit. Ne fonctionnez pas sans protections en place.
- Ne chargez pas la batterie sous la pluie, ou dans des endroits humides.
- Ne jetez pas la batterie dans le feu.

Les cellules peuvent exploser. Vérifiez avec les règles locales pour connaître les instructions

éventuelles spéciales sur la mise au rebus.

- N'ouvrez pas ou n'endommagez pas la batterie.

L'électrolyte libéré est corrosif et peut causer des dommages aux yeux ou à la peau. Il peut être toxique en cas d'ingestion.

- Les outils sur batterie n'ont pas besoin d'être branchés sur une prise électrique ; ils sont donc toujours en état de fonctionnement. Soyez conscient des dangers possibles même lorsque l'outil ne fonctionne pas. Faites attention lorsque vous effectuez la maintenance ou l'entretien.
- Ne lavez pas avec un tuyau; évitez d'introduire de l'eau dans le moteur et les connexions électriques.
- Si des situations ne sont pas abordées dans ce manuel, faites preuve de prudence et de jugement. Contactez le service clients pour obtenir de l'aide.
- Les émissions de vibrations et de bruit lors de l'utilisation réelle de la machine peuvent différer de la valeur totale déclarée en fonction de la manière dont la machine est utilisée.
- Il est nécessaire d'identifier des mesures de sécurité pour protéger l'opérateur en se fondant sur une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en prenant en compte toutes les parties du cycle de fonctionnement telles que les moments où l'outil est éteint et où il tourne à vide, en plus du temps de déclenchement).
- Débranchez la batterie :

1) à chaque fois que l'utilisateur laisse la machine sans surveillance ;
2) avant de dégager un bourrage ;
3) avant de vérifier, de nettoyer ou de travailler sur la machine ;
4) après avoir heurté un objet étranger pour inspecter la machine et déceler d'éventuels dommages ;
5) si la machine commence à vibrer anormalement, pour vérifier immédiatement quel est le problème.

- **SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS.** Référez-vous y fréquemment et utilisez-les pour donner des instructions à d'autres personnes susceptibles d'utiliser cet outil. Si vous prêtez cet outil à quelqu'un d'autre, prêtez-lui également ces instructions pour éviter une mauvaise utilisation du produit et des blessures possibles.

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS !

2. SPÉCIFICATIONS

Numéro du modèle	BL722
Puissance du moteur	1600 W (max)
Tension max.	60 V
Vitesse de l'air	85 m/s

Volume d'air	1374 m³/h
Force de soufflage	23 N max
Poids net	2,3 kg

LISTE D'EMBALLAGE

NOM DE LA PIÈCE	QUANTITÉ
Souffleur	1
Tube du souffleur	1
Buse	1
Manuel de l’opérateur	1

3. DESCRIPTION

PRÉSENTATION DU SOUFFLEUR (Fig. 1)

L'utilisation sûre de ce produit nécessite une compréhension des informations figurant sur l'outil et dans ce manuel d'utilisation, ainsi que la connaissance du projet que vous entreprenez. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques de fonctionnement et les règles de sécurité.

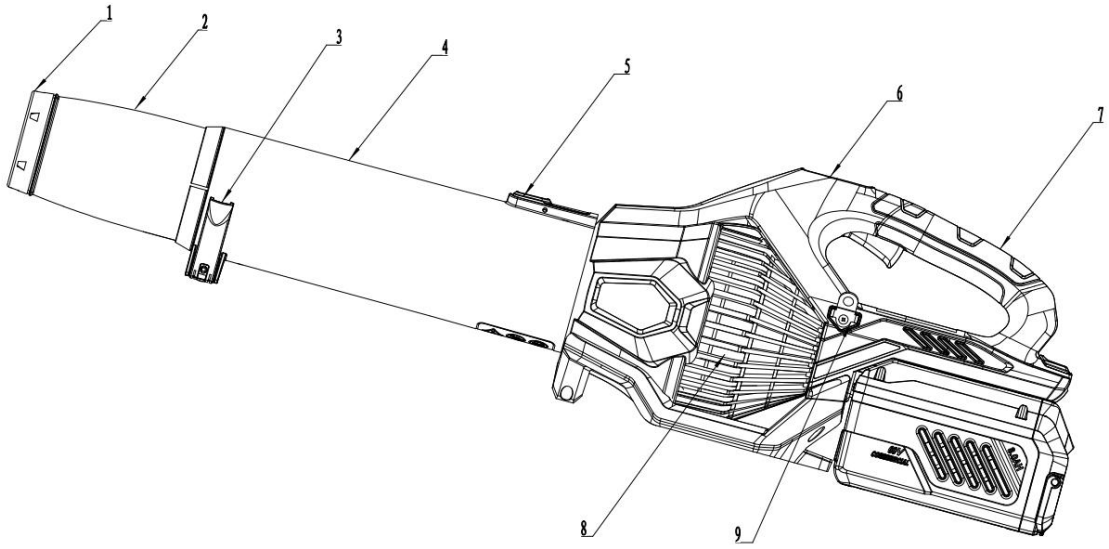


Fig.1

1. Couvercle de buse	7. Poignée
2. Tube de soufflage	8. Fenêtre d'admission
3. Pince rapide	9. Crochet de sangle d'épaule
4. Tube	
5. Bouton du tube	
6. Panneau de commande	

Buse

Dirige et concentre le flux d'air.

Tube de soufflage

Dirige le flux d'air.

MCDU (unité d'affichage à commandes multiples)

Permet de commander la mise en marche et l'arrêt de l'unité, de surveiller le niveau de batterie restant, le temps de fonctionnement total, le type d'erreur et les rappels de maintenance.

Levier de régulateur de vitesse

Démarre ou arrête le souffleur ; bloque le souffleur à une vitesse donnée.

Gâchette

La gâchette permet de commander la vitesse, la marche et l'arrêt du souffleur.

Poignée de transport

Pour utiliser, guider et transporter le souffleur.

Anneau de transport

Pour fixer le dispositif de transport.

Bouton Turbo

Augmente la vitesse de l'air au maximum.

PRISE DE LA BATTERIE

Insérez directement la batterie.

⚠ **ATTENTION :** N'utilisez jamais l'outil sans la protection bien en place. La protection doit toujours être sur l'outil pour protéger l'utilisateur.

3. ASSEMBLAGE

⚠ **ATTENTION :** Si une pièce est endommagée ou manquante, n'utilisez pas ce produit tant que la pièce n'a pas été remplacée. L'utilisation de ce produit avec des pièces endommagées ou manquantes pourrait entraîner des blessures graves.

⚠ **ATTENTION :** N'essayez pas de modifier ce produit ou de créer des accessoires non recommandés pour une utilisation avec ce souffleur. Toute altération ou modification de ce type constitue une mauvaise utilisation et peut entraîner des conditions dangereuses, voire des blessures graves.

⚠ **ATTENTION :** Pour éviter un démarrage accidentel qui pourrait causer des blessures graves, retirez toujours la fiche/la batterie de l'outil lorsque vous assemblez des pièces, effectuez des ajustements, nettoyez l'outil ou lorsque vous ne l'utilisez pas.

DÉBALLAGE

- Ce produit nécessite un montage.
- Retirez soigneusement le produit et tous les accessoires de la boîte. Assurez-vous que tous les articles énumérés dans la liste du colis sont inclus.
- Inspectez soigneusement l'outil pour vous assurer qu'il n'a pas été cassé ou endommagé pendant le transport.
- Ne jetez pas le matériau d'emballage avant d'avoir soigneusement inspecté et utilisé l'outil de manière satisfaisante.
- Si une pièce est endommagée ou manquante, veuillez retourner le produit au lieu d'achat.

MONTAGE ET RETRAIT DU TUBE DE SOUFFLAGE

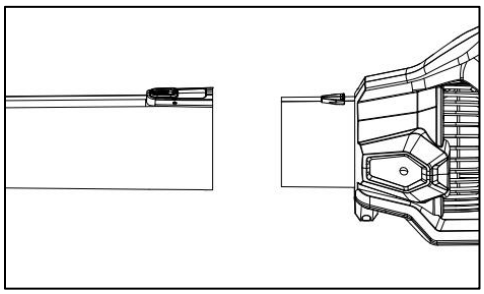


Fig 2


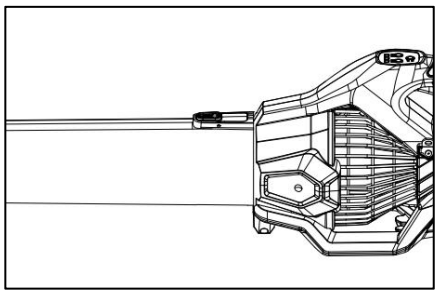


Fig 3

1. Éteignez le souffleur et enlevez la batterie.
2. Alignez le tube avec l'ergot sur le boîtier du souffleur (Fig 2). Enfoncez le tube sur le boîtier du souffleur jusqu'à ce que le loquet s'enclenche (Fig 3).
3. Pour retirer le tube, maintenez le bouton de déblocage du tube enfoncé pour ouvrir le loquet, puis retirez le tube du souffleur.

LA BUSE DU SOUFFLEUR (2) ET LE TUBE DU SOUFFLEUR (4) SONT DES PARTIES TÉLESCOPIQUES INTÉGRÉES, pas besoin de les assembler ou de les démonter, assurez-vous simplement de verrouiller le levier (3) sous le tube lors de l'utilisation.

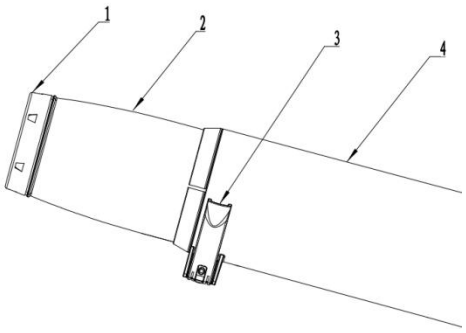

5. FONCTIONNEMENT

⚠ **ATTENTION : Assurez-vous que le tube de soufflage est en position avant d'utiliser la machine**

⚠ **ATTENTION :** Portez toujours des protections oculaires marquées conformes à la norme ANSI Z87.1 ou EN 166. En cas contraire, des objets pourraient être projetés dans vos yeux et d'autres blessures graves possibles pourraient en résulter.

⚠ **ATTENTION :** N'utilisez aucun équipement ou accessoire non recommandé par le fabricant de ce produit. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires déconseillés peut entraîner des blessures graves.

⚠ **ATTENTION :** Pour éviter les blessures graves, retirez la fiche/la batterie de l'outil avant de procéder à l'entretien, au nettoyage, au changement d'accessoires ou au retrait de bourrage de l'appareil.

UTILISATION

Vous pouvez utiliser ce produit pour balayer par soufflage les feuilles, l'herbe, le papier et autres matières similaires.

CONNEXION AVEC/DÉCONNEXION DE LA BATTERIE

REMARQUE : Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

Ce souffleur est doté d'une batterie enfichable à connexion rapide. Veuillez l'utiliser avec la batterie et le chargeur énumérés ci-dessus dans la section « Utilisation et entretien des outils à batterie ».

La batterie n'est pas incluse dans l'emballage, elle est vendue séparément.


MONTAGE ET RETRAIT DE LA BATTERIE (VENDUE SÉPARÉMENT)

⚠ **ATTENTION :** En cas d'urgence, ouvrez immédiatement les boucles de poitrine et de taille pour retirer les sangles du sac à dos de chaque côté, afin de retirer rapidement l'appareil.

MAINTIEN ET UTILISATION DU SOUFFLEUR

⚠ **ATTENTION :** Habillez-vous correctement pour réduire les risques de blessures lors de l'utilisation de cet outil. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Portez une protection oculaire et auditive. Portez des pantalons, des bottes et des gants robustes et longs. Ne portez pas de pantalons courts, de sandales ou ne soyez pas pieds nus. Portez un masque facial ou un masque anti-poussière dans les endroits poussiéreux.

Avant de faire fonctionner l'outil, regardez autour de vous pour vous assurer que la zone de travail est sûre, sans la présence d'autres personnes ou d'animaux. Assurez-vous que les autres personnes se trouvent à au moins 5 m de distance. Retirez tous les objets de la surface de travail, tels que les pierres, le verre brisé, les clous, les fils ou les ficelles. De la poussière peut être soulevée pendant le fonctionnement : La poussière peut endommager les voies respiratoires et provoquer des réactions allergiques. En cas de génération de poussière : Portez un masque anti-poussière. Vérifiez que vous avez une protection oculaire, des vêtements appropriés et que vous êtes en équilibre sur vos pieds. Il peut encore y avoir des risques pour les spectateurs à cause d'objets projetés. Les spectateurs doivent être encouragés à porter une protection oculaire. Si vous vous approchez d'autres personnes, arrêtez immédiatement le moteur.

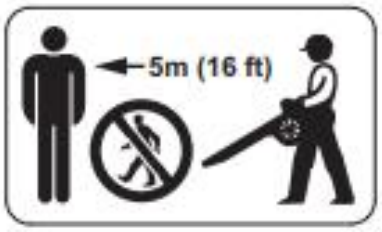

► Maintenez le souffleur en mettant la main sur la poignée de transport (Fig 18).

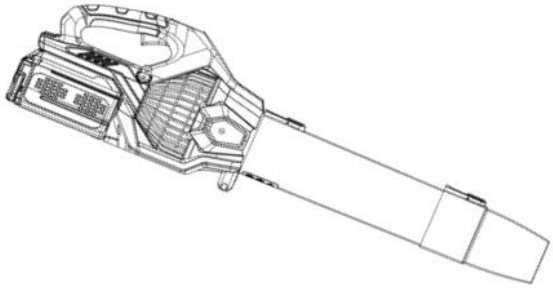


Fig 18

DÉMARRAGE/ARRÊT DU SOUFFLEUR

Démarrage

1. Appuyez sur le bouton de marche «  » de l'unité d'affichage pour allumer l'écran (Fig 19).
2. Appuyez sur la gâchette pour mettre en marche le souffleur. La vitesse de l'air du souffleur est contrôlée par la gâchette de vitesse variable. Plus vous appuyez fort sur la gâchette est forte, plus la vitesse de soufflage est élevée ; moins vous appuyez sur la gâchette est forte, moins la vitesse de soufflage est faible. Ajustez la vitesse en fonction de la tâche à accomplir. Relâchez la gâchette de la vitesse de l'air pour éteindre le souffleur.
3. Le souffleur peut être verrouillé à n'importe quelle vitesse avec le levier de régulateur de vitesse (Fig 20)

(1) Tournez le levier de régulateur de vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre pour démarrer le souffleur. La vitesse de l'air augmentera à mesure que le levier est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre.

(2) Pour diminuer la vitesse de l'air, tournez le levier de régulateur de vitesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

(3) Continuez à tourner le régulateur de vitesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position d'arrêt pour arrêter le souffleur.

4. Le souffleur peut fournir son débit d'air maximal en appuyant sur le bouton turbo (Fig 19).

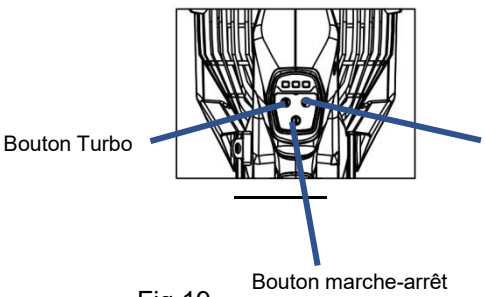


Fig 19

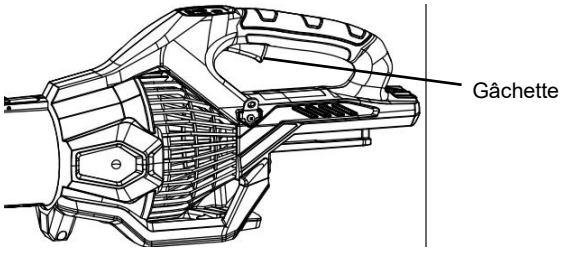


Fig 20

ARRÊT DU SOUFFLEUR

1. Relâchez la gâchette.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'outil afin d'éviter tout démarrage accidentel.

⚠ **ATTENTION :** Retirez toujours la batterie de l'outil pendant les pauses de travail et après avoir terminé le travail.

⚠ **ATTENTION :** N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer votre souffleur. Évitez d'utiliser des solvants lors du nettoyage des pièces en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par divers types de solvants du commerce. Utilisez des vêtements propres pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

⚠ **ATTENTION :** Assurez-vous que l'écran d'affichage est éteint avant la prochaine utilisation pour éviter des blessures corporelles graves.

⚠ **ATTENTION :** Lors de la réparation, seules des pièces de rechange identiques doivent être utilisées. L'utilisation d'autres pièces peut créer un danger ou causer des dommages au produit. Pour assurer la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un revendeur/distributeur agréé.

⚠ **ATTENTION :** Pour éviter des blessures graves, retirez toujours le cordon d'alimentation du produit lorsque vous nettoyez ou effectuez un entretien.

Tous les entretiens, autres que les articles énumérés dans les présentes instructions d'entretien, devraient être effectués par un revendeur/distributeur agréé.

BATTERIE

La batterie est une batterie lithium-ion rechargeable. La durée d'utilisation après chaque recharge dépend du type de travail effectué.

La batterie a été conçue pour offrir une durée de vie maximale sans problème. Comme toutes les batteries, elle finira par s’user au bout d’un certain temps.

⚠ **ATTENTION :** Ne démontez pas la batterie du sac à dos et n’essayez pas de remplacer les cellules de la batterie. La manipulation de la batterie, notamment lorsque vous portez des bagues et des bijoux, peut entraîner de graves brûlures.

Pour obtenir la durée de vie de la batterie la plus longue possible, lisez attentivement le mode d’emploi.

REMARQUE : Il est recommandé de débrancher le chargeur et de retirer la batterie du chargeur lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Pour le stockage d'une batterie lithium-ion pendant plus de 30 jours : Stockez la batterie lithium-ion dans un endroit où la température est inférieure à 26 °C et à l'abri de l'humidité.

- Stockez les batteries lithium-ion avec 30 à 50 % de charge.

- L'extérieur de la batterie peut être nettoyé avec un chiffon ou une brosse douce non métallique.

6. ENTRETIEN

Évitez d'utiliser des solvants lors du nettoyage des pièces en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par divers types de solvants du commerce et peuvent l'être par leur utilisation. Utilisez un chiffon propre pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

⚠ **ATTENTION :** Ne laissez jamais les liquides de frein, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc., entrer en contact avec des pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.

⚠ **ATTENTION :** Lorsque vous nettoyez l'outil, NE l'immergez PAS dans de l'eau ou d'autres liquides.

NETTOYAGE

- Retirez la batterie de l’outil.
- Nettoyez le souffleur avec un chiffon humide.
- Nettoyez les évents avec un pinceau.
- Nettoyez le bouclier avec un pinceau ou un pinceau doux.

TRANSPORT ET STOCKAGE

- Nettoyez soigneusement l'outil avant de le ranger.
- Rangez l'outil à l'intérieur, dans un endroit sec inaccessible aux enfants.
- Éloignez-le des agents corrosifs tels que les produits chimiques de jardinage et les sels de dégivrage.

7. DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le souffleur ne fonctionne pas.	■ Il n'y a pas de batterie. ■ Pas de contact électrique entre le souffleur et la batterie. ■ Le bloc batterie ou le souffleur est trop chaud. ■ La batterie est vide.	■ Fixez le bloc batteries au souffleur. ■ Retirez la batterie, vérifiez les contacts et réinstallez le bloc batterie. ■ Chargez la batterie. ■ Refroidissez le bloc batterie et le souffleur jusqu'à ce que leur température descende en dessous de 50°.
La vitesse de l'air diminue évidemment.	■ Usure excessive du moteur du souffleur. ■ L'entrée d'air est bloquée par des débris.	■ Retirez la batterie, nettoyez les débris. ■ Contactez le centre de service pour réparation

VIBRATIONS ET NIVEAU SONORE

Vibration<2,5 m/s2 K=1,5 m/s2
Niveau de pression acoustique : 88 dB(A) K=3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique : 103 dB(A), K= 3 dB(A)
Niveau sonore garanti 106 dB(A)

Les valeurs totales de vibrations déclarées et les valeurs d'émission de bruit déclarées ont été mesurées conformément à une méthode d'essai standard et peuvent être utilisées pour comparer une machine à une autre.
Les valeurs totales de vibrations déclarées et les valeurs d'émission de bruit déclarées peuvent également être utilisées dans une évaluation préliminaire de l'exposition.

8. ENVIRONNEMENT



Protégez l'environnement. Ne versez pas d'huile usagée dans les égouts, le sol, les rivières, les lacs ou les océans. Éliminez votre machine de manière écologique. Les machines ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Leurs composants en plastique et en métal peuvent être triés selon leur nature et recyclés.

Les matériaux utilisés pour emballer cette machine sont recyclables. Veuillez ne pas jeter l'emballage dans vos ordures ménagères. Déposez cet emballage à un point de collecte des déchets officiel.
Les batteries ne doivent pas être jetées à la poubelle. À la fin de la durée de vie de votre machine, les batteries ou chargeurs doivent être retirés de l'équipement et éliminés séparément.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous soussignés,
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Rue de Jinde, Parc industriel de Jiangdong, Ville de Jinhua, Province du Zhejiang, 321000, République populaire de Chine

Conformément aux différentes directives CE, il est confirmé que, de par sa conception et sa construction, et selon le marquage CE imprimé par le fabricant dessus, la machine identifiée dans ce document est conforme aux exigences pertinentes et fondamentales en matière de santé et de sécurité. . des directives CE précitées. Cette déclaration valide le produit pour afficher le symbole CE.

Dans le cas où la machine est modifiée et que cette modification n'est pas approuvée par le fabricant et communiquée au distributeur, cette déclaration perdra sa valeur et sa validité.

Nom de la machine : VENTILATEUR DE BATTERIE

Modèle::BL722

Norme reconnue et approuvée à laquelle il répond :

Directive ： 2006/42/CE
2014/30/UE

Testé conformément à la réglementation：
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-6:2024+A11：2024

Signé pour et au nom de:
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
Lieu: Ville de Jinhua, Province du Zhejiang, République populaire de Chine
Date: 11-26-2025
Nom : Guoming Liu

Signature:

Fonction: Chef ingénieur

Mandataire:
Sunseeker Intelligent Technology SE
Theodorstrasse 41M1
22761 Hamburg
Hans-Peter Kübler
Directeur exécutif


11/24/2025

sunseeker

elite

MANUALE DI ISTRUZIONI

Soffiatore cordless 60 V

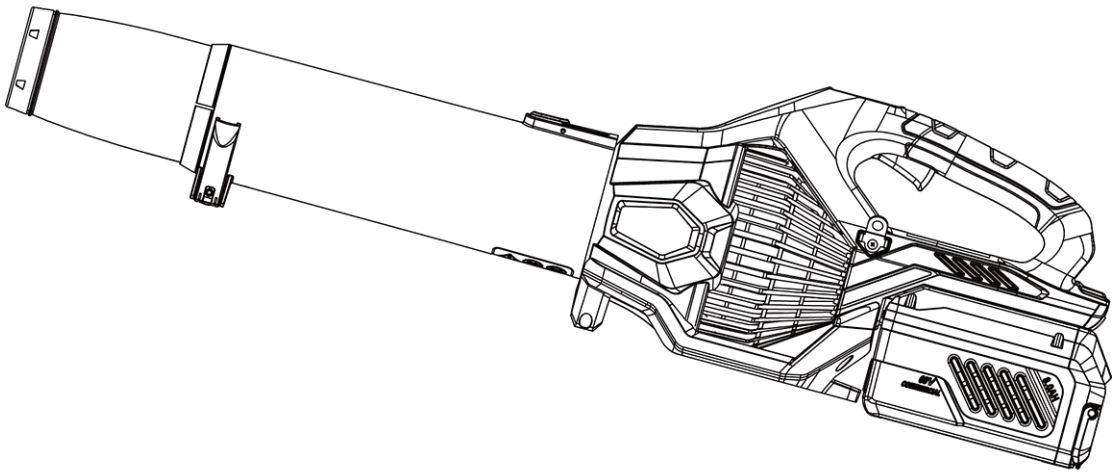

Modello: BL722

Batteria e caricabatteria venduti separatamente

CE

⚠ **AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni, l'operatore deve leggere e comprendere questo manuale di istruzioni prima di usare il prodotto. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.**

Fabbricato in Cina

Grazie per aver scelto un prodotto **Sunseeker**. Il nostro marchio si distingue per la costante assistenza e cooperazione che offre ai suoi clienti.
Questo apparecchio è progettato per durare diversi anni e garantire la massima efficienza se usato in conformità con le istruzioni riportate in questo manuale. Pertanto, si raccomanda di leggere attentamente il manuale di istruzioni e di rispettare tutte le raccomandazioni.

INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE

Per garantire la sicurezza dell'operatore e delle altre persone, prestare attenzione alle informazioni riportate in questo manuale e sull'apparecchio.

- Questo manuale contiene istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.
- Tenerlo a portata di mano durante l'uso dell'apparecchio.
- I contenuti sono corretti al momento della stampa.
- Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso senza conseguenze sui nostri obblighi legali.
- Questo manuale è parte integrante del prodotto; allegarlo in caso di rivendita o noleggio del prodotto.
- Se il manuale è danneggiato o smarrito, contattare il rivenditore per ottenerne una copia.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO



Affinché l'apparecchio fornisca i migliori risultati, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza prima di usarlo.

ALTRE AVVERTENZE

L'uso scorretto comporta il rischio di danni all'apparecchio o ad altre proprietà. Nuovi requisiti tecnici apportati all'apparecchio possono causare differenze tra il contenuto di questo manuale e il prodotto acquistato.
Leggere e rispettare tutte le istruzioni riportate in questo manuale. Il mancato rispetto di queste istruzioni comporta il rischio di lesioni gravi.

⚠ **AVVERTENZA!** Alcune particelle di polvere create dalle operazioni di levigatura, taglio, smerigliatura, foratura e altre attività di costruzione contengono sostanze chimiche che lo Stato della California riconosce come cancerogene e/o dannose per il sistema riproduttivo. Alcuni esempi di queste sostanze chimiche sono:

I rischi connessi variano a seconda della frequenza di svolgimento delle operazioni. Per ridurre l'esposizione a tali sostanze chimiche, lavorare in un'area ben ventilata e con attrezzature di sicurezza omologate, come maschere antipolvere appositamente progettate per filtrare particelle microscopiche.

Destinazione d'uso

Questo prodotto è progettato per soffiare foglie, sporcizia e altri detriti.

1. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Lo scopo dei simboli di sicurezza è attirare l'attenzione dell'operatore su possibili pericoli. I simboli di sicurezza e le relative spiegazioni richiedono la massima attenzione e comprensione da parte dell'operatore. Le avvertenze espresse dai simboli, da sole, non eliminano tutti i rischi. Le istruzioni e le avvertenze non sostituiscono le adeguate misure di prevenzione contro gli incidenti.

⚠ IMPORTANTE



Accertarsi di aver letto e compreso tutte le istruzioni di sicurezza in questo manuale, inclusi i simboli di avvertenza come "PERICOLO", "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", prima di usare questo utensile. Il mancato rispetto delle istruzioni elencate di seguito comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi.

⚠ **SIMBOLO DI AVVERTENZA –** Indica PERICOLO, AVVERTENZA o ATTENZIONE. Può essere usato in combinazione con altri simboli.

⚠ **AVVERTENZA!** L'uso di qualsiasi utensile elettrico può causare il lancio di oggetti estranei verso l'operatore, con il rischio di lesioni gravi agli occhi. Durante l'uso dell'utensile elettrico, indossare sempre occhiali protettivi o occhiali di sicurezza con protezioni laterali e, se necessario, una maschera facciale. Si raccomanda di indossare una maschera di sicurezza con ampio campo visivo sopra gli occhiali da vista o occhiali di sicurezza standard con protezioni laterali

Simboli di sicurezza

Questa pagina illustra e descrive i simboli di sicurezza che possono essere presenti sul prodotto. Leggere, comprendere e rispettare tutte le istruzioni riportate sul prodotto prima di tentare di assemblarlo e utilizzarlo.

	Avvertenza di sicurezza	Indica un potenziale rischio di infortunio.
	Leggere e comprender e il manuale di istruzioni.	Per ridurre il rischio di infortuni, l'operatore deve leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di usare questo prodotto. In caso contrario, l'operatore e/o le persone presenti possono subire lesioni gravi.

	Indossare protezioni per le orecchie.	Indossare protezioni per le orecchie durante l'uso del prodotto.
	Indossare protezioni per la testa.	Indossare protezioni per la testa durante l'uso del prodotto.
	Indossare guanti.	Indossare guanti durante l'uso del prodotto.
	Indossare stivali.	Indossare calzature antiscivolo durante l'uso del prodotto.
	Non esporre alla pioggia.	Non esporre il prodotto alla pioggia.
	Rotore in movimento	Le pale del rotore in movimento possono causare lesioni gravi.
	Pericolo di lesioni	Per evitare il rischio di lesioni, prestare attenzione agli oggetti lanciati dal prodotto. Tenere le altre persone a distanza.
	Livello di rumorosità	Livello di rumorosità del soffiatore.
	Simbolo di smaltimento	Gli apparecchi elettrici o elettronici inservibili devono essere portati presso appositi centri di smaltimento. Non smaltire gli utensili elettrici e le batterie monouso/ricaricabili insieme ai rifiuti domestici. Gli utensili elettrici e le batterie inservibili devono essere raccolti separatamente e portati presso un apposito centro di riciclaggio. Contattare le autorità locali o il rivenditore per informazioni sul riciclaggio e sui centri di smaltimento.

	Marcatura CE	Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili, ed è stato effettuato un test di valutazione della conformità a tali direttive.
	Distanza di sicurezza	Tenere le altre persone fuori dall'area di lavoro durante l'uso del prodotto. Le altre persone devono rimanere a ad almeno 15 metri di distanza dal prodotto.
		Rimuovere la batteria dal prodotto prima di regolarlo, pulirlo o sottoporlo a manutenzione.
V	Volt	Tensione
⎓	Corrente continua	Tipo o caratteristica della corrente
n0	Velocità a vuoto	Velocità di rotazione, a vuoto
CFM		Volume dell'aria
MPH		Velocità dell'aria
cm	Centimetro	Lunghezza o dimensioni
mm	Millimetro	Lunghezza o dimensioni
in.	Pollice	Lunghezza o dimensioni
kg	Chilogrammo	Peso

Avvertenze di sicurezza generali

AVVERTENZE DI SICUREZZA COMUNI A TUTTI GLI UTENSILI

⚠ **AVVERTENZA! Consultare tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite insieme a questo utensile elettrico.** Il mancato rispetto delle istruzioni elencate di seguito comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per futuro riferimento.

Sicurezza dell'area di lavoro

- **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Il disordine e la scarsa illuminazione favoriscono gli incidenti.
- **Non usare gli utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici creano scintille che possono incendiare polveri o fumi.
- **Durante l'uso di un utensile elettrico, tenere a distanza i bambini e le persone presenti.**

Le distrazioni possono causare la perdita di controllo.

- **Evitare gli ambienti pericolosi**. Non usare gli utensili elettrici in ambienti umidi o bagnati.

Sicurezza elettrica

- **Le spine degli utensili elettrici devono essere adatte al tipo di presa. Non modificare la spina in alcun modo. Non usare adattatori con gli utensili elettrici dotati di messa a terra (collegati a massa).** *L'uso di spine originali corrispondenti al tipo di presa riduce il rischio di scossa elettrica.*
- **Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.** *Il rischio di scossa elettrica aumenta se il proprio corpo è collegato a terra.*
- **Non esporre gli utensili elettrici a pioggia o umidità.** *L'infiltrazione di acqua all'interno di un utensile elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica.*
- **Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non usare il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. Tenere il cavo a distanza da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento.** *La presenza di cavi danneggiati o aggrovigliati aumenta il rischio di scossa elettrica.*
- **Durante l'uso di un utensile elettrico all'aperto, usare una prolunga idonea per ambienti esterni.** *L'uso di un cavo idoneo riduce il rischio di scossa elettrica.*
- **Se è necessario lavorare in un luogo umido, usare un circuito elettrico dotato di interruttore differenziale (RCD).** *L'uso di un interruttore differenziale riduce il rischio di scossa elettrica.*

SICUREZZA PERSONALE

- **Durante l'uso di un utensile elettrico, prestare sempre la massima attenzione e usare il buon senso. Non usare gli utensili elettrici se si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.** Anche un solo momento di disattenzione durante l'uso di un utensile elettrico può provocare gravi infortuni.
- **Indossare dispositivi di protezione individuale.** I dispositivi di protezione individuale come occhiali di sicurezza, maschere antipolvere, calzature antiscivolo, caschi e/o protezioni per le orecchie, se utilizzati quando le circostanze lo richiedono, riducono il rischio di infortuni.
- **Prevenire l'avviamento accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento prima di sollevare, trasportare o collegare l'utensile elettrico al gruppo batteria.** Per ridurre il rischio di incidenti, non trasportare gli utensili elettrici tenendo le dita sull'interruttore e non collegarli alla fonte di alimentazione se l'interruttore è in posizione di accensione.
- **Rimuovere eventuali chiavi di serraggio prima di avviare l'utensile elettrico.** Una chiave di serraggio rimasta inserita in un elemento mobile dell'utensile elettrico comporta il rischio di infortuni.
- **Non allungarsi eccessivamente. Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni instabili.** Ciò assicura un miglior controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.
- **Vestirsi in modo adeguato. Non indossare indumenti ampi o gioielli. Tenere capelli e indumenti lontani dalle parti in movimento.** Indumenti ampi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.

- **Se sono disponibili dei dispositivi per l'estrazione e la raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente.** L'uso di tali dispositivi può ridurre i rischi derivanti dalla polvere.
- **Non lasciare che la familiarità con gli utensili elettrici (derivata da un uso frequente) abbassi il livello di attenzione.** Anche una minima distrazione può causare gravi infortuni.

USO E MANUTENZIONE DEGLI UTENSILI ELETTRICI

- **Non forzare l'utensile elettrico. Usare l'utensile elettrico più adatto all'operazione da svolgere.** Gli utensili elettrici sono più sicuri ed efficaci se utilizzati alla velocità per la quale sono stati progettati.
- **Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore non funziona correttamente.** Un utensile elettrico che non può essere controllato dall'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
- **Rimuovere il gruppo batteria, se removibile, e/o disattivarlo prima di riporre l'utensile, pulirlo, regolarlo, sostituire gli accessori o rimuovere materiali incastrati.** Tali misure preventive riducono il rischio di avviamento accidentale dell'utensile elettrico.
- **Riporre gli utensili elettrici fuori dalla portata dei bambini e non permetterne l'uso a persone che non hanno familiarità con l'utensile elettrico o le istruzioni per l'uso.** Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone non competenti.
- **Mantenere gli utensili elettrici e gli accessori in buono stato. Verificare che le parti mobili non siano disallineate o inceppate, che i componenti non siano danneggiati e che non siano presenti altri problemi che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento dell'utensile elettrico. Se l'utensile elettrico è danneggiato, farlo riparare prima di usarlo nuovamente.** Numerosi incidenti sono causati da utensili elettrici e accessori in cattive condizioni.
- **Mantenere gli accessori di taglio puliti e affilati.**

Un'adeguata manutenzione e affilatura degli accessori di taglio riduce il rischio di inceppamento e ne facilita il controllo.

- **Usare l'utensile elettrico, gli accessori, le punte ecc. conformemente a queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni dell'area di lavoro e dell'operazione da svolgere.** L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle per cui è progettato può comportare situazioni di pericolo.
- **Mantenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio o grasso.** Impugnature e superfici di presa scivolose non garantiscono l'uso sicuro e/o il controllo dell'utensile elettrico.
- **Tenere i cavi elettrici lontani dall'area di lavoro.** Durante l'uso dell'utensile, i cavi elettrici possono essere nascosti e venire danneggiati dall'utensile.

USO E MANUTENZIONE DEGLI UTENSILI A BATTERIA

- **Ricaricare la batteria esclusivamente con il caricabatteria specificato dal costruttore.**

Un caricabatteria adatto a un certo tipo di gruppo batteria comporta il rischio di incendio se

utilizzato con gruppi batteria di tipo diverso. Usare l'utensile esclusivamente con i gruppi batteria e caricabatteria elencati di seguito.

GRUPPO BATTERIA	CARICABATTERIA
BS704/BS708 BF704/BF708	CGB6025/CG6055 CG724-4E
BP7615/BP7625+(AD7625 Usare solo quando con gli strumenti, senza bisogno durante la ricarica)	CG768E

■ **Usare esclusivamente gruppi batteria progettati specificamente per questo utensile elettrico.**
L'uso di altri gruppi batteria comporta il rischio di incendio e lesioni.

■ **Quando il gruppo batteria non è in uso, tenerlo lontano da piccoli oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti ecc. perché possono creare un collegamento tra i due terminali.**
Il cortocircuito dei terminali della batteria comporta il rischio di incendio o ustioni.

■ **L'uso improprio può causare fuoriuscite di liquido dalla batteria: evitare il contatto con tale liquido. In caso di contatto accidentale, lavare l'area interessata con acqua. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, consultare un medico.** Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

■ **Non usare gruppi batteria o utensili elettrici danneggiati o modificati.** Le batterie danneggiate o modificate possono manifestare comportamenti imprevisti, con il rischio di incendio, esplosione o infortunio.

■ **Non esporre il gruppo batteria o l'utensile elettrico a fiamme o temperature eccessive.**
L'esposizione a fiamme o temperature superiori a 100°C (212°F) comporta il rischio di esplosione.

■ **Rispettare tutte le istruzioni relative alla ricarica e non ricaricare il gruppo batteria o l'utensile elettrico a temperature diverse da quelle specificate nelle istruzioni.** Una ricarica eseguita in modo improprio o a temperature diverse da quelle specificate può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

RIPARAZIONI

■ **Affidare la riparazione dell'utensile elettrico a personale qualificato e usare esclusivamente parti di ricambio identiche.** Ciò garantisce la sicurezza dell'utensile elettrico.

■ **Non riparare gruppi batteria danneggiati.**
La riparazione dei gruppi batteria deve essere effettuata esclusivamente dal costruttore o da un centro di assistenza autorizzato.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER SOFFIATORI

■ **Non usare l'apparecchio in condizioni climatiche avverse, in particolare se sussiste il rischio di fulmini.** *Ciò riduce il rischio di essere colpiti da un fulmine.*

- **Indossare protezioni per gli occhi e le orecchie.** *L'uso di dispositivi di protezione adeguati riduce il rischio di lesioni.*
- **Durante l'uso dell'apparecchio, indossare sempre calzature di protezione antiscivolo. Non usare l'apparecchio a piedi nudi o indossando sandali.** *Ciò riduce il rischio di lesioni ai piedi.*
- **Non indossare indumenti ampi o accessori come sciarpe, stringhe, catene, lacci perché possono venire aspirate nelle aperture di ingresso dell'aria. Legare o coprire i capelli lunghi per evitare che vengano aspirati nelle aperture di ingresso dell'aria.** *L'aspirazione di tali oggetti nelle aperture di ingresso dell'aria aumenta il rischio di lesioni personali.*
- **Tenere le altre persone lontane dall'apparecchio quando è in funzione.** *I **detriti** scagliati dall'apparecchio aumentano il rischio di lesioni.*
- h) **Non dirigere la bocchetta del soffiatore verso persone, animali o finestre. Prestare particolare attenzione durante l'uso dell'apparecchio in prossimità di oggetti come alberi, veicoli e pareti, perché i detriti possono colpirli e rimbalzare verso l'operatore.** *I detriti scagliati dall'apparecchio possono aumentare il rischio di danni materiali e lesioni.*
- **Non usare l'apparecchio per soffiare oggetti che bruciano o emettono fumo, ad esempio sigarette, fiammiferi o cenere ardente.** *Tali fonti di accensione possono aumentare il rischio di incendio.*
- **Non toccare la ventola quando è in movimento. Arrestare l'apparecchio e attendere che la ventola si fermi prima di rimuovere qualsiasi parte che consente l'accesso alla ventola.** *Ciò riduce il rischio di lesioni causate dal contatto con le parti in movimento.*
- **Prima di rimuovere il materiale incastrato o di effettuare lavori sull'apparecchio, assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento.** *L'avviamento accidentale dell'apparecchio durante la rimozione di materiale incastrato o la manutenzione comporta il rischio di lesioni gravi.*
- Usare l'apparecchio solo alla luce del giorno o con una buona illuminazione artificiale.
- Tenere sempre pulite le aperture di ingresso dell'aria eliminando eventuali ostruzioni.
- Non soffiare i detriti verso altre persone.
- Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi che l'apertura del tubo sia vuota.
- Tenere mani e corpo distanti dall'apertura di ingresso dell'aria.
- Evitare che i propri indumenti, le mani o altri parti del corpo entrino nel tubo o nel canale di scarico o che si avvicinino alle parti mobili.
- Ispezionare l'apparecchio prima dell'uso per verificare che al suo interno non siano presenti materiali estranei o detriti.
- Non usare l'apparecchio se i dispositivi di protezione e sicurezza sono danneggiati o assenti o se il cavo di alimentazione è danneggiato o usurato.
- Non allungarsi eccessivamente. Mantenere sempre l'equilibrio e tenere i piedi a contatto con il terreno sui pendii. Camminare e non correre.
- Arrestare l'apparecchio, rimuovere il gruppo batteria e assicurarsi che le parti mobili siano completamente ferme prima di controllare, pulire, regolare l'apparecchio o lasciarlo incustodito, eliminare un'ostruzione e dopo aver urtato un oggetto estraneo.

- Se l'apparecchio inizia a vibrare in modo anomalo, ispezionarlo, sostituire o riparare eventuali parti danneggiate e/o serrare eventuali parti allentate.
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture dell'apparecchio. Non usare l'apparecchio con le aperture di ventilazione ostruite; tenerle prive di polvere, fibre, capelli e qualsiasi altro materiale che potrebbe ridurre il flusso d'aria.
- Prestare particolare attenzione durante l'uso dell'apparecchio su scale.

AVVERTENZE DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Non usare l'apparecchio all'aperto o su superfici bagnate.
- L'apparecchio non deve essere usato come un giocattolo. Prestare particolare attenzione quando viene usato da o in presenza di bambini.
- Se l'apparecchio inizia a emettere vibrazioni o rumori anomali, arrestare il motore e individuare immediatamente la causa. Generalmente, i rumori anomali sono sintomi di un problema.
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture dell'apparecchio. Non usare l'apparecchio con le aperture di ventilazione ostruite; tenerle prive di polvere, fibre, capelli e qualsiasi altro materiale che potrebbe ridurre il flusso d'aria.
- Tenere capelli, indumenti ampi, dita e tutte le parti del corpo lontane dalle aperture e dalle parti in movimento.
- Prestare particolare attenzione durante l'uso dell'apparecchio su scale.
- Prima di usare il prodotto, assicurarsi che tutte le protezioni e gli altri dispositivi di sicurezza siano installati correttamente e saldamente. Non usarlo se le protezioni non sono installate.
- Non ricaricare il gruppo batteria sotto la pioggia o in luoghi umidi.
- Non gettare la batteria nel fuoco

perché le celle potrebbero esplodere. Contattare le autorità locali per eventuali istruzioni di smaltimento specifiche.

- Non aprire o modificare la batteria.

Gli elettroliti rilasciati sono corrosivi e possono danneggiare gli occhi o la pelle e sono tossici se ingeriti.

- Gli utensili a batteria non hanno bisogno di essere collegati a un impianto elettrico; pertanto sono sempre in condizioni operative. Tenere a mente i possibili rischi anche quando l'utensile elettrico non è in funzione. Prestare attenzione durante le operazioni di manutenzione o riparazione.
- Non lavare l'apparecchio con tubi di irrigazione per evitare le infiltrazioni d'acqua nel motore e nei componenti elettrici.
- In caso di situazioni non contemplate in questo manuale, agire con cautela e usare il buon senso. Contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.
- I valori di emissione acustica e delle vibrazioni durante l'uso effettivo dell'apparecchio possono variare rispetto ai valori dichiarati in base alla modalità di utilizzo dell'apparecchio.
- Adottare adeguate misure di sicurezza per proteggere l'operatore in base alla stima dell'esposizione nelle condizioni di utilizzo effettive (tenendo in considerazione tutte le fasi del

ciclo di utilizzo: tempo di arresto, di funzionamento a vuoto e di avvio).

- Rimuovere il gruppo batteria nelle circostanze elencare di seguito.

1) Prima di lasciare l'apparecchio incustodito.
2) Prima di rimuovere un'ostruzione.
3) Prima di controllare, pulire o regolare l'apparecchio.
4) Dopo aver urtato un oggetto estraneo per verificare che l'apparecchio non abbia subito danni.
5) In caso di vibrazioni anomale (controllare immediatamente).

- **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.** Consultarle frequentemente e usarle per istruire gli altri operatori di questo utensile. In caso di cessione dell'utensile elettrico a terzi, allegare anche queste istruzioni per evitare l'uso scorretto del prodotto e il rischio di lesioni.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI!

2. SPECIFICHE TECNICHE

Modello	BL722
Potenza del motore	1600 W (max)
Tensione max	60 V
Velocità dell'aria	85 m/s
Volume dell'aria	1374 m³/h
Forza di soffiaggio	23 N max
Peso netto	2,3 kg

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

NOME DEL COMPONENTE	QUANTITÀ
Soffiatore	1
Tubo di soffiaggio	1
Bocchetta	1
Manuale di istruzioni	1

3. DESCRIZIONE

COMPONENTI DEL SOFFIATORE (Fig. 1)

Per un uso sicuro del prodotto è necessario comprendere le informazioni riportate sull'utensile e in questo manuale ed essere competenti nel tipo di operazione da svolgere. Prima di usare il prodotto, familiarizzarsi con tutte le funzioni operative e le norme di sicurezza.

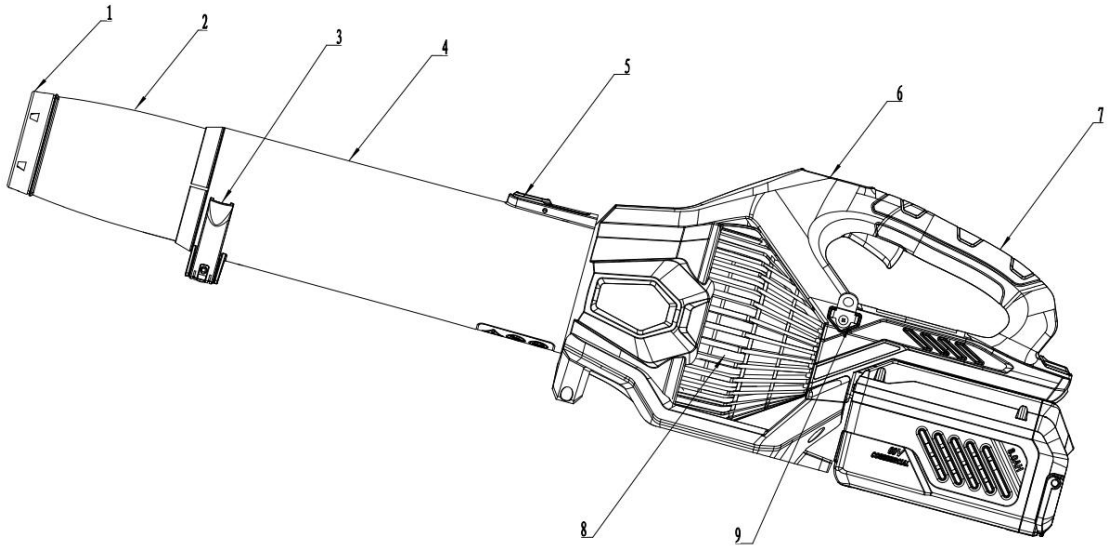


Fig. 1

1. Copertura della bocchetta	7. Impugnatura
2. Bocchetta	8. Apertura di ingresso dell'aria
3. Leva di bloccaggio	9. Anello di aggancio della tracolla
4. Tubo di soffiaggio	
5. Pulsante del tubo	
6. Pannello di controllo	

Bocchetta

Dirige e concentra il flusso d'aria.

Tubo di soffiaggio

Dirige il flusso d'aria

MCDU (unità di controllo e visualizzazione multifunzione)

L'MCDU permette di accendere e spegnere l'utensile, visualizzare il livello di carica rimanente della batteria, il tempo totale di funzionamento, i tipi di errore e i promemoria di manutenzione.

Leva di controllo della velocità

Avvia e arresta il soffiatore e blocca il livello di velocità.

Interruttore a grilletto

Avvia e arresta il soffiatore e regola la velocità.

Impugnatura di trasporto

Per usare, controllare e trasportare il soffiatore.

Anello per tracolla

Per fissare una tracolla.

Pulsante Turbo

Porta la velocità dell'aria al livello massimo.

PRESA PER BATTERIA

Inserire il gruppo batteria in questa posizione.

⚠ **AVVERTENZA!** Non usare l'apparecchio se i dispositivi di protezione non sono posizionati correttamente e saldamente. Per motivi di sicurezza, i dispositivi di protezione devono essere sempre installati.

3. ASSEMBLAGGIO

⚠ **AVVERTENZA!** In caso di componenti danneggiati o mancanti, non usare il prodotto finché i componenti non vengono sostituiti. L'uso del prodotto con componenti danneggiati o mancanti comporta il rischio di lesioni gravi.

⚠ **AVVERTENZA!** Non tentare di modificare il prodotto o creare accessori non raccomandati per l'uso con questo soffiatore. Tali alterazioni o modifiche costituiscono un uso improprio e comportano condizioni pericolose e il rischio di lesioni gravi.

⚠ **AVVERTENZA!** Per evitare l'avviamento accidentale e il conseguente rischio di lesioni gravi, scollegare la spina o rimuovere la batteria dall'utensile prima di pulirlo, sottoporlo a manutenzione, rimuovere il materiale incastrato o sostituire gli accessori.

DISIMBALLAGGIO

- Il prodotto deve essere assemblato.
- Estrarre il prodotto e gli accessori dall'imballaggio con attenzione. Assicurarsi che siano presenti tutti i componenti.
- Ispezionare attentamente l'utensile elettrico per assicurarsi che non abbia subito danni durante il trasporto.
- Non gettare i materiali di imballaggio finché l'utensile non è stato ispezionato con attenzione e collaudato.
- In caso di componenti danneggiati o mancanti, riportare il prodotto presso il punto vendita.

INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DEL TUBO DI SOFFIAGGIO

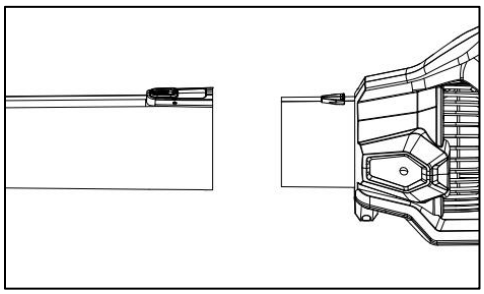


Fig. 2


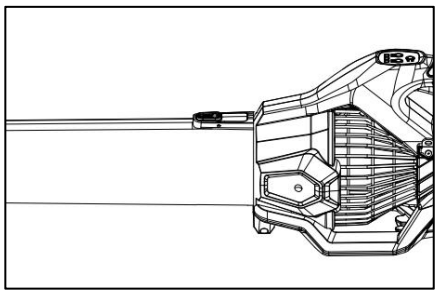


Fig. 3

1. Spegnere il soffiatore e rimuovere la batteria.
2. Allineare il tubo di soffiaggio con la sporgenza sul corpo del soffiatore (Fig. 2). Spingere il tubo sul corpo del soffiatore finché il dispositivo di bloccaggio non scatta in posizione (Fig. 3).
3. Per rimuovere il tubo, tenere premuto il pulsante di rilascio del tubo per sganciarlo, quindi tirarlo.

LA BOCCHETTA (2) E IL TUBO DI SOFFIAGGIO (4) SONO PRE-ASSEMBLATI. Non è necessario assemblarli o disassemblarli; tuttavia, assicurarsi di chiudere la leva di bloccaggio (3) sotto il tubo prima dell'uso.

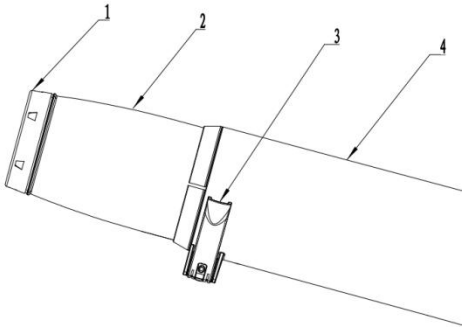

5. UTILIZZO

⚠ **AVVERTENZA! Prima dell'uso, assicurarsi che il tubo di soffiaggio sia installato correttamente.**

⚠ **AVVERTENZA!** Indossare sempre dispositivi di protezione per gli occhi omologati ai sensi dello standard ANSI Z87.1. o EN 166 per evitare il rischio di lesioni causate da oggetti scagliati verso gli occhi dell'operatore.

⚠ **AVVERTENZA!** Non usare accessori non raccomandati dal costruttore del prodotto. L'uso di accessori non raccomandati comporta il rischio di lesioni gravi.

⚠ **AVVERTENZA!** Per evitare il rischio di lesioni gravi, scollegare la spina o rimuovere la batteria dall'utensile prima di pulirlo, sottoporlo a manutenzione, rimuovere il materiale incastrato o sostituire gli accessori.

DESTINAZIONE D'USO

Questo prodotto è progettato per soffiare foglie, erba, carta e materiali similari.

COLLEGAMENTO/SCOLLEGAMENTO DELLA BATTERIA

NOTA – Ricaricare completamente il gruppo batteria prima del primo utilizzo.

Questo soffiatore è dotato di un sistema di collegamento rapido del gruppo batteria. Usarlo con le batterie e i caricabatteria elencati alla sezione "Uso e manutenzione degli utensili a batteria".

La batteria non è inclusa nell'imballaggio, ma è venduta separatamente.


INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLA BATTERIA (VENDUTA SEPARATAMENTE)

⚠ **AVVERTENZA!** In caso di emergenza, slacciare immediatamente la fibbia della cintura e la fibbia della cinghia toracica e sfilare lo zaino; questo è un metodo di rilascio rapido.

CONTROLLO E UTILIZZO DEL SOFFIATORE

⚠ **AVVERTENZA!** Vestirsi adeguatamente per ridurre il rischio di infortunio durante l'uso dell'utensile. Non indossare indumenti ampi o gioielli. Indossare dispositivi di protezione per gli occhi e le orecchie. Indossare pantaloni lunghi e pesanti, stivali e guanti. Non indossare pantaloni corti o sandali e non usare l'apparecchio a piedi nudi. Indossare una maschera facciale o antipolvere in ambienti polverosi.

Prima dell'uso, assicurarsi che l'area di lavoro sia sicura e che non siano presenti altre persone o animali. Assicurarsi che le altre persone rimangano a una distanza di almeno 5 metri (16 ft). Rimuovere oggetti estranei come pietre, cocci di vetro, chiodi, cavi o corde. Quando è in funzione, il soffiatore può sollevare polvere. Le polvere può danneggiare le vie respiratorie e provocare reazioni allergiche. Se viene generata polvere, indossare una maschera antipolvere. Assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi e indumenti adatti e di assumere una posizione bilanciata. Le persone presenti possono subire lesioni a causa di oggetti scagliati dall'utensile. Si raccomanda di far indossare dei dispositivi di protezione per gli occhi alle persone presenti. Se un'altra persona si avvicina, arrestare immediatamente il motore.

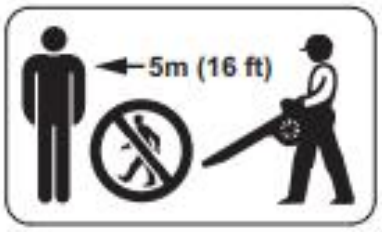

► Tenere e controllare il soffiatore con una mano sull'impugnatura di trasporto; avvolgere il pollice intorno all'impugnatura (Fig. 18).

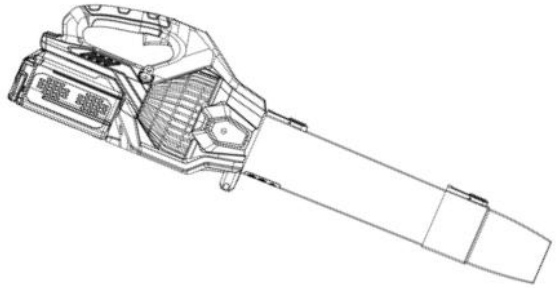


Fig. 18

AVVIO/ARRESTO DEL SOFFIATORE

Avvio

1. Premere il pulsante  sull'MCDU per accendere il pannello di controllo (Fig. 19).
2. Premere l'interruttore a grilletto per avviare il soffiatore. La velocità dell'aria del soffiatore è controllata dall'interruttore a grilletto. Una maggiore pressione sull'interruttore aumenta la velocità dell'aria; una pressione minore riduce la velocità dell'aria. Regolare la velocità in base al lavoro da svolgere. Rilasciare l'interruttore a grilletto per arrestare il soffiatore.
3. La velocità dell'aria può essere bloccata su qualsiasi livello con la leva di controllo della velocità (fig. 20).

(1) Ruotare la leva di controllo della velocità in senso orario per avviare il soffiatore. Per aumentare la velocità dell'aria, ruotare la leva in senso orario.

(2) Per ridurre la velocità dell'aria, ruotare la leva in senso antiorario.

(3) Ruotare la leva completamente in senso antiorario per arrestare il soffiatore.

4. Premere il pulsante Turbo per portare la velocità dell'aria al livello massimo (Fig. 19).

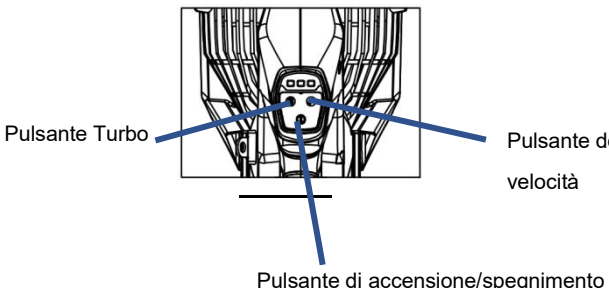


Fig. 19

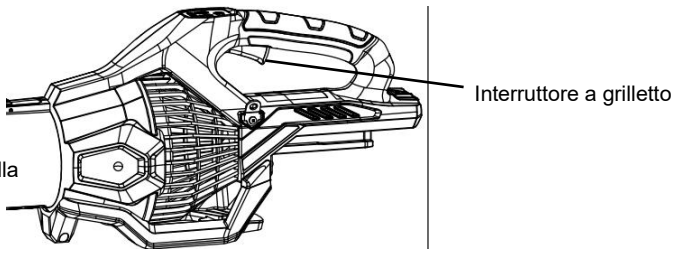


Fig. 20

SPEGNIMENTO DEL SOFFIATORE

1. Rilasciare l'interruttore a grilletto.
2. Premere il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere l'utensile e prevenire l'avviamento accidentale.

⚠ **AVVERTENZA!** Rimuovere il gruppo batteria dall'utensile durante le pause e al termine del lavoro.

⚠ **AVVERTENZA!** Non pulire il soffiatore con acqua. Non usare solventi per pulire le parti in plastica. I solventi disponibili in commercio possono danneggiare la maggior parte dei componenti in plastica. Usare un panno pulito per rimuovere sporcizia, polvere, olio, grasso, ecc.

⚠ **AVVERTENZA!** Per evitare il rischio di lesioni gravi, assicurarsi che il display sia spento al termine del lavoro.

⚠ **AVVERTENZA!** Per le riparazioni, usare esclusivamente parti di ricambio identiche. L'uso di altri ricambi comporta situazioni pericolose o il rischio di danni al prodotto. Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le operazioni di riparazione devono essere effettuate da un rivenditore/distributore autorizzato.

⚠ **AVVERTENZA!** Per evitare il rischio lesioni gravi, scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione prima di sottoporlo alle operazioni di pulizia o manutenzione.
Qualsiasi intervento sul soffiatore diverso da quelli elencati in queste istruzioni deve essere effettuato da un rivenditore/distributore autorizzato.

BATTERIE

Il gruppo batteria è composto da celle agli ioni di litio ricaricabili. L'autonomia dopo la ricarica varia a seconda del tipo di operazione.

Le batterie elencate in questo manuale hanno una lunga durata di servizio; tuttavia, come tutte le batterie, si usureranno col tempo.

⚠ **AVVERTENZA!** Non disassemblare il gruppo batteria e non tentare di sostituire le celle. La manipolazione delle batterie, in particolare quando si indossano anelli e altri gioielli, comporta il rischio di ustioni gravi.

Per garantire la massima durata di servizio della batteria, leggere e comprendere il manuale di istruzioni.

AVVISO! È buona norma scollegare il caricabatteria dalla presa di corrente e rimuovere il gruppo batteria quando non è in uso.
Per la conservazione di gruppi batteria agli ioni di litio superiore a 30 giorni, riporli in un locale privo di umidità la cui temperatura è inferiore a 26°C.

- Conservare i gruppi batteria agli ioni di litio a un livello di carica compreso tra il 30% e il 50%.
- Le superfici esterne possono essere pulite con un panno o una spazzola morbida non metallica.

6. MANUTENZIONE

Non usare solventi per pulire le parti in plastica. I solventi disponibili in commercio possono danneggiare la maggior parte dei componenti in plastica. Usare un panno pulito per rimuovere sporcizia, polvere, olio, grasso, ecc.

⚠ **AVVERTENZA!** Impedire il contatto di liquido per freni, benzina, prodotti a base di petrolio, oli penetranti, ecc. con le parti in plastica. Le sostanze chimiche possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica, con il rischio di lesioni gravi.

⚠ **AVVERTENZA!** Durante la pulizia dell'utensile, NON immergerlo in acqua o altri liquidi.

PULIZIA

- Rimuovere il gruppo batteria dall'utensile.
- Pulire il soffiatore con un panno umido.
- Pulire le aperture di ventilazione con un pennello.
- Pulire gli schermi con un pennello o una spazzola morbida.

TRASPORTO E CONSERVAZIONE

- Pulire accuratamente l'utensile prima di riporlo.
- Conservare l'utensile in un luogo asciutto, al chiuso e inaccessibile ai bambini.
- Tenerlo al riparo da agenti corrosivi, ad esempio sostanze chimiche per il giardinaggio e sale per disgelo.

7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE

Il soffiatore non funziona.	■ La batteria è assente. ■ Nessun contatto elettrico tra il soffiatore e la batteria. ■ Il gruppo batteria o il soffiatore sono troppo caldi. ■ Il gruppo batteria è scarico.	■ Installare il gruppo batteria sul soffiatore. ■ Rimuovere la batteria, ispezionare i contatti e reinstallare il gruppo batteria. ■ Ricaricare il gruppo batteria. ■ Attendere che la temperatura del gruppo batteria o del soffiatore scenda al di sotto di 50°C.
La velocità dell'aria diminuisce significativamente.	■ La ventola del motore è usurata. ■ L'apertura di ingresso dell'aria è ostruita da detriti.	■ Rimuovere la batteria ed eliminare i detriti. ■ Contattare il centro di assistenza per la riparazione.

LIVELLO DI VIBRAZIONI E RUMOROSITÀ

Livello di vibrazioni: <2,5 m/s2, K=1,5 m/s2
Livello di pressione sonora: 88 dB(A), K=3 dB
Livello di potenza sonora: 103 dB(A), K=3 dB
Livello di potenza sonora garantito: 106 dB(A)

I valori di emissione acustica e delle vibrazioni dichiarati sono stati misurati tramite il metodo di collaudo standard e possono essere utilizzati per confrontare l'apparecchio con altri prodotti analoghi.
I valori di emissione acustica e delle vibrazioni dichiarati possono essere utilizzati anche per una valutazione preliminare dei livelli di esposizione.

8. PROTEZIONE AMBIENTALE



Protezione ambientale. Non smaltire l'olio usato in uno scarico, nel terreno, in fiumi, laghi o oceani. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. I componenti in plastica e in metallo possono essere raccolti separatamente. I materiali di imballaggio dell'apparecchio sono riciclabili. Non smaltire l'imballaggio insieme ai rifiuti domestici. Portarlo presso un apposito centro di raccolta dei rifiuti.

Le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere le batterie o i caricabatteria dall'apparecchio e smaltirli separatamente.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Noi.
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Via Jinde, Jiangdong Parco Industriale, Jinhua, Zhejiang 321000 P.R. CHINA

In conformità alle diverse direttive CE, si conferma che, per la sua progettazione e costruzione, e secondo il marchio CE stampato dal produttore su di essa, la macchina identificata in questo documento è conforme ai pertinenti e fondamentali requisiti di salute e sicurezza .delle suddette direttive CE. Questa dichiarazione convalida il prodotto per visualizzare il simbolo CE.

Nel caso in cui la macchina venga modificata e tale modifica non venga approvata dal costruttore e comunicata al distributore, la presente dichiarazione perderà valore e validità.

Nome della macchina: SOFFIATORE A BATTERIA
Modello::BL722

Standard riconosciuto e approvato a cui è conforme:

Direttiva： 2006/42/CE
2014/30/UE

Testato secondo le normative：
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-6:2024+A11：2024

Firmato in nome e per conto di:
ZhejiangNoi. Sunseeker Industrial Co., Ltd.
Luogo: Jinhua, Zhejiang CHINA
Date: 11-26-2025
Nome: Guoming Liu
Firma:
Titolo: Ingegnere Responsabile

Rappresentante autorizzato:
Sunseeker Intelligent Technology SE
Theodorstrasse 41M1
22761 Amburgo
Hans-Peter Kübler
Direttore esecutivo


11/26/2025

sunseeker

elite

OPERATOR'S MANUAL

60V Cordless Blower

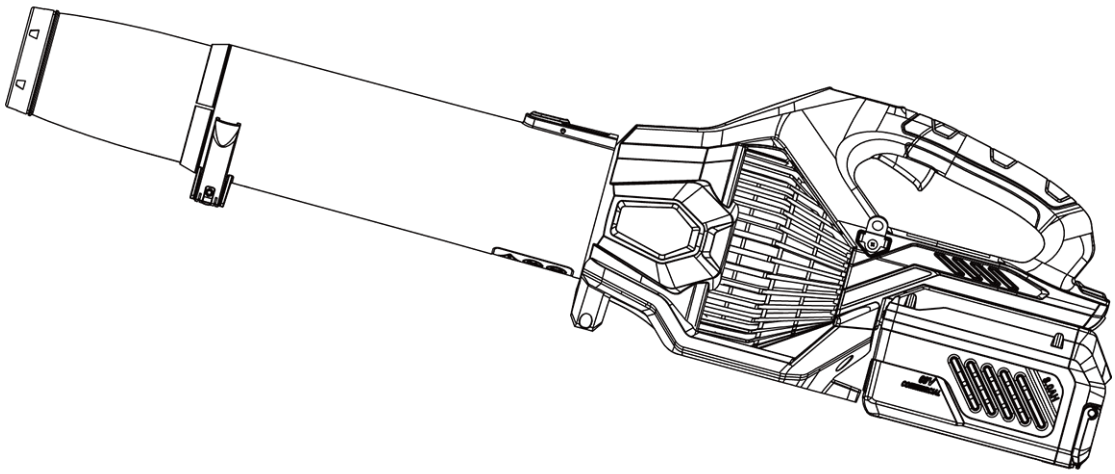

Model Number: BL722

Battery and Charger Sold Separately

CE

⚠ **WARNING: To reduce the risk of injury（risk of fire, electric shock, or injury to persons）, the user must read and understand the Operator's Manual before using this product. Save these instructions for future reference.**

Made in China

Sunseeker would like to congratulate you for choosing one of our products and guarantee you the assistance and cooperation that has always distinguished our brand over time.
This machine is designed to last for many years and to be of great use if used in accordance with the instructions contained in the user manual. We therefore recommend that you read this instruction manual carefully and follow all our recommendations.

INFORMATION ABOUT THIS MANUAL

Please pay attention to the information provided in this manual and on the appliance for your safety and the safety of others.
- This manual contains instructions for use and maintenance.
- Take this manual with you when working with the machine.
- Contents correct at time of printing.
- We reserve the right to make changes at any time without affecting our legal responsibilities.
- This manual is considered an integral part of the product and must remain with it in case of loan or resale.
- Ask your dealer for a new manual if it is lost or damaged.

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE



To ensure your machine provides the best results, please read the usage and safety instructions carefully before using it.

OTHER WARNINGS:

Incorrect use may cause damage to the machine or other objects. Adaptation of the machine to new technical requirements may cause differences between the content of this manual and the purchased product.
Read and follow all instructions in this manual. Failure to follow these instructions could result in serious personal injury.

⚠ **WARNING:** Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemical: work in a well-ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

Intended Use

The blower is used to blow leaves, dirt, and other debris.

1. SAFETY INSTRUCTION

The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible dangers. The safety symbols and the explanations with them deserve your careful attention and understanding. The symbol warnings do not, by themselves, eliminate any danger. The instructions and warnings they give are no substitutes for proper accident prevention measures.

⚠IMPORTANT



Be sure to read and understand all safety instructions in this Operator's Manual, including all safety alert symbols such as "DANGER," "WARNING," and "CAUTION" before using this tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

⚠ **SYMBOL MEANING SAFETY ALERT SYMBOL:** Indicates DANGER, WARNING, OR CAUTION. May be used in conjunction with other symbols or pictographs.

⚠ **WARNING!** The operation of any power tools can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full-face shield when needed. We recommend a Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields.

Safety symbol

This page depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate it.

	Safety Alert	Indicates a potential personal injury hazard.
	Read & Understand Operator's	To reduce the risk of injury, user must read and understand the operator's manual before using this product. Failure to do so can result in serious injury to the operator and/or
	Wear Ear Protection	Wear ear protection when using the product.
	Wear Head Protection	Wear head protection when using the product.

	Wear Gloves	Wear gloves when using the product.
	Wear Boots	Wear slip-resistant footwear when using the device.
	Do not expose to rain	Do not expose to rain
	Impeller Blades	Rotating impeller blades can cause severe injury.
	Danger of injury	Danger of injury! Pay attention to objects being blown away. Keep others at a distance
	Noise level	Noise level for blower.
	Recycle Symbols	Any damaged or disposed electric or electronic devices must be delivered to appropriate collection centers. Do not dispose electric tools, batteries/re- chargeable batteries together with household waste material. Electric tools and batteries that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point.
	CE marking	The product complies with the applicable European directives and an evaluation method of conformity for this directives was done.
	Safe distance	Keep other people out of working area during operation. The distance between the machine and bystanders should be at least 15 meters.

		Take the replaceable battery from the appliance before any extension, cleaning and servicing works
V	Volt	Voltage
⎓	Direct Current	Type or a characteristic of current
n0	No-Load Speed	Rotational speed, at no load
CFM		Air volume
MPH		Air speed
cm	Centimeter	Length or size
mm	Millimeter	Length or size
in.	Inch	Length or size
kg	Kilogram	Weight

General safety instruction

TOOL SAFETY WARNINGS

⚠ **WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

Work area safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.
- **Avoid Dangerous Environment** - Don't use appliances in damp or wet locations.

Electrical safety

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** *Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** *Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the**

power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*

- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** *Use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

PERSONAL SAFETY

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Always use personal protective equipment.** Personal protective equipment such as eye protection, dust mask, non-skid safety shoes, hard hat and/or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to the battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a moving part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

POWER TOOL USE AND CARE

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Remove the battery pack, if detachable, from the power tool and/or activate any battery disabling device before clearing jammed material, making any adjustments, changing accessories, cleaning, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

■ **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools and accessories.

■ **Keep cutting tools sharp and clean.**

Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

■ **Use the power tool, accessories, tool bits, etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

■ **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.**

Slippery handles and grasping surfaces may lead to unsafe handling and/or loss of control of the tool.

■ **Keep cables away from the working area of the tool.** During operation cables may be hidden from view and can be accidentally damaged by the tool

BATTERY TOOL USE AND CARE

■ **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.**

A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack. Use only with the battery packs and chargers listed below.

BATTERY PACK	CHARGER
BS704/BS708 BF704/BF708	CGB6025/CG6055 CG724-4E
BP7615/BP7625+(AD7625 only use when with tools, no need when charging)	CG768E

■ **Use power tools only with specifically designated battery packs.**

Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

■ **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.**

Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

■ **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contact eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

■ **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

■ **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.**

Exposure to fire or temperature above 212 °F (100°C) may cause explosion.

- **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

SERVICE

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- **Never service damaged battery packs.**

Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers

SAFETY INSTRUCTIONS FOR BLOWER

- **Do not use the machine in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning**. *This decreases the risk of being struck by lightning.*
- **Wear eye protection and ear protection**. *Adequate protective equipment will reduce the risk of personal injury.*
- **While operating the machine, always wear non-slip and protective footwear. Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals**. *This reduces the risk of injury to the feet.*
- **Do not wear loose fitting clothing or articles such as scarves, strings, chains, ties, etc., that could get drawn into the air inlets. Tie back or cover long hair to make sure it does not get drawn into the air inlets**. *If any of these items are drawn into the air inlets, it can increase the risk of personal injury.*
- **Keep bystanders away while operating the machine**. *Thrown **debris** can increase the risk of personal injury*.
- h) **Never point the blower nozzle in the direction of people or pets or in the direction of windows. Use extra caution when blowing debris near solid objects, such as trees, automobiles and walls that can cause debris to ricochet**. *Thrown objects can damage property and increase the risk of personal injury*.
- **Do not use the machine to blow anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes**. *These ignition sources may increase the risk of fire*.
- **Do not touch the fan while still in motion. Turn off the machine and wait until the fan stops before removing any part that may give access to the fan**. *This reduces the risk of injury from moving parts*.
- **When clearing jammed material or servicing the machine, make sure the power switch is off**. *Unexpected starting of the machine while clearing jammed material or servicing may result in serious personal injury.*
- Operate the appliance only in daylight or in good artificial light.
- Keep all cooling air inlets clear of debris.
- Never blow debris in the direction of bystanders.
- Before starting the machine, make certain that the tube inlet is empty.

- Keep your face and body away from the air intake opening.
- Do not allow hands or any other part of the body or clothing inside the tube inlet, discharge chute, or near any moving part.
- Inspect unit to ensure no foreign material/ debris is in the machine prior to operation.
- Never operate the machine with defective guards or shields, or without safety devices or if the cord is damaged or worn.
- Do not overreach. Keep balance at all times, and always be sure of the footing on slopes. Walk, never run.
- Stop the machine and remove the battery. Make sure that all moving parts have come to a complete stop, whenever the machine is left by the user before clearing a blockage before checking, cleaning or working on the machine after striking a foreign object to inspect the machine for damage
- If the machine starts to vibrate abnormally,inspect for damage replace or repair any damaged parts check for and tighten any loose parts
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust,lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Use extra care when cleaning on stairs.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- If the power tool should start to vibrate abnormally or become noisy, stop the motor and check immediately for the cause. Abnormal noise is generally a warning of trouble.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs
- Make sure all proper guards and other safety devices are properly and securely attached before using this product. Do not operate without guards in place.
- Do not charge the battery pack in rain, or in wet locations.
- Do not dispose of the battery in a fire.

The cells may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.

- Do not open or mutilate the battery.

Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.

- Battery tools do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards even when the tool is not operating. Take care when performing maintenance or service.
- Do not wash with a hose; avoid getting water in motor and electrical connections.
- If situations occur that are not covered in this manual, use care and good judgment.

Contact the Customer Service Center for assistance.

■ Vibration and noise emissions during actual use of the machine can differ from the declared total value depending on the ways in which the machine is used.

■ The need to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

■ Disconnect the battery pack:

1) whenever the machine is left by the user;
2) before clearing a blockage;
3) before checking, cleaning or working on the machine;
4) after striking a foreign object to inspect the machine for damage;
5) if the machine starts to vibrate abnormally, for immediately check;

■ **SAVE THESE INSTRUCTIONS.** Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this tool. If you lend this tool to someone else, also lend these instructions to them to prevent misuse of the product and possible injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

2. SPECIFICATIONS

Model number	BL722
Motor Power	1600W (max)
Voltage max.	60V
Air speed	85 m/s
Air Volume	1374 m^3/h
Blowing force	23N max
Net Weight	2.3kg


PACKING LIST

PART NAME	QUANTITY
Blower	1
Blower Tube	1
Nozzle	1
Operator’s Manual	1

3. DESCRIPTION

KNOW YOUR BLOWER (Fig. 1)

The safe use of this product requires an understanding of the information on the tool and in this operator's manual, as well as knowledge of the project you are attempting. Before using this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

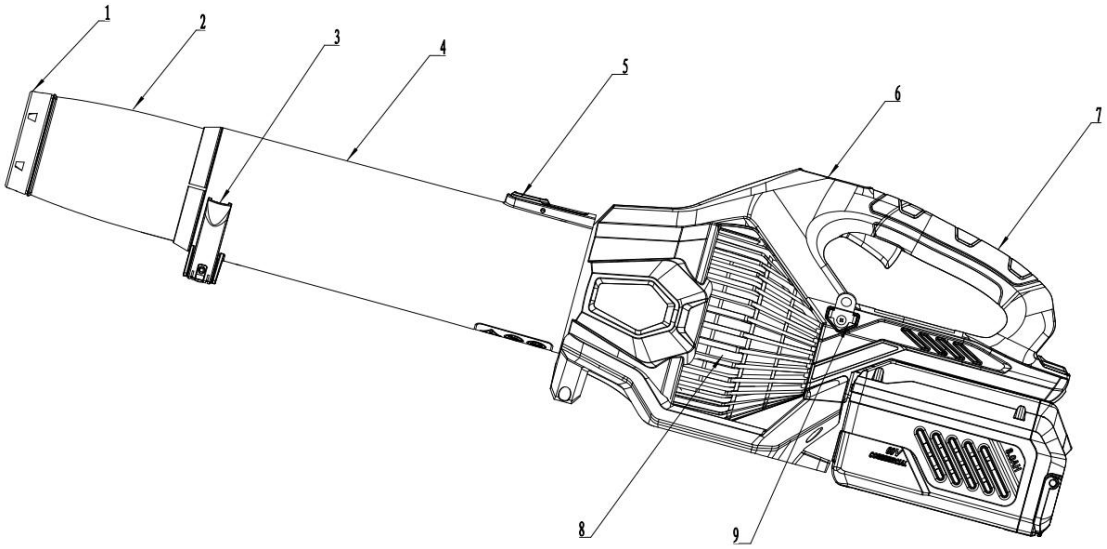

1. Nozzle Cover	7. Handle
2. Blown tube	8. Intake window
3.Quick clamp	9. Shoulder strap hook
4. Tube	
5. Tube botton	
6. Operation panel	

Nozzle

Directs and concentrates the airstream.

Blower Tube

Directs the airstream.

MCDU (Multi Control Display Unit)

Control the ON and OFF of the unit, monitor the remaining capacity of battery, total working time, error type, and maintenance reminding.

Cruise control lever

Starts or stops the blower; locks the blower at any speed

Trigger

The trigger is for variable speed , on and off control of the blower

Carry Handle

For operating, controlling and carrying the blower.

Carrying Ring

For attaching carrying system.

Turbo button

Amply the air velocity to the maximum

BATTERY SOCKET

Directly insert the battery package.

⚠ **WARNING:** Never operate the tool without the guard firmly in place. The guard must always be on the tool to protect the user.

3. ASSEMBLY

⚠ **WARNING:** If any part is damaged or missing, do not operate this product until the part is replaced. Use of this product with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

⚠ **WARNING:** Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this blower. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possibly serious personal injury.

⚠ **WARNING:** To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always remove the power plug /battery pack from the tool when assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use.

UNPACKING

- This product requires assembly.
- Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that all items listed in the packing list are included.
- Inspect the tool carefully to make sure that no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the tool.
- If any part is damaged or missing, please return the product to the place of purchase.

MOUNTING AND REMOVING THE BLOWER TUBE

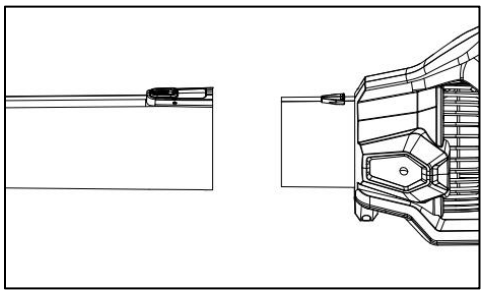


Fig 2

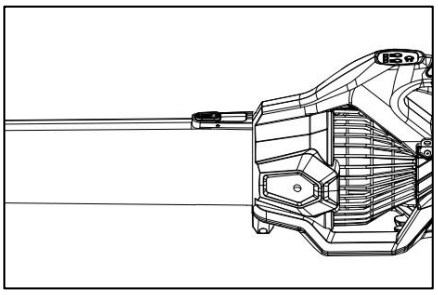



Fig 3

1. Switch off the blower and take off the battery.
2. Align the tube with the lug on the blower housing (Fig 2). Push the tube onto the blower

housing until the latch snaps into place(Fig 3).

3. To remove the tube, press and hold the tube release button to disengage the latch, then pull the tube from the blower.

THE BLOWER NOZZLE(3) AND BLOWER TUBE(4) ARE INTEGRATED TELESCOPE PART, no need to assemble or disassemble, just make sure to lock the lever(2) under the tube when using.

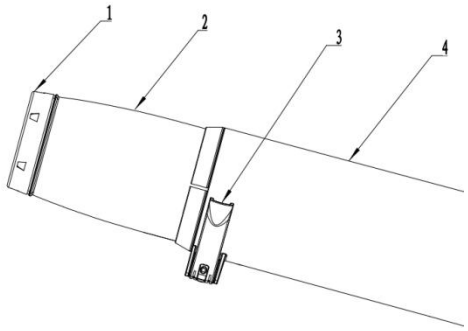

5.OPERATION

⚠**WARNING: Make sure the blower tube is in position before operation**

⚠**WARNING:** Always wear eye protection that is marked to comply with ANSI Z87.1. or EN 166. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes and other possible serious injuries.

⚠**WARNING:** Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

⚠**WARNING:** To prevent serious personal injury, remove the power plug/battery pack from the tool before servicing, cleaning, changing attachments or removing material from the unit.

APPLICATION

You may use this product for the purposes of blow-sweeping leaves, grass, paper and similar Matter.

CONNECTING WITH/ DISCONNECTING FROM THE BATTERY

NOTE: Fully charge the battery pack before first use.

This blower has a quickon board battery package connection. Please use it with the battery and charger listed above on Battery Tool Use and Care section.

The battery is not included in the packing ,both being sold separately.


MOUNTING TO AND DETACHING THE BATTERY (SOLD SEPARATELY)

⚠**WARNING:** When emergency occurs, release the chest and waist buckles immediately to take off the backpack strap at each side, which is a quick release method.

HOLDING AND USING THE BLOWER

⚠**WARNING:** Dress properly to reduce the risk of injury when operating this tool. Do not wear loose clothing or jewelry. Wear eye and ear/hearing protection. Wear heavy-duty, long trousers, boots and gloves. Do not wear short trousers, sandals or go barefoot. Wear a face mask or dust mask in dusty locations.

Before operating, look around you to ensure a safe working area without other people or animals. Make sure that others are at least 16 ft.(5m) away. Remove all objects, such as rocks, broken glass, nails, wire, or string. Dust can be whipped up during operation: Whipped up dust can damage the respiratory passages and cause allergic reactions. If dust is generated: Wear a dust respirator mask. Check that you have eye protection, proper clothing and balanced footing. There still may be risk to bystanders from thrown objects. Bystanders should be encouraged to wear eye protection. If they are approached, stop the motor immediately.

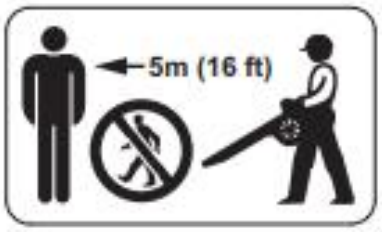

► Hold and control the blower with one hand on the carry handle - wrap your thumb around the handle (Fig 18).

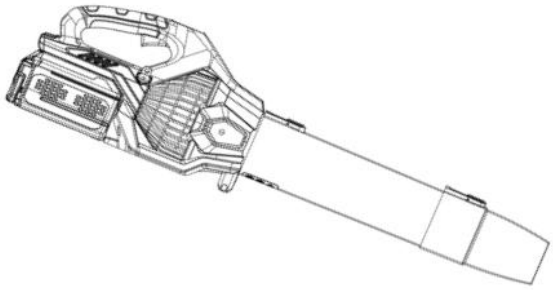


Fig 18

STARTING/STOPPING THE BLOWER

To Start

1. Press the power button “ ⏻ ” on Multi Control Display Unit to light the screen (Fig 19).
2. Depress the trigger to turn on the blower. The air speed of the blower is controlled with the variable speed trigger. More pressure on the trigger results in higher blowing speeds; less pressure on the trigger results in lower blowing speeds. Adjust the speed to suit the task at hand. Release the air-speed trigger to turn off the blower
3. The blower can be locked at any speed with cruise control lever (Fig 20)

(1) Turn the cruise control lever clockwise to start the blower. The air speed will increase as the lever is rotated clockwise.
(2) To decrease the air speed, turn the cruise control lever counterclockwise.
(3) Keep turning the cruise control counterclockwise to the off position to stop the blower
4. The blower can provide maximum air speed when depressing the turbo button (Fig 19).

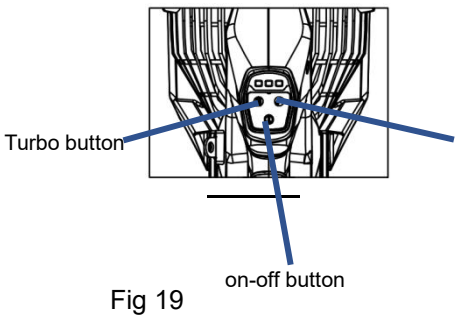


Fig 19

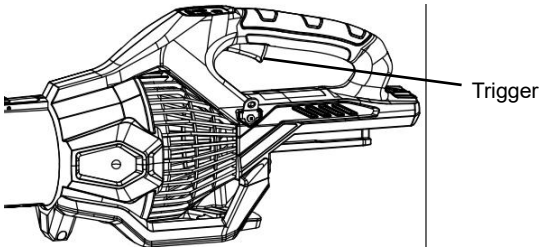


Fig 20

SWITCHING OFF THE BLOWER

1.Release the trigger

2.Press the on-off button on button to shut down the tool to avoid accidental starting.

⚠ **WARNING:** Always remove the battery from the tool during work breaks and after finishing work.

⚠ **WARNING:** Never use water for cleaning your blower. Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents. Use clean clothes to remove dirt, dust, oil, grease, etc

⚠**WARNING:** Make sure that the display screen is OFF before next use to avoid serious personal injury.

⚠ **WARNING:** When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage. To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by an authorized dealer/distributor.

⚠ **WARNING:** To avoid serious personal injury, always remove the power cord from the product when cleaning or performing any maintenance.

All service, other than the items listed in these maintenance instructions, should be performed by an authorized dealer/distributor.

BATTERIES

The battery pack is equipped with Lithium-Ion rechargeable batteries. The duration of use from each charge will depend on the type of work performed.

The batteries in this manual have been designed to provide maximum trouble-free life. Like all batteries, they will eventually wear out.

⚠ **WARNING:** Do not disassemble the backpack battery or attempt to replace the battery cells. Handling of the batteries, especially when wearing rings and jewelry could result in serious burns.

To obtain the longest possible battery life, read and understand the operator's manual thoroughly.

NOTICE: It is good practice to unplug the charger and remove the backpack battery from the charger when not in use.
For Lithium-Ion battery pack storage longer than 30 days: Store the Lithium-Ion battery pack where the temperature is below 26°C and free of moisture.

- Store Lithium-Ion battery packs in a 30% - 50% charged condition.
- Exterior may be cleaned with a cloth or soft non-metallic brush.

6.MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use a clean cloth to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

⚠ **WARNING:** Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken, or destroy plastic, which may result in serious personal injury.

⚠ **WARNING:** When cleaning the tool, DO NOT immerse it water or other liquids.

CLEANING

- Remove the battery pack from the tool.
- Clean blower with a damp cloth.
- Clean vents with a paintbrush.
- Clean the shield with a paintbrush or soft brush.

TRANSPORTING AND STORING

- Clean the tool thoroughly before storing.
- Store the tool indoors, in a dry place that is inaccessible to children.
- Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and deicing salts.

7.TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The blower doesn't work.	■ There is no battery fit.. ■ No electrical contact between the blower and battery. ■ The battery pack or blower is too hot. ■ The battery pack is depleted.	■ Attach the battery pack to the blower. ■ Remove battery, check contacts and reinstall the battery pack. ■ Charge the battery pack. ■ Cool the battery pack and blower until their temperature drops below 50°.
The air velocity decreases obviously.	■ Excessive wearing of motor fan. ■ The air intake is blocked by debris.	■ Remove the battery, clear the debris ■ Contact service center for repair

VIBRATION & SOUND LEVEL

Vibration<2.5 m/s2 K=1.5 m/s2

Sound pressure level: 88 dB(A), K=3 dB(A)

Sound power level: 103dB(A), K= 3dB(A)

Guaranteed Sound level 106 dB(A)

The declared vibration total value(s) and the declared noise emission value(s) has been measured
in accordance with a standard test method and may be used for comparing one machine with another.

The declared vibration total value(s) and the declared noise emission value(s) may also be used in
a preliminary assessment of exposure.

8. ENVIRONMENT



Protect the environment. Taking it to a recycling center. Do not pour used oil into drains, soil, rivers, lakes or oceans.
Dispose of your machine in an environmentally friendly manner. Machines should
not be disposed of with household waste. Their plastic and metal components can be sorted according to their nature and recycled.
The materials used to package this machine are recyclable. Please do not throw the packaging into your household waste. Dispose of this packaging at an official waste collection point.
Batteries should not be thrown into the trash. At the end of your machine's lifespan, batteries or chargers should be removed from the equipment and disposed of separately

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We.
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Jinde Rd. Jiangdong Industrial Park, Jinhua, Zhejiang 321000 P.R. CHINA

In compliance with the various EC directives, it is hereby confirmed that, due to its design and construction, and according to the CE mark printed on it by the manufacturer, the machine identified in this document complies with the relevant and essential health and safety requirements of the aforementioned EC directives. This declaration validates the product to display the CE symbol.
In the event that the machine is modified and this modification is not approved by the manufacturer and communicated to the distributor, this declaration will lose its value and validity.

Machine name: BATTERY POWERED BLOWER

Model:BL722

Recognized and approved standard to which it complies:
Directive ： 2006/42/EC
2014/30/EU

Tested according to regulations:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-6:2024+A11：2024

Signed for and on behalf of:
Place: Jinhua, Zhejiang P.R. CHINA
Date:11-26-2025
Name: Guoming Liu
Signature:
Title: Chief Engineer

Signed for and on behalf of:
Place: Jinhua, Zhejiang P.R. CHINA
Date: 11-26-2025
Name: Guoming Liu
Signature:
Title: Chief Engineer


sunseeker
elite