sunseeker
elite

Ladegerät 2,5A/5,5A

Anleitung und Benutzerhandbuch



CGB6025 60V/2,5A
CGB6055 60V/5,5A

WARNUNG. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.
Die Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen und Anweisungen kann einen Stromschlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Sunseeker Wir gratulieren Ihnen, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben und garantieren die Unterstützung und Zusammenarbeit, die unsere Marke seit jeher auszeichnen.

Diese Maschine ist für eine langjährige Lebensdauer und einen hohen Nutzen ausgelegt, wenn sie gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet wird. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und alle unsere Empfehlungen zu befolgen.

Für weitere Informationen oder Fragen können Sie uns über unsere Web-Supports wie https://sunseekerelite.com/ kontaktieren

INFORMATIONEN ZU DIESEM HANDBUCH

Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer die Informationen in dieser Anleitung und auf dem Gerät.

- Dieses Handbuch enthält Anweisungen zur Verwendung und Wartung.
- Nehmen Sie dieses Handbuch mit, wenn Sie an der Maschine arbeiten.
- Der Inhalt ist zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.
- Sie behalten sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, ohne dass dadurch unsere rechtlichen Verpflichtungen berührt werden.
- Dieses Handbuch gilt als integraler Bestandteil des Produkts und muss im Falle einer Ausleihe oder eines Weiterverkaufs bei diesem verbleiben.
- Bei Verlust oder Beschädigung bitten Sie Ihren Händler um ein neues Handbuch.

LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE MASCHINE VERWENDEN



Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät die besten Ergebnisse liefert, lesen Sie bitte die Nutzungs- und Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden.

WEITERE WARNHINWEISE:

Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Schäden an der Maschine oder anderen Gegenständen kommen.

Durch die Anpassung der Maschine an neue technische Anforderungen kann es zu Abweichungen zwischen dem Inhalt dieser Anleitung und dem gekauften Produkt kommen.

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.

INDEX

1. **SICHERHEITSHINWEISE**
2. **PRODUKTBESCHREIBUNG**
3. **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**
4. **BEDIENUNGSANLEITUNG**
5. **WARTUNG**
6. **FEHLERBEHEBUNG**
7. **GARANTIE**
8. **UMFELD**

1. SICHERHEITSHINWEISE

1.1. Allgemeine Informationen zum Produkt und zu diesem Handbuch

⚠ Wichtig



Lesen und verstehen Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung, einschließlich aller Warnsymbole, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

Dieses Batterieladegerät verfügt über viele Funktionen, die seine Verwendung effizienter und komfortabler machen. Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit haben bei der Entwicklung dieses Produkts oberste Priorität, sodass es einfach zu warten und zu bedienen ist.

⚠ Warnung

Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs können Fremdkörper in Ihre Augen gelangen, was zu schweren Augenschäden führen kann. Bevor Sie mit der Verwendung des zu diesem Ladegerät gehörenden Elektrowerkzeugs beginnen, tragen Sie stets eine Schutzbrille mit Seitenschutz und bei Bedarf eine Vollgesichtsmaske. Wir empfehlen, eine Weitsicht-Schutzmaske über einer Standard-Schutzbrille mit Seitenschutz zu tragen.

Hinweis: Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen alle Reparaturen von Ihrem offiziellen Techniker durchgeführt werden.

1.2. Sicherheitssymbole

In diesem Abschnitt werden Sicherheitssymbole gezeigt und beschrieben, die auf diesem Produkt angebracht sein können. Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie versuchen, es zu verwenden.

Sicherheitssymbole dienen dazu, Sie auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen. Die Sicherheitssymbole und die darin enthaltenen Erklärungen verdienen Ihre sorgfältige Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis. Warnsymbole allein schließen keine Gefahr aus. Die darin enthaltenen Anweisungen und Warnungen sind kein Ersatz für geeignete Maßnahmen zur Unfallverhütung.



CE-Kennzeichnung



Weist auf eine mögliche Verletzungsgefahr hin.



Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen und verstehen, bevor er dieses Produkt verwendet. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen des Bedieners und/oder umstehender Personen kommen.




Schutzklasse II




Das Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet.



Setzen Sie Werkzeuge nicht dem Regen aus. Benutzen Sie Werkzeuge nicht an feuchten oder nassen Orten.



Sicherung



Beschädigte oder entsorgte elektrische oder elektronische Geräte müssen bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.
Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge, Akkus/Batterien nicht im Hausmüll. Elektrowerkzeuge und Akkus, die das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, sollten getrennt gesammelt und einer umweltfreundlichen Recyclinganlage zugeführt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Ratschlägen zu Recycling- und Sammelstellen.

1.3. Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in allen unten aufgeführten Warnhinweisen bezieht sich auf kabelgebundene Elektrowerkzeuge oder batteriebetriebene (schnurlose) Elektrowerkzeuge.

Um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, müssen alle Reparaturen von einem offiziellen Händler durchgeführt werden.

1.3.1. Sicherheit im Arbeitsbereich

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle Bereiche sind die Gefahr von Unfällen.
- Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, beispielsweise in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.

1.3.2. Elektrische Sicherheit

- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Öfen und Kühlschränken. Wenn Ihr Körper geerdet ist, besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags.
- Die Stecker von Elektrogeräten müssen zur Steckdose passen. Modifizieren Sie den Stecker niemals in irgendeiner Weise.
- Verwenden Sie keinen Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und kompatible Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
- Setzen Sie Elektrowerkzeuge weder Regen noch Nässe aus. Wenn Wasser in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags.
- Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Benutzen Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Trennen des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.

1.3.3. Service und Wartung

- Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Wartung“ dieses Handbuchs. Durch die Verwendung nicht zugelassener Teile oder die Nichtbeachtung der Wartungsanweisungen besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Verletzung.

1.4. Sicherheit des Ladegeräts

- Um das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Ladegeräts und der Batterie zu verringern, laden Sie nur wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien auf, die ausdrücklich auf dem Etikett Ihres Ladegeräts angegeben sind. Andere Batterietypen können explodieren und Verletzungen oder Schäden verursachen.
- Lesen Sie vor der Verwendung des Batterieladegeräts alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch sowie auf dem Batterieladegerät, der Batterie und dem Produkt, das die Batterie verwendet, um einen Missbrauch der Produkte und mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Ladegerät nicht im Freien und setzen Sie es keiner feuchten oder nassen Umgebung aus. Wenn Wasser in das Ladegerät eindringt, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags.
- Manipulieren Sie das Ladegerät, einschließlich des Steckers und der Anschlüsse des Ladegeräts, nicht. Berühren Sie das Produkt oder alle seine Komponenten nicht mit nassen Händen.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller des Batterieladegeräts zugelassen ist, kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akku eine Brandgefahr darstellen.
- Missbrauchen Sie das Kabel oder das Ladegerät nicht. Benutzen Sie das Kabel niemals zum Tragen des Ladegeräts. Ziehen Sie nicht am Ladegerätkabel, um den Stecker zu trennen. Das Kabel oder das Ladegerät könnten beschädigt werden und es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel so verlegt ist, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann, es nicht mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen in Berührung kommt oder beschädigt oder belastet wird. Dadurch wird das Risiko versehentlicher Stürze verringert, die zu Verletzungen und Schäden am Kabel führen könnten, was zu einem Stromschlag führen könnte.
- Halten Sie das Kabel und das Ladegerät von Hitze fern, um Schäden am Gehäuse oder an Innenteilen zu vermeiden.
- Lassen Sie kein Benzin, Öle, Erdölprodukte usw. zu. mit Kunststoffteilen in Berührung kommen. Diese Materialien enthalten Chemikalien, die den Kunststoff beschädigen, schwächen oder zerstören können.
- Benutzen Sie das Ladegerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, da dies zu Kurzschlüssen und Stromschlägen führen kann. Lassen Sie das Ladegerät im Falle einer Beschädigung von einem autorisierten Servicetechniker in einem offiziellen Servicecenter reparieren oder ersetzen.
- Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen starken Schlag erlitten hat, heruntergefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einem autorisierten Servicetechniker, um die Elektrik überprüfen zu lassen und festzustellen, ob das Ladegerät in einwandfreiem Zustand ist.
- Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. Bringen Sie es zu einem autorisierten Servicetechniker, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Bei

unsachgemäßem Zusammenbau besteht die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle, wenn es nicht verwendet wird. Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Ladegeräts verringert, wenn Metallgegenstände durch die Öffnung fallen. Dies trägt auch dazu bei, Schäden am Ladegerät während eines Stromstoßes zu verhindern.
- Gefahr eines Stromschlags. Berühren Sie nicht den nicht isolierten Teil des Ausgangssteckers oder den nicht isolierten Batteriepol.

Hinweis: Bewahren Sie diese Anleitung auf. Bitte lesen Sie sie regelmäßig durch und verwenden Sie sie als Anleitung für andere Personen, die dieses Tool verwenden können. Wenn Sie dieses Werkzeug an eine andere Person weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anweisungen weiter, um einen Missbrauch des Produkts und mögliche Verletzungen zu vermeiden.

1.5. Weitere wichtige Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie diese Anleitung auf. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und Betriebshinweise für das Ladegerät.
- Lesen Sie vor der Verwendung des Batterieladegeräts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Batterieladegerät, der Batterie und dem Produkt, das die Batterie verwendet.
- Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, wie zum Beispiel die folgenden:
    - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine sorgfältige Aufsicht erforderlich, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern, Haustieren oder unqualifizierten Personen verwendet wird.
    - Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör.
    - Nicht im Freien verwenden.

1.5.1. Restrisiken

⚠ Wichtig


Auch wenn Sie die einschlägigen Produktsicherheitsvorschriften einhalten, können aufgrund der Eigenschaften des Geräts und der Arbeiten, für die es konzipiert ist, Restrisiken bestehen.

Wenn Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung nicht befolgen, können durch unsachgemäßen Gebrauch weitere Restrisiken entstehen.
Restrisiken können durch Befolgen der Sicherheitshinweise minimiert werden.

- Sie verringern das Risiko von Personen- und Sachschäden, wenn Sie diese Anweisungen befolgen und vorsichtig vorgehen.
- Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen des Bedieners oder Sachschäden führen.
- Mangelnde Sorgfalt, unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften können bei der Bewegung des Keils zu Verletzungen an Händen und Fingern führen.
- Bei Verwendung nicht zugelassener elektrischer Anschlüsse besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Bei längerem ungeschütztem Arbeiten mit der Maschine besteht die Gefahr eines Gehörverlustes.

Hinweis: Auch wenn Sie vorbeugende Maßnahmen ergreifen, können Restrisiken bestehen, die nicht offensichtlich sind.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

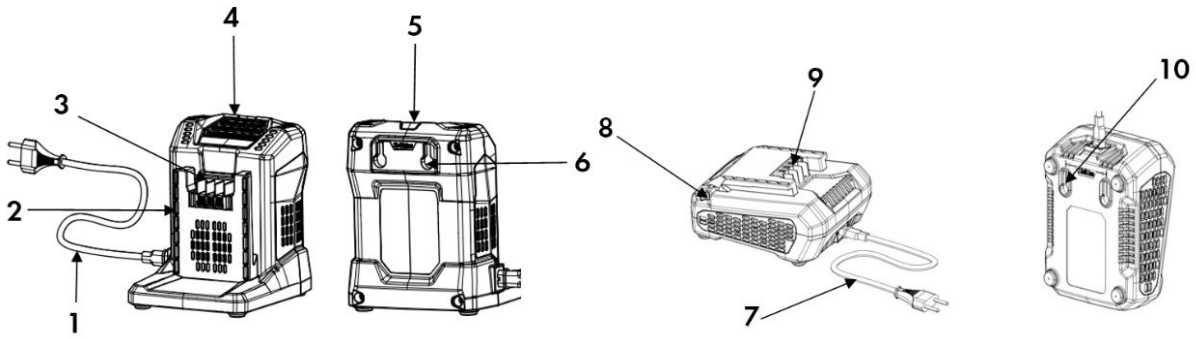

1. Netzkabelbaugruppe
2. Montageschlitz
3. Elektrische Kontakte
4. Kühlluftanschluss
5. LED-Anzeige
6. Wandmontageloch
7. Netzkabelmontage
8. LED-Anzeige
9. Elektrische Kontakte
10. Wandmontageloch

- LED-Anzeigen: Sie zeigen den Ladestatus an.
- Montageschlitz: Führt den Akku, wenn er am Ladegerät installiert ist.
- Wandmontageloch: Zur praktischen Wandaufbewahrung.

⚠Warnung
Die sichere Verwendung dieses Produkts erfordert ein Verständnis der Werkzeuginformationen und dieser Bedienungsanleitung sowie Kenntnisse über das Projekt, das Sie durchführen möchten. Machen Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts mit allen Betriebsfunktionen und Sicherheitsregeln vertraut.

3. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technische Spezifikationen	CGB6025	CGB6055
Eingangsspannung des Ladegeräts	200-240 V, 50/60HZ	200-240 V, 50/60HZ
Ausgangsspannung des Ladegeräts	2,5A - 60V	5,5A - 60V
Ladezeit (4Ah)	1,5h	0,75h
Ladezeit (8Ah)	3,2h	1,5h
Optimale Ladeumgebungstemperatur	(5°C ~ 40°C)	(5°C ~ 40°C)

Hinweis: Aufgrund technischer Produktaktualisierungen kann dieses Dokument ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


4. BEDIENUNGSANLEITUNG


4.1. So laden Sie den Akku auf

⚠ Warnung
Benutzen Sie das Ladegerät nicht im Freien und setzen Sie es keiner feuchten oder nassen Umgebung aus. Wenn Wasser in das Ladegerät eindringt, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags.

HINWEIS: Lithium-Ionen-Akkus werden teilweise geladen geliefert. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Schließen Sie das Ladegerät an die Stromquelle an. Die LED leuchtet kurz grün und zeigt damit an, dass das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert.
2. Richten Sie die erhabenen Rippen am Akkupack an den Montageschlitzen am Ladegerät aus; Schieben Sie den Akku nach unten auf das Ladegerät.

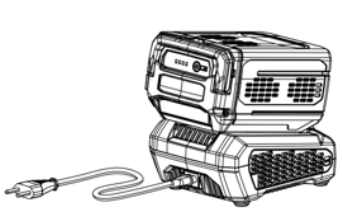

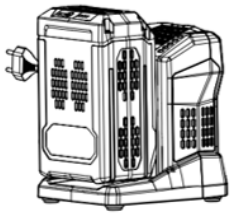

3. Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um den Status des Akkus auszuwerten.
4. Wenn der Akku geladen wird, leuchtet die Ladeanzeige-LED grün. Der Lüfter des Ladegeräts läuft kontinuierlich, um den Akku zu kühlen.
5. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, hört die Ladeanzeige-LED auf, grün zu blinken, und leuchtet dauerhaft grün. Warten Sie, bis das Kühlgebläse stoppt, nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät und trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle.
6. Der Akku wird vollständig aufgeladen, wenn er am Ladegerät belassen wird, es kommt jedoch nicht zu einer Überladung. Bleibt der Akku einen Monat oder länger am Ladegerät, führt er eine automatische Wartung durch und sinkt auf 30 % seiner Ladekapazität. Wenn dies auftritt, setzen Sie den Akku erneut in das Ladegerät ein, um ihn vollständig aufzuladen.

⚠ Aufmerksamkeit
- Eine deutlich verkürzte Laufzeit nach dem vollständigen Aufladen des Akkus weist darauf hin, dass die Akkus sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer nähern und ausgetauscht werden sollten.
- Das Ladegerät kann während des Ladevorgangs heiß werden. Dies ist Teil des normalen Ladegerätbetriebs. Laden Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf.

4.2. Laden eines Akkus, der zu kalt oder zu heiß ist

Wenn sich die Batterie außerhalb des normalen Temperaturbereichs befindet, leuchtet die LED rot. Wenn der Akku auf etwa 57 °C (135 °F) abkühlt oder sich auf über 3 °C (37 °F) erwärmt, beginnt das Ladegerät automatisch mit dem Ladevorgang und die LED-Anzeige wechselt normal.

4.3. Akku oder Ladegerät defekt

Wenn das Ladegerät ein Problem erkennt, beginnt die LED rot zu blinken oder erlischt.

1. Wenn es als defekt registriert wird, entfernen Sie den Akku und setzen Sie ihn erneut in das Ladegerät ein.
   Sollte die LED zum zweiten Mal immer noch „defekt“ anzeigen, versuchen Sie, einen anderen Akku zu laden.
2. Wenn ein anderer Akku normal aufgeladen wird, entsorgen Sie den defekten Akku (Anweisungen finden Sie im Handbuch des Akkupacks).
3. Wenn ein anderer Akku ebenfalls „defekt“ anzeigt, trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz und warten Sie, bis die blinkende LED erlischt. Schließen Sie dann den Stecker wieder an die Stromquelle an. Sollte die LED am Ladegerät weiterhin einen Fehler anzeigen, kann es sein, dass der Ladevorgang fehlerhaft ist.

4.4. Wandbefestigungslöcher

Das Ladegerät verfügt über Aufhängelöcher zur bequemen Aufbewahrung. Bringen Sie die Schrauben im Abstand von 3 Zoll (76 mm) in der Wand an. Verwenden Sie Schrauben, die stark genug sind, um das Gesamtgewicht von Ladegerät und Akku zu tragen.

5. WARTUNG

⚠ Warnung
Um schwere Verletzungen zu vermeiden, entfernen Sie bei Reinigungs- oder Wartungsarbeiten immer den Akku aus dem Werkzeug.

Verwenden Sie bei Wartungsarbeiten nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile kann eine Gefahr darstellen oder das Produkt beschädigen.

Alle Wartungsarbeiten, mit Ausnahme der in dieser Wartungsanleitung aufgeführten Punkte, müssen von Ihrem offiziellen Vertragshändler durchgeführt werden. Führen Sie im Zweifelsfall keine Wartungsarbeiten durch, ohne vorher Ihren Händler zu konsultieren.

Um das Risiko von Bränden, Verletzungen und Produktschäden aufgrund eines Kurzschlusses zu verringern, tauchen Sie Ihr Werkzeug, Ihren Akku oder Ihr Ladegerät niemals in Flüssigkeiten und lassen Sie keine Flüssigkeit hineinfließen. Korrosive oder leitfähige Flüssigkeiten wie Meerwasser, bestimmte Industriechemikalien sowie Bleichmittel oder bleichmittelhaltige Produkte usw. können einen Kurzschluss verursachen.

Es wird nicht empfohlen, trockene Druckluft als Reinigungsmethode für den Akku zu verwenden. Tragen Sie bei Wartungsarbeiten immer eine Schutzbrille mit Seitenschutz.

⚠ Gefahr
Unzureichende Wartung und Pflege können zu Unfällen und unvorhergesehenen Verletzungen führen. Reparaturen und Arbeiten, die für den ordnungsgemäßen Gebrauch der Maschine erforderlich sind, müssen von qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Notiz:Wenn Sie Fragen haben oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihr Servicecenter

5.1. Reinigung

- Trennen Sie den Akku vom Werkzeug und schalten Sie das Werkzeug aus.
- Vermeiden Sie beim Reinigen von Kunststoffteilen den Einsatz von Lösungsmitteln. Die meisten Kunststoffe sind anfällig für Schäden durch verschiedene Arten handelsüblicher Lösungsmittel und können durch deren Verwendung beschädigt werden.
- Verwenden Sie ein sauberes Tuch, um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen.
- Zu keinem Zeitpunkt dürfen Bremsflüssigkeiten, Benzin, Produkte auf Erdölbasis, Kriechöle usw. mit Kunststoffteilen in Kontakt kommen. Chemikalien können Kunststoff beschädigen, schwächen oder zerstören, was zu schweren Verletzungen führen kann.

5.2. Transport und Lagerung

- Die Verpackung schützt die Maschine vor Transportschäden.
- Um den Rucksack-Akku zu transportieren, wickeln Sie das Produkt für zusätzlichen Schutz in die Verpackung ein.
- Tragen Sie den Akku nicht am Gerät angeschlossen, um ein versehentliches Starten zu vermeiden.
- Halten Sie die Batterie bei der Lagerung von giftigen und schädlichen Gasen und Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Batterie an Orten auf, die für Kinder und unqualifizierte Personen unzugänglich sind und die weder Feuchtigkeit noch Regen enthalten.
- Bewahren Sie Teile der Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

6. FEHLERBEHEBUNG

Problem/Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Ladegerät funktioniert nicht. Die LED blinkt rot oder erlischt.	Der Akku oder das Ladegerät ist defekt oder es besteht eine schlechte Verbindung zwischen Akku und Ladegerät.	1. Versuchen Sie, den Akku herauszunehmen und wieder in das Ladegerät einzusetzen. 2. Versuchen Sie, einen anderen Akku aufzuladen. 3. Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz und warten Sie, bis die rote LED erlischt. Stecken Sie dann den Stecker wieder in die Stromquelle.
Das Ladegerät funktioniert nicht und die LED leuchtet rot.	Der Akku ist zu heiß oder zu kalt.	Lassen Sie den Akku die normale Temperatur erreichen. Der Ladevorgang beginnt, wenn der Akku wieder eine Temperatur von 3 °C bis 57 °C erreicht hat.

7. GARANTIE

Wenn Ihr Produkt während der festgelegten Garantiezeit einen Herstellungsfehler aufweist, wenden Sie sich bitte mit den erforderlichen Unterlagen an Ihre Verkaufsstelle oder gehen Sie direkt zu dieser.

Ihre Kaufrechnung sollte als Nachweis des Kaufdatums aufbewahrt werden. Ihr Werkzeug muss in akzeptablem, sauberem Zustand, in der Originalverpackung (sofern für das Gerät zutreffend) und zusammen mit Ihrem entsprechenden Kaufbeleg an Ihren Händler zurückgegeben werden.

7.1. Garantiezeit

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist für das Produkt beginnt mit dem ursprünglichen Kaufdatum durch den ersten Erstkäufer und ihre Dauer entspricht der im Königlichen Gesetzesdekret zum Schutz von Verbrauchern und Nutzern vor Situationen sozialer und wirtschaftlicher Not des Jahres festgelegten Dauer. entspricht dem Zeitpunkt des Kaufs des Produkts.

In einigen Ländern ist eine Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig oder der Ausschluss oder die Beschränkung von Folge- oder Nebenschäden ist nicht zulässig. In diesem Fall gelten die oben genannten Einschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die von Staat zu Staat oder Land zu Land variieren können.

7.2. Ausschlüsse

Diese Garantie deckt keine Produktschäden oder Leistungsprobleme ab, die durch Folgendes verursacht werden:

- Natürlicher Verschleiß.
- Missbrauch, Vernachlässigung, unvorsichtiger Betrieb oder mangelnde Wartung.
- Mängel, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht wurden, Schäden, die durch Manipulationen durch nicht von autorisiertes Personal oder Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen verursacht wurden.
- Defekte an normalen Verschleißteilen wie Lagern, Bürsten, Kabeln, Steckern oder Zubehör wie Bohrern, Bits, Sägeblättern usw.
- Schäden oder Mängel, die auf Missbrauch, Unfälle oder Veränderungen zurückzuführen sind.
- Unsachgemäße Verwendung und Lagerung (ausdrücklicher Hinweis darauf, dass die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Regeln nicht befolgt wurden).
- Vom Kunden verursachter Verschleiß (z. B. gebrochene Sägeblätter, verschlissene Kohlebürsten usw.).
- Sekundärer Verschleiß und Schäden durch mangelnde Wartung, Reparatur, Schmierstoffe (z. B. Überhitzungsschäden durch verstopfte Kühlschlitze, Lagerschäden durch Schmutz, Frostschäden usw.)
- Schäden als offensichtliche Folge übermäßiger Beanspruchung/Überlastung.
- Schäden durch unsachgemäße Versorgung (z. B. falscher Kraftstoff)

- Belastungsbedingter Ausfall von Gehäusekomponenten oder Zubehörteilen aufgrund ungewöhnlicher Beanspruchung
- Belastungsbedingte Verformung von Gehäusekomponenten oder Zubehörteilen aufgrund ungewöhnlicher Beanspruchung.
- Schäden, die durch den Betrieb von Verbrauchsmaterialien entstehen, die aufgrund unsachgemäßer Lagerung, falscher Reinigungsmittel oder anderer schädlicher Chemikalien überlaufen oder auslaufen.
- Schäden durch unsachgemäße Einwirkung extremer Temperaturen (z. B. Frostbrüche, thermische Verformung von Bauteilen usw.)
- Schäden durch dauerhafte Einwirkung von ultravioletter Strahlung.
- Schäden, die durch unzureichende Wartung verursacht wurden.
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen
- Jedes Produkt, bei dem versucht wurde, von einem unqualifizierten Fachmann repariert zu werden.
- Jedes Produkt, das an eine unzureichende Stromquelle angeschlossen ist (Ampere, Spannung, Frequenz).
- Alle Schäden, die durch äußere Einflüsse (Wasser, Chemikalien, physikalische Einflüsse, Stöße) oder Fremdstoffe verursacht wurden.
- Verwendung ungeeigneter Zubehörteile oder Teile.
- Sie umfasst weder Mängel an normalen Verschleißteilen noch Schäden oder Mängel, die auf Missbrauch, Unfälle oder Veränderungen zurückzuführen sind, noch Transportkosten.

Darüber hinaus erlischt die Garantie, wenn das Produkt verändert oder modifiziert wurde oder wenn das Markenzeichen/die Seriennummer auf der Maschine unkenntlich gemacht oder entfernt wurde.

Routinewartung, Tuning, Anpassungen oder normaler Verschleiß fallen nicht unter diese Garantie.

Dieses Handbuch deckt nicht alle möglichen Situationen bezüglich Garantieausschlüssen ab. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Händler.

7.3. Im Falle eines Vorfalls

Der Garantieantrag muss korrekt mit allen angeforderten Informationen ausgefüllt und der Kaufrechnung beigefügt sein.

Sunseeker behält sich das Recht vor, jegliche Reklamation abzulehnen, wenn der Kauf nicht verifiziert werden kann oder wenn klar ist, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß gewartet wurde (Wartung, saubere Lüftungsschlitze, Schmierung, regelmäßige Wartung der Kohlebürsten, Reinigung, Lagerung usw.).

Unter privater Nutzung versteht man die persönliche häusliche Nutzung durch einen Endverbraucher. Unter kommerzieller Nutzung versteht man vielmehr alle anderen Nutzungen, einschließlich Nutzungen zu gewerblichen, einkommensschaffenden oder vermietenden Zwecken. Sobald das Produkt kommerziell genutzt wurde, gilt es im Sinne dieser Garantie als kommerzielles Produkt.

8. UMFELD



Schützen Sie die Umwelt. Recyceln Sie das von dieser Maschine verwendete Öl, indem Sie es zu einem Recyclingzentrum bringen. Schütten Sie Altöl nicht in die Kanalisation, aufs Land, in Flüsse, Seen oder Meere.

Entsorgen Sie Ihre Maschine umweltgerecht. Wir sollten Maschinen nicht im Hausmüll entsorgen. Seine Kunststoff- und Metallbestandteile können ihrer Beschaffenheit nach klassifiziert und recycelt werden.

Die zur Verpackung dieser Maschine verwendeten Materialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie die Verpackung nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese Verpackungen bei einer offiziellen Sammelstelle.

Batterien sollten nicht weggeworfen werden. Am Ende der Nutzungsdauer Ihrer Maschine müssen die Akkus oder Ladegeräte aus dem Gerät entfernt und separat entsorgt werden.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir.
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Jinde Rd. Jiangdong Industrial Park, Jinhua, Zhejiang 321000 P.R. CHINA

In Übereinstimmung mit den verschiedenen CE-Richtlinien wird hiermit bestätigt, dass die in diesem Dokument bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konstruktion und Konstruktion sowie gemäß dem vom Hersteller aufgedruckten CE-Zeichen den einschlägigen und grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen entspricht . der oben genannten EG-Richtlinien. Diese Erklärung bestätigt, dass das Produkt das CE-Symbol tragen darf.

Im Falle einer Änderung der Maschine und dieser Änderung, die nicht vom Hersteller genehmigt und dem Händler mitgeteilt wurde, verliert diese Erklärung ihren Wert und ihre Gültigkeit.

Maschinenname:LADEGERÄT 2,5A/5,5A
Modell: **CGB6025 60V/2,5A; CGB6055 60V/5,5A**
Anerkannter und genehmigter Standard, dem es entspricht:

Richtlinie 2014/35/UE
2014/30/UE

Vorschriftsmäßig geprüft:
EN IEC 60335-2-29:2021 + A1:2021
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A2:2019 +A14:2019+A15:2021
EN IEC 60335-2-29:2016+A1:2019
EN 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019+A2:2021

Unterzeichnet für und im Namen von:
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
Ort: Jinhua, Zhejiang P.R. CHINA
Datum: 03-03-2025
Name: Guoming Liu
Unterschrift:
Titel: Chefingenieur



Bevollmächtigter Vertreter:
Sunseeker Intelligent Technology SE
Theodorstrasse 41M1
22761 Hamburg
Hans-Peter Kübler
Geschäftsführender Direktor

sunseeker
elite

Chargeur 2.5A/5.5A

Instructions et manuel d'utilisation



CGB6025 60V/2,5A
CGB6055 60V/5,5A

AVERTISSEMENT. Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Sunseeker nous tenons à vous féliciter d'avoir choisi l'un de nos produits et vous garantissons l'assistance et la coopération qui ont toujours distingué notre marque au fil du temps.

Cette machine est conçue pour durer de nombreuses années et être d'une grande utilité si elle est utilisée conformément aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Nous vous recommandons donc de lire attentivement ce manuel d'instructions et de suivre toutes nos recommandations.

Pour plus d'informations ou des questions, vous pouvez nous contacter via nos supports Web tels que https://sunseekerelite.com/

INFORMATIONS SUR CE MANUEL

Veuillez prêter attention aux informations fournies dans ce manuel et sur l'appareil pour votre sécurité et celle des autres.

- Ce manuel contient des instructions d'utilisation et d'entretien.
- Emportez ce manuel avec vous lorsque vous allez travailler sur la machine.
- Le contenu est correct au moment de l'impression.
- Ils se réservent le droit d'apporter des modifications à tout moment sans affecter nos responsabilités légales.
- Ce manuel est considéré comme faisant partie intégrante du produit et doit l'accompagner en cas de prêt ou de revente.
- Demandez à votre revendeur un nouveau manuel en cas de perte ou de dommage.

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE



Pour garantir que votre machine fournit les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement les règles d'utilisation et de sécurité avant de l'utiliser.

AUTRES AVERTISSEMENTS :

Une utilisation incorrecte pourrait endommager la machine ou d'autres objets.

L'adaptation de la machine à de nouvelles exigences techniques pourrait entraîner des différences entre le contenu de ce manuel et le produit acheté.

Lisez et suivez toutes les instructions de ce manuel. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves.

INDICE

1. **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**
2. **DESCRIPTION DU PRODUIT**
3. **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**
4. **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**
5. **ENTRETIEN**
6. **DÉPANNAGE**
7. **GARANTIE**
8. **ENVIRONNEMENT**

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1. Informations générales sur le produit et ce manuel

⚠ Important



Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions de sécurité contenues dans ce manuel d'instructions, y compris tous les symboles d'avertissement, avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de toutes les instructions répertoriées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Ce chargeur de batterie possède de nombreuses fonctionnalités pour rendre son utilisation plus efficace et plus confortable. La sécurité, les performances et la fiabilité ont été la priorité absolue dans la conception de ce produit, ce qui le rend facile à entretenir et à utiliser.

⚠ Avertissement

L'utilisation d'un outil électrique peut provoquer la pénétration de corps étrangers dans vos yeux, ce qui peut provoquer de graves lésions oculaires. Avant de commencer à utiliser l'outil électrique associé à ce chargeur, portez toujours des lunettes de sécurité avec protections latérales et un masque complet si nécessaire. Nous recommandons de porter un masque de sécurité à vision large par-dessus des lunettes de sécurité standard avec protections latérales.

Remarque : Pour garantir la sécurité, toutes les réparations doivent être effectuées par votre technicien officiel .

1.2. Symboles de sécurité

Cette section montre et décrit les symboles de sécurité qui peuvent apparaître sur ce produit. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions avant d'essayer de l'utiliser.

Le but des symboles de sécurité est d'attirer votre attention sur d'éventuels dangers. Les symboles de sécurité et les explications qu'ils contiennent méritent votre attention et votre compréhension. Les symboles d'avertissement à eux seuls n'éliminent aucun danger. Les instructions et avertissements qu'ils contiennent ne remplacent pas des mesures appropriées de prévention des accidents.



Marquage CE



Indique un risque potentiel de blessure corporelle.



Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel de l'opérateur avant d'utiliser ce produit. Dans le cas contraire, des blessures graves à l'opérateur et/ou aux personnes présentes pourraient survenir.




Classe de sécurité II




L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.



N'exposez pas les outils à la pluie. N'utilisez pas d'outils dans des endroits humides ou mouillés.



Fusible



Tout équipement électrique ou électronique endommagé ou mis au rebut doit être livré aux centres de collecte appropriés.
Ne jetez pas les outils électriques, les batteries/piles rechargeables avec les ordures ménagères. Les outils électriques et les batteries qui ont atteint la fin de leur durée de vie doivent être collectés séparément et renvoyés dans une installation de recyclage respectueuse de l'environnement. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils sur les points de recyclage et de collecte.

1.3. Consignes générales de sécurité

Le terme « outil électrique » dans tous les avertissements répertoriés ci-dessous fait référence aux outils électriques avec fil ou aux outils électriques fonctionnant sur batterie (sans fil).

Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un revendeur officiel.

1.3.1. Sécurité dans la zone de travail

- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.
- N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements explosifs, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.

1.3.2. Sécurité électrique

- Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est mis à la terre.
- Les fiches des appareils électriques doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez aucun adaptateur avec des outils électriques mis à la terre. Des fiches non modifiées et des prises compatibles réduiront le risque de choc électrique.
- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. L'eau pénétrant dans un outil électrique augmentera le risque de choc électrique.
- N'abusez pas du câble. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.

1.3.3. Service et entretien

- Suivez les instructions de la section entretien de ce manuel. L'utilisation de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions d'entretien peuvent créer un risque de choc électrique ou de blessure.

1.4. Sécurité du chargeur

- Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommages au chargeur et à la batterie, chargez uniquement les batteries lithium-ion rechargeables spécifiquement désignées sur l'étiquette de votre chargeur. D'autres types de batteries peuvent exploser et provoquer des blessures ou des dommages.
- Avant d'utiliser le chargeur de batterie, lisez toutes les instructions et mises en garde contenues dans ce manuel et sur le chargeur de batterie, la batterie et le produit utilisant la batterie pour éviter une mauvaise utilisation des produits et d'éventuelles blessures ou dommages.
- N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur et ne l'exposez pas à des conditions humides ou mouillées. L'eau pénétrant dans le chargeur augmentera le risque de choc électrique.
- Ne modifiez pas le chargeur, y compris la fiche et les bornes du chargeur. Ne touchez pas le produit ou tous ses composants avec les mains mouillées.
- L'utilisation d'un accessoire non approuvé par le fabricant du chargeur de batterie peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
- Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
- N'abusez pas du câble ou du chargeur. N'utilisez jamais le câble pour transporter le chargeur. Ne tirez pas sur le cordon du chargeur pour débrancher la fiche. Des dommages au câble ou au chargeur pourraient survenir et créer un risque de choc électrique.
- Assurez-vous que le cordon est placé de manière à ce qu'il ne soit pas possible de marcher dessus, de trébucher, d'entrer en contact avec des arêtes vives ou des pièces mobiles, ou d'être soumis à des dommages ou à des tensions. Cela réduira le risque de chutes accidentelles, qui pourraient causer des blessures et endommager le cordon, ce qui pourrait entraîner un choc électrique.
- Gardez le câble et le chargeur à l'abri de la chaleur pour éviter d'endommager le boîtier ou les pièces internes.
- Ne laissez pas l'essence, les huiles, les produits pétroliers, etc. entrer en contact avec des pièces en plastique. Ces matériaux contiennent des produits chimiques qui peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique.
- N'utilisez pas le chargeur avec un cordon ou une fiche endommagés, ce qui pourrait provoquer des courts-circuits et des chocs électriques. S'il est endommagé, faites réparer ou remplacer le chargeur par un technicien de service agréé dans un centre de service officiel.
- N'utilisez pas le chargeur s'il a reçu un coup violent, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de toute autre manière. Apportez-le à un technicien de service agréé pour un contrôle électrique afin de déterminer si le chargeur est en bon état de fonctionnement.
- Ne démontez pas le chargeur. Apportez-le à un technicien de service agréé lorsqu'un entretien ou une réparation est nécessaire. Un remontage incorrect peut créer un risque de choc électrique ou d'incendie.
- Débranchez le chargeur de la prise avant de tenter tout entretien ou nettoyage afin de réduire le risque de choc électrique.

- Débranchez le chargeur de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela réduira le risque de choc électrique ou d'endommagement du chargeur si des objets métalliques tombent à travers l'ouverture. Cela aidera également à éviter d'endommager le chargeur lors d'une surtension.
- Risque de choc électrique. Ne touchez pas la partie non isolée du connecteur de sortie ni la borne non isolée de la batterie.

Remarque : Conservez ces instructions. Veuillez vous y référer fréquemment et les utiliser pour instruire les autres personnes susceptibles d'utiliser cet outil. Si vous donnez cet outil à une autre personne, veuillez également fournir ces instructions pour éviter une mauvaise utilisation du produit et d'éventuelles blessures.

1.5. Autres consignes de sécurité importantes

- Enregistrez ces instructions. Ce manuel contient des instructions importantes de sécurité et d'utilisation du chargeur.
- Avant d'utiliser le chargeur de batterie, lisez toutes les instructions et les mises en garde figurant sur le chargeur de batterie, la batterie et le produit qui utilise la batterie.
- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies, telles que les suivantes :
    - Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lors de l'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants, d'animaux domestiques ou de personnes non qualifiées.
    - Utilisez uniquement des accessoires approuvés par le fabricant.
    - Ne pas utiliser à l'extérieur.

1.5.1. Risques résiduels


⚠ Important
Même si vous respectez les réglementations en vigueur en matière de sécurité des produits, des risques résiduels peuvent exister compte tenu des caractéristiques de l'équipement et du travail pour lequel il est conçu.

Si vous ne suivez pas les instructions contenues dans le manuel d'instructions, d'autres risques résiduels peuvent survenir en raison d'une mauvaise utilisation.
Les risques résiduels peuvent être minimisés en suivant les consignes de sécurité.

- Vous réduirez le risque de blessures corporelles et de dommages matériels en suivant ces instructions et en faisant preuve de prudence.
- Le non-respect de ces instructions de sécurité peut entraîner des blessures à l'opérateur ou des dommages matériels.
- Le manque de soins, une utilisation incorrecte ou le non-respect des règles de sécurité peuvent provoquer des blessures aux mains et aux doigts lorsque la cale est en mouvement.
- Il existe un risque d'électrocution si vous utilisez des connexions électriques non approuvées.
- Il existe un risque de perte auditive lors de travaux prolongés avec la machine sans protection.

Remarque : Même si vous prenez des mesures préventives, il peut subsister des risques résiduels et non évidents.

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

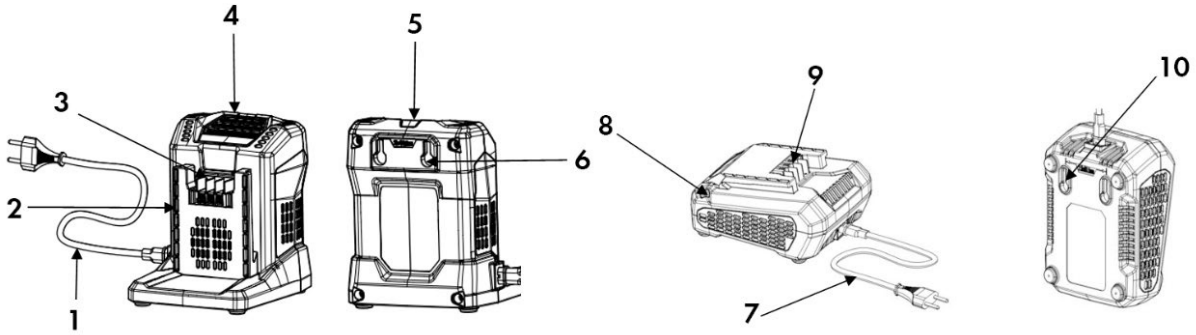

1. Ensemble cordon d'alimentation
2. Fente de montage
3. Contacts électriques
4. Port d'air de refroidissement
5. Indicateur LED
6. Trou de montage mural
7. Ensemble cordon d'alimentation
8. Indicateur LED
9. Contacts électriques
10. Trou de montage mural

- Indicateurs LED : Ils indiquent l'état de charge.
- Fente de montage : guide la batterie lorsqu'elle est installée sur le chargeur.
- Trou de montage mural : pour un rangement mural pratique.

⚠ Avertissement
L'utilisation sûre de ce produit nécessite une compréhension des informations sur l'outil et de ce manuel de l'opérateur, ainsi qu'une connaissance du projet que vous tentez. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes ses caractéristiques de fonctionnement et ses règles de sécurité.

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications techniques	CGB6025	CGB6055
Tension d'entrée du chargeur	200-240 V, 50/60HZ	200-240 V, 50/60HZ
Tension de sortie du chargeur	2,5A - 60V	5,5A - 60V
Temps de charge (4Ah)	1.5h	0.75h
Temps de charge (8Ah)	3,2h	1.5h
Température ambiante de charge optimale	(5°C ~ 40°C)	(5°C ~ 40°C)

Remarque : En raison des mises à jour techniques du produit, ce document est sujet à modification sans préavis.


4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION


4.1. Comment charger la batterie

⚠ Avertissement
N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur et ne l'exposez pas à des conditions humides ou mouillées. L'eau pénétrant dans le chargeur augmentera le risque de choc électrique.

AVIS : Les blocs-batteries au lithium-ion sont expédiés partiellement chargés. Avant de l'utiliser pour la première fois, chargez complètement la batterie.

1. Connectez le chargeur à la source d'alimentation. La LED s'allumera brièvement en vert, indiquant que le chargeur fonctionne correctement.
2. Alignez les nervures surélevées de la batterie avec les fentes de montage du chargeur ; Faites glisser la batterie vers le bas sur le chargeur.

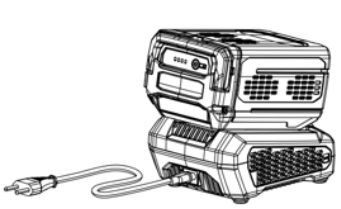

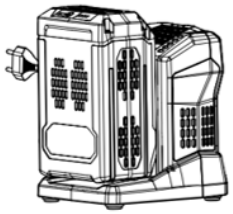

3. Le chargeur communiquera avec la batterie pour évaluer l'état de la batterie.
4. Lorsque la batterie est en charge, le voyant du chargeur s'allume en vert. Le ventilateur du chargeur fonctionne en continu pour refroidir la batterie.
5. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de charge cesse de clignoter en vert et reste allumé en vert en continu. Attendez que le ventilateur de refroidissement s'arrête, retirez la batterie du chargeur et débranchez le chargeur de la source d'alimentation.
6. La batterie sera complètement chargée si elle est laissée sur le chargeur, mais ne sera pas surchargée. Si la batterie reste sur le chargeur pendant un mois ou plus, elle effectuera une maintenance automatique et chutera à 30 % de sa capacité de charge. Si cela se produit, réinstallez la batterie dans le chargeur pour la recharger complètement.

⚠ Attention
- Une durée de fonctionnement considérablement réduite après une charge complète de la batterie indique que les batteries sont proches de la fin de leur durée de vie utile et doivent être remplacées.
- Le chargeur peut devenir chaud pendant la charge. Cela fait partie du fonctionnement normal du chargeur. Chargez dans un endroit bien ventilé.

4.2. Charger une batterie trop froide ou trop chaude

Si la batterie est en dehors de la plage de température normale, la LED deviendra rouge. Lorsque la batterie refroidit à environ 135 °F (57 °C) ou se réchauffe au-dessus de 37 °F (3 °C), le chargeur commence automatiquement à charger et la LED se séquence normalement.

4.3. Batterie ou chargeur défectueux

Si le chargeur détecte un problème, la LED commencera à clignoter en rouge ou s'éteindra.

1. S'il s'avère défectueux, retirez et réinsérez la batterie dans le chargeur.
   Si la LED indique toujours « défectueuse » pour la deuxième fois, essayez de charger une autre batterie.
2. Si une batterie différente se charge normalement, jetez la batterie défectueuse (voir le manuel de la batterie pour les instructions).
3. Si une autre batterie indique également « défectueuse », débranchez le chargeur et attendez que la LED clignotante s'éteigne, puis rebranchez la fiche à la source d'alimentation. Si la LED du chargeur indique toujours un défaut, la charge est peut-être défectueuse.

4.4. Trous de montage mural

Le chargeur dispose de trous de suspension pour un rangement pratique. Installez les vis dans le mur à 3 pouces (76 mm) l'une de l'autre. Utilisez des vis suffisamment solides pour supporter le poids combiné du chargeur et de la batterie.

5. ENTRETIEN

⚠ Avertissement
Pour éviter des blessures graves, retirez toujours la batterie de l'outil lors du nettoyage ou de tout entretien.

Lors de l'entretien, utilisez uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un danger ou endommager le produit.

Tout entretien, à l'exception des éléments répertoriés dans ces instructions d'entretien, doit être effectué par votre revendeur officiel agréé. En cas de doute, n'effectuez aucun entretien sans consulter au préalable votre revendeur.

Pour réduire le risque d'incendie, de blessures et de dommages au produit dus à un court-circuit, ne plongez jamais votre outil, votre batterie ou votre chargeur dans un liquide et ne laissez jamais du liquide s'écouler dedans. Les fluides corrosifs ou conducteurs, comme l'eau de mer, certains produits chimiques industriels, les agents de blanchiment ou les produits contenant de l'eau de Javel, etc., peuvent provoquer un court-circuit.

Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'air comprimé sec comme méthode de nettoyage des batteries. Portez toujours des lunettes de sécurité avec protections latérales lors de l'entretien.

⚠ Danger
Un entretien et des soins insuffisants peuvent entraîner des accidents et des blessures imprévues. Les réparations et travaux nécessaires à la bonne utilisation de la machine doivent être effectués par du personnel qualifié et autorisé.

Note:Si vous avez des questions ou si les problèmes persistent, contactez votre revendeur ou centre de service

5.1. Nettoyage

- Débranchez la batterie de l'outil et éteignez l'outil.
- Évitez d'utiliser des solvants lors du nettoyage des pièces en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par divers types de solvants commerciaux et peuvent être endommagés par leur utilisation.
- Utilisez un chiffon propre pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.
- À aucun moment les liquides de frein, l'essence, les produits à base de pétrole, les dégrippants, etc. ne doivent entrer en contact avec des pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.

5.2. Transport et stockage

- L'emballage protège la machine des dommages pendant le transport.
- Pour transporter la batterie du sac à dos, emballez le produit dans son emballage pour une protection supplémentaire.
- Ne transportez pas la batterie connectée à l'outil pour éviter un démarrage accidentel.
- Pour le stockage, gardez la batterie à l'écart des gaz et matériaux toxiques et nocifs pour éviter les blessures.
- Rangez la batterie dans des endroits éloignés des enfants, des personnes non qualifiées et dans des espaces à l'abri de l'humidité et de la pluie.
- Conservez les parties de l'emballage hors de portée des enfants et jetez-les de manière appropriée.

6. DÉPANNAGE

Problème/symptôme	Cause possible	Solution possible
Le chargeur ne fonctionne pas. La LED clignote en rouge ou s'éteint.	La batterie ou le chargeur est défectueux ou il y a une mauvaise connexion entre la batterie et le chargeur.	1. Essayez de retirer et de réinsérer la batterie dans le chargeur. 2. Essayez de charger une autre batterie. 3. Débranchez le chargeur et attendez que la LED rouge s'éteigne, puis rebranchez la fiche sur la source d'alimentation.
Le chargeur ne fonctionne pas et la LED devient rouge.	La batterie est trop chaude ou trop froide.	Laissez la batterie atteindre une température normale. La charge commencera lorsque la batterie reviendra à 37°F(3°C)-135°F(57°C)

7. GARANTIE

Si votre produit présente un défaut de fabrication pendant la période de garantie établie, veuillez contacter ou vous rendre directement dans votre point de vente muni de la documentation nécessaire.

Votre facture d'achat doit être conservée comme preuve de la date d'achat. Votre outil doit être retourné à votre revendeur dans un état acceptable et propre, dans son étui moulé d'origine, le cas échéant, accompagné de votre preuve d'achat applicable.

7.1. Période de garantie

La période de garantie légale du produit commence à la date d'achat initiale par le premier acheteur initial et sa durée sera celle fixée par le décret-loi royal sur la protection des consommateurs et des utilisateurs contre les situations de vulnérabilité sociale et économique de l'année. correspondant au moment de l'achat du produit.

Certains pays n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou accessoires, auquel cas la limitation et l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'un pays à l'autre.

7.2. Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les dommages au produit ou les problèmes de performances causés par :

- Usure naturelle.
- Mauvaise utilisation, négligence, fonctionnement imprudent ou manque d’entretien.
- Défauts causés par une utilisation incorrecte, dommages causés par des manipulations effectuées par du personnel non autorisé par ou par l'utilisation de pièces de rechange non originales.
- Les défauts des pièces d'usure normale, telles que les roulements, les brosses, les câbles, les fiches ou les accessoires tels que les perceuses, les embouts, les lames de scie, etc.
- Dommages ou défauts résultant d’abus, d’accidents ou d’altérations.
- Utilisation et stockage inappropriés (référence explicite au fait que les règles décrites dans le mode d'emploi n'ont pas été respectées).
- Usure causée par le client (par exemple lames de scie cassées, balais de charbon usés, etc.).
- Usure secondaire et dommages dus à un manque d'entretien, de réparation, de lubrifiants (par exemple, dommages dus à une surchauffe dû à des fentes de refroidissement obstruées, dommages aux roulements dus à la saleté, dommages causés par le gel, etc.)
- Dommages résultant d’une utilisation excessive/surcharge.
- Dommages causés par des fournitures inappropriées (par exemple, un carburant incorrect)
- Défaillance induite par la charge des composants du boîtier ou des accessoires en raison d'une contrainte anormale

- Déformation induite par la charge des composants du boîtier ou des accessoires en raison de contraintes anormales.
- Dommages résultant du fonctionnement de fournitures qui se remplissent trop ou fuient en raison d'un stockage inapproprié, d'agents de nettoyage inappropriés ou d'autres produits chimiques nocifs.
- Dommages dus à une exposition inappropriée à des températures extrêmes (par exemple, fractures dues au gel, déformation thermique des composants, etc.)
- Dommages dus à une exposition permanente aux rayons ultraviolets.
- Dommages causés par un entretien inapproprié.
- Tout dommage causé par le non-respect du manuel d'instructions
- Tout produit qui a tenté d'être réparé par un professionnel non qualifié.
- Tout produit connecté à une source d'alimentation inadéquate (ampères, tension, fréquence).
- Tout dommage causé par des influences extérieures (eau, produits chimiques, physiques, chocs) ou des substances étrangères.
- Utilisation d'accessoires ou de pièces inadaptés.
- Elle n'inclut pas les défauts des pièces d'usure normale, ni les dommages ou défauts résultant d'abus, d'accidents ou de modifications, ni les frais de transport.

De plus, la garantie est nulle si le produit a été altéré ou modifié, ou si la marque/numéro de série sur la machine a été effacé ou supprimé.

L'entretien de routine, la mise au point, les réglages ou l'usure normale ne sont pas couverts par cette garantie.

Ce manuel ne couvre pas toutes les situations possibles concernant les exclusions de garantie, pour plus d'informations, contactez votre distributeur le plus proche.

7.3. En cas d'incident

La garantie doit être correctement complétée avec toutes les informations demandées, et accompagnée de la facture d'achat.

Sunseeker se réserve le droit de rejeter toute réclamation où l'achat ne peut être vérifié ou où il est clair que le produit n'a pas été entretenu correctement (entretien, fentes d'aération propres, lubrification, balais de charbon régulièrement entretenus, nettoyage, stockage, etc.).

L'usage privé désigne l'usage domestique personnel par un consommateur final. L'utilisation commerciale désigne plutôt toutes les autres utilisations, y compris les utilisations à des fins commerciales, génératrices de revenus ou de location. Une fois que le produit aura été utilisé à des fins commerciales, il sera par la suite considéré comme un produit commercial aux fins de cette garantie.

8. ENVIRONNEMENT



Protéger l'environnement. Recyclez l'huile utilisée par cette machine en la apportant à un centre de recyclage. Ne versez pas l’huile usagée dans les égouts, sur le sol, dans les rivières, les lacs ou les mers.

Jetez votre machine de manière écologique. Nous ne devons pas jeter les machines avec les ordures ménagères. Ses composants plastiques et métalliques peuvent être classés selon leur nature et recyclés.

Les matériaux utilisés pour emballer cette machine sont recyclables. Veuillez ne pas jeter l'emballage avec les ordures ménagères. Jetez ces emballages dans un point de collecte officiel des déchets.

Les piles ne doivent pas être jetées. À la fin de la durée de vie utile de votre machine, les batteries ou chargeurs doivent être retirés de l'équipement et éliminés séparément.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous soussignés,
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Rue de Jinde, Parc industriel de Jiangdong, Ville de Jinhua, Province du Zhejiang, 321000, République populaire de Chine

Conformément aux différentes directives CE, il est confirmé que, de par sa conception et sa construction, et selon le marquage CE imprimé par le fabricant dessus, la machine identifiée dans ce document est conforme aux exigences pertinentes et fondamentales en matière de santé et de sécurité des directives CE précitées. Cette déclaration valide le produit pour afficher le symbole CE.

Dans le cas où la machine est modifiée et que cette modification n'est pas approuvée par le fabricant et communiquée au distributeur, cette déclaration perdra sa valeur et sa validité.

Nom de la machine : CHARGEUR 2.5A/5.5A
Modèle : **CGB6025 60V/2,5A; CGB6055 60V/5,5A**
Norme reconnue et approuvée à laquelle il répond :
Directive 2014/35/UE
2014/30/UE

Testé conformément à la réglementation :
EN IEC 60335-2-29:2021 + A1:2021
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A2:2019 +A14:2019+A15:2021
EN IEC 60335-2-29:2016+A1:2019
EN 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019+A2:2021

Signé pour et au nom de:
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
Lieu: Ville de Jinhua, Province du Zhejiang, République populaire de Chine
Date: 03-03-2025
Nom : Guoming Liu
Signature:



Mandataire:
Sunseeker Intelligent Technology SE
Theodorstrasse 41M1
22761 Hamburg
Hans-Peter Kübler
Directeur exécutif

sunseeker
elite

Caricabatterie 2,5 A/5,5 A

Istruzioni e manuale utente



CGB6025 60V/2,5A
CGB6055 60V/5,5A

AVVERTENZA! Leggere con attenzione tutte le avvertenze e tutte le istruzioni.
La mancata osservanza delle istruzioni riportate di seguito potrebbe provocare incidenti quali incendi, scosse elettriche e/o gravi lesioni fisiche.

Sunseeker desidera congratularsi con Lei per aver scelto uno dei nostri prodotti e le garantisce l'assistenza e la collaborazione che ha sempre contraddistinto nel tempo il nostro marchio.

Questa macchina è progettata per durare molti anni e per essere di grande utilità se utilizzata secondo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Ti consigliamo quindi di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e di seguire tutti i nostri consigli.

Per ulteriori informazioni o domande puoi contattarci attraverso i nostri supporti web come https://sunseekerelite.com/

INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE

Si prega di prestare attenzione alle informazioni fornite in questo manuale e sull'apparecchio per la vostra sicurezza e quella degli altri.

- Questo manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione.
- Porta con te questo manuale quando vai a lavorare sulla macchina.
- I contenuti sono corretti al momento della stampa.
- Si riservano il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza incidere sulle nostre responsabilità legali.
- Il presente manuale è considerato parte integrante del prodotto e dovrà accompagnarlo in caso di prestito o rivendita.
- Chiedere al rivenditore un nuovo manuale in caso di smarrimento o danneggiamento.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA



Per garantire che la vostra macchina fornisca i migliori risultati, leggere attentamente le norme di utilizzo e di sicurezza prima di utilizzarla.

ALTRE AVVERTENZE:

Un uso errato potrebbe causare danni alla macchina o ad altri oggetti.

L'adeguamento della macchina a nuove esigenze tecniche potrebbe causare differenze tra il contenuto del presente manuale ed il prodotto acquistato.

Leggere e seguire tutte le istruzioni contenute in questo manuale. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare gravi lesioni personali.

INDICE

1. **ISTRUZIONI DI SICUREZZA**
2. **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**
3. **SPECIFICHE TECNICHE**
4. **ISTRUZIONI OPERATIVE**
5. **MANUTENZIONE**
6. **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**
7. **GARANZIA**
8. **AMBIENTE**

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1.1. Informazioni generali sul prodotto e sul presente manuale

⚠ Importante



Assicurarsi di leggere e comprendere tutte le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale di istruzioni, compresi tutti i simboli di avvertenza, prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.

Questo caricabatteria è dotato di numerose funzionalità per rendere il suo utilizzo più efficiente e confortevole. Alla sicurezza, alle prestazioni e all'affidabilità è stata data la massima priorità nella progettazione di questo prodotto, facilitandone la manutenzione e il funzionamento.

⚠ Avvertimento

L'utilizzo di qualsiasi utensile elettrico può causare l'ingresso di oggetti estranei negli occhi, che possono causare gravi danni agli occhi. Prima di iniziare a utilizzare l'utensile elettrico associato a questo caricabatterie, indossare sempre occhiali di sicurezza con protezioni laterali e una maschera a pieno facciale quando necessario. Consigliamo una maschera di sicurezza ad ampia visione da indossare sopra gli occhiali di sicurezza standard con protezioni laterali.

Nota: per garantire la sicurezza, tutte le riparazioni devono essere eseguite dal tecnico ufficiale.

1.2. Simboli di sicurezza

Questa sezione mostra e descrive i simboli di sicurezza che potrebbero apparire su questo prodotto. Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima di tentare di utilizzarlo.

Lo scopo dei simboli di sicurezza è attirare l'attenzione su possibili pericoli. I simboli di sicurezza e le spiegazioni in essi contenute meritano la vostra attenta attenzione e comprensione. I soli simboli di avvertenza non eliminano alcun pericolo. Le istruzioni e le avvertenze in essi fornite non sostituiscono adeguate misure antinfortunistiche.



Marcatura CE



Indica un potenziale rischio di lesioni personali.



Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere e comprendere il manuale dell'operatore prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario potrebbero verificarsi gravi lesioni all'operatore e/o agli astanti.




Classe di sicurezza II



Il dispositivo è adatto solo per uso interno.



Non esporre gli strumenti alla pioggia. Non utilizzare gli strumenti in luoghi umidi o bagnati.



Fusibile



Qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica danneggiata o scartata deve essere consegnata agli appositi centri di raccolta.
Non smaltire utensili elettrici, batterie ricaricabili/batterie con i rifiuti domestici. Gli utensili elettrici e le batterie che hanno raggiunto la fine della loro vita utile devono essere raccolti separatamente e restituiti a un impianto di riciclaggio rispettoso dell'ambiente. Rivolgiti alle autorità locali per consigli sul riciclaggio e sui punti di raccolta.

1.3. Istruzioni generali di sicurezza

Il termine "utensile elettrico" in tutte le avvertenze elencate di seguito si riferisce agli utensili elettrici con cavo o agli utensili elettrici alimentati a batteria (senza fili).

Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni devono essere eseguite da un rivenditore ufficiale.

1.3.1. Sicurezza nell'area di lavoro

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.
- Non utilizzare utensili elettrici in ambienti esplosivi, come in presenza di liquidi, gas o polvere infiammabili. Gli utensili elettrici creano scintille che possono incendiare polvere o fumi.

1.3.2. Sicurezza elettrica

- Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra come tubi, radiatori, stufe e frigoriferi. Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è collegato a terra.
- Le spine degli apparecchi elettrici devono corrispondere alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo.
- Non utilizzare adattatori con utensili elettrici collegati a terra. Spine non modificate e prese compatibili ridurranno il rischio di scosse elettriche.
- Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o al bagnato. L'ingresso di acqua nell'utensile elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Non abusare del cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Non utilizzare questo prodotto all'aperto.

1.3.3. Assistenza e manutenzione

- Seguire le istruzioni nella sezione manutenzione di questo manuale. L'uso di parti non autorizzate o la mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione possono comportare il rischio di scosse elettriche o lesioni.

1.4. Sicurezza del caricabatterie

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche o danni al caricabatterie e alla batteria, caricare solo le batterie ricaricabili agli ioni di litio specificatamente indicate sull'etichetta del caricabatterie. Altri tipi di batterie potrebbero esplodere e causare lesioni personali o danni.
- Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze presenti in questo manuale e sul caricabatteria, sulla batteria e sul prodotto che utilizza la batteria per evitare un uso improprio dei prodotti e possibili lesioni o danni.
- Non utilizzare il caricabatterie all'aperto né esporlo a condizioni umide o bagnate. L'ingresso di acqua nel caricabatterie aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Non manomettere il caricabatterie, compresi la spina e i terminali del caricabatterie. Non toccare il prodotto o tutti i suoi componenti con le mani bagnate.
- L'uso di un accessorio non approvato dal produttore del caricabatteria può causare rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni personali.
- Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie adatto per un tipo di batteria può creare pericolo di incendio se utilizzato con un'altra batteria.
- Non abusare del cavo o del caricabatterie. Non utilizzare mai il cavo per trasportare il caricabatterie. Non tirare il cavo del caricabatterie per scollegare la spina. Potrebbero verificarsi danni al cavo o al caricabatterie e comportare il rischio di scosse elettriche.
- Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo che non possa essere calpestato, inciampato, venga a contatto con spigoli vivi o parti in movimento, o sia soggetto a danni o sollecitazioni. Ciò ridurrà il rischio di cadute accidentali, che potrebbero causare lesioni e danni al cavo, con conseguente scossa elettrica.
- Tenere il cavo e il caricabatterie lontano dal calore per evitare danni alla custodia o alle parti interne.
- Non consentire l'uso di benzina, oli, prodotti petroliferi, ecc. entrare in contatto con parti in plastica. Questi materiali contengono sostanze chimiche che possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica.
- Non utilizzare il caricabatterie con un cavo o una spina danneggiati, che potrebbero causare cortocircuiti e scosse elettriche. Se danneggiato, far riparare o sostituire il caricabatterie da un tecnico dell'assistenza autorizzato presso un centro di assistenza ufficiale.
- Non utilizzare il caricabatterie se ha ricevuto un forte colpo, è caduto o è stato danneggiato in altro modo. Portarlo da un tecnico dell'assistenza autorizzato per un controllo elettrico per determinare se il caricabatterie è in buone condizioni.
- Non smontare il caricabatterie. Portarlo a un tecnico dell'assistenza autorizzato quando è necessaria assistenza o riparazione. Un riassemblaggio improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o incendi.
- Scollegare il caricabatterie dalla presa prima di tentare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Scollegare il caricabatterie dalla fonte di alimentazione quando non viene utilizzato. Ciò ridurrà il rischio di scosse elettriche o danni al caricabatterie se oggetti metallici cadono attraverso l'apertura. Aiuterà inoltre a prevenire danni al caricabatterie durante un aumento di tensione.
- Rischio di scossa elettrica. Non toccare la parte non isolata del connettore di uscita o il terminale della batteria non isolato.

Nota: salvare queste istruzioni. Si prega di farvi riferimento frequentemente e di utilizzarli per istruire altri che potrebbero utilizzare questo strumento. Se si dà questo strumento a un'altra persona, fornire anche queste istruzioni per evitare un uso improprio del prodotto e possibili lesioni.

1.5. Altre importanti istruzioni di sicurezza

- Conserva queste istruzioni. Questo manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza e il funzionamento del caricabatterie.
- Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze sul caricabatteria, sulla batteria e sul prodotto che utilizza la batteria.
- Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, come le seguenti:
    - Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria un'attenta supervisione quando si utilizza l'apparecchio vicino a bambini, animali domestici o persone non qualificate.
    - Utilizzare solo accessori approvati dal produttore.
    - Non utilizzare all'aperto.

1.5.1. Rischi residui


⚠ Importante
Anche se si rispettano le norme pertinenti sulla sicurezza del prodotto, potrebbero esistere rischi residui date le caratteristiche dell'attrezzatura e il lavoro per il quale è progettata.

Se non si seguono le istruzioni contenute nel manuale di istruzioni, potrebbero sorgere altri rischi residui dovuti ad un uso improprio.
I rischi residui possono essere ridotti al minimo seguendo le istruzioni di sicurezza.

- Ridurrai il rischio di lesioni personali e danni alle apparecchiature seguendo queste istruzioni e usando cautela.
- La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza può provocare lesioni all'operatore o danni alla proprietà.
- La mancanza di cura, l'uso scorretto o la mancata osservanza delle norme di sicurezza possono causare lesioni alle mani e alle dita quando il cuneo è in movimento.
- Se si utilizzano collegamenti elettrici non approvati sussiste il pericolo di folgorazione.
- Se si lavora con la macchina senza protezione per periodi prolungati sussiste il rischio di perdita dell'udito.

Nota: anche se si adottano misure preventive, potrebbero esserci rischi residui non evidenti.

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

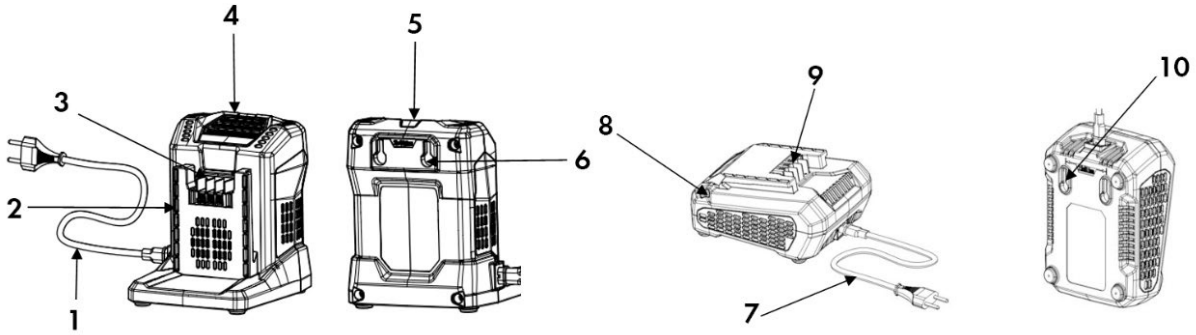

1. Gruppo cavo di alimentazione
2. Scanalatura di montaggio
3. Contatti elettrici
4. Porta dell'aria di raffreddamento
5. Indicatore LED
6. Foro per il montaggio a parete
7. Assemblaggio del cavo di alimentazione
8. Indicatore LED
9. Contatti elettrici
10. Foro per il montaggio a parete

- Indicatori LED: indicano lo stato di carica.
- Slot di montaggio: guida la batteria quando installata sul caricabatterie.
- Foro per il montaggio a parete: per riporre comodamente la parete.

⚠ Avvertimento
L'uso sicuro di questo prodotto richiede la comprensione delle informazioni sullo strumento e del presente manuale dell'operatore, nonché la conoscenza del progetto che si sta tentando. Prima di utilizzare questo prodotto, familiarizzare con tutte le sue caratteristiche operative e le norme di sicurezza.

3. SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	CGB6025	CGB6055
Voltaggio in ingresso del caricabatterie	200-240 V, 50/60HZ	200-240 V, 50/60HZ
Voltaggio in uscita dal caricabatterie	2,5 A - 60 V	5,5 A - 60 V
Tempo di ricarica (4Ah)	1,5 ore	0,75 ore
Tempo di ricarica (8Ah)	3,2 ore	1,5 ore
Temperatura ambiente di ricarica ottimale	(5°C ~ 40°C)	(5°C ~ 40°C)

Nota: a causa degli aggiornamenti tecnici del prodotto, questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso.


4. ISTRUZIONI OPERATIVE


4.1. Come caricare la batteria

⚠ Avvertimento
Non utilizzare il caricabatterie all'aperto né esporlo a condizioni umide o bagnate. L'ingresso di acqua nel caricabatterie aumenta il rischio di scosse elettriche.

AVVISO: i pacchi batteria agli ioni di litio vengono spediti parzialmente carichi. Prima di utilizzarlo per la prima volta, caricare completamente la batteria.

1. Collegare il caricabatterie alla fonte di alimentazione. Il LED si illuminerà brevemente di verde, indicando che il caricabatterie funziona correttamente.
2. Allineare le nervature sollevate sul pacco batteria con le fessure di montaggio sul caricabatterie; Far scorrere la batteria sul caricabatterie.

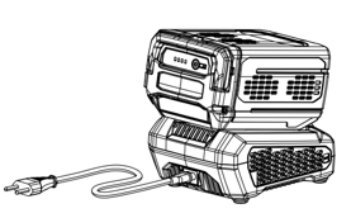

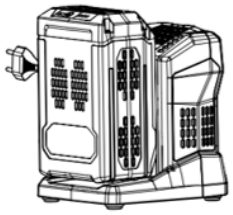

3. Il caricabatterie comunicherà con il pacco batteria per valutarne lo stato.
4. Quando la batteria è in carica, il LED indicatore del caricabatterie si illumina di verde. La ventola del caricabatterie funziona continuamente per raffreddare la batteria.
5. Quando la batteria è completamente carica, il LED dell'indicatore di carica smetterà di lampeggiare in verde e si illuminerà in verde in modo continuo. Attendere fino all'arresto della ventola di raffreddamento, rimuovere la batteria dal caricabatterie e scollegare il caricabatterie dalla fonte di alimentazione.
6. La batteria sarà completamente carica se lasciata sul caricabatterie, ma non sarà sovraccarica. Se la batteria rimane sul caricabatterie per un mese o più, eseguirà la manutenzione automatica e scenderà al 30% della sua capacità di carica. In tal caso, reinstallare la batteria nel caricabatterie per ricaricarla completamente.

⚠ Attenzione
- Un tempo di funzionamento significativamente ridotto dopo aver caricato completamente la batteria indica che le batterie sono prossime al termine della loro vita utile e devono essere sostituite.
- Il caricabatterie potrebbe surriscaldarsi durante la ricarica. Questo fa parte del normale funzionamento del caricabatterie. Caricare in un'area ben ventilata.

4.2. Caricare una batteria troppo fredda o calda

Se la batteria è al di fuori dell'intervallo di temperatura normale, il LED diventerà rosso. Quando la batteria si raffredda fino a circa 57°C (135°F) o si riscalda oltre 3°C (37°F), il caricabatterie inizierà automaticamente a caricarsi e i LED si metteranno in sequenza normalmente.

4.3. Pacco batteria o caricabatterie difettoso

Se il caricabatterie rileva un problema, il LED inizierà a lampeggiare in rosso o si spegnerà.

1. Se risulta difettoso, rimuovere e reinserire la batteria nel caricabatterie.
   Se il LED indica ancora "difettoso" per la seconda volta, provare a caricare una batteria diversa.
2. Se una batteria diversa si ricarica normalmente, eliminare quella difettosa (per istruzioni, vedere il manuale della batteria).
3. Se anche un pacco batteria diverso indica "difettoso", scollegare il caricabatterie e attendere fino allo spegnimento del LED lampeggiante, quindi ricollegare la spina alla fonte di alimentazione. Se il LED sul caricabatterie mostra ancora un guasto, la ricarica potrebbe essere difettosa.

4.4. Fori per il montaggio a parete

Il caricabatterie è dotato di fori per appenderlo per riporlo comodamente. Installare le viti nella parete a una distanza di 76 mm (3 pollici). Utilizzare viti sufficientemente robuste da sostenere il peso combinato del caricabatterie e della batteria.

5. MANUTENZIONE

⚠ Avvertimento
Per evitare gravi lesioni personali, rimuovere sempre la batteria dallo strumento durante la pulizia o qualsiasi operazione di manutenzione.

Quando si esegue la manutenzione, utilizzare solo parti di ricambio approvate dal produttore. L'uso di qualsiasi altra parte può creare pericolo o causare danni al prodotto.

Tutti gli interventi di manutenzione, ad eccezione degli elementi elencati nelle presenti istruzioni di manutenzione, devono essere eseguiti dal rivenditore autorizzato ufficiale. In caso di dubbio, non effettuare alcuna manutenzione senza prima consultare il rivenditore.

Per ridurre il rischio di incendio, lesioni personali e danni al prodotto dovuti a un cortocircuito, non immergere mai lo strumento, il pacco batteria o il caricabatterie in liquidi né consentire al liquido di fluire al loro interno. Fluidi corrosivi o conduttivi, come acqua di mare, alcuni prodotti chimici industriali, candeggina o prodotti contenenti candeggina, ecc., possono causare un cortocircuito.

Si sconsiglia di utilizzare aria compressa secca come metodo di pulizia del pacco batteria. Indossare sempre occhiali di sicurezza con protezioni laterali durante gli interventi di manutenzione.

⚠ Pericolo
Una manutenzione e una cura insufficienti possono causare incidenti e lesioni impreviste. Le riparazioni e gli interventi necessari per il corretto utilizzo della macchina devono essere eseguiti da personale qualificato ed autorizzato.

Nota:In caso di domande o problemi persistenti, contattare il rivenditore o il centro assistenza

5.1. Pulizia

- Scollegare la batteria dallo strumento e spegnere lo strumento.
- Evitare l'uso di solventi durante la pulizia delle parti in plastica. La maggior parte delle materie plastiche sono suscettibili ai danni causati da vari tipi di solventi commerciali e possono essere danneggiate dal loro utilizzo.
- Utilizzare un panno pulito per rimuovere sporco, polvere, olio, grasso, ecc.
- I liquidi dei freni, la benzina, i prodotti a base di petrolio, gli oli penetranti, ecc. non devono mai entrare in contatto con le parti in plastica. Le sostanze chimiche possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica, provocando gravi lesioni personali.

5.2. Trasporto e stoccaggio

- L'imballo protegge la macchina da eventuali danni durante il trasporto.
- Per trasportare la batteria nello zaino, avvolgere il prodotto nel suo imballaggio per una maggiore protezione.
- Non trasportare la batteria collegata allo strumento per evitare avviamenti accidentali.
- Per la conservazione, tenere la batteria lontana da gas e materiali tossici e nocivi per evitare lesioni personali.
- Conservare la batteria in luoghi lontani dalla portata di bambini, persone non qualificate e in spazi privi di umidità e pioggia.
- Tenere le parti dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini e smaltirle correttamente.

6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema/sintomo	Possibile causa	Possibile soluzione
Il caricabatterie non funziona. Il LED lampeggia in rosso o si spegne.	La batteria o il caricabatterie sono difettosi oppure il collegamento tra la batteria e il caricabatterie è scadente.	1. Prova a rimuovere e reinserire la batteria nel caricabatterie. 2. Prova a caricare una batteria diversa. 3. Scollegare il caricabatterie e attendere fino allo spegnimento del LED rosso, quindi ricollegare la spina alla fonte di alimentazione.
Il caricabatterie non funziona e il LED diventa rosso.	La batteria è troppo calda o troppo fredda.	Lasciare che la batteria raggiunga la temperatura normale. La ricarica inizierà quando la batteria tornerà a 37°F(3°C)-135°F(57°C)

7. GARANZIA

Se il tuo prodotto presenta un difetto di fabbricazione durante il periodo di garanzia stabilito, contatta o recati direttamente presso il tuo punto vendita con la documentazione necessaria.

La fattura di acquisto deve essere conservata come prova della data di acquisto. Lo strumento deve essere restituito al rivenditore in condizioni accettabili e pulite, nella sua custodia stampata originale, se applicabile all'unità, accompagnato dalla prova d'acquisto applicabile.

7.1. Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia legale del prodotto inizia dalla data di acquisto originale da parte del primo acquirente iniziale e la sua durata sarà quella stabilita dal Regio Decreto Legge sulla protezione dei consumatori e degli utenti contro le situazioni di vulnerabilità sociale ed economica dell'anno. corrispondente al momento dell'acquisto del prodotto.

Alcuni paesi non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita o non consentono l'esclusione o la limitazione di danni consequenziali o incidentali, nel qual caso la limitazione e l'esclusione di cui sopra potrebbero non essere applicabili all'utente. Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti avere anche altri diritti che variano da stato a stato o da paese a paese.

7.2. Esclusioni

La presente garanzia non copre danni al prodotto o problemi di prestazioni causati da:

- Usura naturale.
- Uso improprio, negligenza, utilizzo imprudente o mancanza di manutenzione.
- Difetti causati da un uso errato, danni causati da manipolazioni effettuate da personale non autorizzato da o dall'utilizzo di pezzi di ricambio non originali.
- Difetti di parti soggette a normale usura, come cuscinetti, spazzole, cavi, spine o accessori come trapani, punte, lame di seghe, ecc.
- Danni o difetti derivanti da abuso, incidenti o alterazioni.
- Uso e conservazione non corretti (riferimento esplicito al fatto che non sono state seguite le norme descritte nelle istruzioni d'uso).
- Usura causata dal cliente (ad es. lame della sega rotte, spazzole di carbone usurate, ecc.).
- Usura secondaria e danni dovuti a mancanza di manutenzione, riparazione, lubrificazione (ad es. danni da surriscaldamento dovuti a feritoie di raffreddamento bloccate, danni ai cuscinetti dovuti a sporco, danni dovuti al gelo, ecc.)
- Danni come conseguenza evidente di uso eccessivo/sovraccarico.
- Danni causati da forniture inadeguate (ad esempio carburante errato)
- Rottura indotta dal carico di componenti o accessori dell'involucro a causa di sollecitazioni anomale
- Deformazione indotta dal carico di componenti o accessori dell'involucro dovuta a sollecitazioni anomale.
- Danni derivanti dal funzionamento di forniture che si riempiono eccessivamente o perdono a causa di conservazione impropria, detergenti inadeguati o altri prodotti chimici dannosi.
- Danni dovuti a esposizione impropria a temperature estreme (ad esempio, fratture da congelamento, deformazione termica dei componenti, ecc.)
- Danni derivanti dall'esposizione permanente alle radiazioni ultraviolette.
- Danni causati da una manutenzione inadeguata.
- Qualsiasi danno causato dalla mancata osservanza del manuale di istruzioni
- Qualsiasi prodotto che abbia tentato di essere riparato da un professionista non qualificato.

- Qualsiasi prodotto collegato a una fonte di alimentazione inadeguata (ampere, tensione, frequenza).
- Qualsiasi danno causato da influssi esterni (acqua, sostanze chimiche, fisiche, urti) o sostanze estranee.
- Utilizzo di accessori o componenti non idonei.
- La garanzia non comprende i difetti delle parti soggette a normale usura, né copre danni o difetti derivanti da abuso, incidenti o alterazioni, né i costi di trasporto.

Inoltre, la garanzia è nulla se il prodotto è stato alterato o modificato o se il marchio/numero di serie sulla macchina è stato deturpato o rimosso.

La manutenzione ordinaria, la messa a punto, le regolazioni o la normale usura non sono coperte dalla presente garanzia.

Questo manuale non copre tutte le possibili situazioni relative alle esclusioni della garanzia, per ulteriori informazioni contattare il distributore più vicino.

7.3. In caso di incidente

La garanzia dovrà essere correttamente compilata con tutte le informazioni richieste, ed accompagnata dalla fattura di acquisto.

Sunseeker si riserva il diritto di respingere qualsiasi reclamo dove l'acquisto non può essere verificato o dove è chiaro che il prodotto non è stato mantenuto correttamente (manutenzione, fessure di ventilazione pulite, lubrificazione, spazzole di carbone regolarmente manutenute, pulizia, conservazione, ecc.).

Per uso privato si intende l'uso domestico personale da parte di un consumatore finale. Per uso commerciale si intendono invece tutti gli altri usi, compresi gli usi a fini commerciali, generatori di reddito o di locazione. Una volta utilizzato per uso commerciale, il prodotto verrà considerato tale ai fini della presente garanzia.

8. AMBIENTE



Proteggi l'ambiente. Riciclare l'olio utilizzato da questa macchina portandola ad un centro di riciclaggio. Non versare l'olio usato negli scarichi, nel terreno, nei fiumi, nei laghi o nei mari.

Smaltite la vostra macchina in modo rispettoso dell'ambiente. Non dobbiamo smaltire le macchine insieme ai rifiuti domestici. I suoi componenti plastici e metallici possono essere classificati in base alla loro natura e riciclati.

I materiali utilizzati per imballare questa macchina sono riciclabili. Si prega di non gettare l'imballaggio nei rifiuti domestici. Smaltire questi imballaggi presso un punto di raccolta rifiuti ufficiale. Le batterie non devono essere gettate via. Al termine della vita utile della vostra macchina, le batterie o i caricabatterie devono essere rimossi dall'apparecchiatura e smaltiti separatamente.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Noi.
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Via Jinde, Jiangdong Parco Industriale, Jinhua, Zhejiang 321000 P.R. CINA

In conformità alle diverse direttive CE, si conferma che, per la sua progettazione e costruzione, e secondo il marchio CE stampato dal produttore su di essa, la macchina identificata in questo documento è conforme ai pertinenti e fondamentali requisiti di salute e sicurezza .delle suddette direttive CE. Questa dichiarazione convalida il prodotto per visualizzare il simbolo CE.

Nel caso in cui la macchina venga modificata e tale modifica non venga approvata dal costruttore e comunicata al distributore, la presente dichiarazione perderà valore e validità.

Nome della macchina:CARICABATTERIE 2,5 A/5,5 A
Modello: **CGB6025 60V/2,5A; CGB6055 60V/5,5A**
Standard riconosciuto e approvato a cui è conforme:
Direttiva 2006/42/CE
2014/30/UE

Testato secondo le normative:
EN IEC 60335-2-29:2021 + A1:2021
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A2:2019 +A14:2019+A15:2021
EN IEC 60335-2-29:2016+A1:2019
EN 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019+A2:2021

Firmato in nome e per conto di:
ZhejiangNoi. Sunseeker Industrial Co., Ltd.
Luogo: Jinhua, Zhejiang CHINA
Date: 03-03-2025
Nome: Guoming Liu
Firma:
Titolo: Ingegnere Responsabile
Fonction: Chef ingénieur

Rappresentante autorizzato:
Sunseeker Intelligent Technology SE
Theodorstrasse 41M1
22761 Amburgo
Hans-Peter Kübler
Direttore esecutivo

sunseeker
elite

Charger 2,5A/5,5A

Instructions and user manual



CGB6025 60V/2,5A
CGB6055 60V/5,5A

Warning: Be sure to read and understand all safety instructions in this instruction manual, including all warning symbols, before using this tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

Sunseeker would like to congratulate you for choosing one of our products and guarantee you the assistance and cooperation that has always distinguished our brand over time.

This machine is designed to last for many years and to be of great use if used in accordance with the instructions contained in the user manual. We therefore recommend that you read this instruction manual carefully and follow all our recommendations.

For more information or questions you can contact us through our web supports such as https://sunseekerelite.com/

INFORMATION ABOUT THIS MANUAL

Please pay attention to the information provided in this manual and on the appliance for your safety and the safety of others.

- This manual contains instructions for use and maintenance.
- Take this manual with you when working with the machine.
- Contents correct at time of printing.
- We reserve the right to make changes at any time without affecting our legal responsibilities.
- This manual is considered an integral part of the product and must remain with it in case of loan or resale.
- Ask your dealer for a new manual if it is lost or damaged.

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE



To ensure your machine provides the best results, please read the usage and safety instructions carefully before using it.

OTHER WARNINGS:

Incorrect use may cause damage to the machine or other objects.

Adaptation of the machine to new technical requirements may cause differences between the content of this manual and the purchased product.

Read and follow all instructions in this manual. Failure to follow these instructions could result in serious personal injury.

INDEX

1. **SAFETY INSTRUCTIONS**
2. **PRODUCT DESCRIPTION**
3. **TECHNICAL SPECIFICATIONS**
4. **OPERATING INSTRUCTIONS**
5. **MAINTENANCE**
6. **TROUBLESHOOTING**
7. **WARRANTY**
8. **ENVIRONMENT**

1. SAFETY INSTRUCTIONS

1.1. General information about the product and this manual

⚠ Important



Be sure to read and understand all safety instructions in this instruction manual, including all warning symbols before using this product. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

This battery charger has many features to make its use more efficient and convenient. Safety, performance and reliability have been given top priority in the design of this product, making it easy to maintain and operate.

⚠ Warning

Operating any power tool can cause foreign objects to enter your eyes, which may result in serious eye damage. Before you begin using the power tool associated with this charger, always wear safety glasses with side shields and a full face shield when required. We recommend a wide vision safety mask to be worn over standard safety glasses with side shields.

Note: To ensure safety, all repairs must be carried out by your official technician.

1.2. Safety symbols

This section shows and describes the safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions before attempting to use this product.

The purpose of safety symbols is to draw your attention to potential hazards. Safety symbols and the explanations they contain deserve your careful attention and understanding. Warning symbols do not, by themselves, eliminate any hazard. The instructions and warnings they provide are not a substitute for proper accident prevention measures.



CE marking



Indicates a potential risk of personal injury.



To reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator's manual before using this product. Failure to do so may result in serious injury to the operator and/or bystanders.




Safety class II




The device is suitable for indoor use only.



Do not expose tools to rain. Do not use tools in damp or wet locations.



Fuse



Any damaged or discarded electrical or electronic equipment must be delivered to the appropriate collection centres.
Do not dispose of power tools, rechargeable batteries/rechargeable batteries with household waste. Power tools and batteries that have reached the end of their useful life should be collected separately and returned to an environmentally friendly recycling facility. Check with your local authority for recycling advice and collection points.

1.3. General safety instructions

The term "power tool" in all warnings listed below refers to corded power tools or battery-operated (cordless) power tools.

To ensure safety and reliability, all repairs must be performed by an official dealer.

1.3.1. Safety in the work area

- Keep the work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not use power tools in explosive environments, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks that can ignite dust or fumes.

1.3.2. Electrical safety

- Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, stoves and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
- Electrical appliance plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.
- Do not use any adapter plugs with grounded power tools. Unmodified plugs and compatible outlets will reduce the risk of electric shock.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord to carry, pull or unplug the power tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- Do not use this product outdoors.

1.3.3. Service and maintenance

- Follow the instructions in the maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow maintenance instructions may create a risk of electric shock or injury.

1.4. Safety on the charger

- To reduce the risk of electric shock or damage to the charger and battery, charge only lithium-ion rechargeable batteries specifically designated on your charger label. Other types of batteries may explode and cause injury or personal damage.
- Before using the battery charger, read all instructions and cautionary markings in this manual and on the battery charger, battery, and product using the battery to avoid misuse of the products and possible injury or damage.
- Do not use the charger outdoors or expose it to damp or wet conditions. Water entering the charger will increase the risk of electric shock.
- Do not handle the charger, including the charger plug and terminals. Do not touch the product or any of its components with wet hands.
- Using an accessory not approved by the battery charger manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or personal injury.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.
- Do not abuse the cord or charger. Never use the cord to carry the charger. Do not yank the charger cord to disconnect the plug. Damage to the cord or charger may occur and create a risk of electric shock.
- Make sure the cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, come into contact with sharp edges or moving parts, or be subjected to damage or stress. This will reduce the risk of accidental falls, which could cause injury, and damage to the cord, which could result in electric shock.
- Keep the cable and charger away from heat to avoid damage to the casing or internal parts.
- Do not allow gasoline, oils, petroleum products, etc. to come into contact with plastic parts. These materials contain chemicals that can damage, weaken or destroy plastic.
- Do not use the charger with a damaged cord or plug, which may cause short circuits and electric shock. If damaged, have the charger repaired or replaced by an authorized service technician at an official service center.
- Do not use the charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it to an authorized service technician for an electrical check to determine if the charger is in good working order.
- Do not disassemble the charger. Take it to an authorized service technician when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in risk of electric shock or fire.
- Unplug the charger from the outlet before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of electric shock.
- Disconnect the charger from the power source when not in use. This will reduce the risk of electric shock or damage to the charger if metal objects fall into the opening. It will also help prevent damage to the charger during a power surge.
- Risk of electric shock. Do not touch the uninsulated portion of the output connector or the uninsulated battery terminal.

Note: Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this tool. If you give this tool to another person, also pass on these instructions to prevent misuse of the product and possible injury.

1.5. Other important safety instructions

- Save these instructions. This manual contains important safety and operating instructions for the charger.

- Before using the battery charger, read all instructions and cautionary markings on the battery charger, battery, and product that uses the battery.
- When using electrical appliances, basic precautions such as the following should always be followed:
    - To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when any appliance is used near children, pets or unqualified persons.
    - Use only accessories approved by the manufacturer.
    - Do not use outdoors.

1.5.1. Residual risks


⚠ Important
Even if the equipment complies with the relevant product safety regulations, there may be residual risks given the characteristics of the equipment and the work for which it has been designed.

Failure to follow the instructions contained in the instruction manual may result in other residual risks due to improper use.
Residual risks can be minimized by following the safety instructions.

- Following these instructions and being careful will reduce the risk of personal injury and equipment damage.
- Failure to follow these safety instructions may result in injury to the operator or property damage.
- Lack of care, incorrect use or failure to follow safety rules can result in injury to hands and fingers when the wedge is in motion.
- There is a risk of electrocution if you use non-approved electrical connections.
- There is a risk of hearing loss when working with the machine without protection for long periods.

Note: Even if you take preventive measures, there may be residual risks that are not obvious.

2. PRODUCT DESCRIPTION

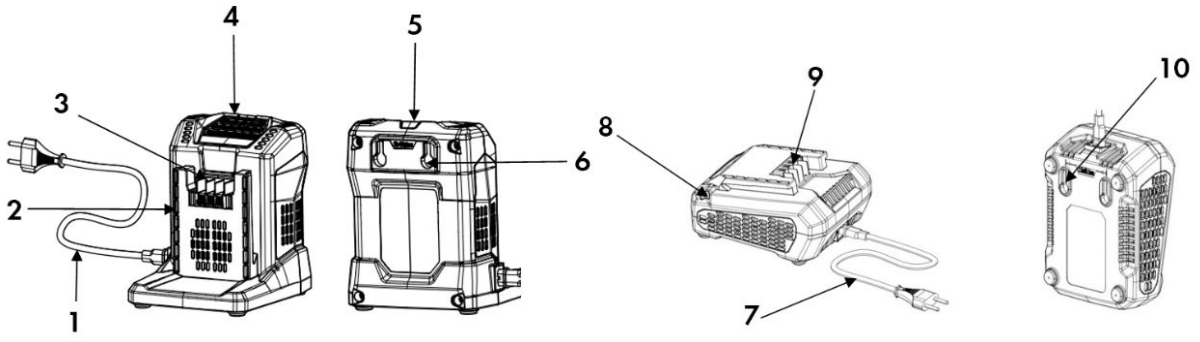

1. Mounting the power cable
2. Mounting slot
3. Electrical contacts
4. Cooling air port
5. LED indicator
6. Wall mounting hole
7. Mounting the power cable
8. LED indicator
9. Electrical contacts
10. Wall mounting hole

- LED indicators: Indicate the charging status.
- Mounting Slot: Guides the battery pack when installed into the charger.
- Wall Mount Hole: For convenient wall storage.

⚠Warning
Safe use of this product requires an understanding of the information on the tool and in this operator's manual, as well as knowledge of the project you are attempting. Before using this product, familiarize yourself with all of its operating features and safety rules.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Technical specifications	CGB6025	CGB6055
Charger input voltage	200-240 V, 50/60HZ	200-240 V, 50/60HZ
Charger output voltage	2.5A - 60V	5.5A - 60V
Charging time (4Ah)	1.5h	0.75h
Charging time (8Ah)	3.2h	1.5h
Optimal ambient temperature for charging	(5°C ~ 40°C)	(5°C ~ 40°C)

Note: Due to technical product updates, this document is subject to change without notice.

4. OPERATING INSTRUCTIONS


4.1. How to charge the battery

⚠Warning
Do not use the charger outdoors or expose it to damp or wet conditions. Water entering the charger will increase the risk of electric shock.

NOTICE: Lithium-ion battery packs are shipped partially charged. Before using for the first time, fully charge the battery.

1. Connect the charger to the power supply. The LED will briefly glow green, indicating that the charger is working properly.
2. Align the raised ribs on the battery pack with the mounting slots on the charger; slide the battery down onto the charger.



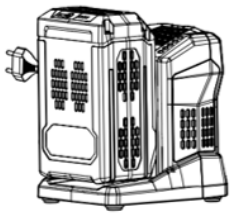

3. The charger will communicate with the battery pack to assess the status of the battery pack.
4. When the battery is charging, the charger indicator LED will glow green. The charger fan runs continuously to cool the battery.
5. When the battery is fully charged, the charging indicator LED will stop flashing green and glow green continuously. Wait until the cooling fan stops, remove the battery from the charger and disconnect the charger from the power source.
6. The battery will fully charge if left on the charger but will not overcharge. If the battery remains on the charger for a month or more, it will perform automatic maintenance and drop to 30% of its charge capacity. If this occurs, reinstall the battery on the charger to fully recharge it.

⚠ Attention

- A significantly reduced run time after fully charging the battery pack indicates that the batteries are near the end of their useful life and should be replaced.
- The charger may become warm during charging. This is part of the normal operation of the charger. Charge in a well-ventilated area.

4.2. Charging a battery that is too cold or too hot

If the battery is outside the normal temperature range, the LED will illuminate red. When the battery cools to approximately 135°F (57°C) or warms above 37°F (3°C), the charger will automatically begin charging and the LED will sequence normally.

4.3. Defective battery pack or charger

If the charger detects a problem, the LED will start flashing red or turn off.

1. If it registers as faulty, remove and reinsert the battery into the charger.
   If the LED still indicates "defective" a second time, try charging a different battery.
2. If a different battery charges normally, discard the defective battery (see battery pack manual for instructions).
3. If a different battery pack also indicates "defective", disconnect the charger and wait until the flashing LED turns off, then reconnect the plug to the power supply. If the charger LED still shows a defect, the charger may be defective.

4.4. Holes for wall mounting

The charger has hanging holes for convenient storage. Install the screws into the wall at a distance of 3 inches (76 mm). Use screws strong enough to support the combined weight of the charger and battery.

5. MAINTENANCE

⚠ Warning
To avoid serious personal injury, always remove the battery pack from the tool when cleaning or performing any maintenance.

When performing maintenance, use only manufacturer-approved replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause damage to the product.

All maintenance, except for the items listed in these maintenance instructions, must be performed by your authorized dealer. If in doubt, do not perform any maintenance without first consulting your dealer.

To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to short circuit, never immerse your tool, battery pack, or charger in liquid or allow liquid to flow into them. Corrosive or conductive fluids such as sea water, certain industrial chemicals, and bleaches or products containing bleach, etc., may cause a short circuit.

Dry compressed air is not recommended as a method of cleaning the battery pack. Always wear safety glasses with side shields when performing maintenance.

⚠ Danger
Insufficient maintenance and care can lead to accidents and unforeseen injuries. Repairs and work required for the correct use of the machine must be carried out by qualified and authorized personnel.

Note: If you have any questions or problems persist, please contact your dealer or service center.

5.1. Cleaning

- Disconnect the battery from the tool and turn off the tool.
- Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use.
- Use a clean cloth to remove dirt, dust, oil, grease, etc.
- Never allow brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc., to come into contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken, or destroy plastic, which may result in serious personal injury.

5.2. Transport and storage

- Packaging protects the machine from damage during transport.
- To transport the backpack battery, wrap the product in its packaging for added protection.
- Do not carry the battery connected to the tool to avoid accidental starting.
- For storage, keep the battery away from toxic and harmful gases and materials to avoid personal injury.
- Store the battery in places away from children, unqualified persons and in spaces free from moisture and rain.
- Keep parts of the packaging out of reach of children and dispose of them properly.

6. TROUBLESHOOTING

Problem / symptom	Possible cause	Possible solution
The charger does not work. The LED flashes red or turns off.	The battery or charger is faulty or there is a poor connection between the battery and the charger.	1. Try removing and reinserting the battery into the charger. 2. Try charging a different battery. 3. Unplug the charger and wait until the red LED turns off, then reconnect the plug to the power supply.
The charger is not working and the LED is red.	The battery is too hot or too cold.	Allow the battery to reach normal temperature. Charging will begin when the battery returns to 37°F(3°C)-135°F(57°C)

7. WARRANTY

If your product suffers from a manufacturing defect during the established warranty period, please contact or go to your point of sale directly with the necessary documentation.

Your purchase invoice should be retained as proof of the date of purchase. Your tool must be returned to your dealer in an acceptable, clean condition, in its original molded case, if applicable to the unit, accompanied by your appropriate proof of purchase.

7.1. Warranty period

The legal warranty period for the product begins on the original date of purchase by the first initial buyer and its duration will be that established by the Royal Decree-Law on the protection of consumers and users against situations of social and economic vulnerability of the year corresponding to the time of acquisition of the product.

Some countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

7.2. Exclusions

This warranty does not cover product damage or performance problems caused by:

- Natural wear and tear.
- Misuse, neglect, careless operation or lack of maintenance.

- Defects caused by incorrect use, damage caused by manipulations carried out by personnel not authorized by or use of non-original spare parts.
- Defects in normal wear parts such as bearings, brushes, cables, plugs or accessories such as drills, bits, saw blades, etc.
- Damage or defects resulting from abuse, accidents or alterations.
- Incorrect use and storage (explicit reference that the rules described in the operating instructions have not been complied with).
- Customer-caused wear (e.g. broken saw blades, worn carbon brushes, etc.).
- Wear and secondary damage due to lack of maintenance, repair, lubricants (e.g. overheating damage due to blocked cooling slots, bearing damage as a result of dirt, frost damage, etc.)
- Damage as an obvious result of overuse/overloading.
- Damage caused by inappropriate supplies (e.g. incorrect fuel)
- Load-induced breakage of housing components or accessories due to abnormal stress
- Load-induced deformation of housing components or accessories due to abnormal stress.
- Damage resulting from the operation of supplies that are overfilled or leak due to improper storage, inappropriate cleaning agents, or other damaging chemical components.
- Damage due to improper exposure to extreme temperatures (e.g. freeze fractures, thermal deformation of components, etc.)
- Damage from permanent exposure to ultraviolet radiation.
- Damage caused by inadequate maintenance.
- Any damage caused by failure to comply with the instruction manual
- Any product that has been attempted to be repaired by an unqualified professional.
- Any product connected to an inadequate power source (amps, voltage, frequency).
- Any damage caused by external influences (water, chemicals, physical, shocks) or foreign substances.
- Use of unsuitable accessories or parts.
- It does not include defects in normal wear parts, nor does it cover damage or defects resulting from abuse, accidents or alterations, nor transportation costs.

The warranty is also void if the product has been altered or modified, or if the trademark/serial number on the machine has been defaced or removed.

Routine maintenance, tune-ups, adjustments or normal wear and tear are not covered under this warranty.

This manual does not cover all possible situations regarding warranty exclusions, for more information please contact your nearest dealer.

7.3. In case of incident

The warranty must be correctly completed with all the requested information and accompanied by the purchase invoice.

Sunseeker reserves the right to reject any claim where the purchase cannot be verified or where it is clear that the product was not properly maintained (maintenance, ventilation slots cleaned, lubrication, carbon brushes regularly maintained, cleaning, storage, etc.).

Private use means personal household use by an end consumer. Commercial use means all other uses, including uses for business, income-generating or rental purposes. Once the product has been used for commercial use, it will henceforth be considered a commercial product for the purposes of this warranty.

8. ENVIRONMENT



Protect the environment. Recycle the oil used by this machine by taking it to a recycling center. Do not pour used oil into drains, soil, rivers, lakes or oceans.

Dispose of your machine in an environmentally friendly manner. Machines should not be disposed of with household waste. Their plastic and metal components can be sorted according to their nature and recycled.

The materials used to package this machine are recyclable. Please do not throw the packaging into your household waste. Dispose of this packaging at an official waste collection point.

Batteries should not be thrown into the trash. At the end of your machine's lifespan, batteries or chargers should be removed from the equipment and disposed of separately.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We.
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Jinde Rd. Jiangdong Industrial Park, Jinhua, Zhejiang 321000 P.R. CHINA

In compliance with the various EC directives, it is hereby confirmed that, due to its design and construction, and according to the CE mark printed on it by the manufacturer, the machine identified in this document complies with the relevant and essential health and safety requirements of the aforementioned EC directives. This declaration validates the product to display the CE symbol.
In the event that the machine is modified and this modification is not approved by the manufacturer and communicated to the distributor, this declaration will lose its value and validity.

Name of the machine: Charger 2,5A/5,5A
Model: **CGB6025 60V/2,5A; CGB6055 60V/5,5A**
Recognized and approved standard to which it complies:
Directive 2014/35/UE
2014/30/UE

Tested according to regulations:
EN IEC 60335-2-29:2021 + A1:2021
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019
+A2:2019 +A14:2019+A15:2021
EN IEC 60335-2-29:2016+A1:2019
EN 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019+A2:2021

Signed for and on behalf of:
Place: Jinhua, Zhejiang P.R. CHINA
Date: 03-03-2025
Name: Guoming Liu
Signature:
Title: Chief Engineer



Authorized Representative:
Sunseeker Intelligent Technology SE
Theodorstrasse 41M1
22761 Hamburg
Hans-Peter Kübler
Executive Director


sunseeker
elite