



הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

הוראות שימוש

מכונת קרח תעשייתית 300 קילו

מכונת קרח תעשייתית 450 קילו

דגמים:

RF-303PICE

RF-450PICE



לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם על שרכשתם מוצר איכותי מבית FAYNAMELI.
לפני הפעלת המכשיר, אנא קראו בעיון את הוראות הפעלה, על מנת שתוכלו
להשתמש במוצר בצורה בטוחה ולהפיק את התוצאות המיטביות לאורך זמן.

יש לשמור את הוראות השימוש במקום נגיש לשימוש עתידי
היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ו/או רכוש שיגרמו כתוצאה משימוש לקוי
ו/או אי קיום הוראות הבטיחות שבחוברת זו.



אזהרות בטיחות (יש להכיר לפני השימוש)

כדי להבטיח שימוש נכון, יש לקרוא בעיון את אמצעי הזהירות הבאים לפני הפעלת המכשיר:

- מטרת אמצעי הזהירות במדריך זה היא להבטיח שימוש בטוח ונכון במכשיר, כדי למזער סיכונים העלולים לגרום לנזק חמור ולפגיעה בך או באחרים.
- אמצעי הזהירות מחולקים ל"אזהרה" (WARNING) ול"זהירות" (CAUTION).
- מקרים שבהם טיפול לא נכון במכשיר עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה מופיעים תחת הכותרת "אזהרה", ואילו המקרים המופיעים תחת הכותרת "זהירות" עלולים אף הם לגרום לתוצאות חמורות.
- יש להקפיד הקפדה מלאה על שני סוגי אמצעי הזהירות.

⚠️ אזהרה WARNING

טיפול לא נכון במכשיר עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.

⚠️ זהירות CAUTION

טיפול לא נכון במכשיר עלול לגרום לתוצאות חמורות, בהתאם לנסיבות.

- טקסט המסומן בסימן קריאה מכיל מידע שיש להקפיד עליו במדויק
- לאחר קריאת המדריך, יש לשמור אותו במקום נגיש, כך שהמשתמשים במוצר יוכלו למצוא אותו בקלות

אמצעי אזהרה להתקנה

⚠️ WARNING



Installation should be performed only by the dealer or a qualified expert. Attempting to install the unit yourself could result in water leakage, refrigerant leakage, electrical shock, or fire.



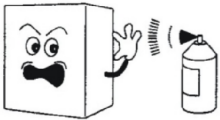
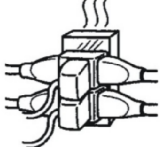
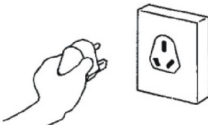
ההתקנה חייבת להתבצע רק על ידי המשווק או טכנאי מוסמך. ניסיון להתקין את המכשיר באופן עצמאי עלול לגרום לדליפת מים, דליפת גז קירור, התחשמלות או שריפה.



הקונטיינר

מוצרי חשמל ביתיים

אמצעי זהירות לשימוש

 All repairs, disassembly and modifications should be performed only by qualified technicians. Attempting to perform these yourself could result in a fire, malfunction, and injury. 	 Never splash water directly onto the product or wash with water as short-circuit and electrical leakage could result. 
 Never use flammable spray cans or leave flammable substances near the unit. Sparks from electrical switches could result in explosion and fire. 	 Do not damage, modify, excessively bend, strain, twist or bundle up the power cord. Also, placing heavy objects the power cord or squeezing it in a tight place could damage it, possibly resulting in electrical shock or fire. 
 Use a dedicated wall outlet. Do not use extension cords or convenience receptacles as this could result in electrical shock, overheating and a fire. 	 When disconnecting the power cord plug from the wall outlet, hold at the plug main body close to the outlet. Pulling the cord could cause wire breakage, possibly resulting in overheating or fire. 

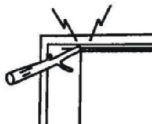
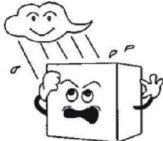
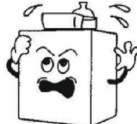

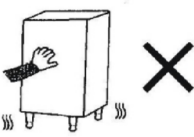
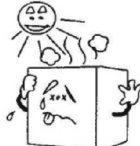
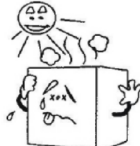


ההנחיות המופיעות בתרשים לעיל, לפי סדר קריאה (מלמעלה למטה, מימין לשמאל)

1. כל תיקון, פירוק ושינוי במכשיר חייבים להתבצע רק על ידי טכנאים מוסמכים. ניסיון לבצע פעולות אלה באופן עצמאי עלול לגרום לשריפה, לתקלה ולפציעה.
2. לעולם אין לשפוך מים ישירות על המוצר או לשוטפו במים - הדבר עלול לגרום לקצר חשמלי ולדליפת חשמל.
3. אין להשתמש בתרסיסים דליקים ואין להשאיר חומרים דליקים ליד המכשיר. ניצוצות ממתגים חשמליים עלולים לגרום לפיצוץ ולשריפה.
4. אין לפגוע בכבל החשמל, לשנותו, לכופפו באופן קיצוני, למותחו, לפתלו או לכורכו. הנחת חפצים כבדים על הכבל או לחיצתו במקום צר עלולה לפגוע בו ולגרום להתחשמלות או לשריפה.
5. יש להשתמש בשקע קיר ייעודי. אין להשתמש בכבלי הארכה או בשקעים משותפים, שכן הדבר עלול לגרום להתחשמלות, להתחממות יתר ולשריפה.
6. בעת ניתוק תקע כבל החשמל מהשקע, יש לאחוז בגוף התקע קרוב לשקע. משיכת הכבל עלולה לגרום לקרע בחוטים ולהתחממות יתר או לשריפה.



הקונטיינר

מוצרי חשמל ביתיים

! Power voltage: 220V/60Hz It is necessary that single-phase alternating current, individual single-phase 3 hole wallet (250V、15A) and fuse (15A), and earth reliably. 	! Never attempt to insert fingers, sticks, etc. into the cold air suction outlet. A circulation fan is rotating at high speed inside the outlet. Injury, electrical shock and improper operation could result. 
PROHIBITED For indoor use only. Using the unit in a location exposed to rain could result in electrical leakage and electrical shock. 	PROHIBITED Never place heavy objects or items containing water on top of the unit. Objects could fall down and cause injury and spilled water could deteriorate the insulation of electrical components and result in electrical leakage. 
! Install the unit in a location where the floor is sturdy enough to support the load of the unit. If the floor is not sturdy enough or installation is incorrectly performed, the unit could tip over and falling shelves and products could cause personal injury. 	! Don't push or pull unit directly avoid blending the support feet. 
! Should the unit need temporary storage, make sure not to store the unit in a location where children play and take precautions so that the door cannot be completely closed. This will minimize the risk that a child becomes trapped inside the compartment. 	! Away from hot air sources cooling performance is reduced if the unit is placed near heat sources such as hot plates and stoves and if it is exposed to direct sunlight. 
Leave disassembly and disposal of the unit to qualified experts. 	! Make sure that the unit does not tip over or fall when it is moved. A falling unit could cause serious injury. 

ההנחיות המופיעות בתרשים לעיל, לפי סדר קריאה

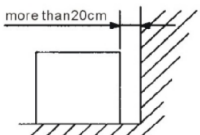
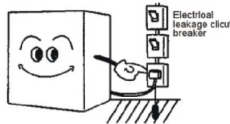
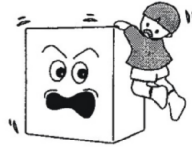

1. מתח החשמל: 220V/60Hz. יש צורך בזרם חילופין חד-פאזי, שקע תלת-חורי חד-פאזי (250V, 15A) עם נתיך (15A), ויש להאריק את המכשיר כראוי.
2. לעולם אין להכניס אצבעות, מקלות וכדומה לפתח שאיבת האוויר הקר.
3. לשימוש פנימי בלבד. שימוש במכשיר במקום החשוף לגשם עלול לגרום לדליפת חשמל ולהתחשמלות.



הקונטיינר

מוצרי חשמל ביתיים

4. לעולם אין להניח חפצים כבדים או פריטים המכילים מים על גבי המכשיר. חפצים עלולים ליפול ולגרום לפציעה, ומים שנשפכו עלולים לפגוע בבידוד הרכיבים החשמליים ולגרום לדליפת חשמל.
5. יש להתקין את המכשיר במקום שבו הרצפה חזקה מספיק כדי לשאת את משקלו.
- אם הרצפה אינה יציבה מספיק או שההתקנה בוצעה בצורה שגויה, המכשיר עלול להתהפך, ומדפים ומוצרים שנופלים עלולים לגרום לפציעה אישית.
6. אין לדחוף או למשוך את המכשיר ישירות - הדבר עלול לפגוע ברגליות התמיכה.
7. אם יש צורך לאחסן את המכשיר באופן זמני, יש לוודא שאינו מאוחסן במקום שבו משחקים ילדים, ולנקוט באמצעי זהירות כדי שהדלת לא תיסגר לחלוטין. כך יצומצם הסיכון שילד יילכד בתוך התא.
8. יש להרחיק את המכשיר ממקורות חום. ביצועי הקירור פוחתים כאשר המכשיר מוצב בקרבת מקורות חום כגון פלטות ותנורים, וכן כאשר הוא חשוף לאור שמש ישיר.
9. יש להשאיר את פירוק המכשיר והשלכתו בידי מומחים מוסמכים בלבד.
10. יש לוודא שהמכשיר אינו מתהפך או נופל בעת הזזתו - מכשיר שנופל עלול לגרום לפציעה חמורה.

WELL VENTILATED PLACE Please make more than 20cm space between Chest freezer and wall. If there are no space, cooling capacity can drop down. 	 DANGER OF ELECTRICAL SHOCK If installation in a damp location is unavoidable, also install an electrical leakage circuit breaker. If no electrical leakage circuit breaker is installed, electrical shock could result. 
 PROHIBITED Never climb onto the unit. The unit could tip over or fall and cause material damage or injury. 	 DISCONNECT POWER CORD PLUG FROM WALL OUTLET Disconnect the power cord plug from the wall outlet before moving the unit and make sure that the power cord is not damaged during transport. A damaged power cord could result in electrical shock or fire. 

1. מקום מאוורר היטב: יש להשאיר מרווח של יותר מ-20 ס"מ בין המקפיא לקיר. אם אין מספיק מרווח, יכולת הקירור עלולה לרדת.
2. אם ההתקנה במקום לח אינה ניתנת למניעה, יש להתקין גם מפסק פחת (הגנה מפני דליפת חשמל). אם לא מותקן מפסק פחת, עלולה להיגרם התחשמלות.
3. לעולם אין לטפס על גבי המכשיר. המכשיר עלול להתהפך או ליפול ולגרום לנזק חומרי או לפציעה.
4. יש לנתק את תקע כבל החשמל מהשקע לפני הזזת המכשיר, ולוודא שהכבל אינו ניוק במהלך ההובלה. כבל פגום עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.



הקונטיינר

מוצרי חשמל ביתיים

אופן השימוש

לפני שימוש:

- יש להסיר את אריזת המשלוח, סרט הדבקה וכדומה, ולהשאיר את הדלתות פתוחות לאורור למשך זמן מה.
- יש לבדוק בקפידה אם המכשיר ניזוק במהלך ההובלה, לאחר פתיחת האריזה.
- המכשיר נוקה לפני המשלוח, אך יש לנקות את פנים התא פעם נוספת לאחר קבלתו.
- יש לפתוח את דלת תא האחסון ולהוציא ממנו את האביזרים.
- קיבוע הרגליות: יש לתמוך בתחתית המכשיר המצורף, ולהבריג את 4 הרגליות המתכווננות לתוך אומי הניט המתאימים.
- יש לפלס את מכונת הקרח על ידי כיוון הרגליות.

חיבור אספקת המים:

- המכשיר מסופק עם צינור זרימה, יש לחבר את צד המרפק לחיבור המים בגב המכשיר, ואת הצד השני לצינור סליל 3/4 אינץ'. יש להתקין אטם רך בשני החיבורים כדי למנוע דליפה.
- יש להתקין שסתום מים בסמוך לצינור אספקת המים, לשליטה נוחה באספקת המים.
- המים המשמשים במכשיר חייבים לעמוד בתקן הבינלאומי למי שתייה. ניתן להתקין מערכת סינון מים בהתאם למצב אספקת המים בפועל.

ניקוז:

- יש לחבר את צינור הניקוז המצורף לחיבור הניקוז בגב המכשיר, ולאחר קיבועו להכניס את הקצה השני לתעלת הניקוז. הנקודה הנמוכה ביותר של הניקוז חייבת להיות גבוהה מהנקודה הגבוהה ביותר של התעלה, כדי למנוע זרימה חוזרת.

חיבור חשמלי:

- טווח מתח: 220V/60Hz, פאזה אחת; אם קיימות תנודות בזרם, יש להוסיף מייצב מתח.
- יש לספק שקע תלת-חורי נפרד ולהאריק כראוי.

הוראות תפקוד:

- למכשיר זה פונקציות כגון מילוי מים אוטומטי, ייצור קרח, הפלת קרח ועצירה אוטומטית כאשר מיכל הקרח מלא.
- לאחר חיבור לחשמל ולאספקת מים תקינה, המכשיר יתחיל במחזור פעולה מתמשך של מילוי מים, ייצור קרח, הפלת קרח ועצירה אוטומטית כאשר הקרח מלא.

הוראות הפעלה:

- לאחר שתא אחסון הקרח מתמלא, מערכת הבקרה תנתק את החשמל באופן אוטומטי, והמדחס יפסיק לפעול.
- לאחר הוצאת קרח מתא האחסון (כ-3 דקות), מערכת הבקרה תעבור אוטומטית בחזרה למצב ייצור קרח.



הקונטיינר

מוצרי חשמל ביתיים

אופן השימוש

פרמטרים לתנאי קיצון:

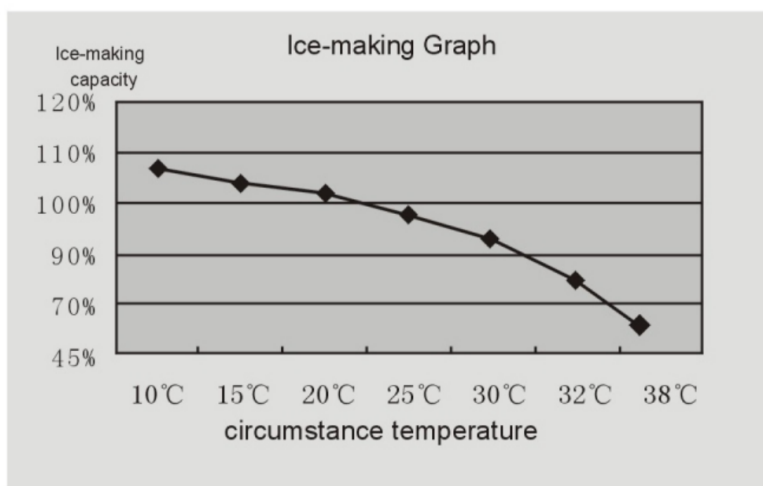
- טמפרטורת החדר הנמוכה ביותר: 10°C
- טמפרטורת החדר הגבוהה ביותר: 38°C
- לחץ אספקת המים הנמוך ביותר: 0.02MPa
- לחץ אספקת המים הגבוה ביותר: 0.5MPa
- טמפרטורת המים הנמוכה ביותר: 2°C
- טמפרטורת המים הגבוהה ביותר: 32°C

יש להמתין 5 דקות או יותר לפני הפעלה מחדש:

- הפעלה מחדש של המכשיר מיד לאחר כיבוי עלולה לגרום לשריפת נתיכים ולהפעלת מפסק הפחת. המדחס עלול להיות עמוס יתר על המידה ו/או להיגרם נזק אחר.

שימוש יעיל:

- יש לפעול לפי ההנחיות הבאות כדי לחסוך באנרגיה.
- כדי למנוע בריחת אוויר קר, יש לפתוח ולסגור את הדלת במהירות, ולהשאיר פתוחה לזמן קצר ככל האפשר.
- יש להתקין את המכשיר במקום מאוורר היטב. עם עליית טמפרטורת הסביבה וטמפרטורת המים, יכולת ייצור הקרח פוחתת (ראו פירוט בגרף להלן).



גרף ייצור קרח — ציר אנכי: יכולת ייצור קרח (%); ציר אופקי: טמפרטורת הסביבה ($^{\circ}\text{C}$)
הערה: הגרף מציג את יכולת ייצור הקרח בפועל במים בטמפרטורת 10°C ; ככל שטמפרטורת המים עולה, יכולת ייצור הקרח פוחתת.

כיוון גובה המכשיר:

ניתן לכונן את גובה המכשיר על ידי סיבוב הרגלית המתכווננת.



הקונטיינר

מוצרי חשמל ביתיים

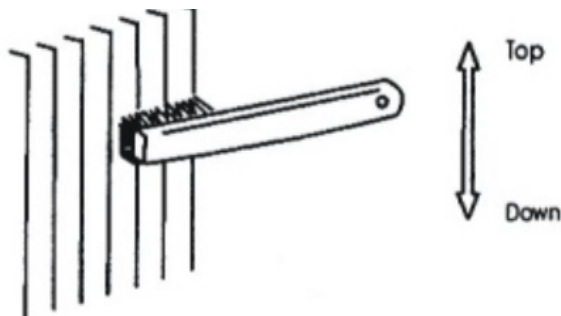
ניקוי

⚠ אזהרה

כדי למנוע סכנת התחשמלות או פציעה מהמאורר הסובב, יש תמיד לנתק את תקע כבל החשמל מהשקע לפני

ניקוי המעבה:

- יש לנקות את המעבה אחת לחצי שנה כדי לשמור על אוורור תקין.
- יש לנתק את החשמל ולתת למעבה להתקרר לפני הניקוי.
- אין לגעת בלהבים הדקים בעת הניקוי, כדי להימנע מפציעה.
- לאחר הסרת לוח הצד השמאלי, יש להשתמש בחומר ניקוי או במברשת לביצוע הניקוי.




Cleaning condenser

תמונה להמחשה ניקוי המעבה

ניקוי המאייד וצינור זרימת המים:

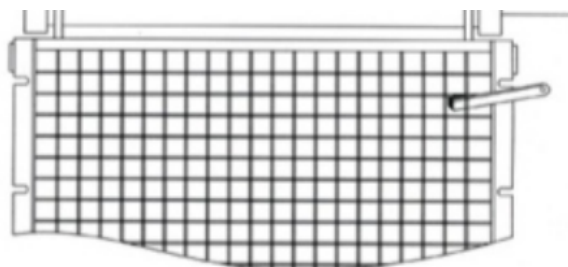- יש לנקות את המאייד וצינור זרימת המים אחת לשלושה חודשים.
- לאחר הסרת לוח המים המאורר היטב, יש להשתמש במברשת לביצוע הניקוי.






הקונטיינר

מוצרי חשמל ביתיים


ניקוי מסנן המים:

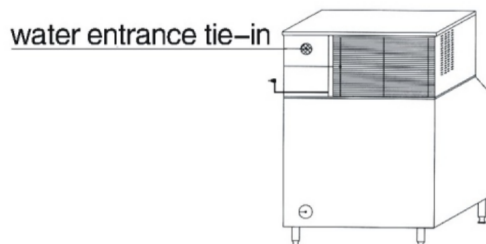- יש לשחרר את צינור המים בגב המכשיר ולנקות את מסנן המים.



חיבור כניסת המים

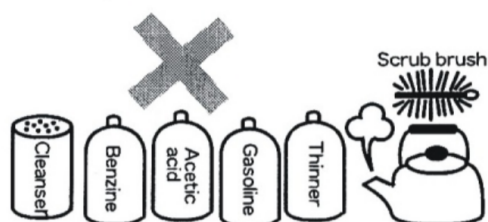- יש לנקות את המצנן באופן סדיר כדי לשמור עליו נקי בכל עת
- לעולם אין להשתמש באבקת ליטוש, אבקת סבון, בנזין, שמן או מים חמים - חומרים אלה עלולים לפגוע בצבע ובחלקי הפלסטיק.



חומרים אסורים לשימוש בניקוי

⚠ אזהרה

אין לשפוך מים ישירות על המצנן ואין לשוטפו במים. הדבר עלול לגרום לקצר חשמלי ולהתחשמלות.



הקונטיינר

מוצרי חשמל ביתיים

1. כאשר המכשיר אינו בשימוש לתקופה ארוכה:

- יש להוציא את כל הפריטים מהתא ולנתק את תקע כבל החשמל מהשקע.
- יש לנקות את פנים התא ולנגב את כל המים. יש להסיר את צינור אספקת המים מגב המכשיר ולנקז ממנו את כל המים.
- כדי למנוע היווצרות עובש וריח רע, יש להשאיר את הדלת פתוחה כדי לייבש את התא לחלוטין.

2. הובלה

- יש לנתק את תקע כבל החשמל מהשקע.
- בעת הזזת מכונת הקרח, יש לוודא שהרגליות אינן פוגעות בכבל החשמל.
- אין לתת לרגליות להיתקל במדרגות רצפה, בסיפים וכדומה.

3. אחסון זמני

- יש להצמיד חתיכת עץ וכדומה בין הדלת לגוף המכשיר, כדי למנוע סגירה מלאה של הדלת.
- יש לוודא שאין מאחסנים את מכונת הקרח, כשאינה בשימוש, במקום שבו משחקים ילדים.
- אם ילד נכנס לתא והדלת נסגרת, ייתכן שהוא לא יוכל לפתוח אותה מבפנים.

לפני פנייה לשירות

יש לבדוק את הפריטים הבאים אם נתקלים בבעיה במכשיר.
אם הבעיה נמשכת לאחר נקיטת הפעולות המתקנות המתאימות, יש לנתק את תקע כבל החשמל מהשקע.
יש להעביר את הקרח המאוחסן במכונה לקופסה או למכל אחר, וליצור קשר עם המשווק שממנו נרכש המכשיר, כשבידיכם המידע המפורט בסעיף "מידע נדרש" שלהלן.

⚠ היזהרות	
כדי למנוע סכנת התחשמלות, אין לנתק את תקע כבל החשמל מהשקע בידיים רטובות.	
אין קירור כלל	- האם אספקת החשמל נותקה? - האם תקע כבל החשמל מנותק מהשקע? - האם הנתיכים בחנות נשרפו ו/או מפסק הפחת הופעל?
קירור לא מספק	- האם הגדרת הטמפרטורה מתאימה? - האם משהו חוסם את כניסת האוויר הקר ואת פתח השאיבה? - האם הפריטים המאוחסנים דחוסים מדי? - האם הדלת פתוחה, או שהיא נפתחת ונסגרת בתדירות גבוהה? - האם המעבה סתום?
רעש מוגזם	- האם כל הרגליות נוגעות ברצפה באופן יציב? - האם לוח הגב של מכונת הקרח נוגע בקיר או בחפצים אחרים? - האם חפצים אחרים נוגעים במכונת הקרח?
עיבוי על דופן המצנן	עיבוי עשוי להיווצר על הדופן החיצונית ועל הדלת בימים חמים ולחים, או בהתאם למיקום ההתקנה. הדבר קורה כאשר הלחות גבוהה וחלקיקי מים באוויר באים במגע עם משטחים קרים. זוהי תופעה נורמלית — יש לנגב את העיבוי במטלית יבשה.



הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

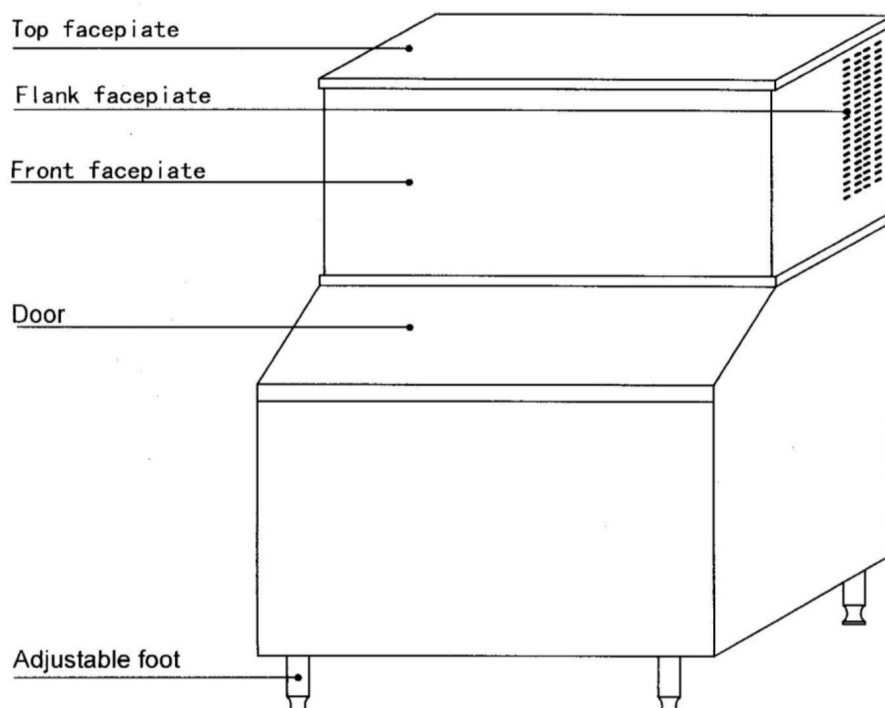
חלקים עיקריים

תרשים סכמטי של הרכיבים העיקריים

מידע נדרש

1. אופי התקלה (בפירוט רב ככל האפשר)
2. מספר המוצר
3. מספר סידורי (רשום על גבי התג)
4. שם הלקוח, כתובת ומספר טלפון
5. שנת ותאריך הרכישה
6. תאריך רצוי לביקור שירות

שמות חלקים ותפקידים




מקרא (מלמעלה למטה):

1. Top faceplate – לוח עליון
2. Flank faceplate – לוח צדדי
3. Front faceplate – לוח קדמי
4. Door – דלת
5. Adjustable foot – רגלית מתכווננת



הקונטיינר

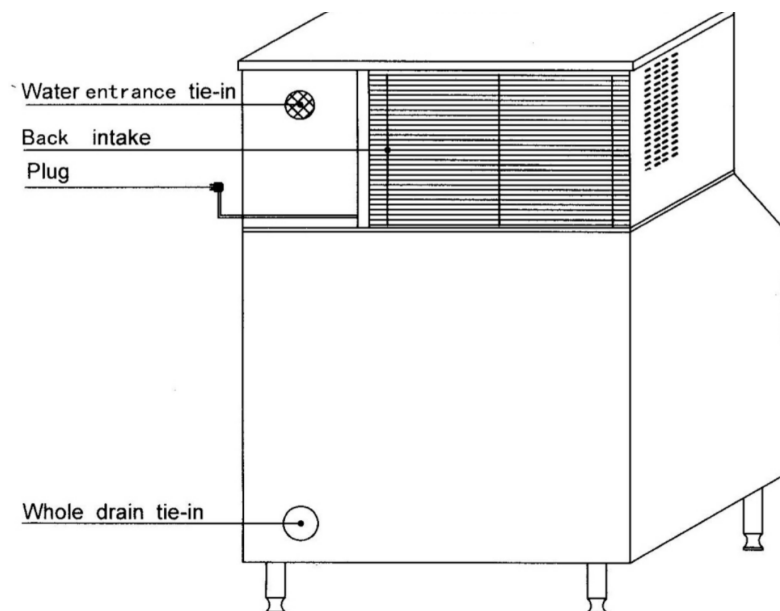מוצרי חשמל ביתיים



מקרא (מלמעלה למטה)

1. חיבור כניסת מים – Water entrance tie-in
2. פתח שאיבה אחורי – Back intake
3. תקע חשמל – Plug
4. חיבור ניקוז ראשי – Whole drain tie-in

מפרט טכני

מידות הקרח (מ"מ)	22 × 22 × 22
------------------	--------------

רשימת אריזה למשלוח

יש לבדוק את הפריטים הבאים אם נתקלים בבעיה במכשיר.
אם הבעיה נמשכת לאחר נקיטת הפעולות המתקנות המתאימות, יש לנתק את תקע כבל החשמל מהשקע.
יש להעביר את הקרח המאוחסן במכונה לקופסה או למכל אחר, וליצור קשר עם המשווק שממנו נרכש המכשיר, כשבידיכם המידע המפורט בסעיף "מידע נדרש" שלהלן.

שם / דגם	מכונת קרח	מדריך הפעלה	אריזה	מגרפת קרח	צינור ניקוז	צינור כניסה "3/4" (1500)	רגליות תמיכה	מרווח
וודר Water Fall	1	1	1	1	2	1	4	2



הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

ניקוי ותחזוקה

- ◆ יש לשמור על ניקיון משטח ולהסיר אבק באופן תדיר.
אין לרסס או לשטוף במים בעת הניקוי, כדי לא לפגוע בביצועי הבידוד של המכשירים החשמליים.
- ◆ בעת ניקוי המוצר, יש לנתק תחילה את אספקת החשמל, לנגב בעדינות במטלית רכה עם מים או חומר ניקוי, ולאחר מכן לנגב את שאריות חומר הניקוי במים.
- ◆ כדי למנוע פגיעה בשכבת ההגנה של המכשיר, אסור להשתמש בחומרי ניקוי קשים או חדים לניקוי הארון.
- ◆ אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או בסיסיים, כגון שמן, מים רותחים, מברשת קשה או שפשוף..
- ◆ בעת ההפשרה, אין להשתמש במגרד מתכת חד, כדי לא לפגוע בדופן או לנקב את צינור הקירור.
- ◆ כאשר לא נעשה שימוש במוצר לפרק זמן ארוך, יש לנתק את תקע החשמל, לנקות את הארון, לסגור את הדלת לאחר ייבוש מלא, ולכסות בשקית גומי.



הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה ,

חברת הקונטיינר מודה לך על בחירתך ברכישת מוצר חשמלי ממותג FAYNAMELI.

תנאי קבלת האחריות:

האחריות תהא בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית מס כדין שנתקבלה עם רכישת המוצר ובהצגת מסמך הוכחת רכישה המעידה על הרכישה אצל משווק מורשה. תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי תעודת אחריות המגיעה עם המוצר, בכפוף לשינויים הבאים:

1. האחריות תקפה בבית העסק, מוצר הינו תעשייתי.
עלות ביקור טכנאי בבית עסק 399 ש"ח
 2. בתקופת האחריות לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין איחור טכנאי מתוקף תיקון מס' 24 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981, סעיף 18 א (ב'1-)
 3. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 - * הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במוצר.
 - * הקלקול נגרם על ידי כוח עליון.
 - * הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם אביזרי המוצר.
 - * במוצר תוקנו או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך על ידי נותן תעודת אחריות זו.
 - * הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת אחריות זו, שליחו או נותן שירות אחריות מטעמו.
 - * במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות (במידה והמכשיר אינו מיועד לכך).
 - * הקלקול נגרם עקב טלטול של המוצר ממקום מגוריו של המחזיק במוצר למקום אחר.
 4. האחריות אינה כוללת תקלות שנגרמו בשל שימוש לקוי או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטה החיצוני של המוצר, לרבות שריטות וקילופי צבע.
 5. האחריות אינה כוללת מקרי שבר, לרבות אך לא רק, שבר בחלקי זכוכית, פלסטיק, גומי, פח, נורות סימון ונורות ביקורת.
- *תעודה זו בתוקף בצירוף חשבונית מס / קבלה ובה מופיע תאריך הקניה*
תקופת האחריות הינה לשנה בכפוף להצגת חשבונית רכישה מקורית

שירות לקוחות במייל בלבד: office@hacontainer.co.il

בנימין מטודלה 30 (שיכון דן) תל אביב, טל: 03-6707620 שלוחה 2