נא לשים לב!!!
לאחר קבלת המוצר
יש להציב את המכשיר
במקומו הייעודי
ולהמתין 12 שעות
בטרם הפעלתו!

הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

הוראות שימוש

מצנן/קולר תעשייתי ענק

דגם:

RF-150C



לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם על שרכשתם מוצר איכותי מבית FAYNAMELI.

לפני הפעלת המכשיר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה, על מנת שתוכלו להשתמש במוצר בצורה בטוחה ולהפיק את התוצאות המיטביות לאורך זמן.

יש לשמור את הוראות השימוש במקום נגיש לשימוש עתידי
היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ו/או רכוש שיגרמו כתוצאה משימוש לקוי ו/או אי קיום הוראות הבטיחות שבחוברת זו.

נא לשים לב!!!
לאחר קבלת המוצר
יש להציב את המכשיר
במקומו הייעודי
ולהמתין 12 שעות
בטרם הפעלתו!

הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

אזהרות בטיחות
(יש להכיר לפני השימוש)

כדי להבטיח שימוש נכון, יש לקרוא בעיון את אמצעי הזהירות הבאים לפני הפעלת המכשיר:

- לפני כל פעולת תחזוקה, ודאו שהמכשיר במצב "כבוי" ו שהחשמל מנותק.
כדי למנוע התחשמלות, ולוודא שהתקן ההארקה מחובר עם פונקציית הגנה אוטומטית מפני תקלות יש לחבר את שקע ההארקה כראוי.
- אין להשתמש במכשיר זה על ידי ילדים או אנשים חסרי ידע או ניסיון רלוונטיים, או אנשים בעלי ליקויים .חושיים או נפשיים. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר
- הפסיקו מיד את השימוש במכשיר אם כבל החשמל התיישן או שהתקע ניזוק; יש לפנות לתיקון על ידי אנשי מקצוע מוסמכים
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או ממיסים לניקוי, מומלץ לנגב את המכשיר במטלית לחה.
במקום לשטוף אותו. הימנעו מחשיפת המכשיר לאור שמש ישיר
- חל איסור מוחלט להשתמש במכשיר זה בסביבה שבה קיימים גזים דליקים או נפיצים

פרמטרים של המוצר


מידות מוצר	מיכל מים	משקל	הספק נקוב	מתח נקוב	דגם
880x573x1580mm	140L	32.4KG	800W	220-240V 50Hz	RF-150C

נא לשים לב!!!
לאחר קבלת המוצר
יש להציב את המכשיר
במקומו הייעודי
ולהמתין 12 שעות
בטרם הפעלתו!

הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

הוראות הפעלה

1. מילוי מים: כפי שמוצג באיור 1, האפשרות הראשונה היא לפתוח את המגירה ולמלא לאט במים נקיים

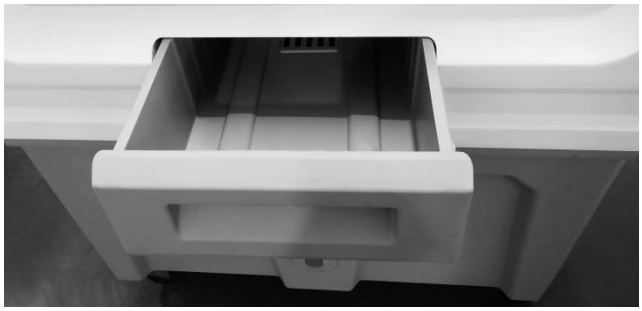

איור 1

2. מילוי מים אוטומטי: מכשיר זה מצויד בהתקן הזרקת מים אוטומטי (מוצג באיור 2).
יש לחבר צינור מתאים (בקוטר 13 מ״מ) לפתח הצינור, המצוף הפנימי יפתח או יסגור את זרימת המים באופן אוטומטי בהתאם לגובה המים.



איור 2

3. פקק הניקוז נמצא בתחתית המכשיר, כפי שמוצג באיור 3.
שחררו את פקק הניקוז והטו את גוף כדי לרוקן את מיכל המים לחלוטין , יש לנקז ולנקות את המכשיר באופן קבוע.
אם המכשיר לא שומש במשך זמן ממושך , יש לרוקן את מיכל המים.



איור 3

נא לשים לב!!!
לאחר קבלת המוצר
יש להציב את המכשיר
במקומו הייעודי
ולהמתין 12 שעות
בטרם הפעלתו!

המונטיינר

לוח בקרה

לחצו על כפתור זה כדי להפעיל את מצנן האוויר, לחיצה על הכפתור בכל מצב תכבה את הפעולה, הפעלה/כיבוי (OFF/ON)

לחצו על כפתור זה כדי לשנות מצב (Mode) ואת סוג הרוח, רוח טבעית או רוח רגילה

לחצו על כפתור זה כדי לשנות מצב מהירות הרוח (Speed).

נורת לד (LED)

לחצו כדי להגדיר את מערכת התזמון. טווח הטיימר הוא בין שעה אחת ל-12 שעות (Timer)

לחצו כדי להפעיל או לכבות את מערכת הקירור (Cool).

שליטה בתנועת ימין-שמאל, לחצו שוב כדי לעצור את התנודה (Swing).

<u>שימו לב: אין להפעיל את מערכת הקירור כאשר מיכל המים ריק.</u>

1. כל תיקון, פירוק ושינוי במכשיר חייבים להתבצע רק על ידי טכנאים מוסמכים.
ניסיון לבצע פעולות אלה באופן עצמאי עלול לגרום לשריפה, לתקלה ולפציעה.

2. לעולם אין לשפוך מים ישירות על המוצר או לשוטפו במים - הדבר עלול לגרום לקצר חשמלי ולדליפת חשמל.

3. אין להשתמש בתרסיסים דליקים ואין להשאיר חומרים דליקים ליד המכשיר.
ניצוצות ממתגים חשמליים עלולים לגרום לפיצוץ ולשריפה.

4. אין לפגוע בכבל החשמל, לשנותו, לכופפו באופן קיצוני, למותחו, לפתלו או לכורכו.
הנחת חפצים כבדים על הכבל או לחיצתו במקום צר עלולה לפגוע בו ולגרום להתחשמלות או לשריפה.

5. יש להשתמש בשקע קיר ייעודי. אין להשתמש בכבלי הארכה או בשקעים משותפים, שכן הדבר עלול לגרום להתחשמלות, להתחממות יתר ולשריפה.

6. בעת ניתוק תקע כבל החשמל מהשקע, יש לאחוז בגוף התקע קרוב לשקע.
משיכת הכבל עלולה לגרום לקרע בחוטים ולהתחממות יתר או לשריפה.

נא לשים לב!!!
לאחר קבלת המוצר
יש להציב את המכשיר
במקומו הייעודי
ולהמתין 12 שעות
בטרם הפעלתו!

הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

לוח בקרה

תזכורת: לאחר פרק זמן ארוך של הפעלה, הצטברות אבק על מסנני הקדם ומסך האידוי עלולה לפגוע בזרימת האוויר ובטיהורו. לכן, יש לנקות את המכשיר באופן קבוע.

1. ניקוי מסך האידוי

נתקו את החשמל, שחררו את הברגים בלוח הכיסוי האחורי , והוציאו את לוח הכיסוי האחורי שחררו את אומי הפלסטיק על מסך האידוי, וניתן להוציא את צד רפידת האידוי נקו אותה במברשת רכה ובחומר ניקוי עדין, שטפו במים וייבשו בשמש, ולאחר מכן התקינו בחזרה במכשיר. אם הלכלוך קשה להסרה לאחר שימוש ממושך, יש להחליף במסך אידוי חדש.

2. ניקוי המשטח החיצוני

נתקו את החשמל, ונקו במטלית רכה וחומר ניקוי עדין.
שימו לב: אין לאפשר למים לגעת בלוח הבקרה.

תקלות ותחזוקה

התקלה	סיבות אפשריות לתקלה	פתרונות
משאבת המים אינה פועלת.	* חסימה בצינור המים * הפעלת קירור ממושכת ללא מים * איכות מים ירודה הגורמת להיווצרות אבנית ותקיעת הציר המרכזי	* השתמשו במברשת קטנה לניקוי הצינור ולשמירה על זרימת מים חלקה * הפעלת קירור ממושכת ללא מים גורמת לנזק למשאבה - יש להחליף במשאבת מים חדשה * הוציאו את הציר, נקו את הלכלוך מהמשטח, הוסיפו שמן סיכה מתאים והחזירו למקומו, וכיילו את הציר.
אין רוח, או שמהירות הרוח נמוכה מדי	* להבי המאוורר תקועים * המסנן חסום. * להב המאוורר אינו מקובע *תקלה בלוח הבקרה הראשי	*בדקו את להב המאוורר * נקו או החליפו את המסנן * החליפו את להב המאוורר * החליפו את לוח הבקרה הראשי.
המנוע אינו נשלט.	* כפתור לוח הבקרה הראשי שבור * חיווט המנוע ולוח הבקרה התנתק	* החליפו את לוח הבקרה הראשי * החליפו בחוט חדש לחיבור המנוע. ולוח הבקרה
שסתום הניקוז דולף	שסתום הניקוז שבור	החליפו את שסתום הניקוז

נא לשים לב!!!
לאחר קבלת המוצר
יש להציב את המכשיר
במקומו הייעודי
ולהמתין 12 שעות
בטרם הפעלתו!

הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

ניקוי ותחזוקה

⚠ אזהרה

כדי למנוע סכנת התחשמלות או פציעה מהמאוורר הסובב, יש תמיד לנתק את תקע כבל החשמל מהשקע לפני

- יש לנקות את המצנן באופן סדיר כדי לשמור עליו נקי בכל עת
- לעולם אין להשתמש באבקת ליטוש, אבקת סבון, בנזין, שמן או מים חמים - חומרים אלה עלולים לפגוע בצבע ובחלקי הפלסטיק.



חומרים אסורים לשימוש בניקוי

⚠ אזהרה

אין לשפוך מים ישירות על המצנן ואין לשוטפו במים. הדבר עלול לגרום לקצר חשמלי ולהתחשמלות.

נא לשים לב!!!
לאחר קבלת המוצר
יש להציב את המכשיר
במקומו הייעודי
ולהמתין 12 שעות
בטרם הפעלתו!

הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

ניקוי ותחזוקה

◆ יש לשמור על ניקיון משטח ולהסיר אבק באופן תדיר.
אין לרסס או לשטוף במים בעת הניקוי, כדי לא לפגוע בביצועי הבידוד של המכשירים החשמליים.

◆ בעת ניקוי המוצר, יש לנתק תחילה את אספקת החשמל, לנגב בעדינות במטלית רכה עם מים או חומר ניקוי, ולאחר מכן לנגב את שאריות חומר הניקוי במים.

◆ כדי למנוע פגיעה בשכבת ההגנה של המכשיר, אסור להשתמש בחומרי ניקוי קשים או חדים לניקוי הארון.

◆ אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או בסיסיים, כגון שמן, מים רותחים, מברשת קשה או שפשוף..

◆ כאשר לא נעשה שימוש במוצר לפרק זמן ארוך, יש לנתק את תקע החשמל, לנקות את המכשיר מאבק ולכלוך ורק כאשר יבש ונקי ניתן לחבר את התקע לחשמל ולהמשיך בשימוש.

נא לשים לב!!!
לאחר קבלת המוצר
יש להציב את המכשיר
במקומו הייעודי
ולהמתין 12 שעות
בטרם הפעלתו!

הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה ,
חברת הקונטיינר מודה לך על בחירתך ברכישת מוצר חשמלי ממותג FAYNAMELI.

תנאי קבלת האחריות:

האחריות תהא בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית מס כדין שנתקבלה עם רכישת המוצר ובהצגת מסמך הוכחת רכישה המעידה על הרכישה אצל משווק מורשה.
תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי תעודת אחריות המגיעה עם המוצר, בכפוף לשינויים הבאים:

1. **האחריות תקפה בבית היבואן בכתובת בנימין מטודלה 30 ת"א, מוצר הינו תעשייתי. עלות ביקור טכנאי בבית עסק 399 ש"ח**

2. **בתקופת האחריות לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין איחור טכנאי מתוקף תיקון מס' 24 לחוק הגנת הצרכן,תשמ"א - 1981, סעיף 18 א (ב1-)**

3. **האחריות לא תחול במקרים הבאים:**

* **הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במוצר.**
* **הקלקול נגרם על ידי כוח עליון.**
* **הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם אביזרי המוצר.**
* **במוצר תוקנו או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך על ידי נותן תעודת אחריות זו.**
* **הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת אחריות זו, שליחו או נותן שירות אחריות מטעמו.**
* **במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות (במידה והמכשיר אינו מיועד לכך).**
* **הקלקול נגרם עקב טלטול של המוצר ממקום מגוריו של המחזיק במוצר למקום אחר.**

4. **האחריות אינה כוללת תקלות שנגרמו בשל שימוש לקוי או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטה החיצוני של המוצר, לרבות שריטות וקילופי צבע.**

5. **האחריות אינה כוללת מקרי שבר, לרבות אך לא רק, שבר בחלקי זכוכית, פלסטיק, גומי, פח, נורות סימון ונורות ביקורת.**

תעודה זו בתוקף בצירוף חשבונית מס / קבלה ובה מופיע תאריך הקניה
תקופת האחריות הינה לשנה בכפוף להצגת חשבונית רכישה מקורית

שירות לקוחות במייל בלבד: office@hacontainer.co.il
בנימין מטודלה 30 (שיכון דן) תל אביב, טל: 03-6707620 שלוחה 2