נא לשים לב!!!
לאחר קבלת המוצר
יש להציב את המכשיר
במקומו הייעודי
ולהמתין 12 שעות
בטרם הפעלתו!

הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

הוראות שימוש

מכונת קרח תעשייתית פתיתי קרח
150 קילו ו-200 קילו

דגמים:

RF-150 PIFL

RF-200 PIFL

FAYNAMELI
פסגת מוצרי החשמל לבית ולתעשייה

לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם על שרכשתם מוצר איכותי מבית FAYNAMELI.

לפני הפעלת המכשיר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה, על מנת שתוכלו להשתמש במוצר בצורה בטוחה ולהפיק את התוצאות המיטביות לאורך זמן.

יש לשמור את הוראות השימוש במקום נגיש לשימוש עתידי
היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ו/או רכוש שיגרמו כתוצאה משימוש לקוי ו/או אי קיום הוראות הבטיחות שבחוברת זו.

תוכן עניינים

מאפיינים.....1
הערות לפני ההפעלה.....1
מבנה המכשיר.....2
הליכי הפעלה.....3
תחזוקה.....4
פרמטרים טכניים.....5
איתור ותיקון תקלות.....6
תרשים חשמלי.....7
לוח תצוגה.....8

מאפיינים

מכשירי הקרח האוטומטיים שלנו מעוצבים בצורה קובייתית, עם פאנל קדמי ודלת מעוגלים (או פאנל קדמי שטוח ודלת שטוחה מפלדת אל-חלד) למראה נאה. למכשיר הקרח יתרונות רבים, כגון ייצור קרח מהיר, קיבולת ייצור קרח גבוהה, צורת קרח נאה והפלת קרח מהירה. תהליך העבודה: כניסת מים מהברז ← זרימת מים ← ייצור קרח ← ריסוק קרח ← הפלת קרח ← אחסון קרח. כל התהליכים הללו מבוקרים אוטומטית, לייצור קרח רציף. במקרה של מחסור במים או מילוי תא הקרח, יידלק חיווי מתאים בלוח ההפעלה, והמכשיר יפסיק לפעול באופן אוטומטי. תא אחסון הקרח מבודד בקצף פוליאוריתן (PU), ולכן הוא מבודד היטב ומונע מהקרח שנוצר להימס. בנוסף, המים הנותרים לאחר כל תהליך ייצור קרח ממוחזרים לשימוש חוזר. כך לא רק שנחסכים מים, אלא גם משתפרת יעילות ייצור הקרח, פוחתת צריכת האנרגיה, ויורדת עלות ייצור הקרח ללקוח. ניתן להשתמש הן במים מטוהרים והן במי ברז לייצור הקרח.

הערות לפני ההפעלה

1. זווית ההטיה של הארון לא יכולה לעלות על 45 מעלות במהלך ההובלה. אין להפוך את מכשיר הקרח כלפי מטה, שכן הדבר עלול לגרום לתקלות במדחס או במערכת הקירור.

2. יש למקם את מכשיר הקרח על משטח אופקי ויציב מבחינה מבנית, הרחק ממקור חום ומגזים קורוזיביים. יש להשאיר מרווח של כ-150 מ"מ לפחות סביב מכשיר הקרח כדי להבטיח אוורור נאות.

3. לפני השימוש הראשון במכשיר הקרח, יש להמתין 12 שעות לאחר הצבתו במקומו הסופי.

4. טווח מתח: V(220V) 242~187, V(110V) 130~100

הערות לפני ההפעלה (המשך)

5. הספק הכבל הנקוב צריך להיות מעל 6A, ושטח החתך של הכבל הוא 0.75 ממ"ר. ניתן להרכיב את הכבל מגיד יחיד או ממספר גידים. זרם הנתיך הנקוב הוא 5A.

6. יש להשתמש בשקע תלת-קוטבי נפרד, וההארקה חייבת להיות תקינה.

7. אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות מטעמו, או גורם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנה.

8. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בידי ילדים או אנשים אחרים ללא סיוע או פיקוח, אם יכולותיהם הגופניות, החושיות או השכליות מונעות מהם להשתמש בו בבטחה. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.

הליכי הפעלה

1. פתחו את האריזה והוציאו את המסמכים המצורפים וחלקי החילוף, כגון צינורות כניסת ויציאת המים, כף לקרח ואטמים וכו'.

2. מקמו את מכשיר הקרח במקום מאוורר היטב, והשאירו מרווח של 150 מ"מ לפחות בין המכשיר לקיר. ודאו שהמכשיר מפולס ומרוחק ממקור חום.

3. חברו קצה אחד של הצינור הגמיש המצולע בקוטר φ12 (מצורף למכשיר) לצינור יציאת המים בגב המכשיר, ואת הקצה השני של הצינור הניחו במיכל לאיסוף מי עודפים (יסופק על ידי המשתמש) או בביוב.

4. חברו קצה אחד של צינור כניסת המים (מצורף למכשיר) למחבר הברגה בגודל 3/4 אינץ' של ברז המים, כדי לקבל מי ברז ראויים לשתייה. לחץ המים באספקת המים צריך להיות 1.5~3 בר. את הקצה השני של צינור כניסת המים יש לחבר למחבר ההברגה של שסתום המים בגב מכשיר הקרח. הקפידו להניח אטמים (מצורפים למכשיר) בשני קצות צינור כניסת המים לפני החיבור. אם מדובר במכשיר קרח למים מטוהרים, יש להשתמש בצינור מצולע בקוטר φ12 (מצורף למכשיר) - חברו קצה אחד למתקן אספקת המים המטוהרים (מתקן מים שולחני) ואת הקצה השני למחבר שסתום המים בגב מכשיר הקרח. יש להציב את מתקן המים השולחני על מכשיר הקרח, בחלקו האחורי.

5. בצעו את חיבור החשמל, ולחצו על כפתור ההפעלה בלוח ההפעלה למשך כ-4 שניות, עד שיידלקו חיווי הפעולה וחיווי הקרח הגדול (או חיווי הקרח הקטן). או-אז יתחיל המכשיר לפעול. כל התהליכים - כניסת מים ← ייצור קרח ← ריסוק קרח ← הפלת קרח ← אחסון קרח - מבוקרים אוטומטית לייצור קרח רציף. אם תא אחסון הקרח מתמלא, יידלק חיווי "קרח מלא" בלוח ההפעלה, והמכשיר יפסיק לפעול אוטומטית. אם קיים מחסור במים או תקלה כלשהי במערכת אספקת המים, יידלק חיווי "מחסור במים", והמכשיר יפסיק לפעול אוטומטית.

תחזוקה

1. אם המדחס נעצר מכל סיבה שהיא - כגון מחסור במים, עודף קרח, ניתוק חשמל וכדומה - אין להפעילו מחדש באופן מיידי. ניתן להפעילו מחדש כעבור כ-5 דקות.

2. בדקו באופן קבוע את מחברי צינורות כניסת ויציאת המים, ונקזו את שאריות המים העלולות לדלוף.

3. אם מכשיר הקרח לא ייעשה בו שימוש לתקופה ארוכה, פתחו את בורג מחבר הניקוז הפלסטי בגב המכשיר כדי לנקז את עודפי המים מתעלת המים, ולאחר מכן הברגו אותו בחזרה. נגבו את הדופן הפנימית של תא אחסון הקרח במטלית נקייה.

4. בעת חיבור התקע לחשמל או ניתוקו ממנו, יש לאחוז בתקע עצמו, ואין למשוך בכבלים בכוח.

פרמטרים טכניים

דגם	קיבולת ייצור קרח (ק"ג/24 שעות)	הספק חשמלי (וואט)	קיבולת אחסון קרח (ק"ג)	מידות (מ"מ)
RF-150PIFL	150	בהתאם לתווית המכשיר	50	680X610X970
RF-200PIFL	200	בהתאם לתווית המכשיר	50	680X610X970


המפרט הטכני עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. אנא בדקו את התווית שעל גבי המכשיר לקבלת נתונים מדויקים.

איתור ותיקון תקלות

(לעיון המשתמשים והטכנאים)


תקלה	סיבה	פתרון
מכשיר הקרח אינו פועל.	1. המתח נמוך מהגבול התחתון. 2. טמפרטורת הסביבה נמוכה מדי (מתחת ל-10°C).	1. עצרו את מכשיר הקרח והפעילו אותו מחדש כאשר המתח תקין. 2. נסו שוב כאשר טמפרטורת הסביבה עולה מעל 10°C.
חיווי מחסור במים דולק.	1. מחסור במים ממערכת אספקת המים. 2. נזק לשסתום המים. 3. לחץ מי הברז נמוך מדי.	1. בדקו את אספקת המים. אם היא תקינה, הפעילו את המכשיר מחדש. 2. בדקו את שסתום המים. 3. ודאו שלחץ מי הברז גבוה מ-1.5 בר.
המדחס אינו פועל.	1. מחסור במים. 2. תא הקרח מלא.	1. בדקו את מערכת אספקת המים (שסתום המים וצינור אספקת המים). 2. הוציאו מעט קרח.
המדחס פועל, אך לא נוצר קרח.	1. דליפת גז קירור. 2. מערכת הקירור חסומה.	1. טענו מחדש גז קירור ובדקו שוב אם קיימת דליפה. 2. הזרימו חנקן (N2) כדי לבדוק אם המערכת חסומה, והחליפו את המסנן. 3. בדקו אם המאוורר פועל.
חיווי מחסור במים וחיווי קרח מלא מהבהבים בו-זמנית.	חסימה בכניסת המים, או כשל בפעולה עקב טמפרטורת סביבה נמוכה.	עצרו את המכשיר עד שהטמפרטורה תעלה מעל 10°C, או פנו לתיקון על ידי איש שירות מוסמך.

תרשים חשמלי

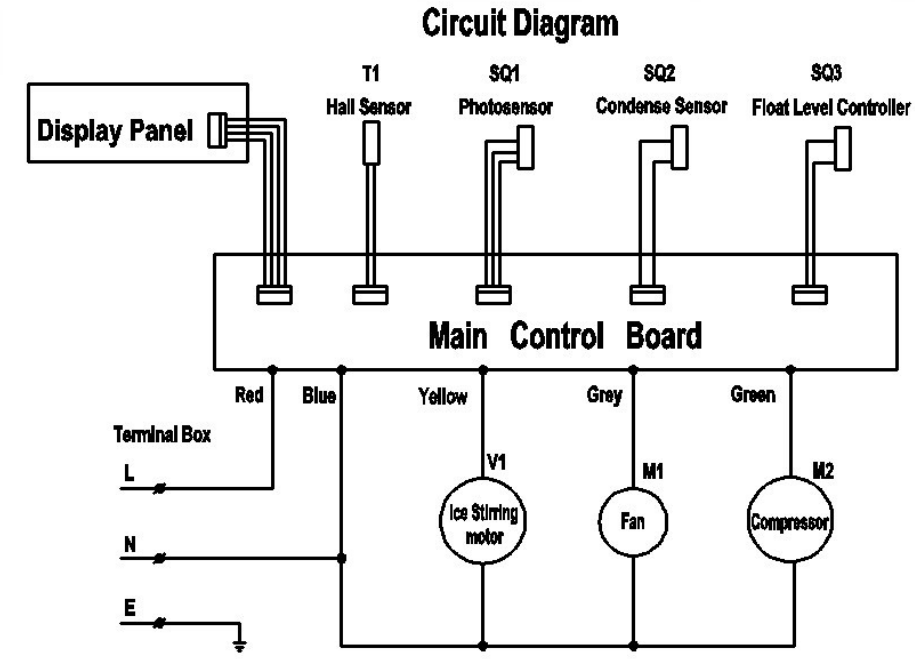

הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

לוח תצוגה

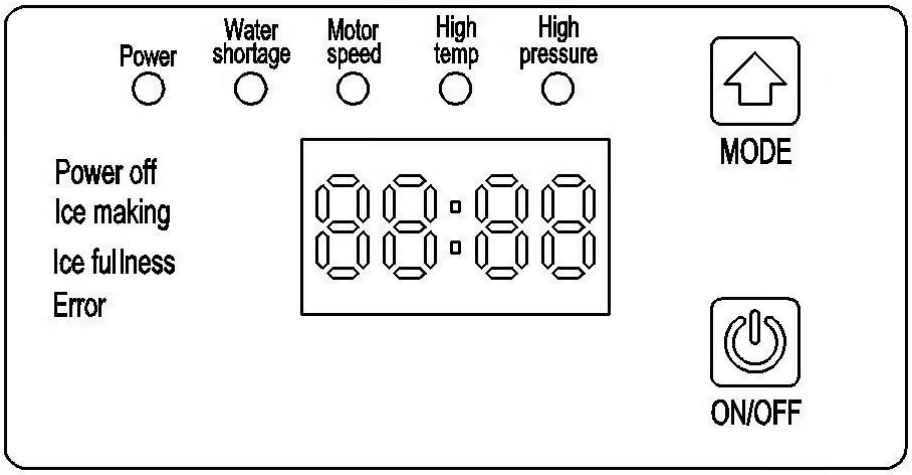

1. הפעלה/כיבוי (ON/OFF): לחצו כדי להפעיל את המכשיר. 2. כיבוי (Power off): המכשיר כבוי.

3. ייצור קרח (Ice making): מכשיר הקרח החל בייצור קרח.

4. קרח מלא (Ice Full): כאשר הקרח מגיע לתפוסה מלאה, יידלק חיווי "קרח מלא" בלוח הבקרה, והמכשיר יפסיק לפעול אוטומטית. לאחר הוצאת הקרח מהתא, הפעולה תתחדש.

4. תקלה (Error): אם מתרחשת תקלה או תפקוד לקוי, יידלק חיווי "תקלה", ותהליך ייצור הקרח יופסק.

5. מחסור במים (Water shortage): כאשר יש מחסור במים, יידלק חיווי "מחסור במים", ומכשיר הקרח יפסיק לפעול באופן אוטומטי.

6. מהירות מנוע (Motor speed): נזק למנוע או בעיה אחרת.

7. טמפרטורה גבוהה (High temp): הטמפרטורה גבוהה מדי.

8. לחץ גבוה (High pressure): לחץ גבוה, אין גז קירור.

9. מצב (Mode): הקפאה מהירה, מעבר בין נהלי אבחון - אין צורך באבחון; לחיצה על הכפתור גורמת למכשיר הקרח להתחיל בייצור קרח מיד לאחר ההפעלה.

נא לשים לב!!!
לאחר קבלת המוצר
יש להציב את המכשיר
במקומו הייעודי
ולהמתין 12 שעות
בטרם הפעלתו!

הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה ,
חברת הקונטיינר מודה לך על בחירתך ברכישת מוצר חשמלי ממותג FAYNAMELI.

תנאי קבלת האחריות:

האחריות תהא בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית מס כדין שנתקבלה עם רכישת המוצר ובהצגת מסמך הוכחת רכישה המעידה על הרכישה אצל משווק מורשה.
תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי תעודת אחריות המגיעה עם המוצר, בכפוף לשינויים הבאים:

1. **האחריות תקפה בבית העסק, מוצר הינו תעשייתי.**
   עלות ביקור טכנאי בבית עסק 399 ש"ח

2. **בתקופת האחריות לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין איחור טכנאי מתוקף תיקון מס' 24 לחוק הגנת הצרכן,תשמ"א - 1981, סעיף 18 א (ב1-)**

3. **האחריות לא תחול במקרים הבאים:**

*** הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במוצר.**
*** הקלקול נגרם על ידי כוח עליון.**
*** הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם אביזרי המוצר.**
*** במוצר תוקנו או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך על ידי נותן תעודת אחריות זו.**
*** הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת אחריות זו, שליחו או נותן שירות אחריות מטעמו.**
*** במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות (במידה והמכשיר אינו מיועד לכך).**
*** הקלקול נגרם עקב טלטול של המוצר ממקום מגוריו של המחזיק במוצר למקום אחר.**

4. **האחריות אינה כוללת תקלות שנגרמו בשל שימוש לקוי או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטה החיצוני של המוצר, לרבות שריטות וקילופי צבע.**

5. **האחריות אינה כוללת מקרי שבר, לרבות אך לא רק, שבר בחלקי זכוכית, פלסטיק, גומי, פח, נורות סימון ונורות ביקורת.**

תעודה זו בתוקף בצירוף חשבונית מס / קבלה ובה מופיע תאריך הקניה
תקופת האחריות הינה לשנה בכפוף להצגת חשבונית רכישה מקורית

שירות לקוחות במייל בלבד: office@hacontainer.co.il
בנימין מטודלה 30 (שיכון דן) תל אביב, טל: 03-6707620 שלוחה 2