



הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

נא לשים לב!!!

לאחר קבלת המוצר
יש להציב את המכשיר
במקומו הייעודי
ולהמתין 12 שעות
בטרם הפעלתו!

הוראות שימוש

מקרר / מקפיא עומד/שוכב

דגמים

RF-27BR/ RF-27BF/ RF-54BF/ RF-48FR/ RF-690PC

RF-1290FR

לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם על שרכשתם מוצר איכותי מבית FAYNAMELI.

לפני הפעלת המכשיר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה, על מנת שתוכלו להשתמש במוצר בצורה בטוחה ולהפיק את התוצאות המיטביות לאורך זמן. יש לשמור את הוראות השימוש במקום נגיש לשימוש עתידי.

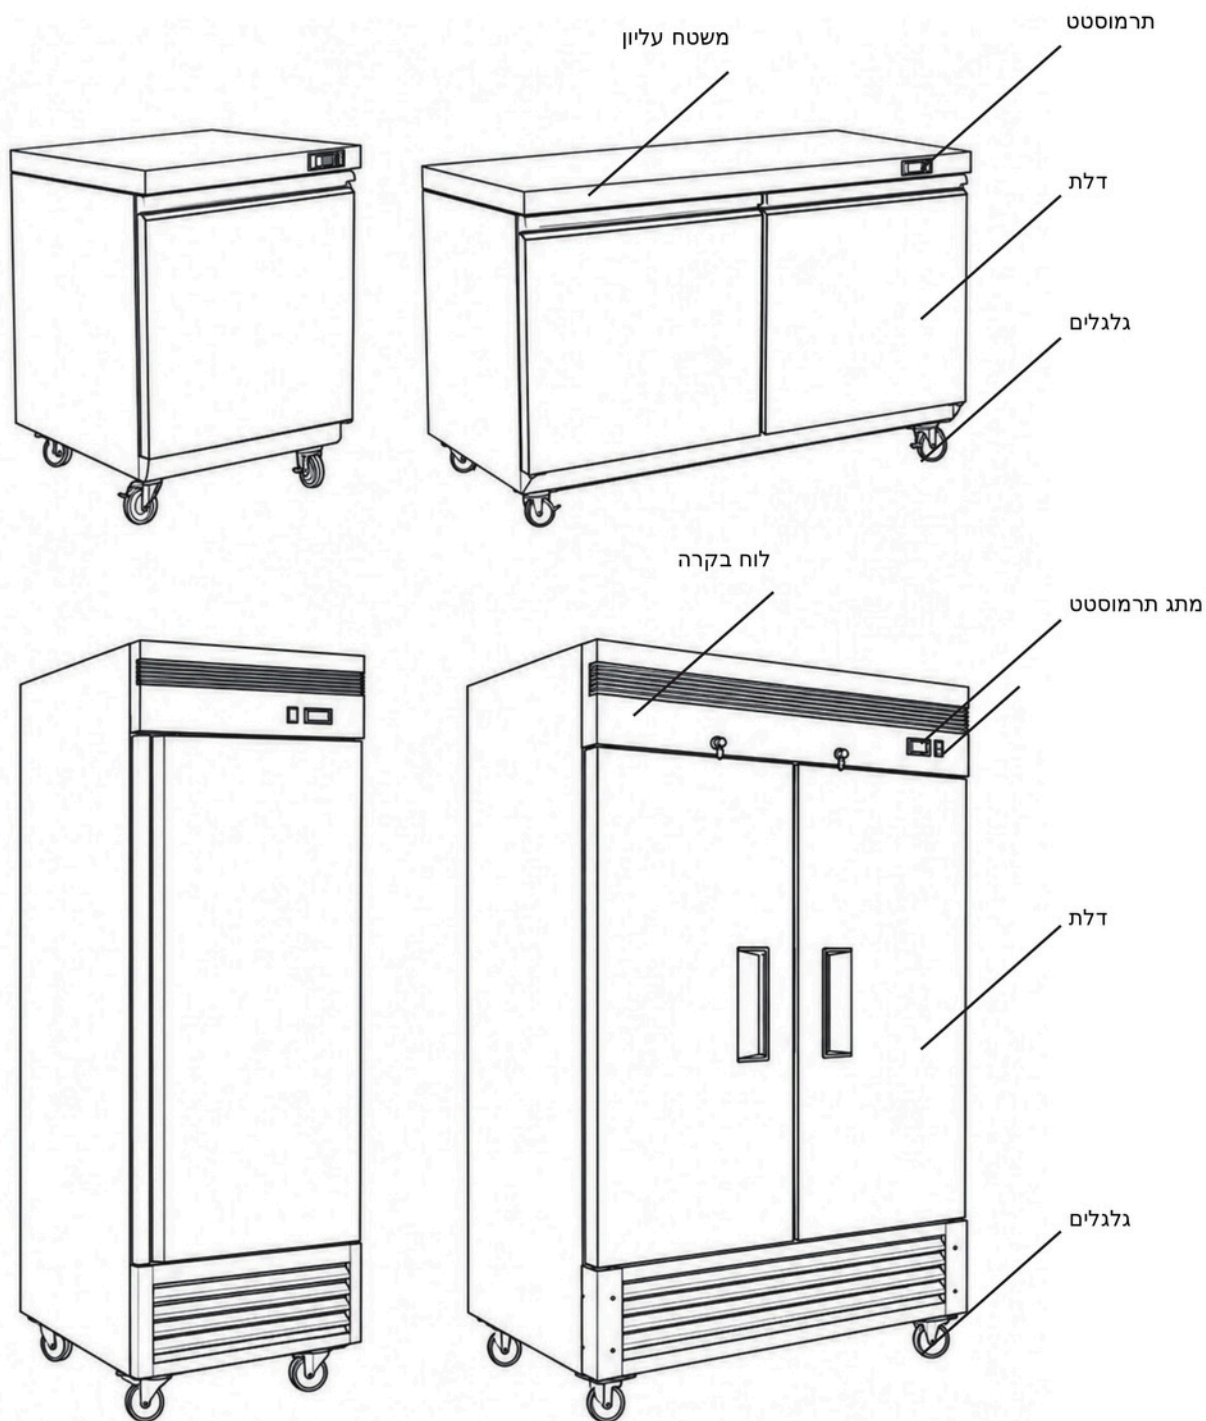
היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ו/או רכוש שיגרמו כתוצאה משימוש לקוי ו/או אי קיום הוראות הבטיחות שבחוברת זו.





הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

הוראות שימוש



מאפייני המוצר

- ▲ עיצוב קשתי ייחודי, תצוגה שקופה, מפואר ויפה.
- ▲ ממקסם את תצוגת הסחורה בארון, מתאים מאוד לתצוגת מוצרים במגוון עסקים.
- ▲ דלת זכוכית כפולה וחלולה.
- ▲ שכבת בידוד מעובה מקצף פוליאוריתן, ביצועי בידוד חזקים, חיסכון באנרגיה.
- ▲ תיבה פנימית עשויה לוח אלומיניום מגולגל או לוח פלדה איכותי, קירור מהיר, עמידות גבוהה בפני קורוזיה.
- ▲ מאייד מתוצרת Seiko, העברת חום מהירה, יעילות גבוהה, עמיד.
- ▲ שימוש במדחס ממותג מוכר, רעש נמוך, יעילות גבוהה, אורך חיים ארוך.
- ▲ טווח מתח רחב, מתאים לשימוש באזורים עם מתח לא יציב.
- ▲ עיצוב תאורה מקצועי, אפקט תצוגה טוב יותר למוצר.
- ▲ המוצרים בהתאם לתקופת אחריות המדינה של שנה אחת; מעבר לתקופת האחריות, עלות חומרי התחזוקה, מוצרי זכוכית, נורות ומוצרי פלסטיק אינם באחריות.
- ★ תצורות מוצר שונות, אנא התייחסו למוצר בפועל.

טיפול ומיקום

<p>לפני ההזזה, יש לנתק את החשמל. בעת הזזה, יש להיזהר לא לפגוע בכבל החשמל. בעת טיפול, זווית ההטיה של הארון לא צריכה לעלות על 45 מעלות, כדי למנוע תקלה במדחס או במערכות אחרות.</p> 	<p>מקרר ומקפיא אין למקם באור שמש ישיר, ואין למקם בקרבת מכשירי חימום, כדי לא להפחית את קיבולת הקירור. יש למקם במקום יבש ומאוורר, ולא במקום שעלולים לחדור בו גשם, לחות או אדי שמן.</p> 	<p>יש להשאיר מרווח מספק סביב הארון; המרחק בין הצדדים והגב לקיר או לחפצים אחרים צריך להיות גדול מ-10 ס"מ. אם המרווח קטן מדי, האוורור לקוי וקיבולת הקירור פוחתת. בשימוש רגיל, יש להסיר את בסיס ואריזת ההרכבה כדי להקל על פיזור חום המעבה ולמנוע שריפה.</p> 	<p>יש למקם את הארון בצורה יציבה ואופקית כדי למנוע רעידות ורעש.</p> 
--	--	---	--

חיבור לחשמל והפעלה

- ▲ המוצר צריך להישאר במנוחה שעה אחת לאחר ההובלה לפני שניתן להפעילו.
- ▲ דרישות חשמל: AC 187~242V/50Hz; אם תנודות מתח החשמל גדולות, יש להצטייד ברגולטור אוטומטי מתאים (הספק לא פחות מ-1000 וואט).
- ▲ אם יש צורך להפעיל את המכשיר שוב ושוב, המרווח בין הפעלות צריך להיות יותר מ-5 דקות, אחרת קל לגרום נזק למכשיר.
- ▲ יש לספק שקע תלת-חורי נפרד ונתיך מתאים למקפיא, ואין להשתמש בשקעים רב-תכליתיים.

- ▲ בעת חיבור וניתוק תקע החשמל, יש לאחוז בתקע ולא למשוך את הכבל.
- ▲ יש להתקין חוט הארקה אמין למקרר, וחוט ההארקה לא יחובר לצנרת הגז וצינור המים, וגם לא ישתמשו בקו הנייטרלי של אספקת החשמל החד-פאזית כהארקה.
- ▲ לאחר השלמת העבודה לעיל, יש להפעיל את אספקת החשמל, לכוון את התרמוסטט למצב אמצעי, ולבדוק שהמדחס והמאוורר פועלים, שהחיווי האדום והירוק תקין. לאחר חצי שעה, הטמפרטורה בארון אמורה לרדת משמעותית.

תחזוקה

- ▲ למען בטיחותכם, אנא נתקו את החשמל לפני ניקוי ארון התצוגה.
- ▲ נגבו לעיתים קרובות את ארון התצוגה במטלית רכה או ספוג בחומר ניקוי נייטרלי לא קורוזיבי, ויבשו במטלית לאחר הניקוי. אין לשפשף בממיסים אורגניים חזקים.
- ▲ אחת לחודשיים, יש להשתמש במברשת רכה או שואב אבק להסרת האבק מהמעבה והמדחס כדי להבטיח אפקט קירור טוב של ארון התצוגה.
- ▲ אם המקפיא אינו בשימוש לזמן ממושך, יש לנתק את החשמל, לנקות בהתאם לשיטה לעיל, ולפתוח את המכסה לייבוש ואיטום.
- ▲ תשומת לב מיוחדת: אם המוצר מושבת לזמן ממושך, הדבר יפגע באורך חיון; יש להפעילו ברמה נמוכה או למשך 3-5 ימים במשך לא פחות משעתיים.

הוראות בטיחות חשובות



סכנה — סכנת שריפה או פיצוץ. נעשה שימוש בחומר קירור דליק. יש לתקן אך ורק על ידי צוות שירות מוסמך. אין לנקב את צנרת הקירור.

זהירות — סכנת שריפה או פיצוץ. נעשה שימוש בחומר קירור דליק. יש לעיין במדריך התיקון/מדריך הבעלים לפני ניסיון להתקין או לתקן מוצר זה. יש לפעול לפי כל אמצעי הזהירות.

זהירות — סכנת שריפה או פיצוץ. יש לסלק כראוי בהתאם לתקנות הממשלתיות או המקומיות. נעשה שימוש בחומר קירור דליק.

זהירות — סכנת שריפה או פיצוץ עקב שימוש בחומר קירור דליק. יש לפעול לפי הוראות הטיפול בקפידה ובהתאם לתקנות השלטון המקומי.

סכנה — סכנת שריפה או פיצוץ. נעשה שימוש בחומר קירור דליק. אין להשתמש במכשירים מכניים להפשרת המקרר. אין לנקב את צנרת הקירור.

זהירות — נעשה שימוש בחומר קירור דליק! בעת טיפול, הזזה ושימוש במקרר, יש לוודא הימנעות מפגיעה בצנרת הקירור או הגברת סיכון לדליפה.

יש להחליף רכיבים ברכיבים זהים, והתחזוקה צריכה להתבצע על ידי צוות שירות המורשה על ידי היצרן, על מנת למזער את הסיכון להצתה אפשרית עקב חלקים שגויים או תחזוקה לא נאותה.

המכשיר אינו מיועד לתצוגת מזון שעלול להיות מסוכן.

הציוד מיועד לשימוש באזור שבו תנאי הסביבה מבוקרים ונשמרים כך שטמפרטורת הסביבה אינה עולה בדרך כלל על 90°F (32°C).

מיקום והתקנה

יש למקם את הארון בחדר יבש ומאוורר דיו. לפעולה יעילה, אין למקם אותו באור שמש ישיר או בקרבת מכשירים חמים. יש לשים לב שביצועי הארון האופטימליים מתקבלים בטמפרטורת סביבה שבין 60.8°F ל-95°F.



מקפיא, מקרר: מיקום הארון בסביבה עם לחות אוויר גבוהה עשוי לחייב רכישת ציוד נוסף לאידוי מי הטפטוף במגש שליד המדחס.

ניתן להתקין את הארון באופן עצמאי צמוד לקיר.

חשוב

על הארון להיות בעל אוורור מספק וזרימת אוויר חופשית מתחת, מעל ומאחורי הארון. הרגליים מתחת לארון יסייעו להבטיח מרווח אוויר מספק.

☐ יש להוציא את המכשיר מהאריזה. יש לוודא שכל קרומי ההגנה הפלסטיים והציפויים הוסרו לחלוטין מכל המשטחים. כדי למנוע פגיעה או נזק למכשיר, מומלץ שהוצאת המכשיר מהאריזה והצבתו יבוצעו על ידי שני אנשים.

☐ יש להציב את המכשיר על רצפה יציבה ואופקית כדי להפחית רעש ורעידות. יש לפלס את המכשיר על ידי כיוון רגלי הברגה.

☐ יש לוודא שאספקת החשמל והמתח בשימוש תואמים לפרטים שעל גבי לוחית הדירוג. יש לוודא שניתן לגשת לתקע לאחר ההתקנה.

☐ יש לחבר ולנתק את התקע כראוי. בעת חיבור, יש לוודא שהתקע מוכנס לגמרי. בעת ניתוק, יש לאחוז בגוף התקע. אין למשוך ישירות בכבל המתח.

☐ אם המכשיר עומד להיות מושבת לתקופה ארוכה, יש לכבות אותו ולנתק את התקע מהשקע. יש לנקות את המכשיר ולהשאיר את הדלת פתוחה כדי למנוע ריח.

☐ חשוב! למען בטיחותכם האישית, יש להאריך מכשיר זה כראוי. המכשיר מצויד בכבל עם חוט הארקה ותקע מוארק. יש להכניס את התקע לשקע מוארק כראוי. יש להיוועץ בחשמלאי מוסמך או במרכז שירות אם אינכם מבינים לחלוטין את הוראות ההארקה. במקרה של ספק לגבי הארקה תקינה של המכשיר, יש לבקש מחשמלאי מוסמך לבדוק את המעגל ולוודא שהשקע מוארק כראוי.

☐ אם הכבל אינו מגיע לשקע הקרוב ביותר, יש לסדר מחדש את פריסת החנות או לבקש מחשמלאי מוסמך להתקין שקע חדש.

☐ אם החשמל מתנתק, יש להמתין לפחות 3 דקות לפני הפעלה מחדש של המכשיר כדי למנוע נזק למדחס.

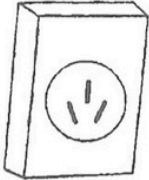
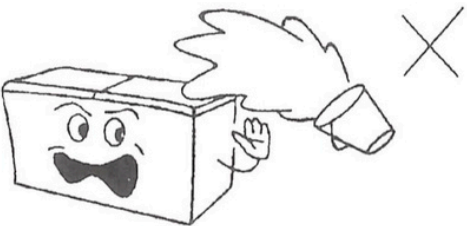
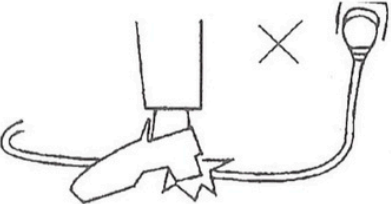
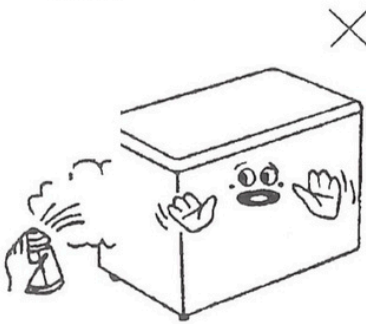
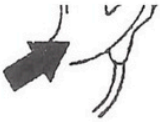
הערה: אם היחידה לא אוחסנה או הוזזה במצב זקוף, יש להשאיר אותה במצב זקוף כ-12 שעות לפני ההפעלה.

הערה: לפני השימוש הראשון במכשיר, יש לנקות את המדפים והפנים במים וסבון.

הפשרה

- ▲ כאשר שכבת הכפור במקפיא מגיעה ל-4-5 מ"מ, יש לבצע הפשרה; אם שכבת הכפור עבה מדי, הדבר יפגע באפקט הקירור של ארון התצוגה ויגביר את צריכת החשמל.
- ▲ אסור בהחלט להשתמש בחפצים מתכתיים חדים להפשרה, ואסור בהחלט להשתמש בחימום חשמלי להפשרה.
- ▲ יש לנתק את אספקת החשמל, לפתוח את דלת הארון, להוציא את המזון הקפוא, לגרד בעדינות את שכבת הכפור בעזרת חפץ קהה, לרוקן את הנוזלים, ואז לייבש במטלית יבשה. לאחר מכן יש להפעיל את החשמל ולהמשיך בשימוש.

אמצעי זהירות

<p>בשימוש רגיל, אספקת החשמל צריכה להיות 242V, 50Hz~187 חד-פאזי AC, ומצוידת בשקע תלת-חורי ייעודי חד-פאזי (250V, 10A) ונתיך (6A). לשקע החשמל צריך להיות חוט הארקה אמין.</p> 	<p>אין לחלוק את השקע הרב-תכליתי עם מכשירים חשמליים אחרים, אחרת הדבר יגרום להתחממות החוטים.</p> 
<p>אין לשפוך מים ישירות לשטיפת חלקו החיצוני של המקרר, כדי למנוע כשל בבידוד וגרימת דליפה.</p> 	<p>בעת חיבור או ניתוק תקע כבל המתח, אין למשוך את החוט באמצעות התקע ביד, ואין לאפשר לארגז או לחפצים כבדים אחרים ללחוץ על כבל המתח, אחרת הדבר יגרום לדליפה ולשריפה.</p> 
<p>אסור לאחסן במקפיא חפצים דליקים, נפצים או נדיפים, ואסור לאחסן מכלי זכוכית המכילים נוזל, וכן חומצות ובסיסים קורוזיביים חזקים.</p> 	<p>אין לרסס צבע, צבע וחומרים דליקים אחרים ליד המקרר, כדי לא לגרום לשריפה.</p> 
<p>לפחות פעם אחת לאחר הפסקת אספקת החשמל או כיוון התרמוסטט, יש להמתין 5 דקות לפני חיבור מחדש של אספקת החשמל, כדי למנוע נזק למדחס.</p> <p>לפחות פעם אחת לאחר הפסקת אספקת החשמל או כיוון התרמוסטט, יש להמתין 5 דקות לפני חיבור מחדש של אספקת החשמל, כדי למנוע נזק למדחס.</p>  	<p>אין לאפשר לילדים לשחק בתוך הארון, למניעת תאונות.</p> 

הערות לשימוש במצנן האוויר

1. יש להשתמש במקרר בסביבה טובה; הדרישה הכללית היא טמפרטורת חדר מתחת ל-25°C ולחות יחסית מתחת ל-60%. בתנאי טמפרטורה ולחות גבוהים יותר, פעולת המקרר תושפע במידה מסוימת.
2. במהלך השימוש במקפיא, שינוי המתח צריך להישאר בטווח של $\pm 10\%$; אם המתח אינו יציב, יש לבחור רגולטור מתח בטוח ואמין בעל קיבולת מתאימה.
3. אין למקם את המקרר בקרבת מקור חום או בחשיפה ישירה לשמש; בארון וילון האוויר יש לוודא שמחירות זרימת האוויר הטבעית נמוכה מ-0.2 מטר לשנייה, ושהתעלה והפתחים הסובבים סגורים בדרך כלל, כדי למנוע פגיעה בטמפרטורה בארון וילון האוויר ופגיעה באפקט הקירור.
4. במהלך תהליך ההפשרה האוטומטית של המקרר, טמפרטורת הארון תעלה לזמן קצר. כאשר אוויר חם מחוץ לארון פוגש חפצים קרים, פני השטח של המזון יתעבו. בסיום תהליך ההפשרה, כאשר המכשיר חוזר לפעול לקירור, רוב הטל יוסר, והישארות כמות קטנה של טל על המזון היא תופעה תקינה.
5. כאשר לחות האוויר גבוהה באביב ובקיץ או בימים גשומים, עיבוי יתרחש על פני דלת הזכוכית ומסביבה, כלומר טיפות מים - תופעה נפוצה במקררי דלת זכוכית, שלא תשפיע על השימוש במקרר. ככל שהטמפרטורה במקרר נמוכה יותר ולחות הסביבה גבוהה יותר, כך התופעה בולטת יותר; ניתן לנגב במטלית, לשפר את סביבת האוויר ולכוון את הטמפרטורה כראוי כדי להפחית את מידת העיבוי. אם הדלת מצוידת בהתקן מניעת אדים, ניתן להפעיל את מתג מניעת האדים.
6. שסתום המחט שעל המאייד של המקרר משמש לבדיקת המערכת ומילוי חומר קירור; בדרך כלל אין לפתוח אותו כדי למנוע דליפת חומר קירור.
7. יש לבדוד את כל קווי היניקה כדי להפחית אובדן אנרגיה ועיבוי. יש לאטום את קו הקירור במקום כניסתו למקפיא כדי למנוע חדירת מים מעובים לתחתית המקפיא.
8. אין לאחסן במקפיא נוזלים דליקים וגזים דליקים, נפיצים או נדיפים.
9. מבנה המדפים של המקרר יכול לשאת לא יותר מ-50 ק"ג למ"ר (יש לפזר את המשקל באופן שווה); עומס יתר עלול לפגוע במדף, למעט בארונות דלי קטנים.
10. הרצפה לא צריכה לשקוע, ויש לשמור על אופקיות; אחרת הדבר יפגע בניקוז, וניקוז לקוי יפגע בקירור התקין, יגרום נזק למאוורר וכו'.

הערות לשימוש במקפיא

- ▲ אין להכניס למקרר יותר מדי מזון בבת אחת; הכנסת כמות גדולה מדי של מזון בפעם אחת אינה תורמת להקפאת המזון ופוגעת באיכות ההקפאה.
- ▲ יש לחבר את החשמל; המדחס מתחיל לפעול, וכאשר הארון מתקרר לגמרי, ניתן להכניס מזון קפוא.
- ▲ כאשר יש להקפיא מזון חם, יש לקרר אותו לטמפרטורת החדר לפני ההכנסה, אחרת הדבר יפגע באיכות האחסון של מזון אחר ויגביר את צריכת החשמל. יש להפריד בין פריטי המזון במרווח מתאים כדי לאפשר זרימת אוויר קר.
- ▲ יש לארוז את המזון בשקיות מזון לא רעילות לפני הכנסתו למקפיא, כדי למנוע אובדן לחות מהמזון, למנוע ריח ולהימנע מזיהום ארון התצוגה.

- ▲ יש למיין ולסדר את המזון הקפוא; הנחת מוצרים דומים יחד תמנע פתיחה ממושכת של הדלת וחיפוש מיותר, ותפחית את אובדן הקור וצריכת החשמל.
- ▲ הטמפרטורה אינה יציבה בטווח של 120 מ"מ מתחת לדלת הזכוכית של המקפיא, והיא -12°C ; יש לאחסן בהתאם לדרישות המזון.

הערות בטיחות לשימוש בקירור ישיר

- ▲ כבל החשמל לא אמור להיות ארוך מדי או דק מדי; ככל שהחיבור בין השקע לתקע הדוק יותר כך טוב יותר. אם יש צורך להאריך את כבל החשמל, יש לרכוש שקע נייד ייעודי למזון או לכיריים אינדוקציה.
- ▲ לאחר הובלת המקרר הביתה, יש להמתין יותר משעה לפני חיבורו לחשמל. יש לחבר לחשמל למשך 30 דקות, לגעת בדופן הפנימית של הארון, ולאחר שהיא קרה, ניתן להכניס מוצרים לשימור טריות.

הגנת הסביבה

מכשירים חשמליים מושלכים ניתנים למיחזור ואין להשליכם לפסולת הביתית! אנא סייעו לנו באופן פעיל בשימור משאבים והגנה על הסביבה על ידי החזרת המכשיר למרכזי האיסוף (אם קיימים).



יש להגיש תביעות מיד לאחר קביעתן.

הזכות לתביעות אחריות פוקעת עם כל התערבות של הרוכש או צד שלישי. נזקים שנגרמו עקב טיפול או הפעלה שגויים, מיקום או אחסון לא נכונים, חיבור או התקנה לא תקינים, וכן כוח עליון או השפעות חיצוניות אחרות, אינם מכוסים באחריות זו. אנו ממליצים לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה משום שהן מכילות מידע חשוב.

על הרוכש להוכיח את הזכאות לתביעת אחריות על ידי הצגת קבלת הרכישה.

הערה:

1. במקרה שמוצר זה אינו פועל כראוי, יש לבדוק תחילה אם קיימות סיבות אחרות, כגון הפסקת אספקת חשמל, או טיפול שגוי כגורם לכך.

2. יש לשים לב שיש להגיש את המסמכים הבאים יחד עם המוצר הפגום:

☐ קבלת רכישה

☐ תיאור דגם/סוג/מותג

☐ תיאור התקלה והבעיה בפירוט רב ככל האפשר.

במקרה של תביעת אחריות או פגמים, יש לפנות למוכר באופן אישי.



הקונטיינר

מוצרי חשמל ביתיים

①: על לוח בקר הטמפרטורה יש מתג קטן לשליטה בתאורה (הדלקה וכיבוי). אם ניתן לראות ללא התאורה, מומלץ לא להשתמש בה, מכיוון שחימום נורית התאורה יצרוך חלק מהחשמל של הקירור.

②: בקר הטמפרטורה נע בין 1 ל-7; ככל שהמספר גדול יותר, כך הטמפרטורה בארון התצוגה קרה יותר. ניתן לסובב את החץ השחור למיקום שבין 1 ל-7 כדי לכוון את הטמפרטורה בתוך הארון. בשימוש הראשון מומלץ לסובב לרמה 6 לניסיון; אם ארון התצוגה מציג קיפאון, ניתן להחזיר לרמה 5. בדרך כלל מומלץ למקם בטווח 4 עד 6.

③: הטמפרטורה בתחתית הארון היא הקרה ביותר (בארון דלפק); מומלץ למקם חלק ממדפי הארון בתחתית לשימוש עבור מוצרי בשר ועוף; במדף האמצעי - טופו, אטריות מבושלות וכו'.

▲ אין להניח פריטים על משטח העליון של המקפיא, אחרת קל לגרום נזק למשטח.

▲ אם ארון התצוגה אינו בשימוש או מושבת לזמן ממושך, יש לנקות את המים בארון התצוגה במטלית. השארת דלת המקרר פתוחה, מאווררת ויבשה, יכולה להאריך את חיי השירות.

התופעות הבאות אינן תקלות

תקלה או לא	סיבת התופעה	תופעה נוכחית
הגדירו מחדש את החשמל	מתח נמוך	משמיע רעש זמזום
כבו את החשמל והסירו את הגופים הזרים	מאוורר המעבה עטוף בגופים זרים	נשמע קול נקישה
תקין	קול זרימת חומר הקירור	קול התזת מים
תקין	קול לחיצת התנעה ועצירה	קולות בעת התנעה ועצירה
תקין		המדחס והמעבה מתחממים
תקין		כאשר לחות האוויר גבוהה, מופיעות טיפות מים
תקין		טמפרטורת החוץ נמוכה מדי, הפעולה נעצרת

איתור תקלות כללי ושיטות פתרון

שיטת פתרון	סיבה	תופעת התקלה
תיקון או החלפה	כבל החשמל פגום (התקע במגע לקוי, החיבור רופף, קוטר חוט קטן מדי, חוט ארוך מדי, נתיך שרוף)	המדחס אינו פועל לאחר הפעלת החשמל, או שאינו עובד
כיוון האספקה	מתח אספקת החשמל גבוה או נמוך מדי	
סגרו את הדלת היטב והפחיתו את מספר הפתיחות	הדלת סגורה באופן רופף או נפתחת פעמים רבות מדי	המדחס פועל ברציפות ללא הפסקה
הפחיתו את כמות המזון המוכנס	מכניסים יותר מדי מזון חם לארון בבת אחת	
הימנעו מאור שמש ישיר או ממקורות חום	חשיפה לשמש או קרבה למקור חום	
שפרו את האוורור	אוורור לקוי	
כוונון הפילוס	מיקום לא אחיד של הארון	רעש הפעלה חזק
הזיזו את ארון התצוגה הרחק מהחפצים	חלק מהארון נוגע בקיר או בחפץ חיצוני	

הערה: אם הבדיקה עדיין אינה מצליחה לפתור את התקלה, יש להודיע לאנשי תחזוקה מקצועיים לטיפול.



הקונטיינר
מוצרי חשמל ביתיים

תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה, חברת הקונטיינר מודה לך על בחירתך ברכישת מוצר חשמלי ממותג **FAYNAMELI**.

תנאי קבלת האחריות:

האחריות תהא בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית מס כדין שנתקבלה עם רכישת המוצר ובהצגת מסמך הוכחת רכישה המעידה על הרכישה אצל משווק מורשה. תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי תעודת אחריות המגיעה עם המוצר, בכפוף לשינויים הבאים:

1. האחריות תקפה בבית העסק, מוצר הינו תעשייתי.
עלות ביקור טכנאי בבית עסק 399 ש"ח
2. בתקופת האחריות לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין איחור טכנאי מתוקף תיקון מס' 24 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981סעיף 18 א (ב'1-),
3. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 - * הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במוצר.
 - * הקלקול נגרם על ידי כוח עליון.
 - * הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם אביזרי המוצר.
 - * במוצר תוקנו או שהונסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך על ידי נותן תעודת אחריות זו.
 - * הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת אחריות זו, שליחו או נותן שירות אחריות מטעמו.
 - * במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות (במידה והמכשיר אינו מיועד לכך).
 - * הקלקול נגרם עקב טלטול של המוצר ממקום מגוריו של המחזיק במוצר למקום אחר.
4. האחריות אינה כוללת תקלות שנגרמו בשל שימוש לקוי או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטה החיצוני של המוצר, לרבות שריטות וקילופי צבע.
5. האחריות אינה כוללת מקרי שבר, לרבות אך לא רק, שבר בחלקי זכוכית, פלסטיק, גומי, פח, נורות סימון ונורות ביקורת.

תעודה זו בתוקף בצירוף חשבונית מס / קבלה ובה מופיע תאריך הקניה
תקופת האחריות הינה לשנה בכפוף להצגת חשבונית רכישה מקורית

שירות לקוחות במייל בלבד: office@hacontainer.co.il

בנימין מטודלה 30 (שיכון דן) תל אביב, טל 03-6707620 שלוחה 2