


סנכרון לשלט

מאווררי תקרה

SmartAir **DC Motor**

B42 | SB52 | C52 | B56 | SKY72

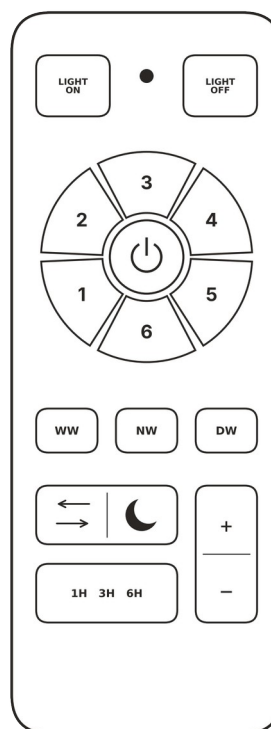

SmartAir Climate Solutions Ltd
www.smr-air.com | sales@smr-air.com
Piazza della Repubblica 18, 20124 Milan, Italy.

תוכן העניינים

3	לפני שמתחילים
3	סנכרון השלט למאוורר
4	התקנת תושבת השלט לקיר
5	פונקציות השלט
5	גוון התאורה וזיכרון
6	פתרון תקלות



לפני שמתחילים 01


אזהרה

יש להפעיל את המאוורר רק אחרי שכל הלהבים מותקנים.

בלי להבים המנוע מסתובב מהר מדי, והמאוורר עוצר אוטומטית כהגנה. כל חיבור לחשמל, התקנה או פירוק של המאוורר נעשים על ידי חשמלאי מוסמך, כשהמתח מנותק.

• המאוורר נשלט בשלט רחוק בלבד, בתדר רדיו (RF). אין בערכה מתג קיר.

סנכרון השלט למאוורר 02

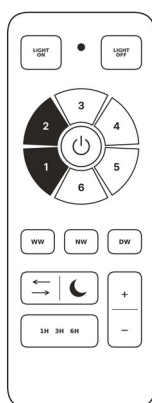

① מכניסים לשלט 2 סוללות 1.5V מסוג AAA.

② מחברים את המאוורר לחשמל (מעלים את המתח).

③ תוך 10 שניות מהעלאת המתח, לוחצים בו-זמנית על הלחצנים 1 ו-2 ומחזיקים כ-3 שניות.

④ שני צפצופים מהמאוורר מאשרים שהסנכרון הצליח, והמאוורר מוכן לשימוש.

לחיצה בו-זמנית על 1 ו-2 למשך כ-3 שניות

כדי להפעיל את המאוורר לוחצים על אחד המספרים 1 עד 6, לפי המהירות הרצויה. הלחצן המרכזי משמש לכיבוי בלבד.

הסנכרון לא הצליח?

הסנכרון אפשרי רק ב-10 השניות הראשונות אחרי העלאת המתח. מנתקים את המאוורר מהחשמל, ממתינים כמה שניות, מעלים את המתח שוב וחוזרים על שלב 3.

כמה מאווררים בחדר: אפשר לסנכרן שלט אחד לכמה מאווררי תקרה של SmartAir. חוזרים על תהליך הסנכרון בנפרד עבור כל מאוורר.



SmartAir Climate Solutions Ltd
www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com
Piazza della Repubblica 18, 20124 Milan, Italy.

03 התקנת תושבת השלט לקיר

- ① מסירים את מכסה תא הסוללות.
- ② מכניסים 2 סוללות 1.5V מסוג AAA לפי סימון הקטבים, וסוגרים את המכסה.
- ③ מוודאים שהשלט פועל.
- ④ מתקינים את בסיס התושבת על הקיר בעזרת הברגים המצורפים.
- ⑤ מחברים את תושבת השלט לבסיס עד לנעילה.
- ⑥ מניחים את השלט בתושבת.

⚠ אזהרה

סוללות

יש להרחיק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
אין לערבב סוללות חדשות וישנות. סוללות ריקות יש להוציא מהשלט ולמחזר.



SmarAir Climate Solutions Ltd
www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com
Piazza della Repubblica 18, 20124 Milan, Italy.

פונקציות השלט 04

הפעלת המאוורר: לוחצים על אחד המספרים 1 עד 6, לפי המהירות הרצויה. הלחצן המרכזי מכבה את המאוורר בלבד. לחצני התאורה פועלים בדגמים עם גוף תאורה מובנה.

לחצן	פעולה
LIGHT ON	הדלקת התאורה
LIGHT OFF	כיבוי התאורה
1 עד 6	הפעלת המאוורר ובחירת מהירות, מ-1 (איטית) עד 6 (מהירה)
לחצן מרכזי	כיבוי המאוורר בלבד (לא מפעיל)
WW	תאורה חמה (3000K). לחיצה ממושכת: מעבר הדרגתי לגוון חם יותר
NW	תאורת יום בגוון טבעי (4000K)
DW	תאורה קרה (6500K). לחיצה ממושכת: מעבר הדרגתי לגוון קר יותר
חיצים	החלפת כיוון הסיבוב (קיץ/חורף)
ירח	מצב לילה (Sleep Wind): המהירות יורדת בהדרגה
- / +	הגברה והפחתה של עוצמת התאורה
1H / 3H / 6H	טיימר כיבוי אחרי שעה, 3 שעות או 6 שעות

גוון התאורה וזיכרון 05

בחירת גוון התאורה

WW: תאורה חמה (3000K). NW: תאורת יום טבעית (4000K). DW: תאורה קרה (6500K). לחיצה קצרה עוברת מיד לגוון. לחיצה ממושכת על WW או DW משנה את הגוון בהדרגה, עד לגוון הרצוי.

שמירת הגדרת התאורה

התאורה זוכרת את הגוון האחרון שנבחר. כדי לקבוע אותו:

- ① בוחרים את גוון התאורה הרצוי.
- ② משאירים את התאורה דולקת 3 עד 5 שניות.
- ③ מכבים את התאורה וממתינים לפחות 10 שניות.
- ④ בהדלקה הבאה, התאורה חוזרת לגוון שנשמר.



SmarAir Climate Solutions Ltd
www.smr-air.com | sales@smr-air.com
 Piazza della Repubblica 18, 20124 Milan, Italy.

פתרון תקלות 06

תקלה	פתרון
המאוורר לא נדלק בלחיצה על הלחצן המרכזי	הלחצן המרכזי משמש לכיבוי בלבד. כדי להפעיל, לוחצים על אחד המספרים 1 עד 6 לפי המהירות הרצויה.
המאוורר לא מגיב לשלט	בודקים את הסוללות בשלט, ומבצעים סנכרון מחדש (סעיף 02). אם המאוורר עדיין לא מגיב, פונים לשירות.
אין צפצופים בזמן הסנכרון	הסנכרון אפשרי רק ב-10 השניות הראשונות אחרי העלאת המתח. מנתקים מהחשמל, מעלים את המתח שוב ולוחצים מיד על 1 ו-2.
המאוורר נעצר זמן קצר אחרי ההפעלה	זו הגנה מובנית כשחסרים להבים. מוודאים שכל הלהבים מותקנים, ורק אז מפעילים.
אחרי הפסקת חשמל המאוורר לא חוזר לפעול	זו התנהגות תקינה: התאורה חוזרת להגדרה האחרונה, והמאוורר נשאר כבוי עד ללחיצה על השלט.

שירות לקוחות מרגן: 1-700-50-4734



SmartAir Climate Solutions Ltd
www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com
 Piazza della Repubblica 18, 20124 Milan, Italy.