

חוברת הדרכה

מפוח תעלה פלסטי Typhoon

SmartAir

מפוח תעלה פלסטי 8" - SAPA-08

מפוח תעלה פלסטי 12" - SAPA-12

מפוח תעלה פלסטי 16" - SAPA-16



SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



קראו היטב את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במכשיר.
חברת מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ לא תישא בכל אחריות לנזק לאדם או לרכוש שנגרם מאי ציות להוראות חוברת זו.

יישום ומימוש הוראות אלה תבטחנה חיי מוצר ארוכים, בטיחות בשימוש ואמינות המוצר.
שמור את חוברת ההדרכה במקום בטוח ומוגן.

אין לעשות שימוש אחר מהשימוש המופיע בחוברת זו!

אזהרות כלליות

- קרא בעיון את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במכשיר
- הוצא את המכשיר מהאריזה וודא שכל הרכיבים נמצאים, שאין חלקים חסרים ושלא נותרו חומרי אריזה על גבי המכשיר. במקרה של ספק - יש לפנות לשירות הלקוחות.
- יש לפעול בהתאם להוראות ההתקנה וההפעלה המפורטות בחוברת זו.
- אין לחבר את המכשיר לחשמל לפני השלמת ההתקנה וההכנה לשימוש, בהתאם להוראות.
- אין לחבר את המכשיר לחשמל אם אחד מהרכיבים או כבל החשמל פגומים בכל דרך שהיא.
- אם כבל הזנת החשמל ניזוק - יש להחליפו אך ורק על-ידי היצרן, סוכן שירות מורשה או איש מקצוע מוסמך, על מנת למנוע סכנה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על-ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או מנטלית, או ללא ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה או הדרכה מתאימה על-ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים בקרבת המכשיר.
- יש לוודא שהמכשיר מנותק מאספקת החשמל לפני הסרת מגן או ביצוע עבודות תחזוקה.
- אין להפעיל את המכשיר בסביבה שבה קיימים גזים נפיצים, דליקים או חומרים מסוכנים.
- אין לחשוף את המכשיר לגשם או להתזה ישירה של מים, ואין לטבול אותו במים או להשתמש בו בתנאי רטיבות קיצוניים.
- יש להרחיק שיער, בגדים רופפים, אצבעות וחלקי גוף מפתחי כניסת ויציאת האוויר בזמן פעולת המכשיר.
- אין להזיז את המכשיר בזמן שהוא פועל.
- לפני הפעלת המכשיר יש לוודא כי ידוע כיצד לכבות אותו במקרה חירום.
- יש לוודא כי אין חפצים שעלולים להיסחף בזרם האוויר, ולשמור על מרחק מינימלי של מטר אחד מהמכשיר בזמן הפעלה.
- יש להשתמש אך ורק במתח ובתדר החשמל המצוינים על גבי לוחית הנתונים של המכשיר.
- יש לוודא שכבל החשמל מוגן מפני עומס יתר או קצר חשמלי, ולבדוק אותו מעת לעת לאיתור נזקים לפני השימוש במכשיר.

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



- יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל כאשר אינו בשימוש.
- אין לשאת, לגרור או להרים את המכשיר באמצעות כבל החשמל.
- אין לחסום את פתחי כניסת האוויר או יציאת האוויר בזמן פעולת המכשיר.
- אין להכניס חפצים כלשהם דרך רשת ההגנה של המפוח.
- אין לחבר את המכשיר למתג הפעלה חיצוני כגון טיימר או מערכת הפעלה אוטומטית.
- אין להשתמש במכשיר אם נגרם לו נזק. במקרה כזה יש לפנות לאיש מקצוע מוסמך לצורך בדיקה ותיקון.


תיאור כללי

מפוח תעלה פלסטי איכותי מבית SmartAir מיועד לאוורור יעיל של חללים סגורים, מערכות מיזוג אוויר ותעלות אוורור. המפוח בעל מבנה פלסטי חזק וקל משקל, עמיד בפני לחות וטמפרטורות גבוהות, ומספק זרימת אוויר גבוהה. הוא פועל במתח של V230, עם צריכת חשמל נמוכה ופעולה שקטה במיוחד.

מפרט טכני

דגם	SAPA-08	SAPA-12	SAPA-16
מתח הזנה	220–240V ~ 50Hz	220–240V ~ 50Hz	220–240V ~ 50Hz
קוטר מפוח	200 מ"מ	300 מ"מ	400 מ"מ
הספק חשמלי	145W	560W	830W
מהירות סיבוב	2900 סל"ד	2900 סל"ד	2850 סל"ד
עוצמת רעש	76dB(A)	92dB(A)	98dB(A)
משקל נטו	6.8 ק"ג	12.5 ק"ג	17.7 ק"ג

מבנה המכשיר

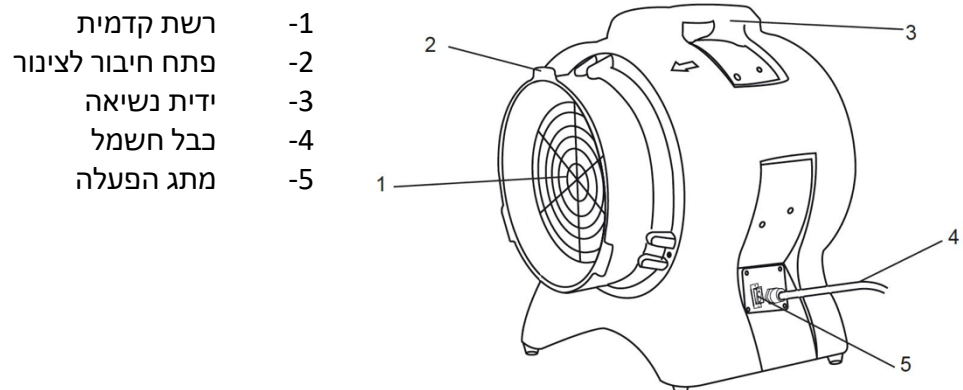


SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



חלקי המכשיר

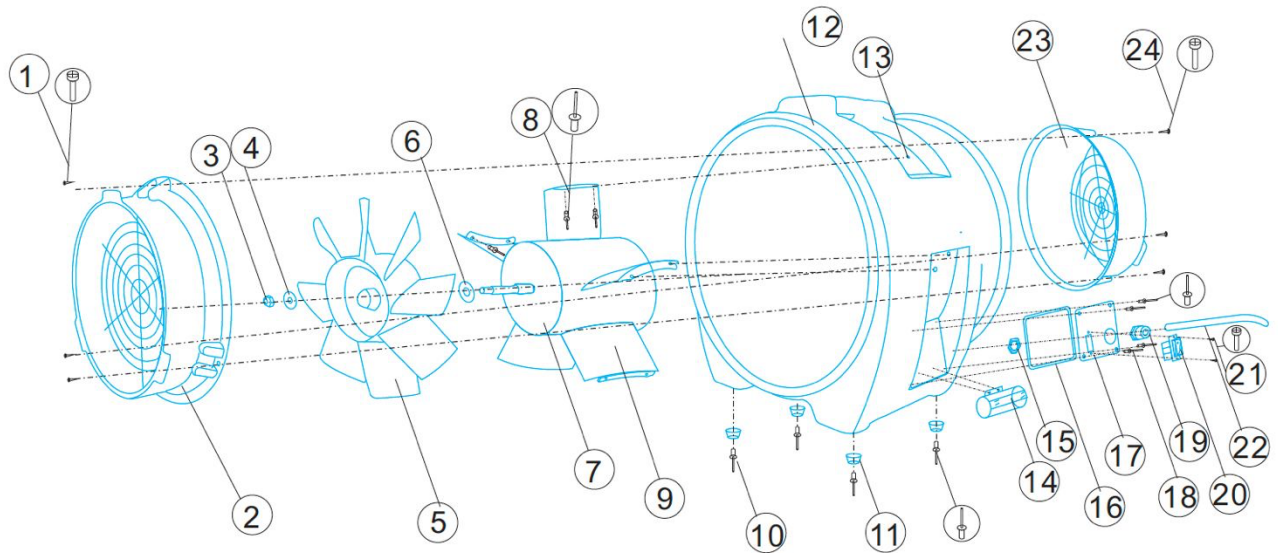

מספר	תיאור	כמות	מספר	תיאור	כמות
1	בורג	3	13	חור מסמרת	10
2	רשת הגנה	1	14	קבל	1
3	אום	1	15	אום הקסגוני	1
4	שייבה שטוחה	1	16	אטם ללוח מתג	1
5	להב מפוח	1	17	לוח מתג	1
6	שייבת נעילה ללהב	1	18	מסמרת	4
7	מנוע AC	1	19	נורית חיווי	1
8	מסמרת	10	20	מתג הפעלה/כיבוי	1
9	תושבת התקנת מנוע	5	21	בורג	2
10	מסמרת	4	22	כבל חשמל	1
11	רגל גומי	4	23	רשת הגנה	1
12	מעטפת 12 אינץ'	1	24	בורג	3

SmartAir LTD




Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



הוראות הפעלה

- הוצא את המפוח מהאריזה. ודא כי אין חומרי אריזה החוסמים את פתח כניסת האוויר או את פתח יציאת האוויר.
- מקם את המפוח על משטח ישר ויציב.
- חבר צינור אוויר (נמכר בנפרד) בצורה מאובטחת באמצעות רצועת קשירה (איור 1)
- חבר את המפוח לשקע חשמל עם הארקה ובמתח המתאים למכשיר.
- העבר את מתג ההפעלה למצב **ON** (איור 3)
- מבנה המכשיר מאפשר לערום את יחידות המפוח זו על גבי זו, עד מקסימום שתי יחידות (איור 4)
- יש לוודא שהמפוח מונח על משטח ישר ויציב לפני ערימה. יש לוודא שהמפוחים מונחים בצורה נכונה ויציבה לפני הפעלה. אין לערום יותר משתי יחידות מכשיר בערימה אחת.
- אוורור וקירור - מכשיר זה מסוגל להזרים כמויות גדולות של אוויר במהירות, לצורך אוורור וקירור של חללים.
- בקרת לחות - ניתן להשתמש במפשיר זה לסיוע בהפחתת לחות באזור. מכשיר זה אינו מונע היווצרות עובש או טחב. לצורך מניעת היווצרות עובש או טחב, יש להשתמש במפוח בשילוב עם קולט לחות.

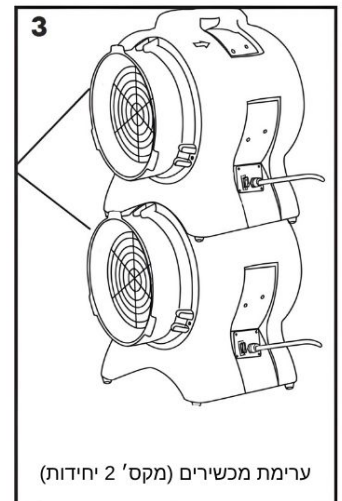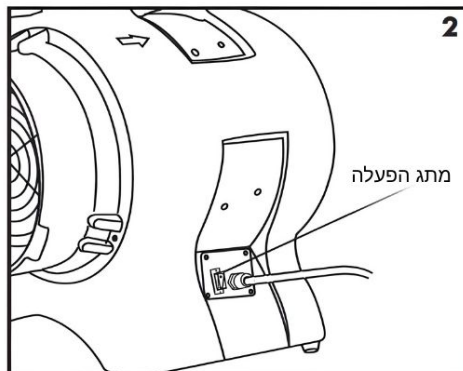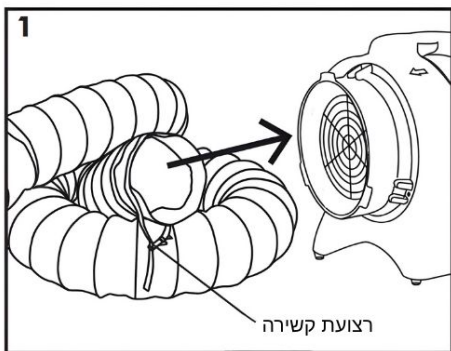

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



תחזוקה וניקוי

- בדקו את כבל החשמל באופן קבוע לאיתור נזקים. אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על-ידי איש מקצוע מוסמך בלבד.
- פתח יציאת האוויר - אבק ולכלוך עלולים להצטבר בפתח יציאת האוויר. יש לנקות את פתח יציאת האוויר באופן קבוע.
- מעטפת המכשיר - יש לנקות את מעטפת המכשיר באמצעות מים וחומר ניקוי עדין.
- חלקים חיצוניים - יש לבדוק את כל החלקים החיצוניים ולוודא שהם מותקנים כראוי. יש לשים לב לרעשים חריגים בזמן פעולת המכשיר.
- שמירה על יובש המנוע והחיווט - יש לשמור על המנוע ועל מערכת החיווט יבשים. אין להשתמש בצינור מים או במכשיר שטיפה בלחץ לצורך ניקוי המכשיר. אם רכיבים חשמליים נרטבו, יש לייבשם באופן מיידי.

אחסון

- כאשר המכשיר אינו בשימוש למשך זמן ממושך, מומלץ לאחסנו במקום יבש ומוגן מפני לחות, אבק ופגיעות.
- יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל לפני האחסון.
- מומלץ לנקות את המכשיר מאבק ולכלוך לפני האחסון.
- מומלץ לאחסן את המכשיר באריזתו המקורית.
- ניתן לאחסן את המכשיר בערימה של מקסימום 2 יחידות.

פתרון תקלות

תקלה	סיבה	פתרון
המנוע אינו פועל	אין אספקת חשמל למכשיר. המתג/הכפתור אינו במצב הפעלה גלגל המפוח חסום. פתח כניסת האוויר או יציאת האוויר חסומים. המתג תקול. חיווט רופף.	חבר את המכשיר לחשמל ובדוק את הנתיך (פיוז). העבר את המתג למצב הפעלה (ON) בדוק את גלגל המפוח והסר חסימות. הסר חסימות ונקה את פתחי כניסת ויציאת האוויר. פנה לשירות מוסמך.
המנוע פועל אך גלגל המפוח מסתובב בצורה לא סדירה או פוגע בדפנות	פגיעה חזקה עיקמה את מתלה המנוע וגרמה לגלגל להיתקע. פגיעה חזקה גרמה למנוע לצאת ממקומו כך שגלגל המפוח נתקע.	פנה לשירות מוסמך.
המכשיר רועד בצורה חריגה	גלגל המפוח תקוע. גלגל המפוח אינו מאוזן. גלגל המפוח עקום. ציר המנוע עקום.	נקה את גלגל המפוח. פנה לשירות מוסמך.

SmartAir LTD

Tel: +972 54-660-7676 | Company Number 516362498

www.smrt-air.com | sales@smrt-air.com



תעודת אחריות למפוח SmartAir

חברת מר גן מערכות אורור וחיסום בע"מ, היבואנית הבלעדית של חברת SmartAir, אחראית לפעולה תקינה של המכשיר בהתאם לתנאים להלן:

1. האחריות לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקניה.
2. האחריות בתוקף אך ורק בהצגת חשבונית קניה כאשר כל פרטי הרכישה מופיעים על חשבונית הקניה.
3. אחריותנו, לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף, ללא תשלום כל חלקים של המוצר, אשר ייראה לנו כפגום/ים ולפי שיקול דעתנו, והפגם נגרם על אף שימוש רגיל במוצר.
4. האחריות אינה כוללת מקרי נפילה, שבר, וקצר חשמלי שגרם לשריפת אחד מרכיבי המכשיר.
5. אחריות זו בתוקף למוצר זה בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף.
6. האחריות על המכשיר תבוטל מיידית אם הוא יתוקן ע"י מי שלא הוסמך ע"י חברת מר גן מערכות אורור וחיסום בע"מ לתיקון, החלפה וכ"ו.
7. האחריות אינה כוללת נזק שנגרם מהובלה לקויה, התקנה שלא ע"פ ההוראות, שברים וכ"ו.
8. אחריותנו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בחשבונית הקניה ואינה כוללת הוצאות הובלה, עבודה ודמי משלוח.
9. כוחה של אחריות זו אינה תקפה, כאשר לפי שיקול דעתנו המוצר:
 - היה נתון לטיפול ולתחזוקה שלא לפי הוראות השימוש ו/או.
 - נעשה שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך של "מר גן מערכות אורור וחיסום בע"מ" ו/או הנזק נגרם כתוצאה מפגיעה זדונית או מקרית בידי כח עליון.
10. החברה מתחייבת לתקן (בעצמה או באמצעות אחר מטעמה) ללא תמורה, כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות או בתקופת האחריות הנוספת המוגבלת, לפי העניין, ולהחליף, במידה שיידרש הדבר, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה, לפי העניין, והכול בכפוף לאמור בסעיף 4 ו-9 לעיל. הוכיחה החברה, כי מקור הקלקול בנזק מכוון, תהיה החברה פטורה מחיוביה על פי סעיף זה.
11. חברת מר גן מתחייבת כי במידה ולא יקיים את האמור בס' 10 לעיל יספק לצרכן מוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי בחירת היצרן.
12. המוצרים ימסרו לתיקון במעבדה המרכזית בבית מר גן או לחילופין באחת מנקודות האיסוף והשירות של החברה.
13. תשלום עבור ביקור ועבודת טכנאי בבית הלקוח יבוצעו בהתאם לתעריפים המשתנים מעת לעת של מר גן מערכות אורור וחיסום בע"מ. למען הסר ספק, גם קריאת סרק וכל בדיקה גם אם אינה מחייבת תיקון או החלפת חלקים משמע קריאת שרות המחויבת בתשלום זה.
14. מר גן מערכות אורור וחיסום מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. למען הסר ספק מובהר כי החלפה כלשהי הן של המוצר כולו והן של חלק ממנו לא תביא להארכה כלשהי של תקופת האחריות.
15. בהיעדר תחנת שירות מורשית במרחק של עד 15 ק"מ מהמקום שבו רכש הצרכן את המוצר, רשאי הצרכן למסור את המוצר לנקודת המכירה ובמקרה כזה יהיה על החברה לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר לנקודת המכירה. כמו כן, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה לבדיקת האפשרות לקבלת שירות שליוחיות לאיסוף המכשיר על חשבונו של הצרכן.

אנו במר גן שמחים כי בחרת לרכוש את אחד ממוצרינו.

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ופנייה - שירות לקוחות - 1-700-50-4734