




הוראות שימוש

מקפיא/מקרר תעשייתי עומד

דגמים: RF-690PS (נירוסטה) | RF-690PW (לבן)

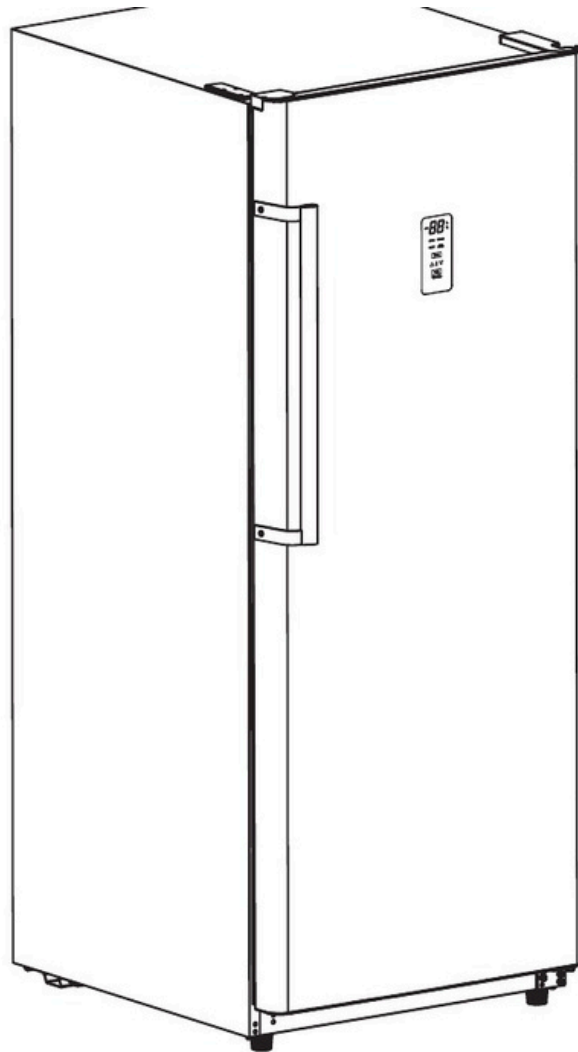

אנא קראו הוראות אלו בעיון לפני השימוש.
יש לשמור את החוברת במקום נגיש לעיון בעתיד.



לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם על שרכשתם מוצר איכותי מבית FAYNAMELI.

לפני הפעלת המכשיר, אנא קראו בעיון את הוראות הפעלה, על מנת שתוכלו להשתמש במוצר בצורה בטוחה ולהפיק את התוצאות המיטביות לאורך זמן. יש לשמור את הוראות השימוש במקום נגיש לשימוש עתידי.

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ו/או רכוש שיגרמו כתוצאה משימוש לקוי ו/או אי קיום הוראות הבטיחות שבחוברת זו.

שימו לב!!! לאחר קבלת המוצר יש להציב את המכשיר במקומו הייעודי ולהמתין **12 שעות** בטרם הפעלתו!

סימונים ואזהרות

אזהרה! פעולות שגויות עלולות לגרום לפגיעות למשתמשים או אפילו למוות. 

לב! פעולות שגויות עלולות לגרום נזק למשתמשים או למכשיר. 

אסור לבצע את הפעולה המסומנת. 

יש לבצע את הפעולות הנכונות בקפדנות. 

אזהרה: סכנת חום גבוה. 

אזהרה: סכנת דליקות - גז דליק. 

הוראות בטיחות חשובות

קראו ופעלו לפי כל הוראות הבטיחות. 

▲ **סכנה:** סכנת שריפה או פיצוץ. נעשה שימוש בחומר קירור דליק. אין לנקב את צנרת הקירור.

▲ אין להשתמש במכשירים מכניים להפשרת המקרר.

▲ יש לוודא שהתיקון מבוצע על ידי צוות שירות מוסמך מטעם היצרן, כדי למזער נזק למוצר ובעיות בטיחות.

▲ **אזהרה:** יש להשאיר את פתחי האוורור במעטפת המכשיר או במבנה המובנה פנויים מחסימה.

▲ **אזהרה:** אין להשתמש במכשירים מכניים או באמצעים אחרים להאצת תהליך ההפשרה, מלבד אלו שהומלצו על ידי היצרן.

▲ **אזהרה:** אין לפגוע במעגל הקירור.

▲ **אזהרה:** אין להשתמש במכשירי חשמל בתוך תאי אחסון המזון של המכשיר, אלא אם הם מהסוג

שהומלץ על ידי היצרן.

▲ **זהירות:** סכנת שריפה או פיצוץ - נעשה שימוש בחומר קירור דליק. יש לעיין במדריך

התיקון/מדריך הבעלים לפני ניסיון לתקן מוצר זה ולפעול לפי כל אמצעי הזהירות.

▲ יש להשליך את המכשיר בהתאם לתקנות הממשלתיות או המקומיות. יש לפעול לפי הוראות הטיפול בקפידה.

▲ **זהירות:** יש להשגיח על ילדים ולוודא שאינם משחקים במכשיר.

▲ אין לאחסן במכשיר חומרים נפיצים, כגון מיכלי ריסוס עם גז הנעה דליק.



סכנה: סכנת הילכדות ילדים

לפני השלכת מכשיר ישן: יש להסיר את הדלת או המכסה, ולהשאיר את המדפים במקומם כך שילדים לא יוכלו לטפס פנימה בקלות.

הגבלות שימוש

המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים בהשגחה או קיבלו הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר מאדם האחראי לבטיחותם.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים, כגון: מטבחי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות; בתי חווה ולקוחות במלונות, מוטלים וסביבות מגורים אחרות; סביבות מסוג צימר (לינה וארוחת בוקר); שירותי קייטרינג ושימושים דומים שאינם קמעוניים.

הוראות הארקה

המכשיר חייב להיות מוארק. ההארקה מפחיתה את הסיכון להתחשמלות בכך שהיא מספקת מוליך מילוט לזרם החשמלי.

למכשיר כבל עם חוט הארקה ותקע תלת-פיני. יש לחבר את הכבל לשקע מוארק כהלכה. אם השקע הוא דו-פיני, יש להחליפו בשקע תלת-פיני מוארק כהלכה. לוחית הדירוג מציינת את המתח והתדר שלהם המכשיר מיועד.

אזהרה: שימוש לא נכון בתקע ההארקה עלול לגרום לסיכון להתחשמלות. יש להיוועץ בחשמלאי או בנציג שירות מוסמך אם הוראות ההארקה אינן מובנות לחלוטין, או אם קיים ספק בנוגע להארקה תקינה של המכשיר.

אין לחבר את המכשיר למאריכי כבל או יחד עם מכשיר אחר באותו שקע בקיר. אין לחבר או לחתוך את כבל החשמל. בשום מקרה אין לחתוך או להסיר את פין ההארקה השלישי מכבל החשמל. אין להשתמש במאריכי כבל או במתאמים ללא הארקה (דו-פיניים).

אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג השירות שלו או אדם מוסמך דומה, כדי למנוע סכנה.


שמרו הוראות אלו!

מיקום

- ▲ בעת הזזת המכשיר יש להיעזר בשני אנשים.
- ▲ יש להסיר את אריזת המכשיר החיצונית והפנימית לפני ההתקנה. יש לנגב את חלקו החיצוני של המכשיר במטלית רכה ויבשה, ואת חלקו הפנימי במטלית לחה פושרת.
- ▲ יש להציב את המכשיר על רצפה חזקה מספיק כדי לשאת אותו כשהוא מלא.
- ▲ אין להציב את המכשיר באור שמש ישיר או ליד מקורות חום, כגון תנור או גוף חימום, משום שהדבר עלול להגביר את צריכת החשמל. טמפרטורות סביבה קרות מאוד עלולות אף הן לגרום לפעולה לא תקינה של המכשיר.
- ▲ אין להשתמש במכשיר ליד מים, למשל במרתף לח או ליד כיור.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- ▲ לפני חיבור המכשיר לחשמל, יש להניחו במצב עומד כ-6 שעות. פעולה זו מפחיתה את הסיכוי לתקלה במערכת הקירור עקב טיפול במהלך ההובלה.
- ▲ יש להשאיר את המרווח המינימלי בין המכשיר לכל הקירות והפתחים הסובבים. אין לכסות את פתחי האוורור בשום חומר, שכן המכשיר זקוק למרווח מספק כדי ל"נשום".
- ▲ יש להשאיר מרווח של 12.7 ס"מ (5 אינץ') בין גב המכשיר, צדיו וחלקו העליון לבין כל הקירות הסמוכים.
- ▲ המכשיר מיועד להתקנה עצמאית בלבד ואינו מיועד להיבנות בתוך ארון או משטח. בנייה כזו עלולה לגרום לתקלה.
- ▲ אין להתקין את היחידה במקום שבו טמפרטורת הסביבה יורדת מתחת לטמפרטורה של 32°F (0°C) או עולה מעל לטמפרטורה של 110°F (43°C). טמפרטורות סביבה מחוץ לטווח זה ישפיעו על ביצועי היחידה ולא יאפשרו לה לשמור על הטמפרטורות התקינות.

הוראות פילוס


- בתחתית המכשיר שתי רגליים מתכווננות שניתן להברגה כלפי מעלה או מטה כדי לוודא שהמכשיר מפולס.
1. יש לסובב את רגל הפילוס נגד כיוון השעון עד הסוף, עד שחלקה העליון של הרגל נוגע בתחתית המארז.
 2. יש לסובב לאט את רגל הפילוס עם כיוון השעון עד שהמכשיר מפולס.

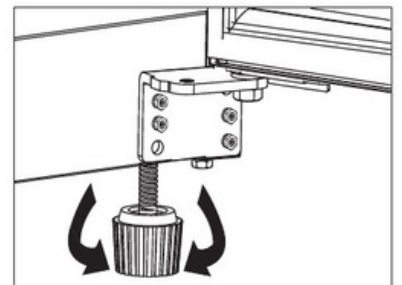

הוראות הפעלה


חלקי המכשיר

1. לוח בקרה (בחזית)
2. תעלת אוויר - צד פנימי (Windward)
3. מדף זכוכית 1
4. תעלת אוויר - צד תחתון (Downwind)
5. מדף זכוכית 2
6. סלסלה
7. רגליים מתכווננות
8. מדף בדלת

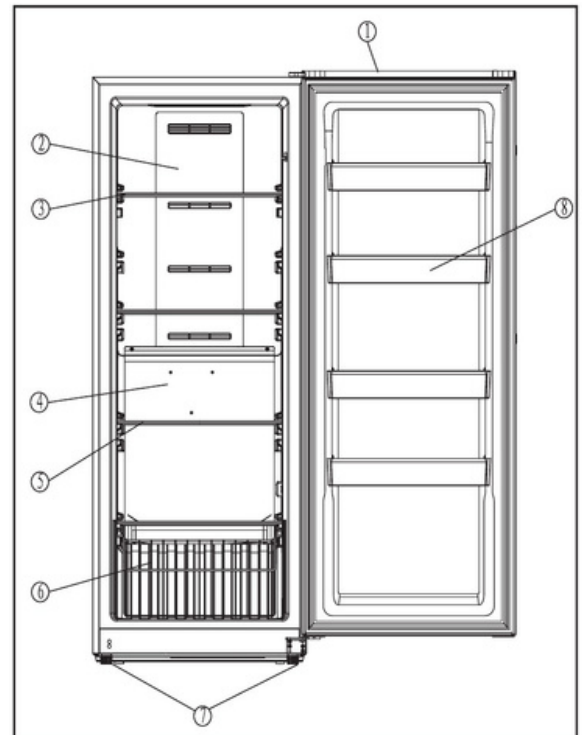

לוח הבקרה

1. צג טמפרטורה
2. מצב טמפרטורה
3. חיצו למעלה ולמטה לבחירת הטמפרטורה
4. כפתור בחירה בין °F ל-°C (לחיצה ממושכת של 3 שניות להפעלת לוח הבקרה)

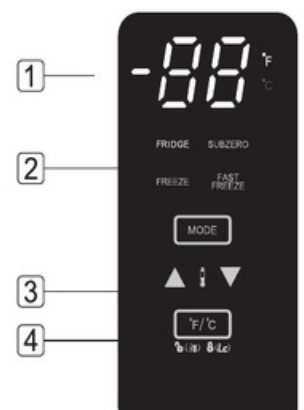

סמל נעילה

ברירת המחדל של לוח הבקרה היא מצב לא נעול. לנעילה או לשחרור ידני של לוח הבקרה, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הכפתור °F/°C למשך 3 שניות



הגדרת טמפרטורה

ניתן להשתמש במכשיר כמקרר או כמקפיא לבחירה. הטבלה שלהלן מציגה את מצבי ההפעלה (MODE) ואת טווחי הטמפרטורה. יש לבחור את המצב ולאחר מכן להגדיר את הטמפרטורה הרצויה באמצעות החיצים למעלה ולמטה בלוח הבקרה. הטמפרטורה עולה או יורדת במדרגות של מעלה אחת, והצג יציג את הבחירה.

מצב	טווח טמפרטורה
FRIDGE (מקרר)	0°C ~ 8°C (32°F ~ 46°F)
SUBZERO	-4°C ~ -8°C (25°F ~ 18°F)
FREEZE (מקפיא)	-14°C ~ -24°C (7°F ~ -11°F)
FAST FREEZE (הקפאה מהירה)	-28°C (-18°F)

מצב מקפיא

כדי להשתמש במכשיר כמקפיא, הטמפרטורה הפנימית תהיה בין 14°C- לבין 24°C-. אין להניח במכשיר נזולים בבקבוקים או בכלים אטומים בעת שימוש כמקפיא, כדי למנוע נזק עקב התפשטות הנוזל וסדיקת הכלי. במצב מקפיא המכשיר מתפקד בטמפרטורות סביבה שבין 17°C- לבין 43°C.

מצב מקרר

כדי להשתמש במכשיר כמקרר, הטמפרטורה הפנימית תהיה בין 0°C לבין 8°C. בדפנות הארון עוברים קווי קירור שנעשים קרים מאוד. בעת שימוש כמקרר יש להרחיק פריטי מזון מדפנות הארון כדי למנוע הקפאת המזון. במצב מקרר, טמפרטורת הסביבה חייבת להיות בין 10°C לבין 43°C.


חשוב

מכשיר זה נחשב "Garage Ready" כאשר הוא משמש כמקפיא. אם משתמשים במכשיר כמקרר, יש להשתמש בו רק במרחבים בעלי אקלים מבוקר, בטווח טמפרטורת סביבה של 10°C - 43°C (50°F - 109°F).

התראת דלת פתוחה

המכשיר מצויד בהתראת דלת שמשמיעה צליל אם הדלת נשארת פתוחה יותר מ-3 דקות. ההתראה תצפצף והצג יבהב ברציפות עד לסגירת הדלת.

התקנת הידית

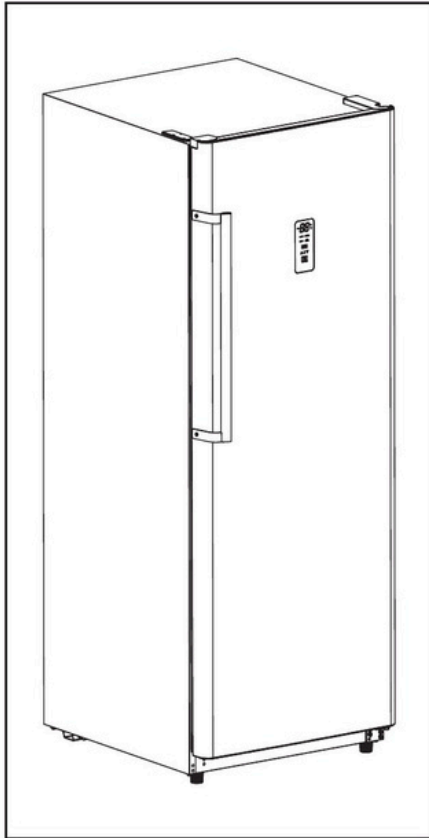

המכשיר נשלח כשהידית בתוך הארון כדי להגן עליה מפני נזק. על המשתמש להתקין אותה בעצמו. יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני התקנת הידית.

1. יש למקם את הידית מעל עמודי הידית החשופים בדלת.
2. יש להסיר את שני הברגים מצד הדלת בעזרת מברג, להכניס את הברגים דרך תושבת הידית, לקבע אותה לצד הדלת ולהדק עד לייצוב מלא.

הערה: הידית עשויה להיראות מעט שונה בהתאם לצבע המכשיר.


הוראות היפוך כיוון פתיחת הדלת

אם המכשיר הונח על גבו או על צדו לפרק זמן כלשהו במהלך התהליך, יש להשאיר אותו במצב עומד 6 שעות לפני חיבורו לחשמל כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים.


אזהרה: לפני היפוך הדלת יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולהניח את הדלת כשפניה כלפי מעלה. כדי למנוע פגיעה בגוף וברכוש, יש להחליף את הדלת בעזרת שני אנשים. מומלץ שהחלפת הדלת תבוצע על ידי אנשי שירות מוסמכים. יש לשמור את החלקים שהוסרו לצורך היפוך הדלת ולסגור את הדלת היטב.

שלב 1 - החלפת ציר הדלת העליון


1. יש להסיר את מכסה הציר ואת הציר בצד ימין למעלה. יש להסיר את מחבר החיווט מהארון. יש להסיר את המכסים מהצד השמאלי העליון של הארון.

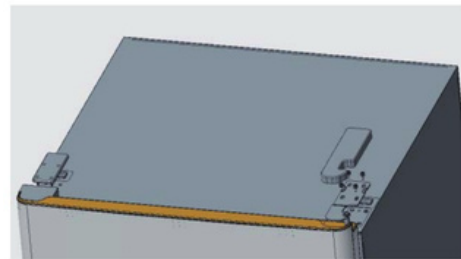

2. יש להסיר את מכסה החוט ואת תיבת הקיבוע בראש הדלת השמאלי. יש להוציא מערכת האביזרים את המכסה ותיבת הקיבוע לצד ימין ולכסות. יש לקבע את החוט בתיבה ולהתקין את המכסה שהוסר מהצד השמאלי העליון של הארון בצד ימין.

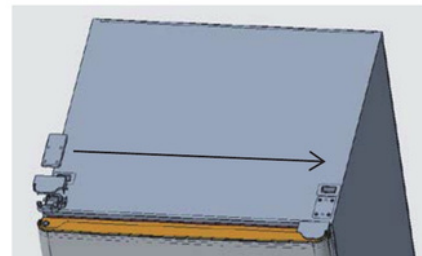


3. יש להוציא את מכסה הציר ואת הציר השמאלי העליון ולקבעם בצד שמאל של הארון. יש לחבר את מחבר החיווט ולהתקין את מכסה הציר.

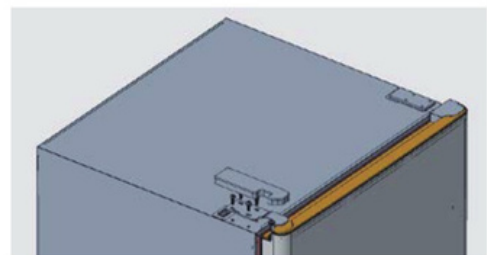


שלב 2 - החלפת ציר הדלת התחתון


1. יש להסיר את ארבעת הברגים ואת הציר התחתון. יש לשחרר את אום ציר הדלת, להעביר את ציר הדלת לצד שמאל של הציר ולהדק, ולהסיר את 4 מסמרי הכיסוי מהצד האחר.

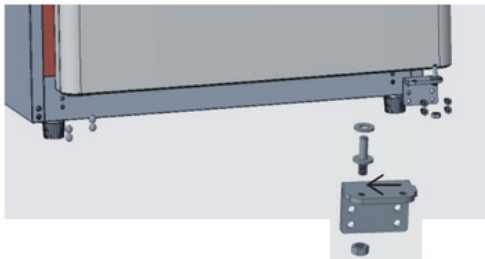

2. יש להסיר את בלם הדלת מצד ימין של הדלת. ולהתקין בקצה השמאלי של הדלת ולקבעו.

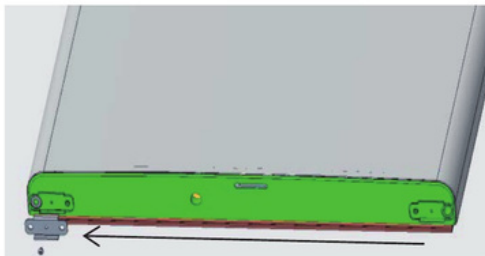

3. יש להתקין את הציר התחתון במקום שבו הוחלף ציר הדלת, בצד שמאל של הארון, בעזרת ארבעה ברגים ולהדק. יש לסתום את ארבעת החורים בצד ימין בעזרת מסמרי הכיסוי.

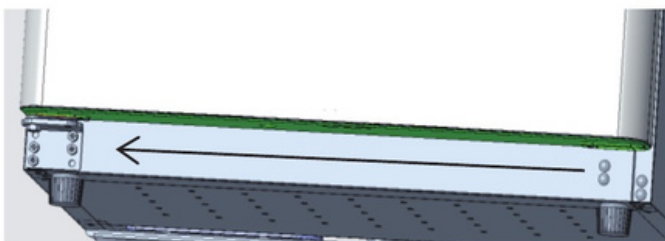

לבסוף, יש לבדוק שני צדי הדלת ישרים ביחס לארון. במידת הצורך יש לכוונן את הרגל המתכווננת בחזית היחידה כך שהמוצר יהיה אופקי לחלוטין. לאחר החלפת הדלת, יש להציב את היחידה במצב אנכי ולהמתין 4 שעות לפני חיבור לחשמל.



ניקוי ותחזוקה

ניקוי

יש לוודא שהמכשיר מנותק מהחשמל לפני הניקוי.

▲ לניקוי פנים המכשיר, יש להשתמש במטלית רכה ובתמיסה של כף סודה לשתייה לליטר מים, או בתמיסת סבון עדינה או חומר ניקוי עדין.

▲ יש לשטוף את המדפים הנשלפים בתמיסת חומר ניקוי עדין, ולאחר מכן לייבש ולנגב במטלית רכה.

▲ יש לנקות את החלק החיצוני במטלית רכה ולחה עם מעט חומר ניקוי עדין.

▲ חשוב לשמור על ניקיון האזור שבו אטמי הדלת נסגרים על הארון. יש לנקות אזור זה במטלית סבון, לשטוף במטלית לחה ולייבש.

הערה: אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אמוניה או אלכוהול. אמוניה ואלכוהול עלולים לפגוע במראה המכשיר. אין להשתמש בחומרי ניקוי מסחריים או שוחקים או בחפצים חדים על אף חלק במכשיר.

הפסקת חשמל

רוב הפסקות החשמל מתוקנות תוך מספר שעות ואינן אמורות להשפיע על טמפרטורת המכשיר אם תמעיטו בפתיחת הדלת. אם החשמל עומד להיות מנותק לפרק זמן ארוך, יש לנקוט בצעדים המתאימים להגנה על התכולה.

הערה: יש להמתין 3 עד 5 דקות לפני ניסיון להפעיל מחדש את המכשיר אם פעולתו הופסקה.

הפשרה

היחידה מצוידת בפונקציית הפשרה אוטומטית ואינה דורשת הפשרה ידנית. מי ההפשרה מהמכשיר מוזרמים למגש טפטוף הממוקם מעל המדחס. העברת החום מהמדחס גורמת למי ההפשרה להתאדות.

קודי תקלה

▲ תקלה בחיישן המקפיא E1:

▲ תקלה בחיישן הפשרת המקפיא E2:

▲ תקלה בחיישן המקפיא ובחיישן הפשרת המקפיא E3:

▲ תקלת תקשורת C0:

▲ התראת פתיחת דלת dr:

▲ H1 : תקלה בגוף החימום של המקפיא



חופשה, הובלה ופינוי

חופשה

- ▲ **חופשות קצרות:** יש להשאיר את המכשיר פועל בחופשות של פחות משלושה שבועות.
- ▲ **חופשות ארוכות:** אם המכשיר לא ישמש מספר חודשים, יש להוציא את כל הפריטים ולכבות את המכשיר. יש לנקות ולייבש היטב את הפנים. כדי למנוע ריח וצמיחת עובש, יש להשאיר את הדלת פתוחה מעט, ולחסום אותה פתוחה במידת הצורך.

טיפ לחיסכון באנרגיה

יש למקם את המכשיר באזור הקריר ביותר בחדר, הרחק ממכשירים מפיקי חום ומחוץ לאור שמש ישיר. אין להעמיס יתר על המידה על היחידה ואין לחסום את פתחי האוורור.

הובלה

- ▲ יש להוציא את כל הפריטים.
- ▲ יש להדביק את הדלת בסרט הדבקה.
- ▲ יש לוודא שהמכשיר נשאר יציב במצב עומד במהלך ההובלה, ולהגן על חלקו החיצוני בשמיכה או בחומר דומה.
- ▲ אם המכשיר הונח על גבו או על צדו במהלך ההובלה, עם הגעתו ליעד יש להשאירו במצב הפעלה (עומד) למשך 6 שעות כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים.

פינוי המכשיר

אין להתייחס למכשיר זה כאל פסולת ביתית רגילה. יש להעבירו לנקודת האיסוף המתאימה למיחזור רכיבים חשמליים. למידע על נקודות איסוף מקומיות, פנו לגורם הרשותי המקומי לפינוי פסולת. מכשירי חשמל משומשים ניתנים למיחזור ואין להשליכם לפסולת הביתית. אנא סייעו לנו בשימור משאבים ובהגנה על הסביבה על ידי החזרת המכשיר למרכזי האיסוף.



פתרון תקלות

בעיה	סיבה אפשרית
אין חשמל	▲ ייתכן שנתיך נשרף או שמפסק הזרם נפל. ▲ התקע אינו מוכנס עד הסוף לשקע בקיר.
הטמפרטורה הפנימית אינה קרה מספיק	▲ הגדרת הטמפרטורה חמה מדי. ▲ הדלת אינה סגורה כראוי או נפתחת יתר על המידה. ▲ פתח האוורור חסום. ▲ הוכנסה לאחרונה כמות גדולה של מזון חם למכשיר. ▲ קרבה למקור חום או לאור שמש ישיר. ▲ טמפרטורת הסביבה או הלחות גבוהות מאוד.
המכשיר פועל ברציפות	▲ הגדרת הטמפרטורה קרה מדי. ▲ הדלת אינה סגורה כראוי או נפתחת יתר על המידה. ▲ פתח האוורור חסום. ▲ הוכנסה לאחרונה כמות גדולה של מזון חם למכשיר. ▲ קרבה למקור חום או לאור שמש ישיר. ▲ טמפרטורת הסביבה או הלחות גבוהות מאוד.
הטמפרטורה הפנימית קרה מדי	▲ הגדרת הטמפרטורה קרה מדי.
רעשים	▲ חלקים מתפשטים ו/או חומר הקירור מסתובב - זה תקין.



תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה, חברת הקונטיינר מודה לך על בחירתך ברכישת מוצר חשמלי ממותג **FAYNAMELI**.

תנאי קבלת האחריות:

האחריות תהא בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית מס כדין שנתקבלה עם רכישת המוצר ובהצגת מסמך הוכחת רכישה המעידה על הרכישה אצל משווק מורשה. תנאי האחריות הנוספת יהיו זהים לתנאי תעודת אחריות המגיעה עם המוצר, בכפוף לשינויים הבאים:

1. האחריות תקפה בבית העסק, מוצר הינו תעשייתי.
עלות ביקור טכנאי בבית עסק 399 ש"ח
2. בתקופת האחריות לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין איחור טכנאי מתוקף תיקון מס' 24 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981סעיף 18 א (ב'1-),
3. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 - * הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במוצר.
 - * הקלקול נגרם על ידי כוח עליון.
 - * הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם אביזרי המוצר.
 - * במוצר תוקנו או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך על ידי נותן תעודת אחריות זו.
 - * הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת אחריות זו, שליחו או נותן שירות אחריות מטעמו.
 - * במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות (במידה והמכשיר אינו מיועד לכך).
 - * הקלקול נגרם עקב טלטול של המוצר ממקום מגוריו של המחזיק במוצר למקום אחר.
4. האחריות אינה כוללת תקלות שנגרמו בשל שימוש לקוי או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטה החיצוני של המוצר, לרבות שריטות וקילופי צבע.
5. האחריות אינה כוללת מקרי שבר, לרבות אך לא רק, שבר בחלקי זכוכית, פלסטיק, גומי, פח, נורות סימון ונורות ביקורת.

תעודה זו בתוקף בצירוף חשבונית מס / קבלה ובה מופיע תאריך הקניה
תקופת האחריות הינה לשנה בכפוף להצגת חשבונית רכישה מקורית

שירות לקוחות במייל בלבד: office@hacontainer.co.il

בנימין מטודלה 30 (שיכון דן) תל אביב, טל 03-6707620 שלוחה 2