
לוח סל CANADA ATHLETICD ZY011

מדריך התקנה



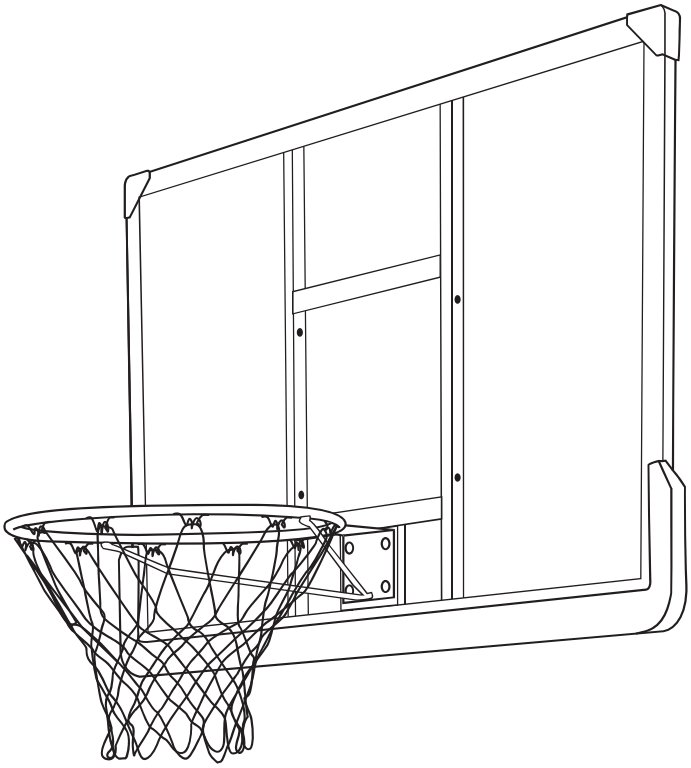

הכנה

אנא קראו דף זה בעיון

הוציאו את כל החלקים והחומרה מהקרטון והניחו אותם על משטח נקי ורך.

בדקו היטב כדי לוודא ששום דבר לא חסר.

השליכו את כל חומרי האריזה בצורה מסודרת.

אנא מחזרו.

הוראות בטיחות

אי־ציות להוראות בטיחות אלו עלול לגרום לפציעה חמורה או לנזק לרכוש ולבטל את האחריות.

הבעלים חייב לוודא שכל השחקנים מכירים ופועלים לפי כללים אלה להפעלה בטוחה של המערכת.

כדי להבטיח בטיחות, אין לנסות להרכיב את המערכת ללא קריאה מדויקת של ההוראות.

בדקו את כל חלקי האריזה והחומר שבתוך הקופסה עבור חלקים ו/או חומרים נוספים.

לפני תחילת ההרכבה, קראו את ההוראות, זיהו את החלקים בעזרת טבלת החומרה והחלקים במסמך זה.

הרכבה נכונה ושלמה, שימוש נכון והשגחה חיוניים להפעלה בטוחה ולהפחתת הסיכון לתאונה או פציעה.

קיים סיכון גבוה לפציעה חמורה אם המערכת אינה מותקנת, מתוחזקת או מופעלת כראוי.

נקודות בטיחות חשובות:

אם משתמשים בסולם בזמן ההרכבה, יש לנקוט בזהירות רבה.

בדקו את הבסיס באופן קבוע לאיתור נזילות. נזילות איטיות עלולות לגרום למערכת להתהפך באופן בלתי צפוי.

חברו את חלקי העמוד בצורה נכונה)אם רלוונטי(. אי־חיבור נכון עלול לגרום להיפרדות החלקים בזמן משחק או בזמן העברה.

אקלים, קורוזיה או שימוש לא נכון עלולים לגרום לכשל במערכת.

אם נדרשת עזרה טכנית, פנו לשירות הלקוחות.

(מטר1.98 אינץ')6 רגל ו־6 גובה הפעלה מינימלי הוא: עד תחתית הלוח.

רוב הפציעות נגרמות משימוש לא נכון ו/או אי־ציות להוראות.

יש להשתמש בזהירות במתקן זה.

אזהרה

היצרן ממליץ למלא את הבסיס בחול, ולא במים.

אם בוחרים להשתמש במים, יש לבדוק תמיד נזילות.

מים דולפים יקלו על הבסיס ועלולים לגרום למערכת להפוך.


גלונים 2 רוקנו את המים לחלוטין מהבסיס, או הוסיפו של נוזל נגד קפיאה, לפני שהטמפרטורה ליטר(7.57) מתקרבת או יורדת מתחת לנקודת הקיפאון.

מים קפואים עלולים לסדוק את הבסיס ולגרום לנזילות, מה שיוביל לכשל במערכת ולפציעה חמורה.

לשימוש ביתי בלבד! לא לשימוש מסחרי!

אין להשתמש במוצר זה למטרה אחרת מזו שלשמה נועד.

כל שימוש מסחרי, ציבורי או מוסדי מבטל את כל האחריות.

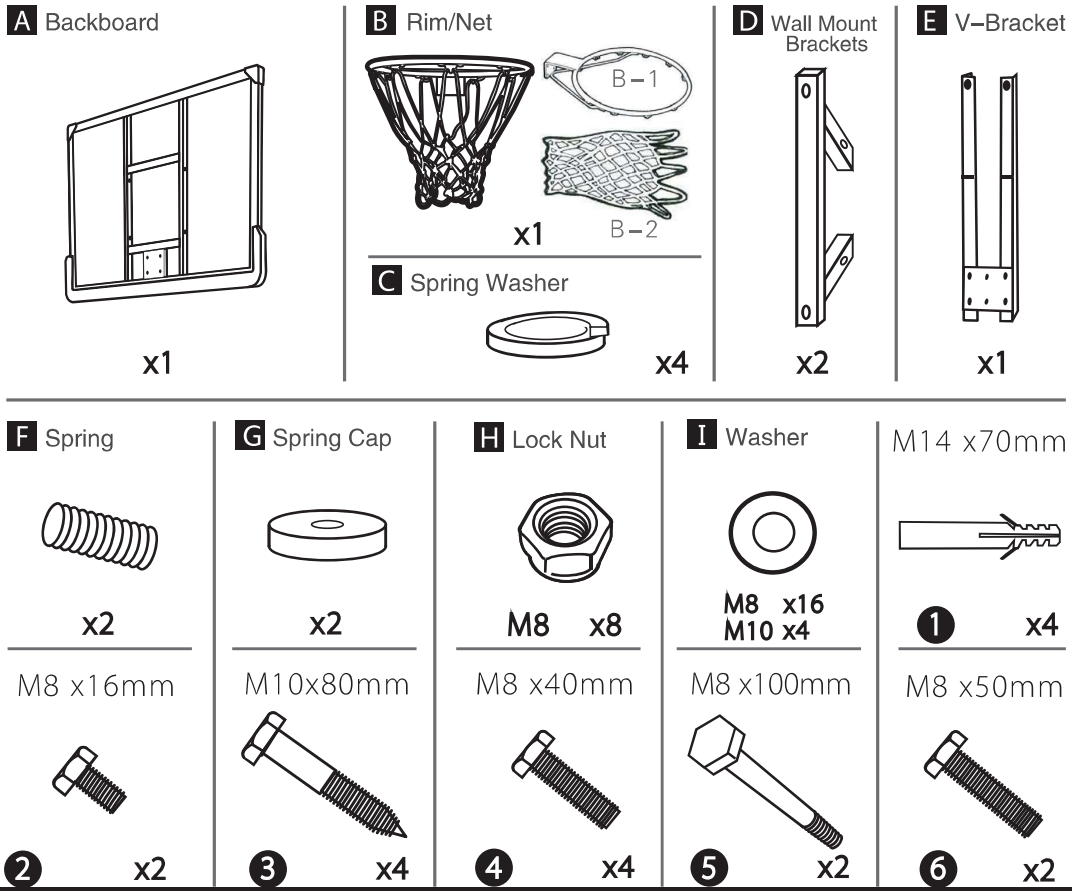

יש לעשות

הרחיקו את הפנים והפה מהטבעת ומהרשת בזמן המשחק.
אם השיניים או הפנים באות במגע עם הטבעת והרשת, עלולה להיגרם פציעה חמורה.

בעת כיוון הגובה או הזזת המערכת, הרחיקו את האצבעות והידיים מהחלקים הנעים.

ודאו שהמשטח מתחת לבסיס ישר ונקי מאבנים, חצץ או פסולת אחרת שעלולה לנקב את הבסיס.
אם מתרחשת נזילה, המערכת עלולה להתהפך.

בדקו את המערכת לפני כל שימוש לאיתור חיבורים רופפים, בלאי או סימנים אחרים לחוסר יציבות.
הדקו כל חיבור רופף.

הרחיקו מים וחומרים אורגניים מהעמוד.
העמוד עלול להחליד וליפול.

אחת לחודש בדקו את העמוד ואת כל חלקי המתכת לאיתור חלודה.

לא לעשות

אין להיתלות על הטבעת.
אין לענוד תכשיטים בזמן המשחק — הם עלולים להיתפס ברשת.
אין להחליק או לטפס על הבסיס או על העמוד.

אין להשאיר את המערכת עומדת ללא מילוי הבסיס במים או בחול.

אין לאפשר לילדים לכוון את הגובה או להזיז את המערכת.


אין להשתמש במערכת בתנאי רוח חזקה או מזג אוויר קיצוני.
המערכת עלולה להתהפך.
יש להציב אותה באזור מוגן מהרוח או במקום שבו לא ייגרם נזק לרכוש אם תיפול.

אין להשתמש בקרבת קווי חשמל עיליים.


אין לתלות שום דבר על הטבעת או על הלוח, ואין להשתמש במערכת כדי להרים או לשאת חפצים.

שלב 1

אנא ודאו שהתושבת נמצאת במיקום הנכון לפני שמחברים ומהדקים אותה ללוח האחורי.

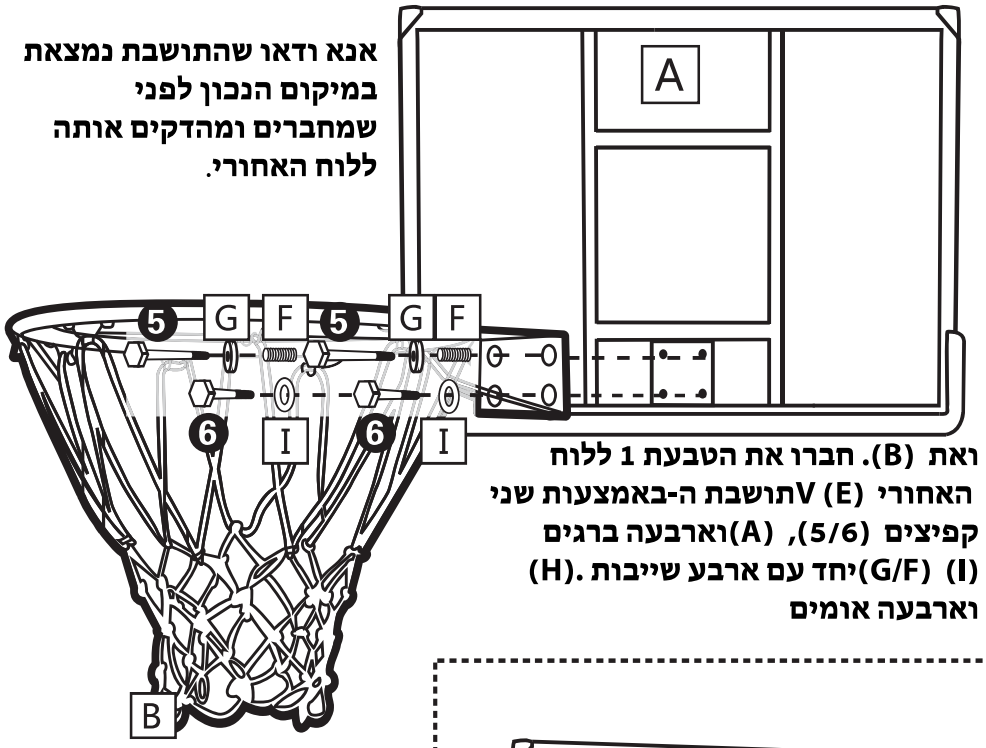


ואת (B). חברו את הטבעת 1 ללוח האחורי (E) Vתושבת ה-באמצעות שני קפיצים (5/6), (A)וארבעה ברגים (I) (G/F)יחד עם ארבע שייבות .(H) וארבעה אומים

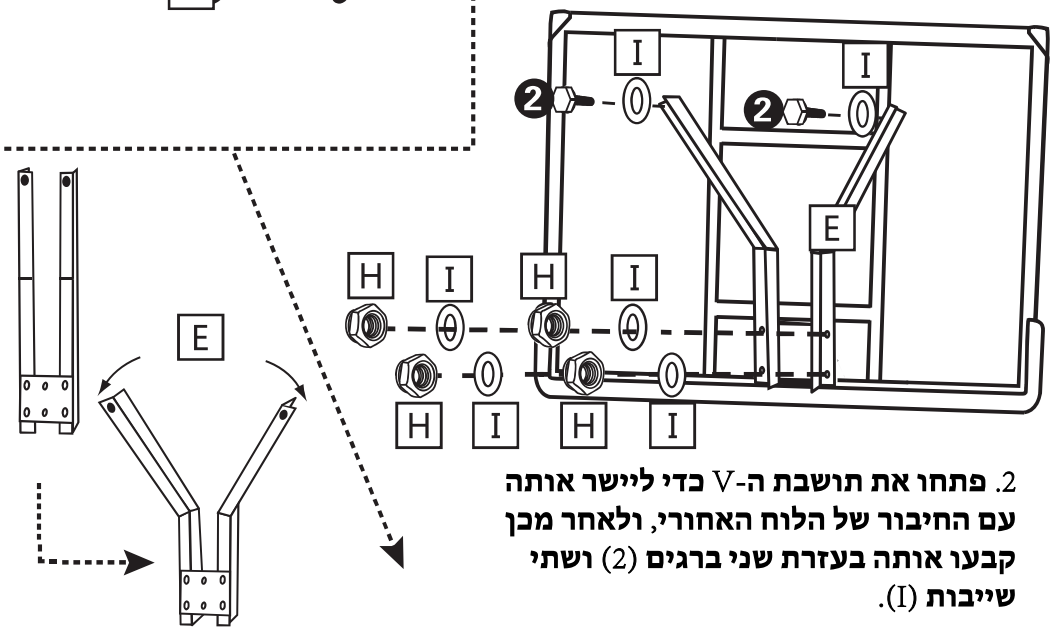


2. **פתחו את תושבת ה-V כדי ליישר אותה עם החיבור של הלוח האחורי, ולאחר מכן קבעו אותה בעזרת שני ברגים** (2) **ושתי שייבות** (I).

שלב 2 הרכבת הרשת והטבעת

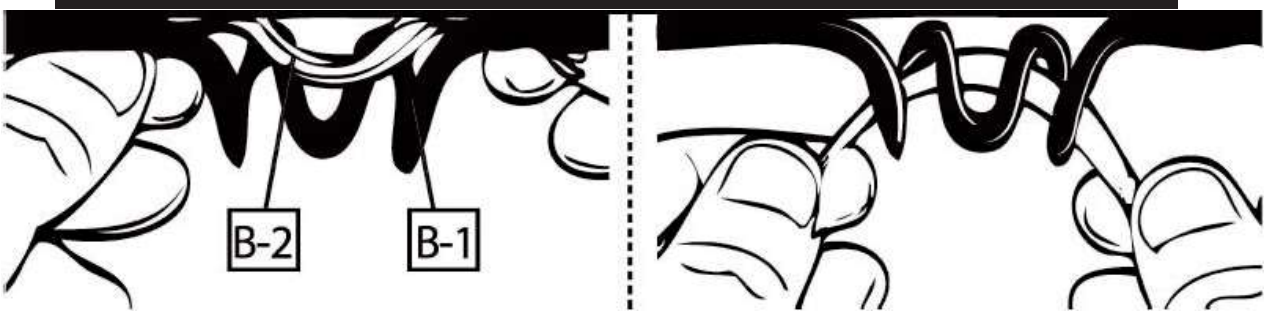


מצאו את הלולאות בקצה העליון של הרשת (B-2) .
השחילו לולאה אחת מעל ובסביבת מרכז הוו של הטבעת (B-1) .
משכו את הלולאה כלפי מטה כדי לקבע אותה בתוך הוו של הטבעת.
חזרו על הפעולה עבור שאר הלולאות של הרשת.

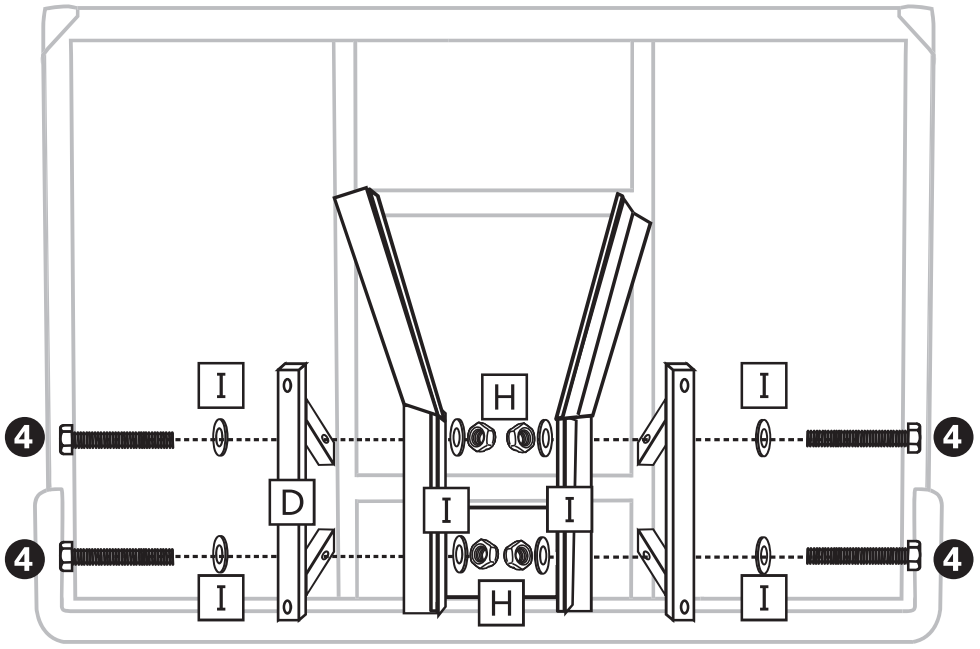


1. חברו את תושבות ההתקנה לקיר (D) אל תושבת ה-E) V) באמצעות ארבעה ברגים (4),
שמונה שייבות (I) וארבעה אומי נעילה (H).

שלב 3

גובה התקנה נכון (Proper Mounting Height) :

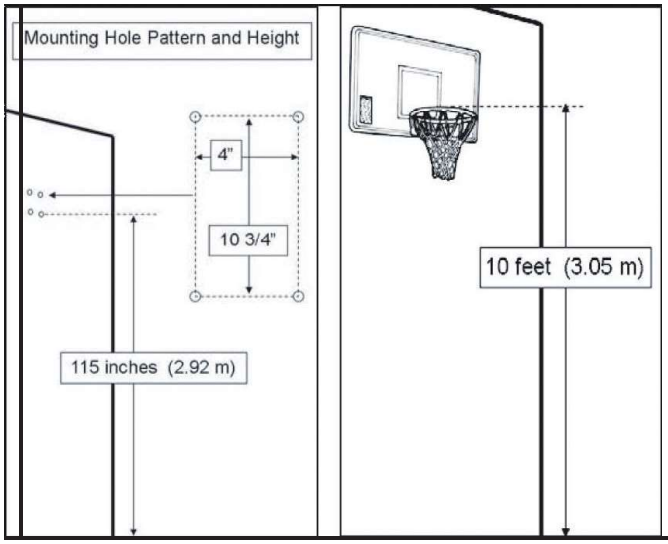

לתושבות ההתקנה לקיר יש 4 חורים לקבלת מחברי ההתקנה לקיר .
חורי ההתקנה ממוקמים כפי שמוצג בתרשים מימין .
סמנו את מיקום שני החורים התחתונים בגובה של כ־38 סמ מעל משטח המשחק ,
ושני החורים העליונים בגובה של כ86 סמ מעל שני החורים התחתונים .
גובה הטבעת אמור להיות בגובה של 3.05 מטר .
ניתן להתאים את גובה ההתקנה לפי הצרכים שלכם .
עם זאת, אנא עיינו באזהרה שבפרק "הוראות בטיחות" בעמוד 3 :
הגובה המינימלי הנדרש ממשטח המשחק הוא לפחות 2 מטר.

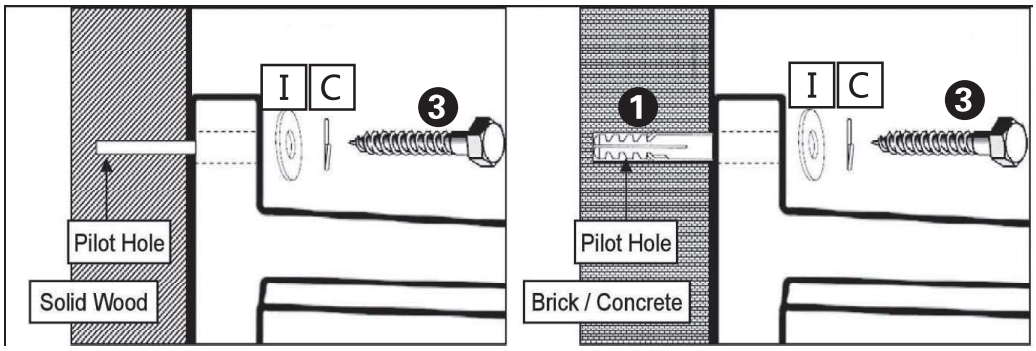

Solid Wood: Drill 1/8" pilot hole at all four marks. Thread M10 lag bolt through lock washer, M10 flat washer, and wall mount bracket and into each pilot hole. **Solid Brick/Concrete:** Drill 7/16" pilot hole at all four marks. Tap wall anchors into each hole with hammer. Thread M10 lag bolt through lock washer, M10 flat washer, and wall mount bracket and into each pilot hole. Tighten securely.

: עץ מלא
קדחו חור מנחה בקוטר 3.5 **מ"מ בכל ארבעת הסימונים**
. ותושבת ההתקנה לקיר, אל תוך כל חור מנחה M10 **דרך שייבת נעילה, שייבת שטוחה** M10 **הבריגו בורג עוגן לבנים מלאות / בטון**
. בכל ארבעת הסימונים קדחו חור בקוטר 1.1 **ס"מ**
. הכניסו עוגני קיר לכל חור בעזרת פטיש
ותושבת ההתקנה לקיר, אל תוך כל M10 **דרך שייבת נעילה, שייבת שטוחה** M10 **לאחר מכן הבריגו בורג עוגן . חור מנחה**
.הדקו היטב

תודה שרכשתם אצלנו
לכל שאלהי ש ליצור קשר עם השירות
בסמס בטלפון 03-5614012

