

מיקרוגל משולב גרייל MW-T-115 A



לי ונט – המטבח מתעדור לחיים

לקוחות יקרים

- אנו שמחים שהציגתנו מתקבלת באה ללקוחותינו. LyVent, זרוע החשמל של קבוצת רייןוס הפעילה מאז 1979, מתמחה בייצור ושיווק מוצרי חשמל ומכשירי חשמל אינטגרתיים למטבח הישראלי.
- תודה שבחרתם ב מוצר זה. כדי שתוכלו להנות מה מוצר למשך זמן ובעיטה, אנא קראו בעין חוברת זו, כולל הוראות הבטיחות, לפני השימוש במוצר!
- אנא שמרו על החוברת במקום נגיש לשימוש עתידי.
- אנא שמרו על חשיבות הקניה שלכם יחד עם תעודה האחורית על מנת לתת תוקף לאחריות שלנו.

המילה الأخيرة LyVent.

fine

מיכניר זה בניי מחומרים הניטנים לשימוש חוזה הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלוים מצין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 2002/96/EC לסליק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שAIN להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזר ציוד חשמלי ואלקטרוני. לפני השלחת המכניר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

תוכן עניינים


14	תפעול	4	הוראות בטיחות
15	תוכניות ידניות ללא מיקרוגל	8	חלקים
16	תוכניות אוטומטיות ללא מיקרוגל	9	לוח הבדיקה
17	תוכניות המשלבות מיקרוגל	10	אביזרים
18	תחזוקה ונקיון	12	חומרים מותרים בשימוש
		13	לפני שימוש ראשון

מפורט טכני

40 ליטר	נפח
220 - 240 V 50Hz	מתח זינה
1000 W, 2450 MHz	הספק ותדר מיקרוגל
2250 W	הספק גירל
2550 W	הספק משולב

כללי

- ◀ יש לקרוא את כל ההוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. היצרן / או היבואן לא יהו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ◀ התקינו את המכשיר במקום מואר ומאורור היטב. השאירו מרוחכי אווורו.
- ◀ אין להתקין במקום רטוב או חם מדי.

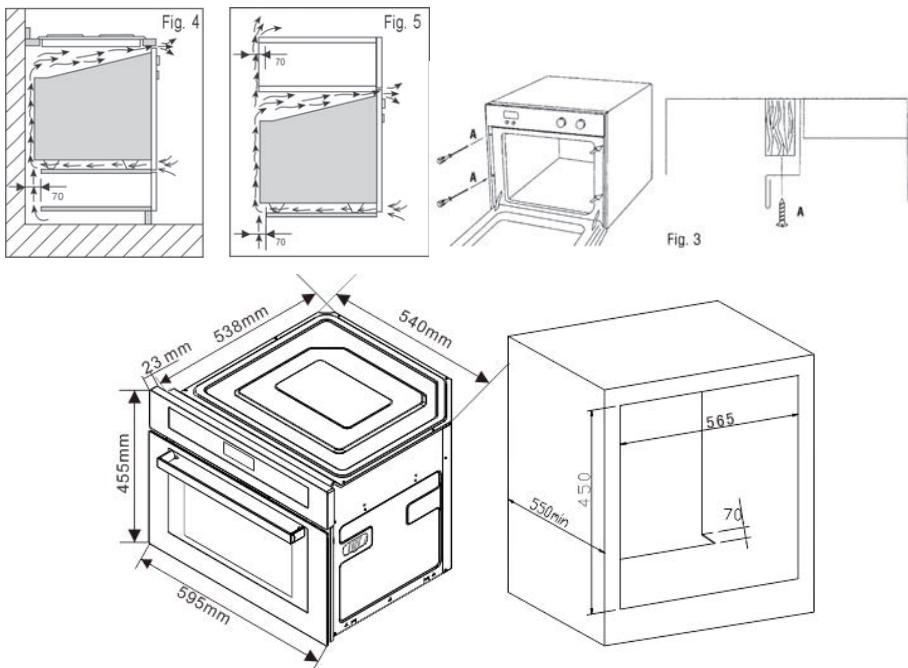

- ◀ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ◀ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ◀ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מגיל 8 ומעלה) שהם מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאימים, אלא תחת פיקוח ולאחר שמדובר מבנים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר ויש להציגו לעלי היבט כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים מתחת לגיל 8.

- ◀ אין להפעיל לפני שויידאטם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ◀ אין להשתמש באביזרים נלוים שלא הומלכו לשימוש ע"י הייצן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ◀ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות הפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ◀ במקרה של דיליפת אז, אין לחבר את המכשיר לחשמל. פתחו מיד את החלון לאווירו.
- ◀ אין לנסות לכבות שריפה עם מים. יש לחנוק את הלבבות באמצעות שמיכת אש או אמצעי מתאים אחר.
- ◀ במקרה של כשל תפעול, כבו מיידית את המכשיר, נתקו אותו מהחשמל וצרו קשר עם מרכז השירות. קוד הדגם ומספרו הסידורי ראשוני על מנת בדקה הצד התנור. מומלץ להעתיקם לפני ההתקנה.

חסמל

- ◀ וודאו שמתוך החשמל המגעים לשקע שבקיור הוא 230V 50Hz עם הארקה התקנית ונTier הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מותאם לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארקה.
- ◀ למכשיר זה מומלץ קו מתח נפרד עם מפסק ונתיר הגנה בלבד המותאם להספק החשמלי המקסימלי של מכשיר זה כמוzeitig על גבי התוית המצוירת.
- ◀ יש לאפשר גישה נוחה לחבר או ניתוק פטיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיהם רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הcabl. בהיעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (mpsok) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ◀ יש להתקן את פטיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתח או למקם את כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ◀ אם פטיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי הייצן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ◀ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.

שימוש כתנור


- ◀ אין להישען על דלת התנור הפתוחה. הדבר עלול לגרום נזק, במיוחד באזור ציר הדלת.
- ◀ הזררו שלא לגעת בחלקים החמים! השתמשו בכפפות מתאימות כדי להכנס או להוציא את כלי הבישול או המגשים לתנור חם.
- ◀ וודאו שהמדפים מונחים במקום בצורה נכונה ויציבה.
- ◀ אין לתפעל את התנור, בידיהם רטבות או עם רגליים יחפות.
- ◀ הקפידו תמיד להשתמש בכלים חסיני חום. אין להשתמש בכלים פגומים או בלתי יציבים.
- ◀ אין לחמם נזלים ומזונות אחרים במיכלים אוטומטיים. הם עלולים להתפוצץ.
- ◀ אין לכוסות את קרקעית תא האפייה ברדייד אלומיניום ("נייר כסף") ואין להניח עליה תבנית או כל חומר צובר חום אחר במהלך פעולת התנור.
- ◀ התנור מיועד לבישול, לאפייה ולהחימום מזון ומשקאות. אין להשתמש בו ליבוש מזון, בגדים, נעליים או חפצים אחרים. סכנות שריפה!
- ◀ יש להקפיד להשגיח על התנור בעת קליית מזון כמו למשל לצורך הכנת צנים ("טוסט"). המזון עלול להתפרק בקלות.
- ◀ אין להשתמש בחומרים דלקיים כמו למשל: ניילון וניר. אין לאכסן חומרים כאלה בתא האיסון המובנה בתנור.
- ◀ פליטת אויר חם היא תופעה תקנית בזמן הפעלת המכשיר - אין לחסום את האוורור.
- ◀ שמרו על נקיון התנור - שאריות מזון היכולות שומן עשויות לגרום להתרצות דלקה. הקפידו במיוחד לנקיות היטב את האגריל ומגש איסוף השומן לפני שימוש נוספת.
- ◀ וודאו שכבל החשמל של מכשיר זה או של מכשירי חשמל אחרים, לא יתרפס בדלת התנור. סכנות שריפה והתחשמלות עקב המסת בידוד הcabl!
- ◀ הקפידו שכל המתאים יהיו במצב סגור כאשר התנור אינו בשימוש. כאשר אין בשימוש זמן רב, יש לנתקו מהחשמל.

שימוש כמיירוגל

- ◀ אין להישען על דלת המכשיר הפתוחה. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר, במיוחד באזור הציה.
- ◀ אין להסיר את לוחות המגן (בפני חידרת שומן ושרירות מזון) בפתחי כניסה גלי המיקרו, שעלABI הדופן הפנימית.
- ◀ אין לתפעל את המכשיר, בידיים רטובות או עם רגליים יchapות.
- ◀ למרות שבשימוש כמיירוגל, התנור אינו מתחכם, המזון שבתוכו עשוי להתחכם עד כדי סכנת מויה! השתמשו בכփפות מתאימות כדי להכניס או להוציא את כל הdishול.
- ◀ אין לחמם נזלים ומזונות אחרים במיכליים אוטומטיים. הם עלולים להתפוצץ.
- ◀ המכשיר מיועד לחימום מזון ומשקאות. אין להשתמש בו לייבוש מזון, באדים, עליים או חפצים אחרים. סכנת שריפה!
- ◀ יש להשתמש רק בכלים המתאימים לשימוש במכשירי מירוגל. יש להקפיד במיוחד שלא להכניס למכשיר כלים הколоילים חלקית מתוך שלאאפשרים את מעבר הקרינה. הסירו סוגרי מתקת משקיות ניר ופלסטייק לפני הכנסתן לתנור.
- ◀ בעת חימום מזון במיכלי פלסטייק או ניר, יש לפקוח עין על המכשיר בשל סכנת הצתה ספונטנית.
- ◀ חימום ממשקאות במירוגל עלול לגרום לרתיחה מתפרצת מושחת (הם יגעו לנקודות הרתיחה לאחר סיום החימום). יש להזהר בעת הטיפול בכל גם לאחר הוצאתו מהמכשיר.
- ◀ מומלץ לנער היטב או לערבע בדרך אחרת את התוכן של בקבוקי האכלת צנצנות מזון לתינוקות על מנת למנוע כויה כתוצאה מחימום לא אחד.
- ◀ אין לחמם ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות. סכנת פיצוץ גם לאחר הוצאה מהמכשיר!
- ◀ אין לחמם מוצרים המכילים אלכוהול. סכנת שריפה!
- ◀ אין להשתמש במכשיר לטיגון משום שלא ניתן לשלוט על הטמפרטורה של שמן המחומרם על ידי מירוגל.
- ◀ כדי למנוע סיכון מיותר והשתחתת מזון, אין לקבוע מראש משכי זמן ארוכים מדי או עצומות גבוהות מדי. יש להעדיף פרקי זמן קצרים המאפשרים בדיקת מצב המזון לאחר כל פרק זמן ויש להעלות את העוצמה בהדרגה.


- ◀ אין להפעיל את המכשיר כאשר הוא ריק. כדי לבדוק את תקינות המכשיר, מומלץ להכנס לתוכו כוס מים.
- ◀ פליטת אויר חמיה תופעה תקנית בזמן הפעלת המכשיר - אין לחסום את האוורור.
- ◀ שמרו על נקיון המכשיר - שאריות מזון ה.colלוות שומן עשויות לגרום להתרצות דלקה. הקפידו במיוחד לנוקות היבט את הגורייל ומגש איסוף השומן לפני שימוש נסוף.
- ◀ הקפידו שככל המתגים יהיו במצב סגור כאשר המכשיר אינו בשימוש. כאשר אינם בשימוש זמן רב, יש לנתקו מהחשמל.
- ◀ אין להשתמש במכשיר במקרים הבאים:
 - הדלת אינה נסגרת עד הסוף,
 - ציר הדלת פגום,
 - אזורי המגע בין הדלת והפתח פגומים;
 - זוכיות הדלת פגומה;ונזכרת קשת חשמלית בתחום המכשיר גם כאשר חפץ מתכתិ בפנים.
- ◀ במקרה של כשל תפעולי, כבו מידית את המכשיר, נתקו אותו מהחשמל וצרו קשר עם מרכז השירות. קוד הדגם ומספרו הסידורי רשומים על פתקין המודבקת לצד המכשיר. מומלץ להעתיקם לפני ההתקנה.

לוח הבקרה

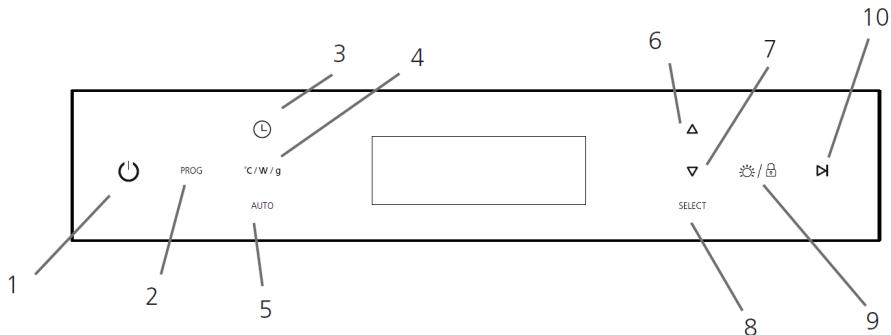

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| 10. הפעלה / השהיית הפעלה | 5. בישול אוטומטי | 1. הפעלה / כיבוי |
| | 6. למלחה | 2. תוכניות |
| | 7. למיטה | 3. טימר |
| | 8. בחירה | 4. טמפרטורה °C / הספק (וואטיהם) / משקל (גדמים) |
| | 9. תארה / נעילה מפנוי ילדים | 9. נעילה מפנוי ילדים |


אג

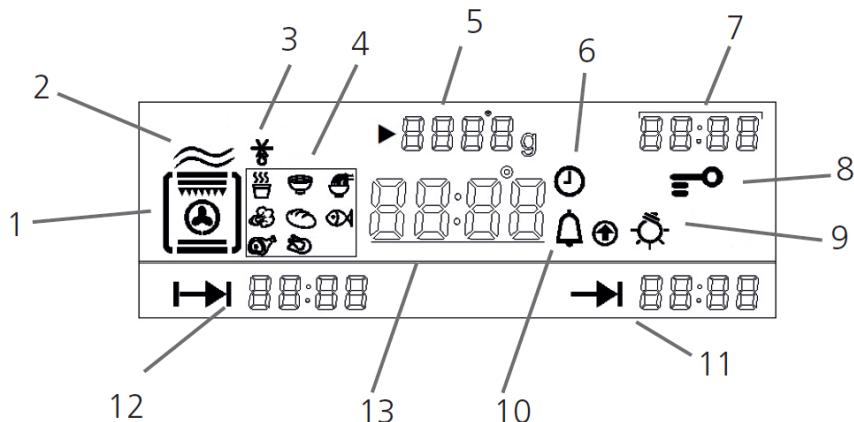


- | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 12. משך זמן הפעלה | 6. טימר | 1. תוכנית / פונקציה |
| 13. טמפרטורה / תצוגת שעיה | 7. זמן | 2. מיקרוגל |
| | 8. נעילה מפנוי ילדים | 3. הפעלה |
| | 9. תארה | 4. בישול אוטומטי |
| | 10. התראה | 5. טמפרטורה / הספק / משקל (גדמים) |
| | 11. זמן סיום | 9. זמן סיום |

אנא שמרו מדריך הוראות זה אלכם לעיון בעתיד


מסילות

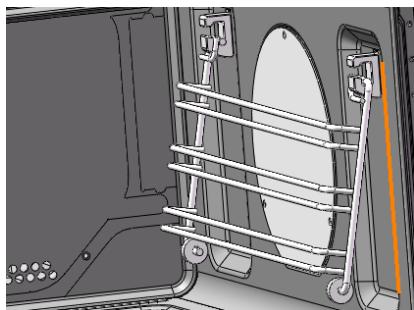

רשת

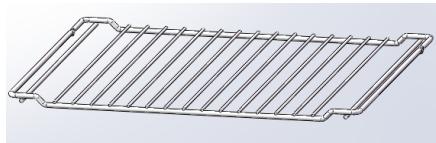

מגש

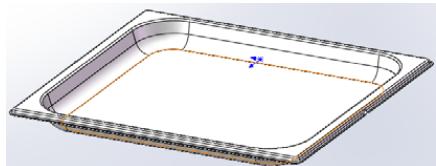

בעת צליה על רשת ללא כלי, יש להניח תחתיה מגש לקילית טיפטוף השומן. מומלץ להוסף מים למגש על מנת למנוע ריחות לא נעימים או אפילו התלקחות השומן.

חומרים מותרים בשימוש

חומר או כלי	משולב	గראיל	מיקורוג'	מותר	זכוכית עמידה בחום
	מותר	מותר	מותר	אסור	זכוכית שאינה עמידה בחום
	מותר	מותר	אסור	אסור	קרמייקה עמידה בחום
	אסור	אסור	אסור	אסור	פלסטיק עמיד במיקורוג'
	אסור	אסור	אסור	אסור	נייר פרוגמנט
	אסור	אסור	אסור	אסור	תבנית מתכת
	אסור	אסור	אסור	אסור	רשת מתכת
	אסור	אסור	אסור	אסור	נייר אלומיניום

הפעלה

לחצו על לחץ  להפעלת התנור. בעת הפעלתו, הצג יאיר והשעה של היום תוצג על גבי.

תוכנית / פונקציה

לבחירה בפונקציה, לחצו על לחץ **PROG** למעבר בין הפונקציות ולחצו על **SELECT** ברגע שהגעתם לפונקציה הדרישה. לחצו על לחץ **W/C/W/g °C**  לכינוס מצב טמפרטורה (°C), הספק (**W**) או משקל (**g**) בהתאם לפונקציה שנבחרה.

לכונן הטמפרטורה, ההספק או המשקל, השתמשו במקשי  /  יחד עם **SELECT** לכונן הטמפרטורה, ההספק או המשקל, השתרשו במקשי  /  לאישור.

ברגעuai שאישרתם, לחצו על לחץ  להפעלת הבישול. הטימר הראשי יציג את הטמפרטורה בפועל, כשהטמפרטורה המוגדרת מוצגת מעל זה.

מיירוגל



הפרשה

מיירוגל ומאוחר חום



מאוחר חום

מיירוגל וטורבו ג릴



గ릴 טורבו

מיירוגל וטורבו קונבנציונלי



חום טורבו קונבנציונלי



פונקציית תאורה

לחצו על לחץ   פעמיים לאחר הפעלה ולכיבוי תנור המיירוגל הפנימי. הנורות ייכבו באופן אוטומטי לאחר 3 דקות ללא הפעלה. ברגע שהתאורה מופעלת הסמל  יוצג על גבי הצג.



נעילה מפני ילדים

לחצו על לחץ   במשך 3-2 שניות להפעלת פונקציית הנעילה מפני ילדים. לנטרול הנעילה, לחצו שוב על לחץ   במשך 3-2 שניות. ברגע שפונקציית הנעילה מפני ילדים מופעלת, הסמל  יוצג על גבי הצג.

הגדרת התראה

להגדרת המשגיח התראה / הדקota, לחצו על לחץ עד שהסמל מתחילה להבהב. השתמשו בלחיצנים / לכונן השעה, ולאחר מכן לחצו על **SELECT** לאישור. במידה ואתם רוצים לבטל את התראה, הגדרו את זמן התראה חזרה ל- "0.00" וללחצו על **SELECT** לאישור. ברגע שהזמן הסתיים, התראה תושמע במשך 90 שניות, והסמל יתחל להבהב. להפסקת התראה, לחצו על כל לחץ שהוא.

הגדרת השעה

להגדרת השעה, הפעילו את התנור, ולאחר מכן לחצו על לחץ במשך 3 שניות עד שהשעיה מתחילה להבהב. כוונו את השעה בעזרת לחץ / ולאחר מכן לחצו על **SELECT** לאישור.

ברגע שה坦ור מופעל לראשונה או מופעל מחדש, יש להגדיר את השעה טרם השימוש בתנור.

משך זמן>bישול (0-10 שעות)

ברגע שאחת הפונקציות והטמפרטורה נבחרו, לחצו על לחץ ומשך הזמן יתחל להבהב. לחצו על / לכונן השעה, ולאחר מכן מילוי **SELECT** לאישור. ברגע שהזמן הסתיים, התראה תישמע וה坦ור ייכבה. לחצו על כל לחץ לכיבוי התראה / ו**SELECT** וגם לביטולמשך זמן הבישול הגדרו את זמן הבידול ל- "0:00" ואשרו.





סיום זמן>bישול


ברגע שמשך זמן הבישול הוגדר, לחצו על פעמיים וזמן סיום הבישול אמרור להתחילה להבהב. כוונו את הזמן בזמן שבו ברצונכם להפסיק את הבישול ולהחצו על **SELECT** לאישור.

התנור שלכם יחשב בשלב זה מתי להתחיל לפעול, כך שיבשל למשך פרק הזמן הדרושים, ויסיים בזמן סיום הדרושים. למשל: הגדרומשך זמן ל- 30 דקות ואת הגדרת זמן סיום הבישול לשעה 18:15, התנור יופעל באופן אוטומטי בשעה 17:45 ויבשל במשך 30 דקות בהתאם לפונקציה ולטמפרטורה המוגדרות (זמן התחלתה = זמן סיום -משך זמן הפעלה).

פונקציות של תנור המיקרוגל

לחצן על לחץ PROG לבחירה באחת הפונקציות שלהן.

 	מיקרוגל - הספק מוגדר כברירת מחדל P100 (טווין הספק P100-P10). לכונן ההספק, לחצן על לחץ ▽ / △ עד להגעה להספק הנכון ולאחר מכן לחצן על SELECT . זמן הגדרת ברירת המחדל הוא 1 דקה. לכונן הזמן, לחצן על לחץ ⌂ ולאחר מכן על ▽ / △ ועל SELECT לאישור. לבסוף לחצן 🔍 להפעלת התוכנית.
 	הפרשה - משקל מוגדר כברירת מחדל הוא 1000 גרם (טווין משקל 100-2000 גרם). לכונן המשקל לחצן על SELECT לאישור. לבסוף לחצן 🔍 להפעלת התוכנית. זמן הגדרת ברירת המחדל יכוון בהתאם למשקל המוגדר (עימן "בטבתל זמן הפרשה" לקבלת מידע נוסף).
 	חום מאויר - טמפרטורת ברירת מחדל 200°C . לכונן הטמפרטורה לחצן על SELECT לאישור. על לחץ ▽ / △ ועל SELECT לאישור. זמן הגדרת ברירת המחדל הוא 1.00 שעה. לכונן השעה, לחצן ⌂ ולאחר מכן על ▽ / △ ועל SELECT לאישור. לבסוף לחצן 🔍 להפעלת התוכנית.
 	గריל טורבו - טמפרטורת ברירת מחדל 200°C (טווין $50-220^{\circ}\text{C}$). טמפרטורה $50-220^{\circ}\text{C}$. לכונן הטמפרטורה לחצן על SELECT לאישור. על לחץ ▽ / △ ועל SELECT לאישור. זמן הגדרת ברירת המחדל הוא 1.00 שעה. לכונן השעה, לחצן ⌂ ולאחר מכן על ▽ / △ ועל SELECT לאישור. לבסוף לחצן 🔍 להפעלת התוכנית.
 	טורבו קונבנציוני - טמפרטורת ברירת מחדל 200°C (טווין טמפרטורה $50-220^{\circ}\text{C}$). לכונן הטמפרטורה לחצן על SELECT לאישור. על לחץ ▽ / △ ועל SELECT לאישור. זמן הגדרת ברירת המחדל הוא 1.00 שעה. לכונן השעה, לחצן ⌂ ולאחר מכן על ▽ / △ ועל SELECT לאישור. לבסוף לחצן 🔍 להפעלת התוכנית.

	<p>מייקרוגל ומאואר חום - הספק ברירת המחדל של המייקרוגל P50 (טוווח הספק 0-P10-P50). טמפרטורת ברירת המחדל של גריל הטורבו היא 200°C (טוווח 50-220 $\text{^{\circ}\text{C}}$).</p> <p>לחצו על לחץ g/C/W °. עם אחת לכינסה למצב מייקרוגל ולאחר מכן לחצו פעם נוספת נסופת לכינסה למצב טמפרטורת גריל טורבו. שניהם ניתנים לכונון על ידי שימוש במקשים \triangle / \square ולאחר מכן לחיצה על SELECT לאישור.</p> <p>זמן הגדרת ברירת המחדל הוא 1.00 שעה. לכונון השעה, לחצו על לחץ \odot ולאחר מכן על לחץ \triangle / \square ועל לחץ SELECT לאישור.</p> <p>לבסוף לחצו על לחץ Δ להפעלת התוכנית.</p>	
	<p>מייקרוגל וחום טורבו - הספק ברירת המחדל של המייקרוגל P50 (טוווח הספק 0-P10-P50). טמפרטורת ברירת המחדל של גריל הטורבו היא 200°C (טוווח 50-220 $\text{^{\circ}\text{C}}$).</p> <p>לחצו על לחץ g/C/W °. עם אחת לכינסה למצב מייקרוגל ולאחר מכן לחצו פעם נוספת נסופת לכינסה למצב טמפרטורת גריל טורבו. שניהם ניתנים לכונון על ידי שימוש במקשים \triangle / \square ולאחר מכן לחיצה על SELECT לאישור.</p> <p>זמן הגדרת ברירת המחדל הוא 1.00 שעה. לכונון השעה, לחצו על לחץ \odot ולאחר מכן על לחץ \triangle / \square ועל לחץ SELECT לאישור.</p> <p>לבסוף לחצו על לחץ Δ להפעלת התוכנית.</p>	
	<p>מייקרוגל וחותם טורבו קובנצינלי - הספק ברירת המחדל של המייקרוגל P50 (טוווח הספק 0-P10-P50). טמפרטורת ברירת המחדל של גריל הטורבו היא 200°C (טוווח 50-220 $\text{^{\circ}\text{C}}$).</p> <p>לחצו על לחץ g/C/W °. עם אחת לכינסה למצב מייקרוגל ולאחר מכן לחצו פעם נוספת נסופת לכינסה למצב טורבו בטמפרטורה קובנצינלית. שניהם ניתנים לכונון על ידי שימוש במקשים \triangle / \square ולאחר מכן לחיצה על SELECT לאישור.</p> <p>זמן הגדרת ברירת המחדל הוא 1.00 שעה. לכונון השעה, לחצו על לחץ \odot ולאחר מכן על לחץ \triangle / \square ועל לחץ SELECT לאישור.</p> <p>לבסוף לחצו על לחץ Δ להפעלת התוכנית.</p>	

בישול אוטומטי

דוגמא

טבולה	תיאור	תצוגה
	<p>חלב (תוכנית אוטומטית)</p> <p>לחצו על לחץן התוכנית האוטומטית עד שהסמל של החלב מוצג על גבי הצג.</p> <p>לחצו על לחץן g/C/W לכניסה לבחירת המשקל.</p> <p>השתמשו בחצנים ▽ / △ לכונון המשקל ולחצו על לחץן SELECT לאישור.</p> <p>זמן הגדרת ברירה מחדל יכוון בהתאם למשקל שנבחר.</p> <p>לבסוף לחצו על לחץ ¶ להפעלת התוכנית.</p>	

פונקציות בישול אוטומטיות

טבולה	משקל הגדרת ברירת המחדל	חולפות למשקל	פונקציה	משך זמן
חלב	250 גרם	250	מיירוגל	2
	250 גרם	500	מיירוגל	4
מרק	500 גרם	500	מיירוגל	19
	500 גרם	800	מיירוגל	22
אטריות	300 גרם	300	מיירוגל	5
	300 גרם	600	מיירוגל	8
ירקות	200 גרם	100	מיירוגל	2
	200 גרם	200	מיירוגל	4
	200 גרם	300	מיירוגל	5
ירקות	200 גרם	400	מיירוגל	6
	200 גרם	500	מיירוגל	7
	200 גרם	600	מיירוגל	8

 לחם	200 גרם	100	מייקרוגל	1
	200 גרם	200	מייקרוגל	2
	200 גרם	300	מייקרוגל	3
 דגים	500 גרם	100	מייקרוגל	3
	500 גרם	200	מייקרוגל	5
	500 גרם	300	מייקרוגל	6
	500 גרם	400	מייקרוגל	7
	500 גרם	500	מייקרוגל	8
	500 גרם	600	מייקרוגל	9
	500 גרם	700	מייקרוגל	10
	500 גרם	800	מייקרוגל	11
	500 גרם	900	מייקרוגל	12
	500 גרם	1000	מייקרוגל	13

 בשר	500 גרם	200	מייקרוגל	7
	500 גרם	300	מייקרוגל	8
	500 גרם	400	מייקרוגל	10
	500 גרם	500	מייקרוגל	12
	500 גרם	600	מייקרוגל	14
	500 גרם	800	מייקרוגל	16
	500 גרם	100	מייקרוגל	19
 עוף	1000 גרם	200	מייקרוגל + גרייל	15
	1000 גרם	400	מייקרוגל + גרייל	20
	1000 גרם	600	מייקרוגל + גרייל	25
	1000 גרם	800	מייקרוגל + גרייל	30
	1000 גרם	1000	מייקרוגל + גרייל	32
	1000 גרם	1200	מייקרוגל + גרייל	35
	1000 גרם	1400	מייקרוגל + גרייל	40
	1000 גרם	1600	מייקרוגל + גרייל	46
	1000 גרם	1800	מייקרוגל + גרייל	52
	1000 גרם	2000	מייקרוגל + גרייל	56

טבלת זמני הפשרה

המשקל המרבי להפשרה הוא 2000 גרם. זמן ברירת המחדל להפשרה יכוון בהתאם למשקל השונה הנבחר.

זמן (בדיקות)	משקל (בגרמים)	זמן (בדיקות)	משקל (בגרמים)
22	1100	3	100
24	1200	5	200
26	1300	6	300
28	1400	8	400
30	1500	10	500
32	1600	12	600
34	1700	14	700
36	1800	16	800
38	1900	18	900
40	2000	20	1000

חשוב לנוקות את המכשיר לאחר כל שימוש למניעת הצבירות לכלי שיישרף
ויהיה קשה יותר לנקיין!

- כבוי ונתקו מהחשמל.
- המתינו להתקරות התננו.
- נקנו את כל הדפנות מבפנים וUMB וUMB באמצעות מטלית לחאה בלבד.
- את צלחת הזכוכית ושאר החלקים הנשלפים ניתן לרוחץ בכיר עם מים וסבון כלים או להכניס למדיח.
- בעת ניקוי לוח הבקרה יש להזהר שלא להרטיב אותו וכן להשאיר את הדלת פתוחה שלא יפעל בטעות.
- יש למנווע מגע של חומר ניקוי בלוח ההגנה של מחולל המיקרוגל.
- אין להשתמש בחומר ניקוי (כמו "סקוץ'", "צמר פלדה" או אבקות משפשפות) שעולמים לשROT את משטחי האמייל או דלת הזכוכית של התננו.
- ניתן להסיר ריחות רעים מהタンור באמצעות הפעלת המיקרוגל במשך 5 דקות להרתחת כוס מים עם מיץ לימון כולל הקליפה שלו. לאחר מכן יש לנגב את פנים התנור באמצעות מטלית יבשה.

[Redacted]



משה שרת 1, א.ת.ח. ראש"י צ
03-9635237 .079 03-9635200 .טל.
טל. שירות לקוחות: 1700-500-335

REINOS GROUP
1 Moshe Sharet st. Rishon Lezion 7570422 ISRAEL
Tel. 972-3-9635200 Fax.972-3-9635237
www.reinos.co.il



harn[®]

lyvent

Dickson