


**הוראות שימוש בגריל גז**  
**דגם: BG2503B**  
**גריל גז A3**



**שים לב!**  
זה עתה קיבלת גריל גז ברביקיו מובחר אשר ישמש אותך לאורך זמן, אנא פעל  
ע"פ ההוראות השימוש בחוברת זו ע"מ להאריך את חיי המכשיר **ולשמור על**  
**בטיחות המשתמשים בו**. אנו מאחלים לך שימוש מהנה במכשיר זה.

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל  
האורג 5, מודיעין, 08-6630060

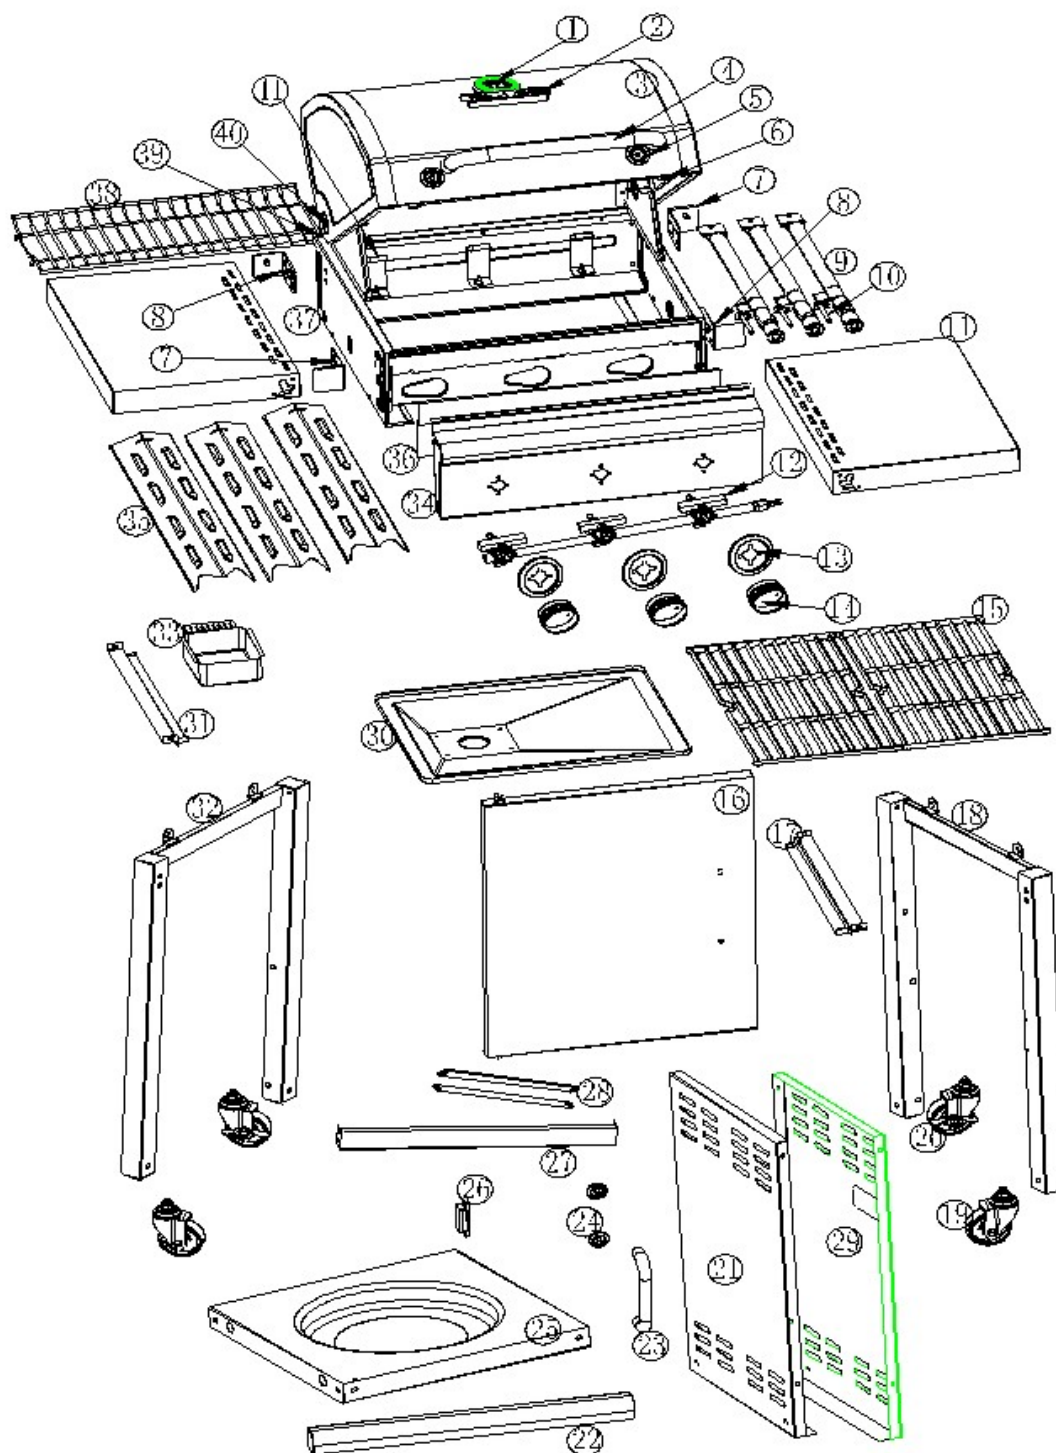

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל


## מפרט חלקים

| מק"ט | תיאור                | כמות |
|------|----------------------|------|
| 1    | מד טמפרטורה          | 1    |
| 2    | לוגו                 | 1    |
| 3    | מכסה                 | 1    |
| 4    | ידית                 | 1    |
| 5    | תושבת ידית           | 2    |
| 6    | דיסקת ידית           | 2    |
| 7    | תומך מדף צד A        | 2    |
| 8    | תומך מדף צד B        | 2    |
| 9    | מבערים               | 3    |
| 10   | מצת                  | 3    |
| 11   | מדף צד               | 2    |
| 12   | מנגנון גז            | 1    |
| 13   | תושבת וסת            | 3    |
| 14   | ידית וסת             | 3    |
| 15   | רשת בישול            | 2    |
| 16   | דלת                  | 1    |
| 17   | מסילת מגש נטפים ימין | 1    |
| 18   | פאנל ימין            | 1    |
| 19   | גלגל ללא מעצור       | 2    |
| 20   | גלגל עם מעצור        | 2    |
| 21   | פאנל צד שמאל         | 1    |
| 22   | קורה תחתונה          | 1    |
| 23   | ידית                 | 1    |
| 24   | תושבת ידית           | 2    |
| 25   | פאנל תחתון           | 1    |
| 26   | מגנט                 | 1    |
| 27   | קורה עליונה          | 1    |
| 28   | קורה חיזוק משולשת    | 2    |
| 29   | פאנל צד ימין         | 1    |
| 30   | מגש נטפים            | 1    |
| 31   | מסילת מגש נטפים שמאל | 1    |
| 32   | פאנל שמאל            | 1    |
| 33   | מיכל נטפים           | 1    |
| 34   | פאנל בקרה            | 1    |
| 35   | מסנן להבה            | 3    |
| 36   | מגן חום              | 1    |
| 37   | תיבת גוף מכשיר       | 1    |
| 38   | רשת חימום            | 1    |
| 39   | דיסקת רווח לתיבה     | 2    |
| 40   | ציר מכסה             | 2    |
| 41   | תומך מבערים          | 3    |
| AA   | ברגי M6*12           | 15   |
| BB   | מפתח פתוח M10-M6     | 1    |

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל


## צעד 1

חבר את הקורה התחתונה (22) לחזית הפאנל התחתון (25) בעזרת 2 ברגי M6\*12 (AA)

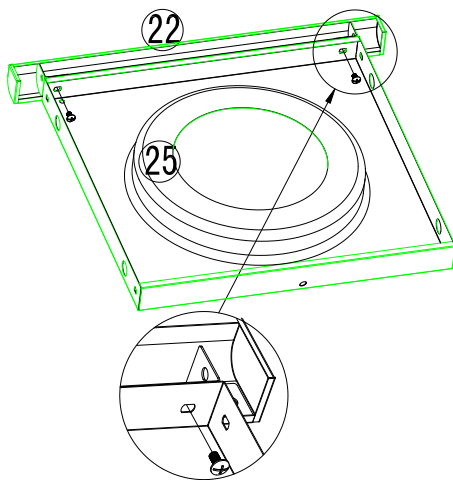

## צעד 2


חבר את פאנל צד שמאל ופאנל צד ימין (21&29) לחלקו התחתון של העגלה (25) בעזרת 4 ברגי M6\*12 (AA)

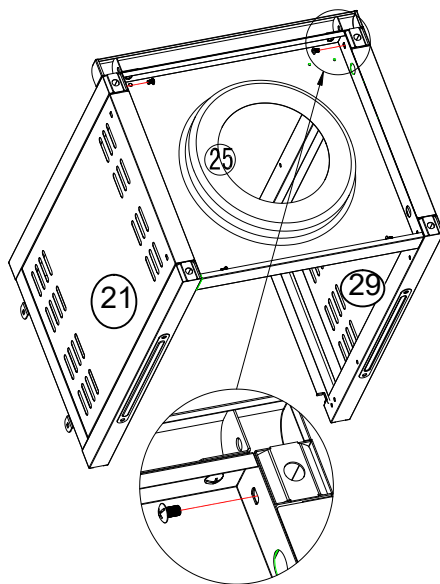

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ , יבואני SCAB ישראל


### צעד 3

חבר את הגלגלים ללא המעצור (19) בחזית העגלה ואת הגלגלים עם המעצור (20) בחלקה האחורי של העגלה.  
העזר במפתח הפתוח המצורף (BB).

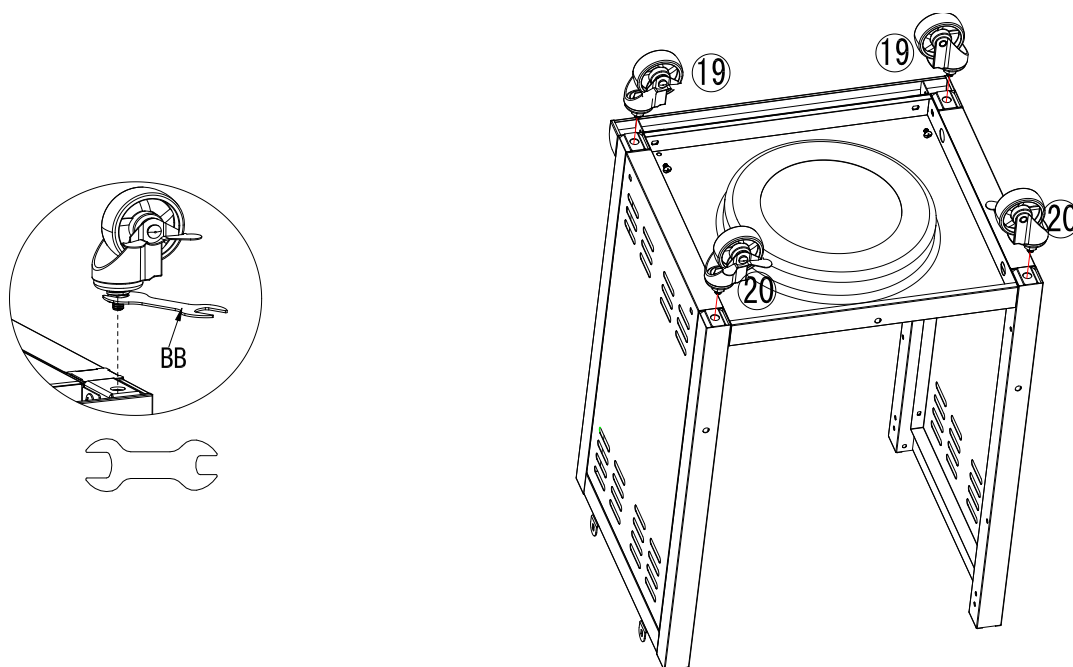

### צעד 4


חבר את קורות החיזוק המשולשות לפאנלי הצד ולבסיס העגלה בעזרת 1 בורג M6\*12 (AA).

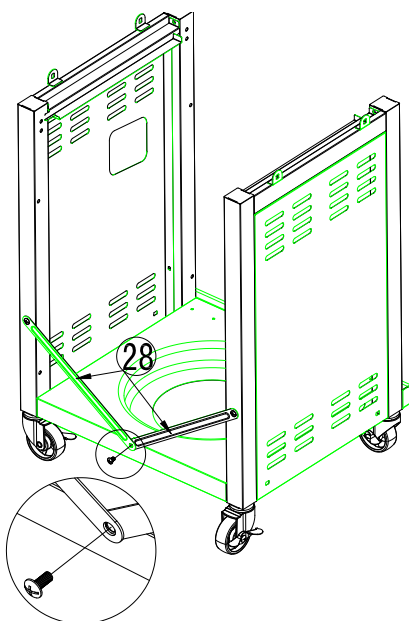

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל


## צעד 5

חבר את קורת הדלת העליונה (27) למקומה בעזרת 4 ברגי M6\*12 (AA).

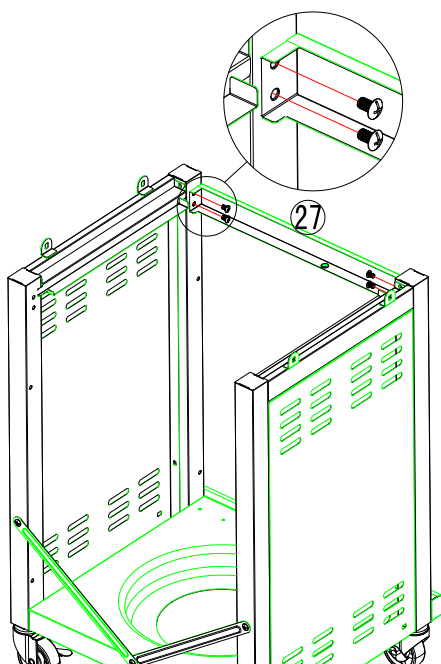

## צעד 6


חבר את ידיעות וסתי הגז (14) ותושבת הידיעות (13) למקומם.

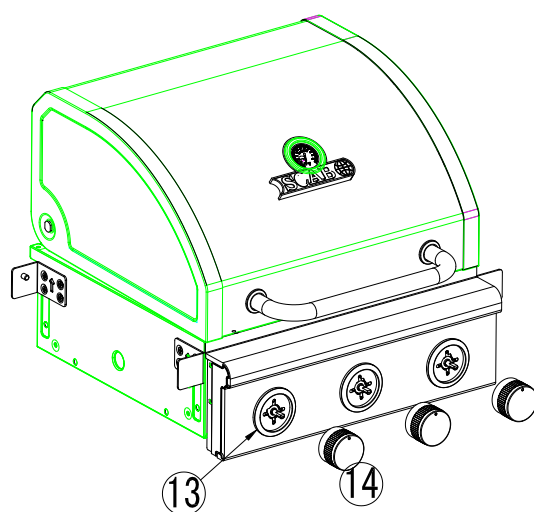

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל


## צעד 7

חבר את תיבת המכשיר (37) עם מכסה המכשיר (3) לעגלה בעזרת 4 ברגי M6\*12 (AA).

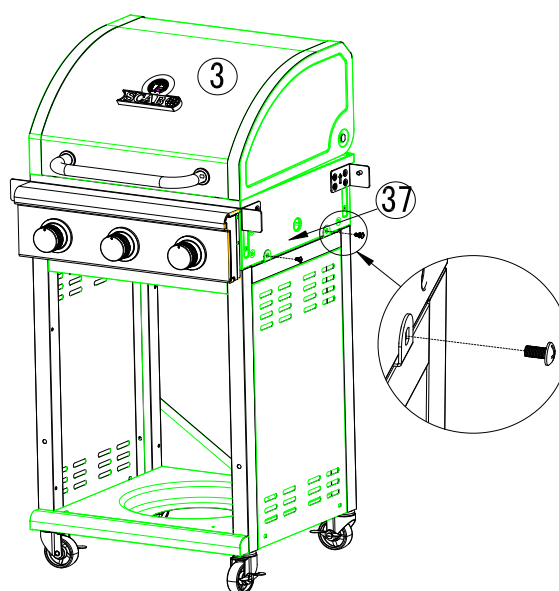

## צעד 8


הכנס את מגש הנטיפים למקומו (30) (מהצד האחורי) ולאחר מכן חבר את מיכל הנטיפים (33) כמתואר בציור.

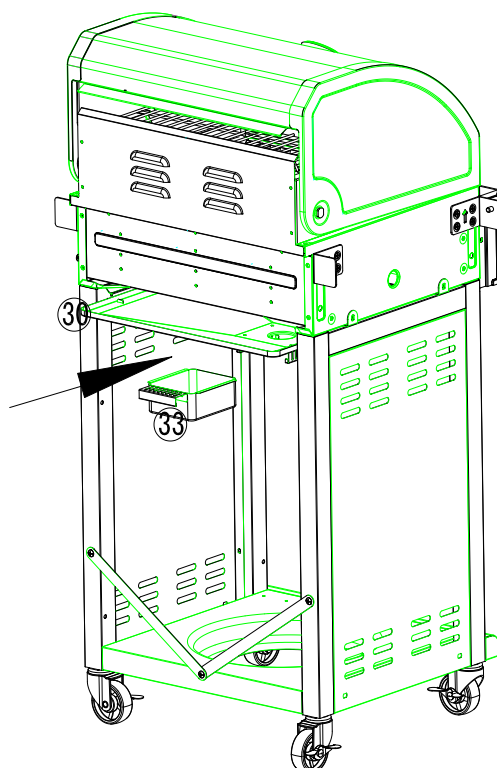

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל


## צעד 9

חבר את הדלת (16) לגוף המכשיר

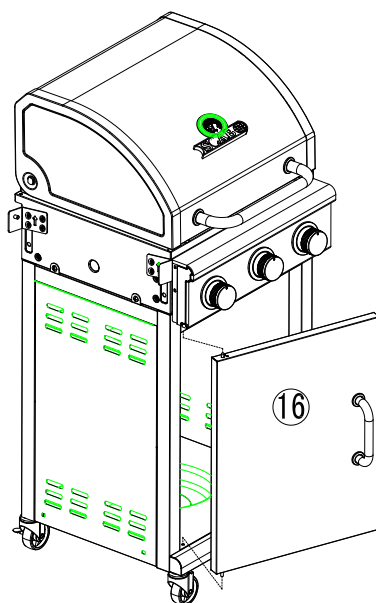

## צעד 10

חבר את צינור הגז (נרכש בנפרד) למזרק הגז כמתואר בציור.


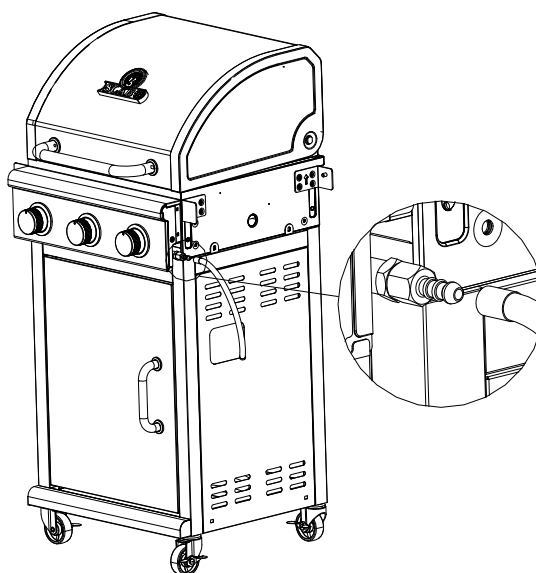


היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ , יבואני SCAB ישראל



### צעד 11


חבר את מדף צד שמאל ומדף צד ימין – הכנס את המדף למסילה המתאימה והדק אותו כלפי מטה עד אשר המדף יכנס למקומו.

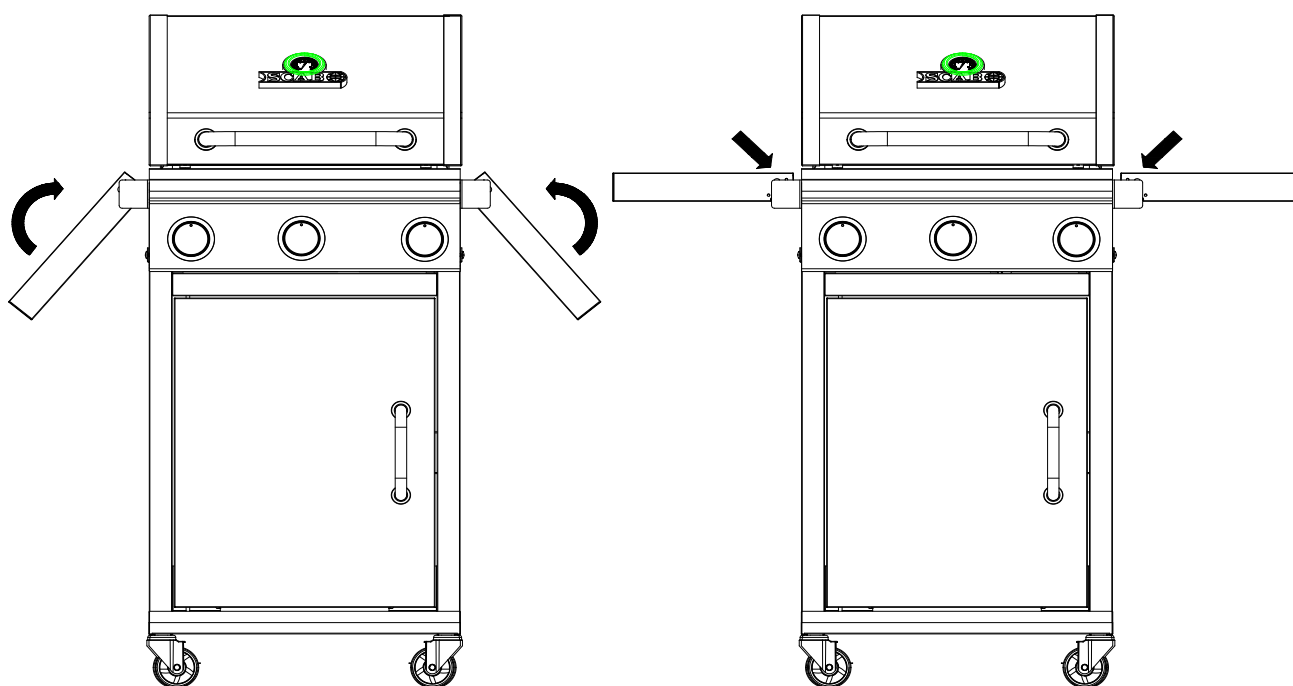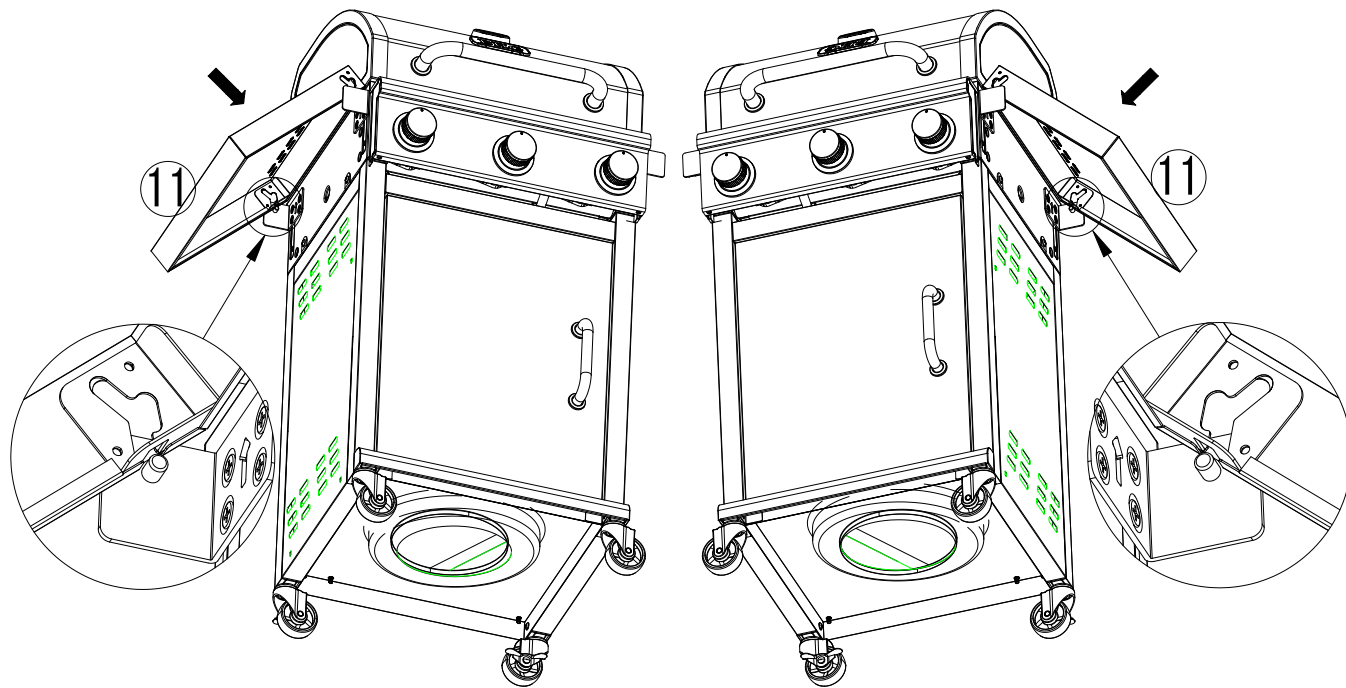

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

## צעד 12

חבר את מרסני הלהבות, רשתות הבישול, מגש החימום כמתואר בציור.

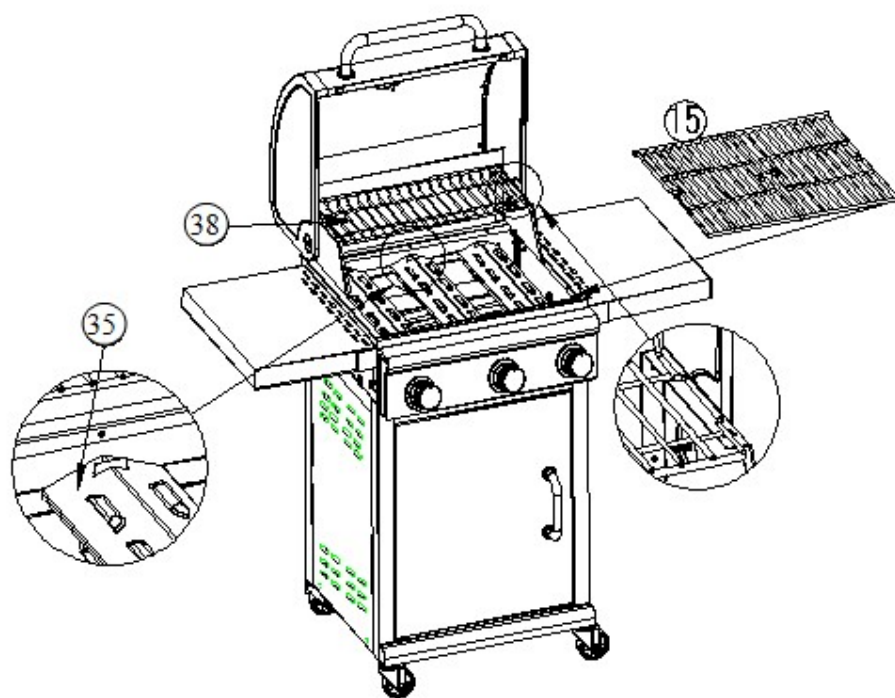

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

## הוראות כלליות

- יש לקרוא את כל ההוראות בקפידה לפני השימוש.
- שמור את ההוראות למקרה הצורך.
- המכשיר מצריך הרכבה, יתכנו שינויים בין המוצר לתיאורו בהוראות אלה.
- המכשיר אינו כולל צינור גז ווסת גז.

## הוראות בטיחות

1. קרא את כל ההוראות בקפידה לפני תחילת ההרכבה ובטרם ההפעלה.
2. הגריל מיועד לשימוש מחוץ לבית, במקום מאוורר בלבד.
3. כל שינוי במכשיר עלול להיות מסוכן.
4. חלקים נגישים עלולים להיות חמים מאוד, השתמש בכפפות תנור בעת החזקת החלקים החמים, הרחק ילדים קטנים מהגריל והיה עירני לחוס הפורץ החוצה כאשר מרימים את המכסה.
5. אין להזיז את המכשיר בעת השימוש.
6. אין להשאיר את הגריל דולק ללא השגחה.
7. יש להרחיק את המכשיר מחומרים דליקים - אין להתקינו במרחק 1 מ' (מאחור, מהצדדים, מעל ומתחת) מחומרים דליקים. כמו כן אין להשתמש או לאחסן נפט או נוזלים/גזים מסוכנים אחרים בתוך או ליד הגריל.
8. אין להשתמש במכשיר זה בפחם או בחומרי בעירה מוצקים אחרים.
9. אין למקם את הגריל מעל תעלות ניקוז, וכמו כן יש להימנע משימוש בכבלי חשמל או בצינורות דלק ליד האזורים המוחממים.

## הוראות בטיחות גז

10. יש להשתמש במכשיר רק עם צינור ובלון גז תקני.
11. חובה עליך להשתמש במיכל ווסת תואם ע"מ להפעיל את הגריל באופן בטוח ויעיל, שימוש לא נכון באחד מהשניים מסוכן וחורג מתוקף האחריות. נא התייעץ לפני השימוש עם חברת הגז המקומית.
12. השתמש רק בווסת ובגז תקניים: 30 mbar
13. יש להרחיק את בלון הגז ממקור ההצתה בעת החלפת בלון הגז או בעת ביצוע בדיקת דליפות.
14. יש להניח את מיכל הגז על הרצפה ורחוק מכל מקור חום. במידה ויש צורך בהחלפת המיכל נא לוודא שהגריל במצב סגור (OFF) ואין כל חומר דולק אחר בקרבת מקום (סיגריות, אש גלויה, גיצים וכו').
15. אסור שהצינור היוצא מבלון הגז יגע בתחתית היצוקה, יש לשמור על מרחק של לפחות 18 ס"מ בין צינור הגז לתחתית! אסור להשתמש בצינור שאורכו עולה על 1.5 מ'. אסור לפתל את צינור הגז מכל סיבה שהיא. יש לבדוק בעין את הצינור לסדקים או בלאי חתכים או לפי דרישות תקנות הבטיחות במידה ומתגלה תקלה יש להחליף את הצינור לפני ההפעלה.
16. כמו כן יש לוודא שצינור הגז לא מתוח, מפותל, מסובב או מקופל. הצינור אמור להיות רפוי וללא קשרים או כיפופים חדים וזאת ע"מ לאפשר זרימה חופשית של הגז.
17. מלבד נקודת החיבור לגריל שום חלק אחר של צינור הגז לא יהיה במגע עם הגריל.
18. אם הינך מריח גז:
  1. סגור את ברז הגז לגריל מייד.
  2. כבה את כל המבערים הפתוחים.
  3. פתח את המכסה.
  4. בצע בדיקת דליפות. (ראה בדיקת דליפות)

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

## הוראות הפעלה

לפני תחילת השימוש יש לוודא שהבנתם את המידע החשוב המתואר בחוברת זו.

**חשוב!** אי שמירה או ביצוע לקוי של הוראות ההפעלה עלול לגרום לפגיעה חמורה או נזק. במקרה של שאלה או חוסר הבנה יש לפנות לחברה.

**חשוב!** לפני כל שימוש יש לבדוק בעין את שסתום הגז והצינור - וודא שבצינור אין סדקים, קרעים, קשרים והוא ממוקם בבטחה הרחק מלהבות גלויות ומשטחים חמים.

1. יש לפתוח את מכסה הגריל.
2. יש לוודא שכל כפתורי הגריל במצב סגור.
3. יש לפתוח את ברז הגז במיכל.
4. הדלקה בעזרת מצת מובנה:
- א. לחץ וסובב את הכפתור השמאלי נגד כיוון השעון עד לשמיעת "קליק" זהירות! יש לבצע את ההצתה רק כאשר הווסת פתוח לגמרי.
- ב. חזור על הפעולה עד שהמבער דלוק.
- ג. אם המבער אינו נדלק אחרי 4-5 ניסיונות, סגור את ברז הגז ווסתי הגז, המתן כ-5 דקות ונסה שוב.
- ד. אחרי שהמבער השמאלי דולק, פתח את המבערים לפי הסדר משמאל לימין והאש תעבור אליהם באופן עצמאי.

דגשים:

- לאחר ההדלקה יש להפעיל את הגריל עם מכסה פתוח על אש גבוהה למשך כ- 3 עד 5 דקות ע"מ לחמם את הברביקיו למצב בישול אידיאלי.
- שימוש ראשון - לפני הבישול בפעם הראשונה בגריל יש לחמם אותו בלהבות גבוהות ביותר למשך 15 דקות פעולה זו תחזק את הצבע והיא עלולה לגרום לריח לא נעים (זה רגיל בהדלקה ראשונה), צבע משטח הבישול ישתנה קלות.

### 5. דגשים למהלך הבישול:

- א. בזמן השימוש בגריל עם מכסה סגור - אין לאפשר חימום יתר של הגריל במצב זה.
- ב. במידה ויוצאות להבות משמעותיות בזמן הבישול יש לסגור את זרימת הגז בכפתורי הבקרה ולהמתין כ- 5 דקות לפני שמנסים להדליק את המכשיר מחדש.
- ג. בכדי להפחית את התפרצויות הלהבות יש לנקות את הבשר משומן מיותר לפני הבישול. יש להרחיק שאריות שומן מהגריל - ככל שיש הצטברות של שומן כך יש סכנה שהלהבות תגברנה. אם זאת מעט להבות רצויות בגלל שהמיצים מתנדפים מעניקים לבשר את הניחוח הצלוי. אין זה מומלץ להשתמש במים לכיבוי שריפת השומנים מאחר והדבר עלול להזיק למבערים, במקרה של שריפת שומנים כבה את הגז בעזרת וסתי הגז.
- ד. כדי להפחית את הדבקת המזון למשטחי הבישול, יש להבריש את הסבכה בשכבה דקה של שמן בישול לפני הצלייה.

### 6. לאחר השימוש:

- א. יש להשאיר את הגריל דולק במצב גבוהה לעוד מספר דקות ע"מ לאפשר שריפת שאריות מזון מה שיאפשר ניקוי קל יותר.
- ב. כבה את הגריל באמצעות וסתי הגז.
- ג. סגור את אספקת הגז
- ד. יש לסגור את מיכל הגז בכל עת שהגריל לא בשימוש.
- ה. הנח לגריל להתקרר לפני ניקוי הזזה או אחסון

## **בדיקת דליפת גז מהגריל**

**חשוב!** אם אינך יכול למנוע דליפת גז, סגור את שסתום הגז והתקשר לספק הגז מקומי. בצע בדיקה זו הרחק מלהבות גלויות או מניצוצות והמנע מעישון.

לאחר החלפת בלון גז או אחסון ממושך יש לבדוק את המכשיר למניעת דליפות גז.

1. הכן דלי עם מים וסבון.
2. וודא כי המכשיר במצב סגור.
3. חבר את מקור הגז – וודא כי הצינור הדוק ומחובר כהלכה.
4. פתח את מקור הגז.
5. הברש את הצינור וכלל החיבורים עם מים וסבון.
6. אם מופיעות בועות ע"ג הצינור אזי ישנה דליפה אשר מחייבת טיפול לפני כל שימוש במכשיר - סגור את מקור הגז, טפל במקור הדליפה וחזור על הבדיקה שוב פעם.
7. לאחר הבדיקה וודא כי אינך שוכח את מקור הגז פתוח.

## **טיפול ותחזוקה**

1. יש לוודא שכל חלקי הגריל קרים לפני הניקוי.
2. יש לנקות את הגריל באופן קבוע ובמיוחד לאחר אחסנה ממושכת.
3. ניקוי משטחי הבישול :
  - משטחי עבודה יש לרחוץ אך ורק במים וסבון, לייבש ביסודיות ולאחסן במקום מקורה.
  - את חלקי יציקת ברזל יש לרחוץ במים וסבון, לייבש ביסודיות ולשמן באמצעות מריחה דקה של שמן צמחי או ממליצים לנקות ולשמן לאחר כל שימוש.
4. ניקוי פנים הגריל :
  - הסר את המכסה, משטחי הבישול ואת מקרני החום ונקה את התחתית באמצעות מנקה גרילים.
5. ניקוי המבערים והמכלול :
  - נקה את המבערים אחת לחודשיים בעזרת מים וודא כי אינם סדוקים.
  - שים לב חרקים עלולים לבנות לעצמן קן בתוך צינורות המבער במיוחד במהלך החודשים הקרים. כל מכשול בצינורות המבער עלולים לגרום לסכנת שריפה – אם פורצת שרפה במבער כבה את הגריל מייד.
6. מומלץ להדק ולחזק את כל הברגים בחלקי העץ והברזל השונים אחת לכמה חודשים.

## **אחסון הגריל**

**חשוב!** בעת אחסון הגריל בחדר יש לנתק את בלון הגז ולאחסנו בחוץ הרחק מחשיפה ישירה לשמש, חומרים דליקים. כמו כן אין לאחסנו במרתף או במקומות נטולי אוורר ובנוסף יש להרחיקו מילדים.

יש להקפיד על אחסון המכשיר לפי ההוראות הבאות :

1. נקה את הסבכות וצפה בשכבת שמן בישול אחסן במקום מקורה
2. הסר את המבערים - צפה בשכבת שמן בישול דקה, עטוף בנייר אלומיניום כדי למנוע כניסת חרקים.
3. השתמש בכיסוי לגריל בעת אחסון בחוץ.
4. לפני הבישול חזור על נוהל בדיקת דליפות.

**תקלות אפשריות :**

| תקלות אפשריות                       | סיבות אפשריות                                                                                | פתרון                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| המבער לא נדלק<br>באמצעות המצת       | א. מיכל הגז נגמר.<br>ב. תקלה בווסת הגז.<br>ג. סתימה במבער.<br>ד. כפתור ההצתה במנגנון מקולקל. | א. יש להחליף את מיכל הגז.<br>ב. יש להחליף ווסת.<br>ג. יש לנקות את המבער.<br>ד. יש להחליפו ע"י טכנאי גז.    |
| המבער לא נדלק בעת<br>הדלקה עם גפרור | א. מיכל הגז נגמר.<br>ב. תקלה בווסת הגז.<br>ג. סתימה במבער.                                   | א. יש להחליף את מיכל הגז.<br>ב. יש להחליף ווסת.<br>ג. יש לנקות את המבער.                                   |
| להבה נמוכה/ רעש חריג                | א. מיכל גז לא מתאים<br>(קטן, ממוקם נמוך)<br>ב. צינור הגז סתום.<br>ג. רוח.                    | א. יש להחליף את מיכל הגז.<br>ב. בדוק את הצינור, במידה ולא תקין יש להחליפו.<br>ג. יש להחליף את מיקום הגריל. |
| קושי בהפעלת כפתורי<br>ההפעלה        | א. ברז הגז לא תקין.                                                                          | א. יש להחליפו ע"י טכנאי גז.                                                                                |

- כל תיקון או החלפה תעשה ע"י טכנאי גז מוסמך בלבד.

## תעודת אחריות לגריל גז

בהתאם לאמור להלן אנו אחראים לפעולה תקינה של גריל גז דגם \_\_\_\_\_

למשך 24 חודשים הננו מתחייבים לתקן ללא תשלום מצד הקונה כל קלקול מכני במכשיר הנ"ל בתקופת האחריות, בתנאי שגריל הגז שברשות הקונה יופעל בהתאם להוראות ההפעלה.

1. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים של המוצר אשר יראה לנו כפגום ולפי שיקול דעתנו, והפגם נגרם על אף שימוש רגיל ובהספקת גז על פי ההוראות השימוש המצורפות לגריל.
2. אחריות זו בתוקף למכשיר זה בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף.
3. אחריותנו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו ואינה כוללת הוצאות הובלה ודמי משלוח.
4. כוחה של אחריות זו אינה תקפה כאשר לפי שיקול דעתנו המוצר :
  - א. היה נתון לטיפול ותחזוקה לא לפי הוראות השימוש ולא.
  - ב. נעשה שינוי כל שהוא במכשיר או טופל בו שלא על ידי נציג מוסמך שלנו ולא.
  - ג. הנזק נגרם כתוצאה מפגיעה זדונית או מקרית על ידי כוח עליון.
5. אחריותנו לפי תעודת אחריות זו אינה כוללת חלקי פלסטיק, זכוכית עץ או גומי של הגריל.
6. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים.
- יש לשלוח את התעודה תוך 30 יום מתאריך הרכישה.
7. אין תוקף לתעודה זו ללא צירוף חשבונית קניה.

נא לגזור ולשלוח \_\_\_\_\_

## תעודת אחריות לגריל גז

|                  |        |
|------------------|--------|
| שם הקונה         | _____: |
| כתובת            | _____: |
| כתובת דוא"ל      | _____: |
| מס חשבונית הקניה | _____: |
| גריל גז דגם      | _____: |

## נספח א - אחריות מורחבת מוגבלת

חברת א.ד. שיווק והפצה בע"מ מברכת אתכם ומודה לכם על רכישת גריל גז איכותי מבית SCAB.

גריל זה עבר טרם צאתו מהמפעל מבחני איכות קפדניים ועומד בסטנדרטים ובתקן האירופי CE, כמו כן אושר ע"י מכון התקנים הישראלי. לכל גריל מצורפת תעודת אחריות בתוך חוברת ההתקנה המצורפת אליו. שים לב! מסמך זה תקף רק עם האחריות שמצורפת לחוברת ההתקנה (ראה לעיל)

**חברת א.ד. שיווק והפצה בע"מ** מעניקה בזאת במסגרת האחריות על הגריל אחריות נוספת ומוגבלת לתיקון / החלפת המבערים של הגריל **בלבד** החל מתום השנה הראשונה לאחר קניית הגריל ולמשך 9 שנים ובסה"כ עד תום 10 שנים מקנייתו.

תיקון או החלפת המבערים יתבצע באמצעות טכנאי שיגיע לבית הלקוח, בעבור **ביקור** הטכנאי תגבה החברה **דמי ביקור** בכפוף למחירון שרות שיהיה בתוקף לאותה עת.

### האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- פגם כתוצאה ממכה או שבר.
- התקנה לקויה או שימוש בחומרים לא מתאימים.
- סתימה במבער כתוצאה מלכלוך שהצטבר. (ראה סעיף טיפול ותחזוקה לעיל)

למען הסר כל ספק - אחריות זו לא תחול על מבערים שבהם לא הוחלפו אחת לשנתיים **מגני הלהבה** המקוריים (הדפיוזורים) במגני הלהבה מקוריים אותם ניתן לרכוש ישירות במחסני החברה או להזמין משם בטלפון: 08-6630060 ולקבלם ישירות לבית הלקוח תמורת דמי משלוח.

אחריות זו מותנית בהצגת תעודת אחריות שבה כל הפרטים מלאים ובצרוף חשבונית מס מקורית או העתק ממנה הנושא את תאריך הקניה. תיקון פגמים שאינם במסגרת האחריות יחויבו בתשלום לפי מחירון החברה שיהיה בתוקף לאותה עת.

אנו מאחלים לכם הנאה בשימוש במוצר ונשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.

**א.ד. שיווק והפצה בע"מ**

**האורג 5, מודיעין**

**טלפון: 08-6630060**

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ , יבואני SCAB ישראל