

הוראות שימוש בגריל גז דגם: BG6381B





שים לב!
זה עתה קיבלת גריל גז ברביקיו מובחר אשר ישמש אותך לאורך זמן, אנא פעל
ע"פ ההוראות השימוש בחוברת זו ע"מ להאריך את חיי המכשיר ולשמור על
בטיחות המשתמשים בו. אנו מאחלים לך שימוש מהנה במכשיר זה.

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל
הבניה 2, אזור התעשייה הר-טוב א' בית שמש 6428228 - 02



מפרט חלקים

מק"ט	תיאור	כמות
1	מכסה וגוף המכשיר	1
2	רגל A	2
3	רגל B	2
4	קורה תחתונה	2
5	רשת תחתונה	1
6	גלגל	4
7	קורת מיכל	1
8	וו קורת מיכל	1

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

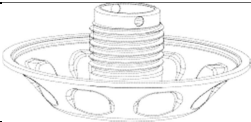
1		משטח	9
2		מדף צד	10
1		מיכל נטפים	11

מפרט ברגים

8		בורג M6X35	A
10		בורג M6X12	B


צעד 1

פתח את המכסה, הרכב את 2 רגלי המכשיר מסוג A ובנוסף את 2 רגלי המכשיר מסוג B (המצויינים במק"ט 2 ו 3 בהתאמה) לגוף המכשיר בעזרת 4 ברגי M6X35.

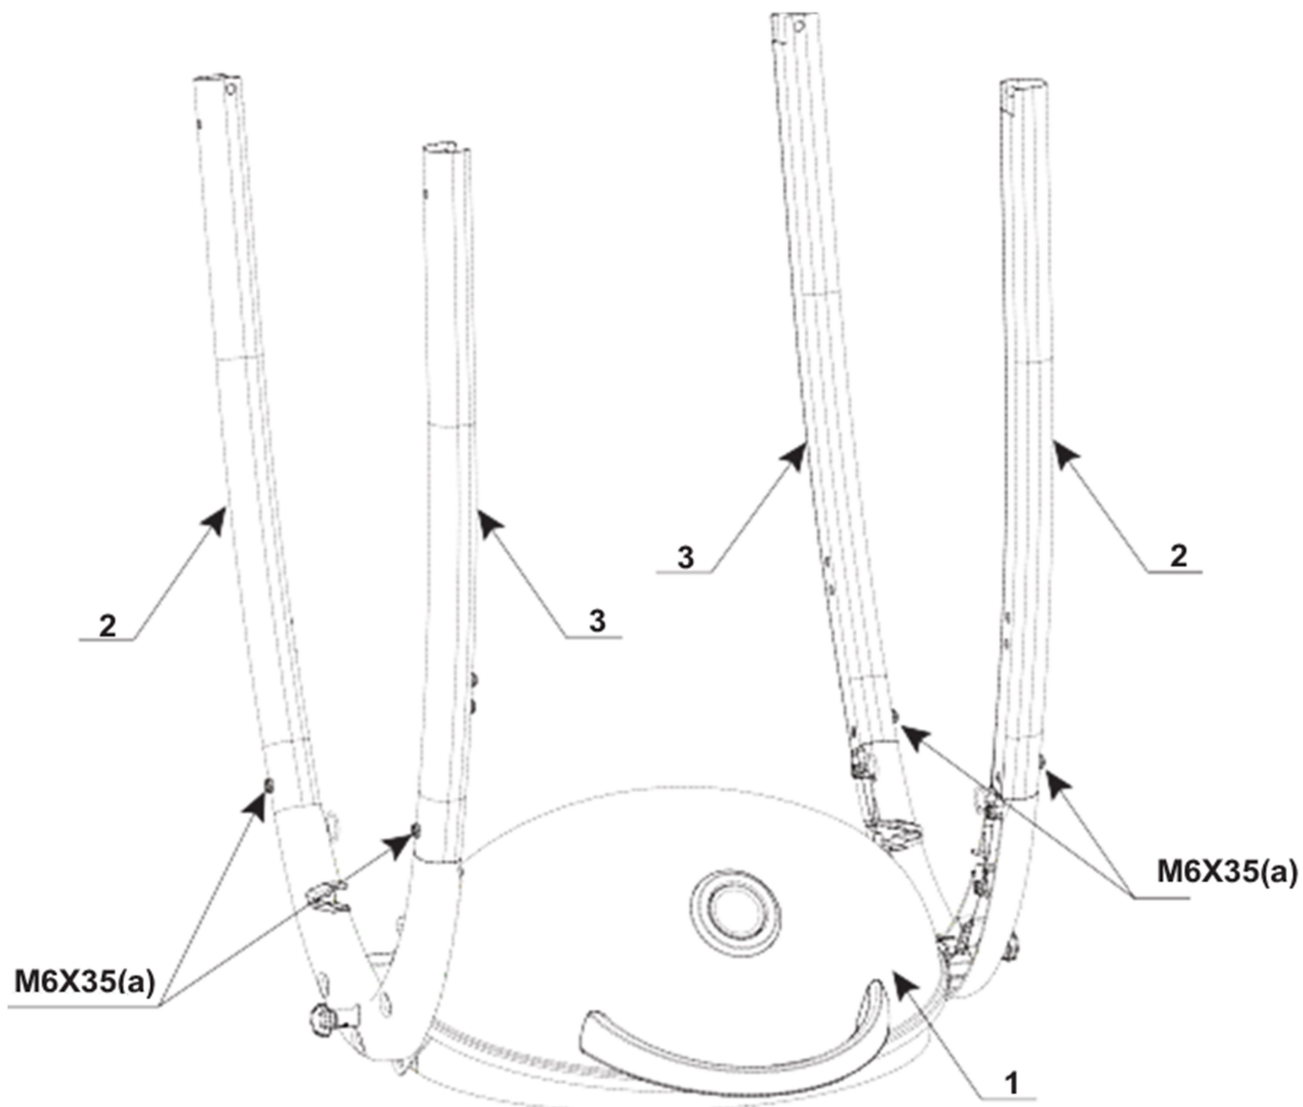


היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

הרכב את 2 הקורות התחתונות לרגלי המכשיר בעזרת 4 ברגי M6X35.

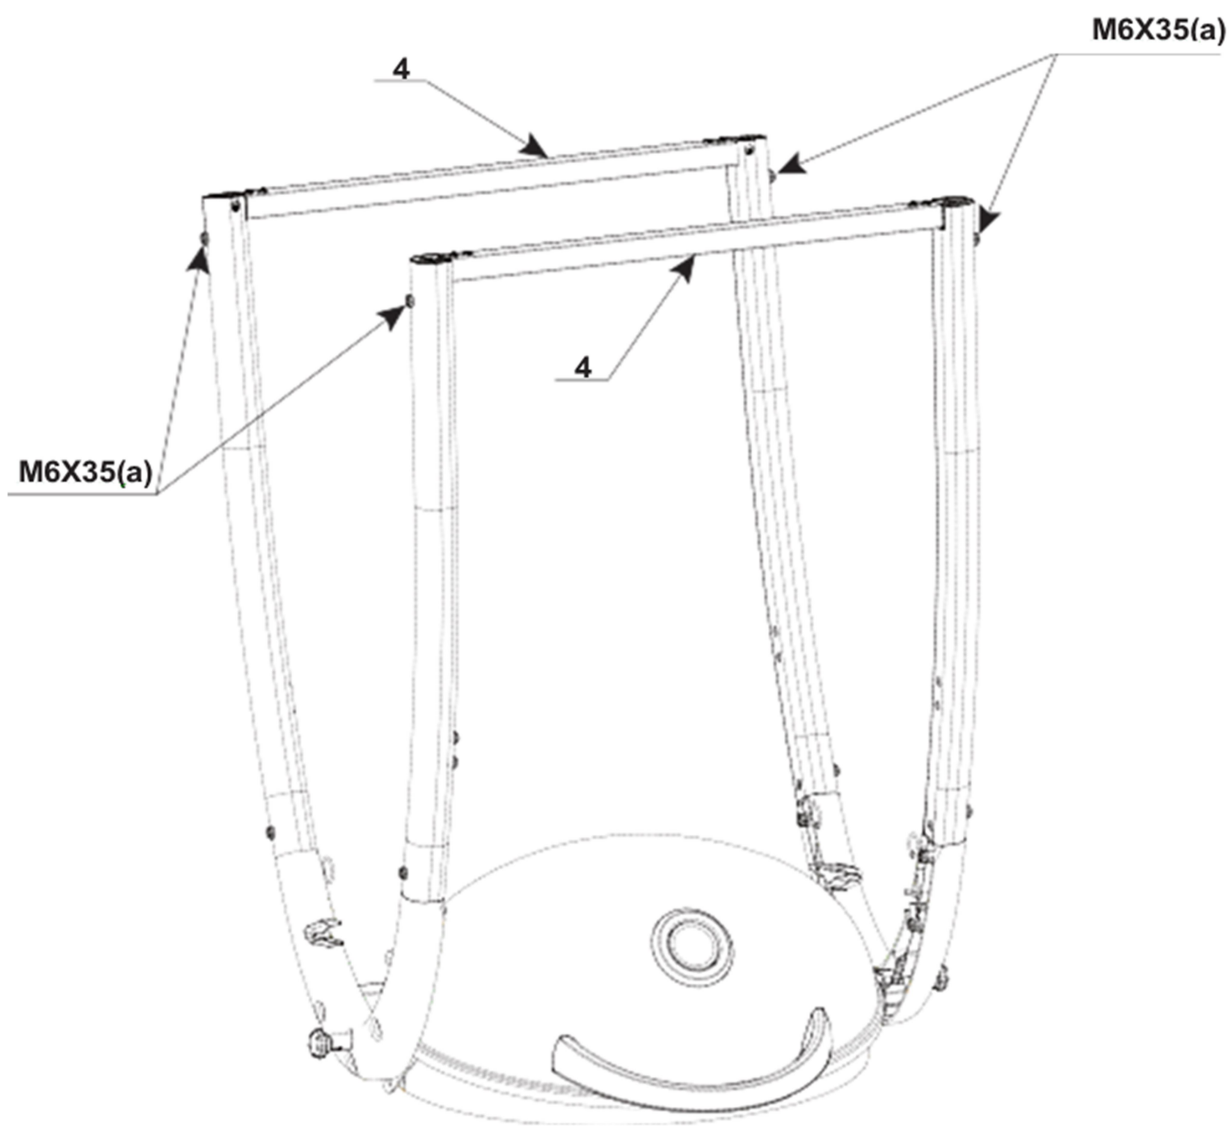

צעד 3


הרכב את הרשת התחתונה (5) כמתואר בציור בעזרת 4 ברגי M6X12.

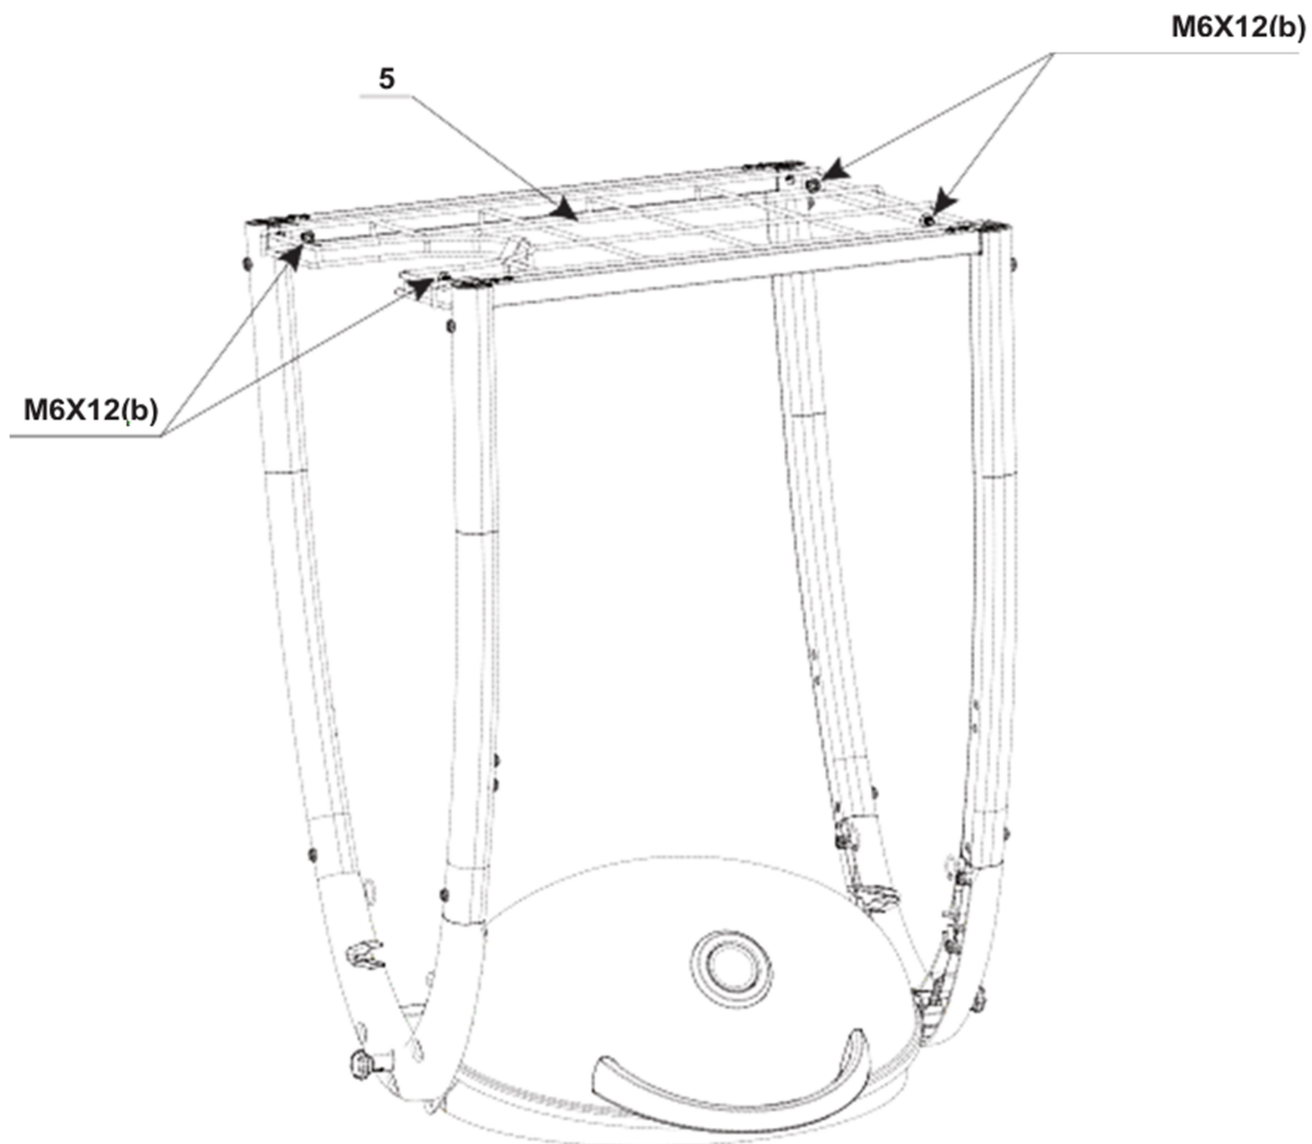

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

צעד 4


חבר את 4 גלגלי המכשיר.

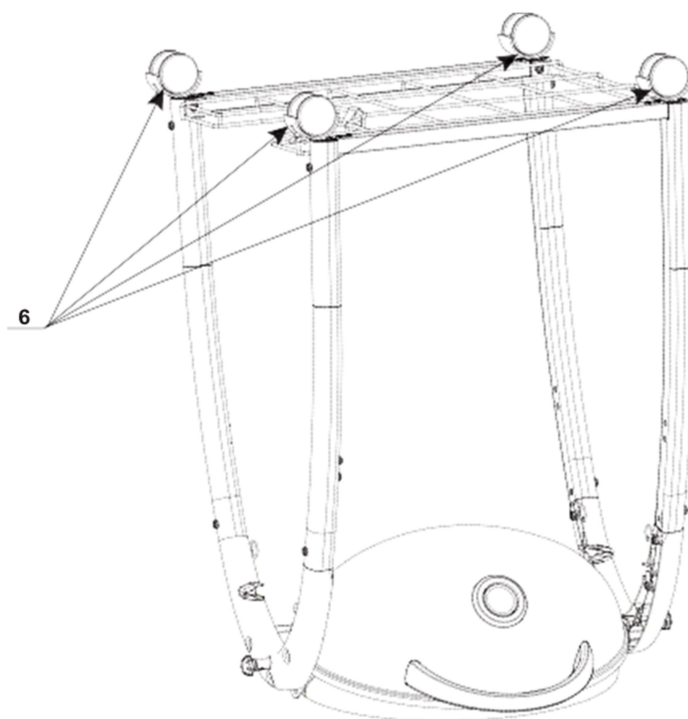


היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

צעד 5

חבר את קורת המיכל (7) לרגלי המכשיר בעזרת 4 ברגי M6X12.

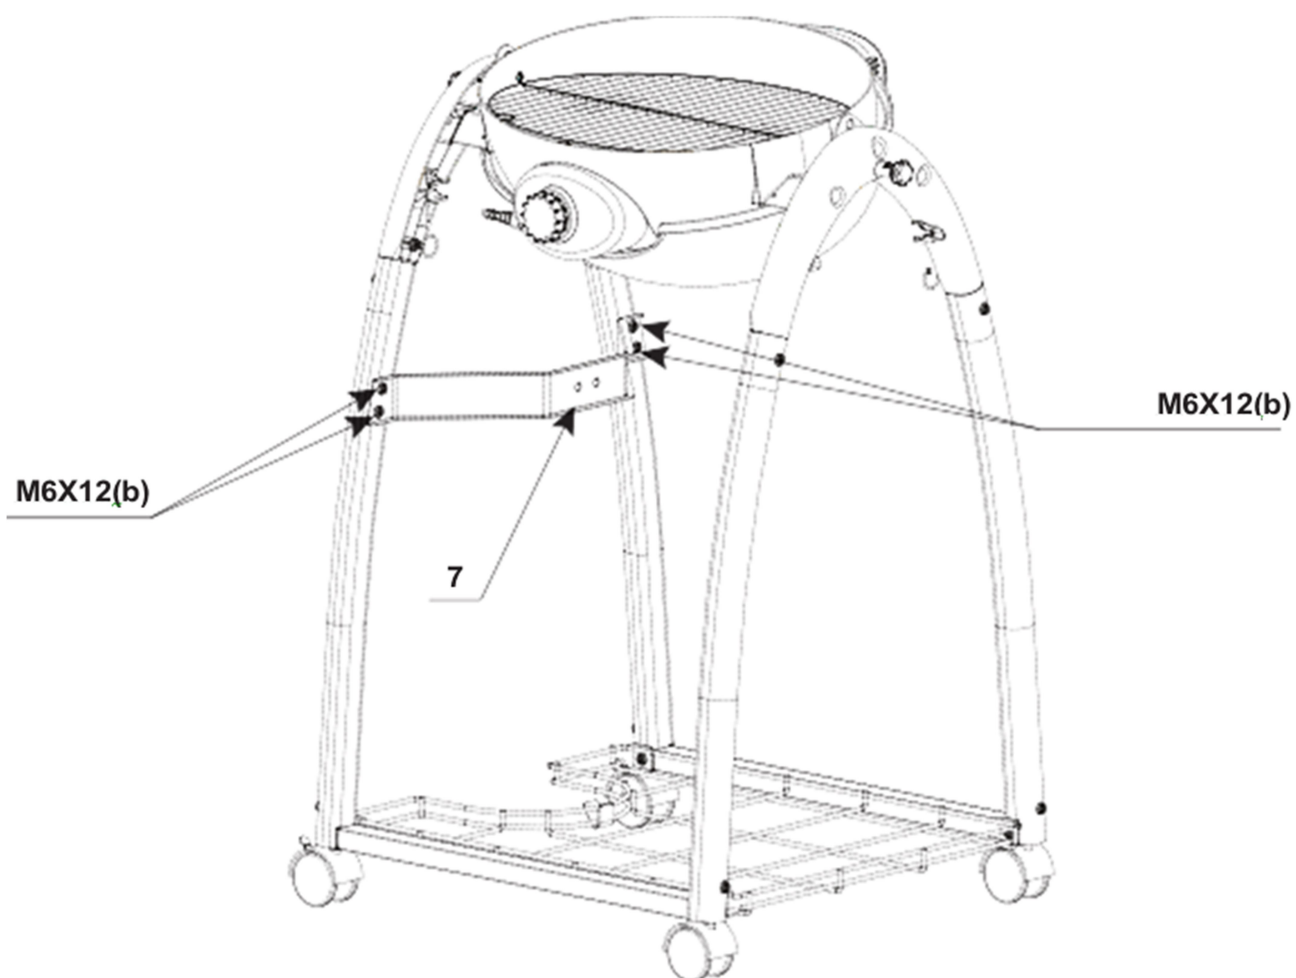


חבר את וו המיכל (8) לקורת המיכל בעזרת 2 ברגי M6X12

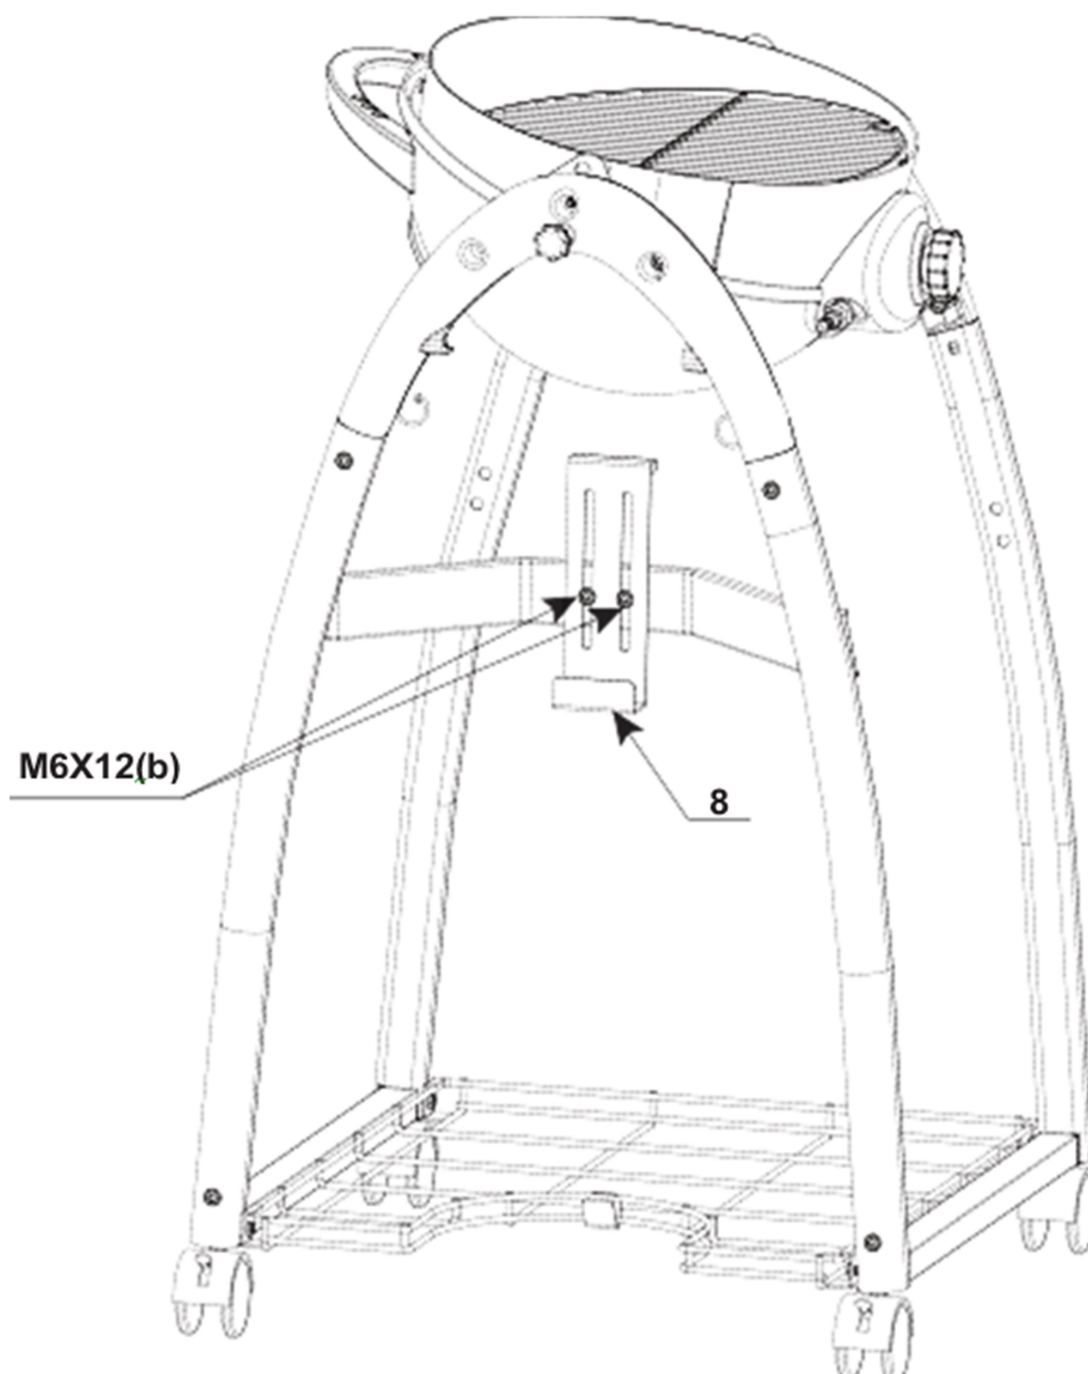

צעד 7


חבר את המשטח האחורי (9) כמתואר בציור

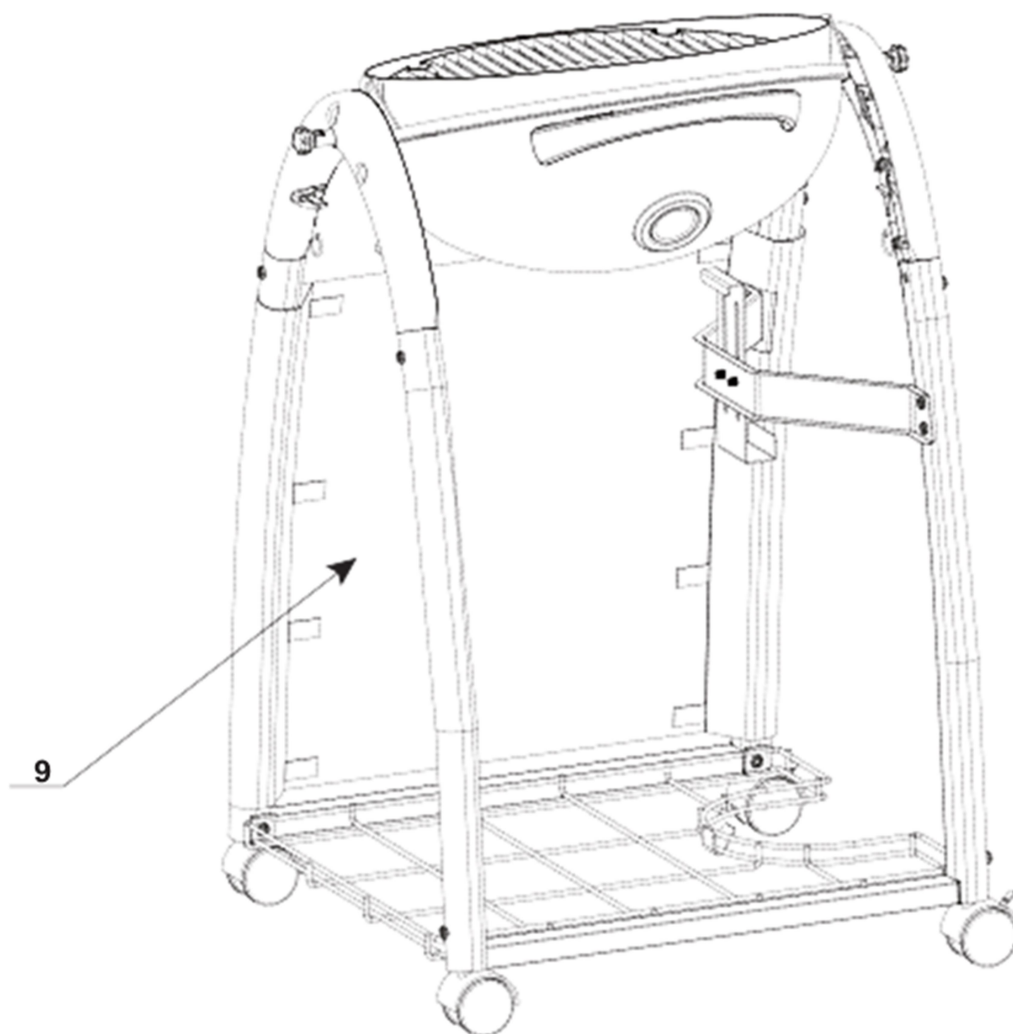

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל


צעד 8

חבר את 2 מדפי הצד (10).
שים לב למדפי הצד יש מנגנון נעילה – הזז את הנועלן, התקן את המדף וסגור את הנועלן.

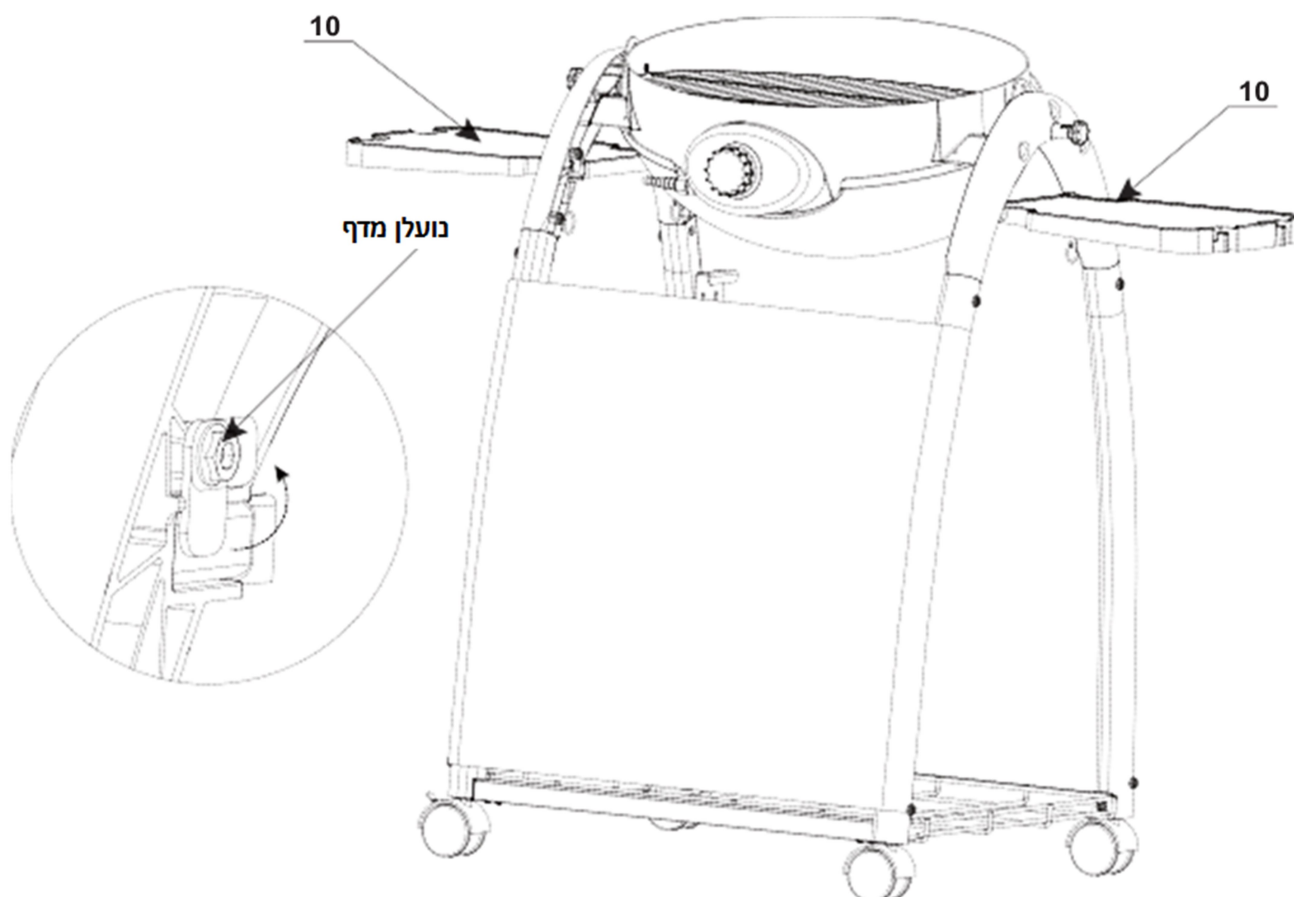

צעד 9


חבר את כוסית ניקוז הנטפים (11).

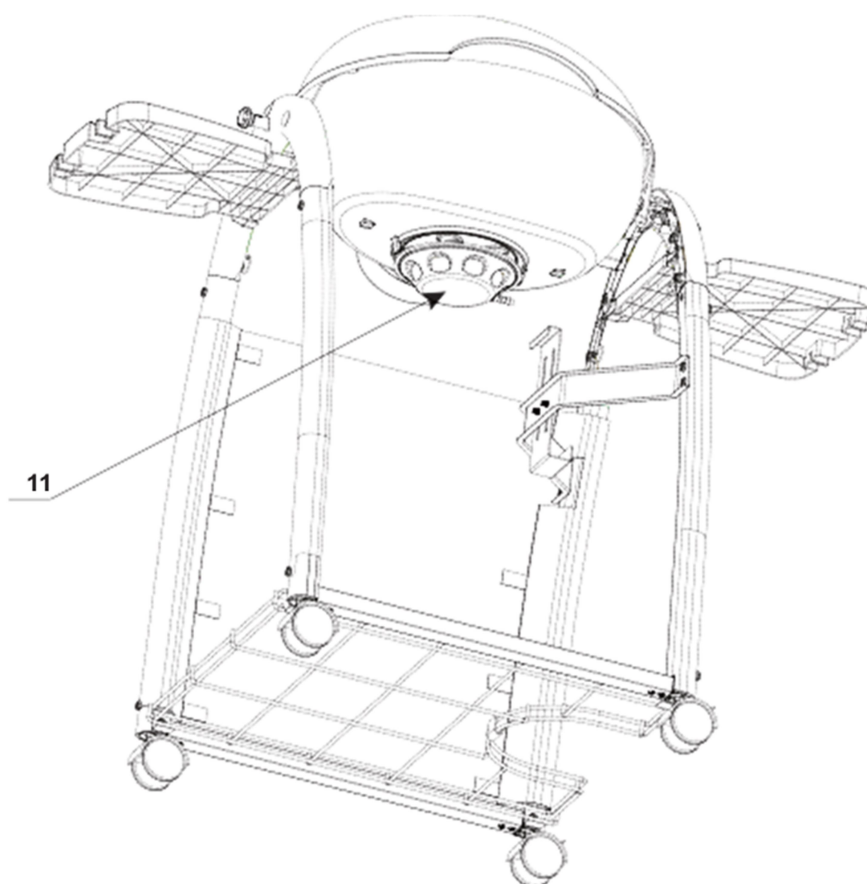

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

צעד 10

חבר את וסת הגז, מיכל הגז וצינור הגז כמתואר בציור.

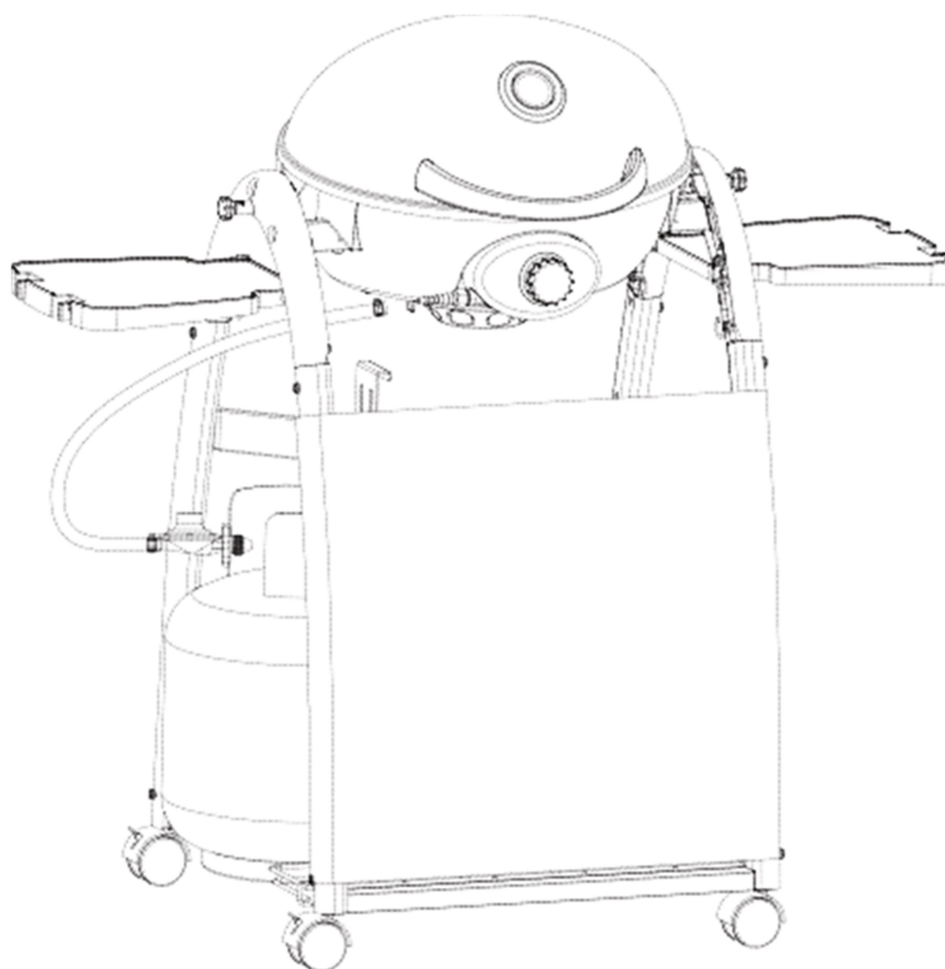

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

הוראות כלליות

- יש לקרוא את כל ההוראות בקפידה לפני השימוש.
- שמור את ההוראות למקרה הצורך.
- המכשיר מצריך הרכבה, יתכנו שינויים בין המוצר לתיאורו בהוראות אלה.
- המכשיר אינו כולל צינור גז ווסת גז.

הוראות בטיחות

1. קרא את כל ההוראות בקפידה לפני תחילת ההרכבה ובטרם ההפעלה.
2. הגריל מיועד לשימוש מחוץ לבית, במקום מאוורר בלבד.
3. כל שינוי במכשיר עלול להיות מסוכן.
4. חלקים נגישים עלולים להיות חמים מאוד, השתמש בכפפות תנור בעת החזקת החלקים החמים, הרחק ילדים קטנים מהגריל והיה עירני לחום הפורץ החוצה כאשר מרימים את המכסה.
5. אין להזיז את המכשיר בעת השימוש.
6. אין להשאיר את הגריל דולק ללא השגחה.
7. יש להרחיק את המכשיר מחומרים דליקים - אין להתקינו במרחק 1 מ' (מאחור, מהצדדים, מעל ומתחת) מחומרים דליקים. כמו כן אין להשתמש או לאחסן נפט או נוזלים/גזים מסוכנים אחרים בתוך או ליד הגריל.
8. אין להשתמש במכשיר זה בפחם או בחומרי בעירה מוצקים אחרים.
9. אין למקם את הגריל מעל תעלות ניקוז, וכמו כן יש להימנע משימוש בכבלי חשמל או בצינורות דלק ליד האזורים המוחממים.

הוראות בטיחות גז

10. יש להשתמש במכשיר רק עם צינור ובלון גז תקני.
11. חובה עליך להשתמש במיכל ווסת תואם ע"מ להפעיל את הגריל באופן בטוח ויעיל, שימוש לא נכון באחד מהשניים מסוכן וחורג מתוקף האחריות. נא התייעץ לפני השימוש עם חברת הגז המקומית.
12. השתמש רק בווסת ובגז תקניים:
 - פרופן (PROPAN) 37mbar
 - בוטן (BUTANE) 28mbar
13. יש להרחיק את בלון הגז ממקור ההצתה בעת החלפת בלון הגז או בעת ביצוע בדיקת דליפות.
14. יש להניח את מיכל הגז על הרצפה ורחוק מכל מקור חום. במידה ויש צורך בהחלפת המיכל נא לוודא שהגריל במצב סגור (OFF) ואין כל חומר דולק אחר בקרבת מקום (סיגריות, אש גלויה, גיצים וכו').
15. אסור שהצינור היוצא מבלון הגז יגע בתחתית היצוקה, יש לשמור על מרחק של לפחות 18 ס"מ בין צינור הגז לתחתית! אסור להשתמש בצינור שאורכו עולה על 1.5 מ'. אסור לפתל את צינור הגז מכל סיבה שהיא. יש לבדוק בעין את הצינור לסדקים או בלאי חתכים או לפי דרישות תקנות הבטיחות במידה ומתגלה תקלה יש להחליף את הצינור לפני ההפעלה.
16. כמו כן יש לוודא שצינור הגז לא מתוח, מפותל, מסובב או מקופל. הצינור אמור להיות רפוי וללא קשרים או כיפופים חדים וזאת ע"מ לאפשר זרימה חופשית של הגז.
17. מלבד נקודת החיבור לגריל שום חלק אחר של צינור הגז לא יהיה במגע עם הגריל.
18. אם הינך מריח גז:
 1. סגור את ברז הגז לגריל מיד.
 2. כבה את כל המבערים הפתוחים.
 3. פתח את המכסה.
 4. בצע בדיקת דליפות. (ראה בדיקת דליפות)

לפני תחילת השימוש יש לוודא שהבנתם את המידע החשוב המתואר בחוברת זו.

חשוב! אי שמירה או ביצוע לקוי של הוראות ההפעלה עלול לגרום לפגיעה חמורה או נזק. במקרה של שאלה או חוסר הבנה יש לפנות לחברה.

חשוב! לפני כל שימוש יש לבדוק בעין את שסתום הגז והצינור - וודא שבצינור אין סדקים, קרעים, קשרים והוא ממוקם בבטחה הרחק מלהבות גלויות ומשטחים חמים.

1. יש לפתוח את מכסה הגריל.
 2. יש לוודא שכל כפתורי הגריל במצב סגור.
 3. יש לפתוח את ברז הגז במיכל.
 4. הדלקה בעזרת מצת מובנה:
- א. לחץ וסובב את הכפתור השמאלי נגד כיוון השעון עד לשמיעת "קליק" זהירות! יש לבצע את ההצתה רק כאשר הווסת פתוח לגמרי.
- ב. חזור על הפעולה עד שהמבער דלוק.
- ג. אם המבער אינו נדלק אחרי 4-5 ניסיונות, סגור את ברז הגז ווסתי הגז, המתן כ-5 דקות ונסה שוב.
- ד. אחרי שהמבער השמאלי דולק, פתח את המבערים לפי הסדר משמאל לימין והאש תעבור אליהם באופן עצמאי.

דגשים:

- לאחר ההדלקה יש להפעיל את הגריל עם מכסה פתוח על אש גבוהה למשך כ-3 עד 5 דקות ע"מ לחמם את הברביקיו למצב בישול אידיאלי.
- שימוש ראשון - לפני הבישול בפעם הראשונה בגריל יש לחמם אותו בלהבות גבוהות ביותר למשך 15 דקות פעולה. זו תחזק את הצבע והיא עלולה לגרום לריח לא נעים (זה רגיל בהדלקה ראשונה), צבע משטח הבישול ישתנה קלות.

5. דגשים למהלך הבישול:

- א. בזמן השימוש בגריל עם מכסה סגור - אין לאפשר חימום יתר של הגריל במצב זה.
- ב. במידה ויוצאות להבות משמעותיות בזמן הבישול יש לסגור את זרימת הגז בכפתורי הבקרה ולהמתין כ-5 דקות לפני שמנסים להדליק את המכשיר מחדש.
- ג. בכדי להפחית את התפרצויות הלהבות יש לנקות את הבשר משומן מיותר לפני הבישול. יש להרחיק שאריות שומן מהגריל - ככל שיש הצטברות של שומן כך יש סכנה שהלהבות תגברנה. אם זאת מעט להבות רצויות בגלל שהמיצים מתנדפים מעניקים לבשר את הניחוח הצלוי. אין זה מומלץ להשתמש במים לכיבוי שריפת השומנים מאחר והדבר עלול להזיק למבערים, במקרה של שריפת שומנים כבה את הגז בעזרת וסתי הגז.
- ד. כדי להפחית את הדבקת המזון למשטחי הבישול, יש להבריש את הסבכה בשכבה דקה של שמן בישול לפני הצלייה.

6. לאחר השימוש:

- א. יש להשאיר את הגריל דולק במצב גבוהה לעוד מספר דקות ע"מ לאפשר שריפת שאריות מזון מה שיאפשר ניקוי קל יותר.
- ב. כבה את הגריל באמצעות וסתי הגז.
- ג. סגור את אספקת הגז
- ד. יש לסגור את מיכל הגז בכל עת שהגריל לא בשימוש.
- ה. הנח לגריל להתקרר לפני ניקוי הזזה או אחסון

חשוב! אם אינך יכול למנוע דליפת גז, סגור את שסתום הגז והתקשר לספק הגז מקומי. בצע בדיקה זו הרחק מלהבות גלויות או מניצוצות והמנע מעישון.

לאחר החלפת בלון גז או אחסון ממושך יש לבדוק את המכשיר למניעת דליפות גז.

1. הכן דלי עם מים וסבון.
2. וודא כי המכשיר במצב סגור.
3. חבר את מקור הגז – וודא כי הצינור הדוק ומחובר כהלכה.
4. פתח את מקור הגז.
5. הברש את הצינור וכלל החיבורים עם מים וסבון.
6. אם מופיעות בועות ע"ג הצינור אזי ישנה דליפה אשר מחייבת טיפול לפני כל שימוש במכשיר - סגור את מקור הגז, טפל במקור הדליפה וחזור על הבדיקה שוב פעם.
7. לאחר הבדיקה וודא כי אינך שוכח את מקור הגז פתוח.

טיפול ותחזוקה

1. יש לוודא שכל חלקי הגריל קרים לפני הניקוי.
2. יש לנקות את הגריל באופן קבוע ובמיוחד לאחר אחסנה ממושכת.
3. ניקוי משטחי הבישול :
 - משטחי עבודה יש לרחוץ אך ורק במים וסבון, לייבש ביסודיות ולאחסן במקום מקורה.
 - את חלקי יציקת ברזל יש לרחוץ במים וסבון, לייבש ביסודיות ולשמן באמצעות מריחה דקה של שמן צמחי או ממליצים לנקות ולשמן לאחר כל שימוש.
4. ניקוי פנים הגריל :
 - הסר את המכסה, משטחי הבישול ואת מקרני החום ונקה את התחתית באמצעות מנקה גרילים.
5. ניקוי המבערים והמכלול :
 - נקה את המבערים אחת לחודשיים בעזרת מים וודא כי אינם סדוקים. שים לב חרקים עלולים לבנות לעצמן קן בתוך צינורות המבער במיוחד במהלך החודשים הקרים. כל מכשול בצינורות המבער עלולים לגרום לסכנת שריפה – אם פורצת שרפה במבער כבה את הגריל מייד.
6. מומלץ להדק ולחזק את כל הברגים בחלקי העץ והברזל השונים אחת לכמה חודשים.

אחסון הגריל

חשוב! בעת אחסון הגריל בחדר יש לנתק את בלון הגז ולאחסנו בחוץ הרחק מחשיפה ישירה לשמש, חומרים דליקים. כמו כן אין לאחסנו במרתף או במקומות נטולי אוורר ובנוסף יש להרחיקו מילדים.

יש להקפיד על אחסון המכשיר לפי ההוראות הבאות :

1. נקה את הסבכות וצפה בשכבת שמן בישול אחסן במקום מקורה
2. הסר את המבערים - צפה בשכבת שמן בישול דקה, עטוף בנייר אלומיניום כדי למנוע כניסת חרקים.
3. השתמש בכיסוי לגריל בעת אחסון בחוץ.
4. לפני הבישול חזור על נוהל בדיקת דליפות.

תקלות אפשריות :

תקלות אפשריות	סיבות אפשריות	פתרון
המבער לא נדלק באמצעות המצת	א. מיכל הגז נגמר. ב. תקלה בווסת הגז. ג. סתימה במבער. ד. כפתור ההצתה במנגנון מקולקל.	א. יש להחליף את מיכל הגז. ב. יש להחליף ווסת. ג. יש לנקות את המבער. ד. יש להחליפו ע"י טכנאי גז.
המבער לא נדלק בעת הדלקה עם גפרור	א. מיכל הגז נגמר. ב. תקלה בווסת הגז. ג. סתימה במבער.	א. יש להחליף את מיכל הגז. ב. יש להחליף ווסת. ג. יש לנקות את המבער.
להבה נמוכה/ רעש חריג	א. מיכל גז לא מתאים (קטן, ממוקם נמוך) ב. צינור הגז סתום. ג. רוח.	א. יש להחליף את מיכל הגז. ב. בדוק את הצינור, במידה ולא תקין יש להחליפו. ג. יש להחליף את מיקום הגריל.
קושי בהפעלת כפתורי ההפעלה	א. ברז הגז לא תקין.	א. יש להחליפו ע"י טכנאי גז.

- כל תיקון או החלפה תעשה ע"י טכנאי גז מוסמך בלבד.

תעודת אחריות לגריל גז

בהתאם לאמור להלן אנו אחראים לפעולה תקינה של גריל גז דגם _____

למשך 24 חודשים הננו מתחייבים לתקן ללא תשלום מצד הקונה כל קלקול מכני במכשיר הנ"ל בתקופת האחריות, בתנאי שגריל הגז שברשות הקונה יופעל בהתאם להוראות ההפעלה.

1. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים של המוצר אשר יראה לנו כפגום ולפי שיקול דעתנו, והפגם נגרם על אף שימוש רגיל ובהספקת גז על פי ההוראות השימוש המצורפות לגריל.
2. אחריות זו בתוקף למכשיר זה בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף.
3. אחריותנו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו ואינה כוללת הוצאות הובלה ודמי משלוח.
4. כוחה של אחריות זו אינה תקפה כאשר לפי שיקול דעתנו המוצר :
 - א. היה נתון לטיפול ותחזוקה לא לפי הוראות השימוש ולא.
 - ב. נעשה שינוי כל שהוא במכשיר או טופל בו שלא על ידי נציג מוסמך שלנו ולא.
 - ג. הנוזק נגרם כתוצאה מפגיעה זדונית או מקרית על ידי כוח עליון.
5. אחריותנו לפי תעודת אחריות זו אינה כוללת חלקי פלסטיק, זכוכית עץ או גומי של הגריל.
6. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים.
- יש לשלוח את התעודה תוך 30 יום מתאריך הרכישה.
7. אין תוקף לתעודה זו ללא צירוף חשבונית קניה.

נא לגזור ולשלוח _____

תעודת אחריות לגריל גז

שם הקונה	:	_____
כתובת	:	_____
כתובת דוא"ל	:	_____
מס חשבונית הקניה	:	_____
גריל גז דגם	:	_____