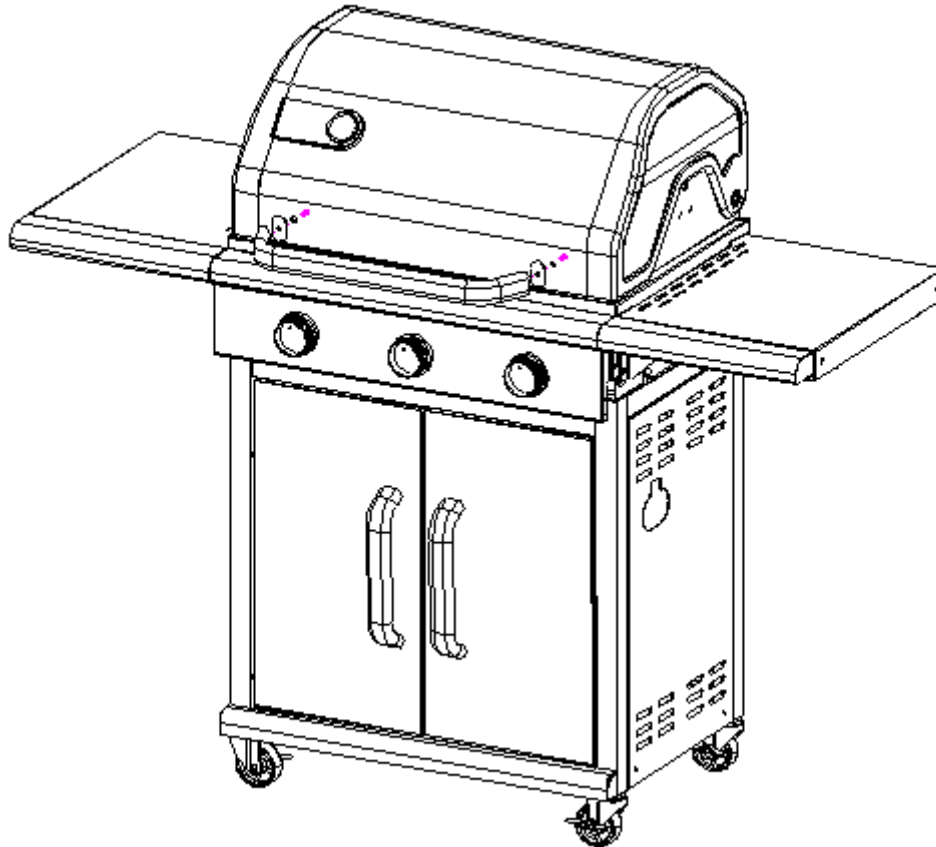



הוראות שימוש בגריל גז דגמים : BG1753B

























שים לב !



זה עתה קיבלת גריל גז ברביקיו מובחר אשר ישמש אותך לאורך זמן , אנא פעל ע"פ ההוראות השימוש בחוברת זו ע"מ להאריך את חיי המכשיר ולשמור על בטיחות המשתמשים בו.
אנו מאחלים לך שימוש מהנה במכשיר זה.

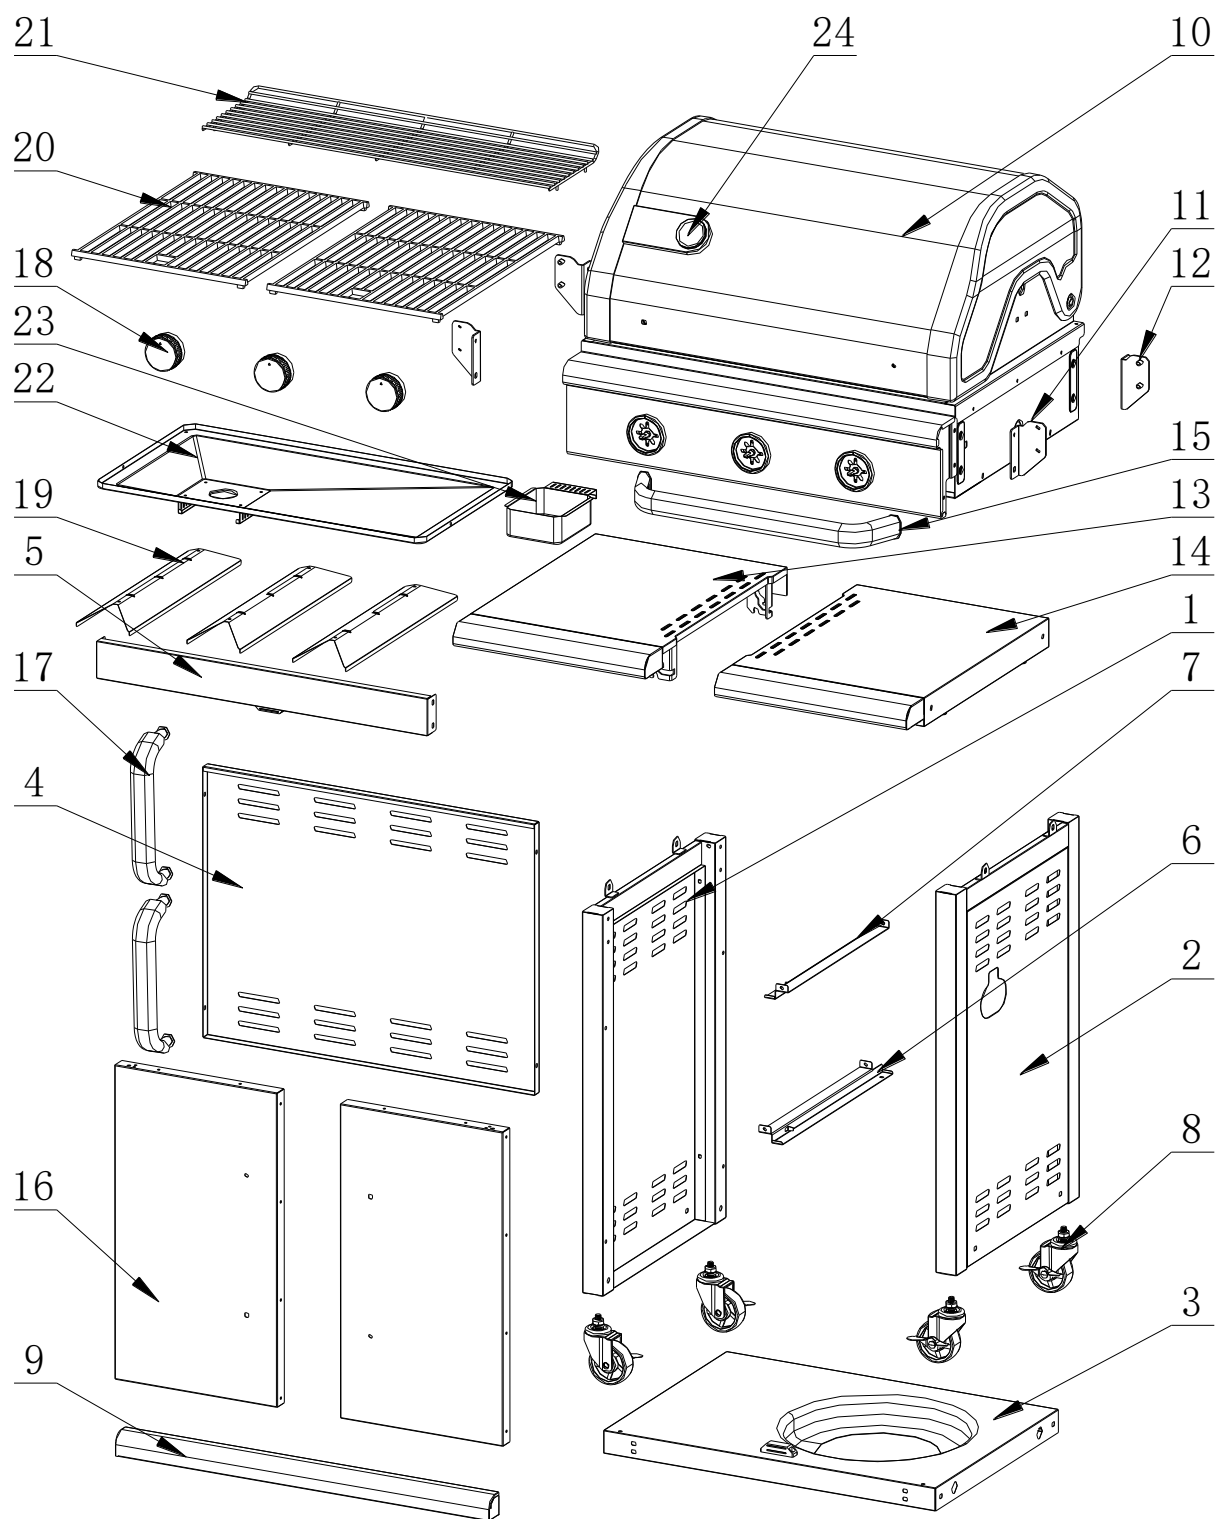היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ , יבואני SCAB ישראל
הבניה 2, אזור התעשייה הר-טוב אי בית שמש 6428228 - 02



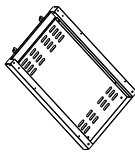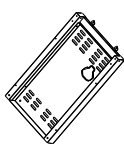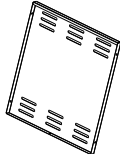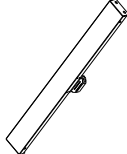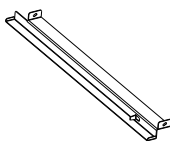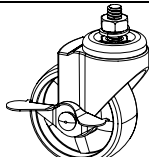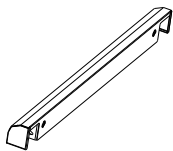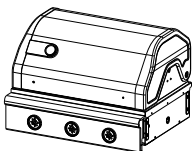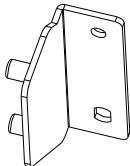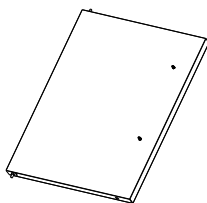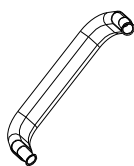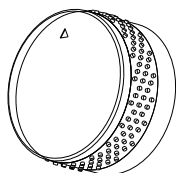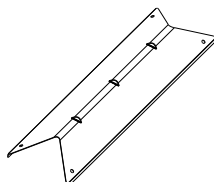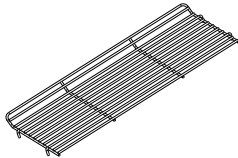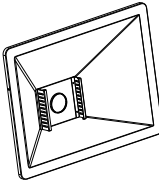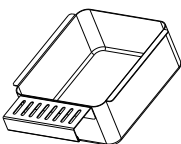היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

1 פאנל שמאל	2 פאנל ימין	3 פאנל תחתון**	4 פאנל אחורי	5 קורת עגלה
				
6 מסילת צד שמאל מגש נטפים	7 מסילת צד ימין מגש נטפים	8 גלגל (4 יח')	9 חצאית חזית	10 תא בעירה
				
11 תומך מדף צד – שמאל (2 יח')	12 תומך מדף צד – ימין (2 יח')	13 מדף צד שמאל	14 מדף צד ימין	15 ידית המכסה
				
16 דלת (2 יח')	17 ידית דלת (2 יח')	18 כפתור וסת (3 יח')	19 מרסן להבה (3 יח')	20 רשת ביטול (2 יח')
				
21 משטח חימום	22 מגש נטפים	23 כוס נטפים	24 מד חום	
				


M4*10 יח' 16	M6*12 יח' 16
	

****שים לב: הפאנל התחתון מסופק ללא משקע לבלון הגז כלומר כמשטח ישר – בשונה מהמתואר בציור.**

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

צעד 1

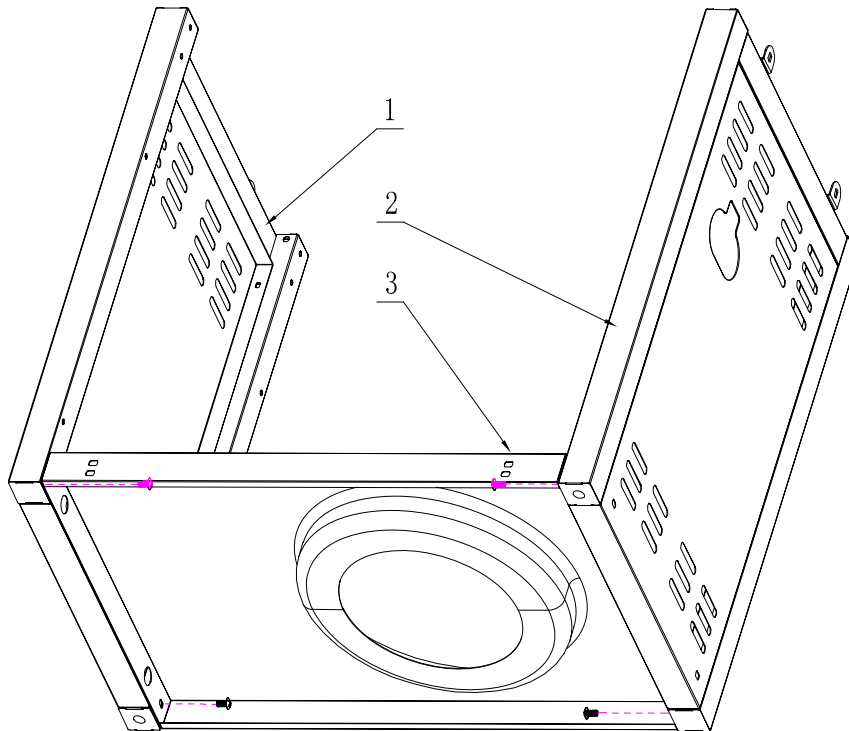
חבר את הפאנל השמאלי (1) והפאנל הימני (2) לפאנל התחתון (3)
בעזרת 4 ברגי M6*12.



היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

צעד 2

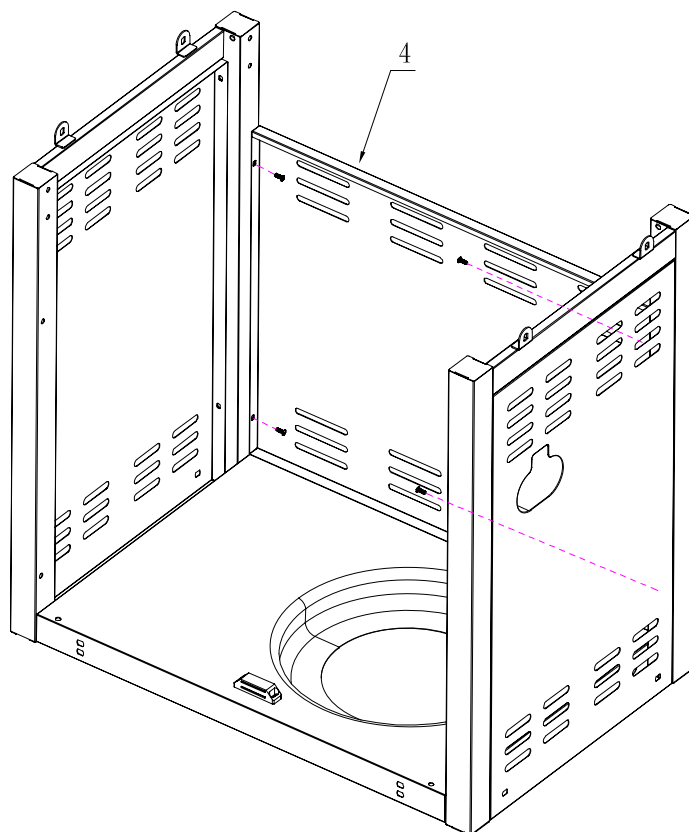
התקן את הפאנל האחורי (4) בעזרת 4 ברגי M4*10.



היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

צעד 3

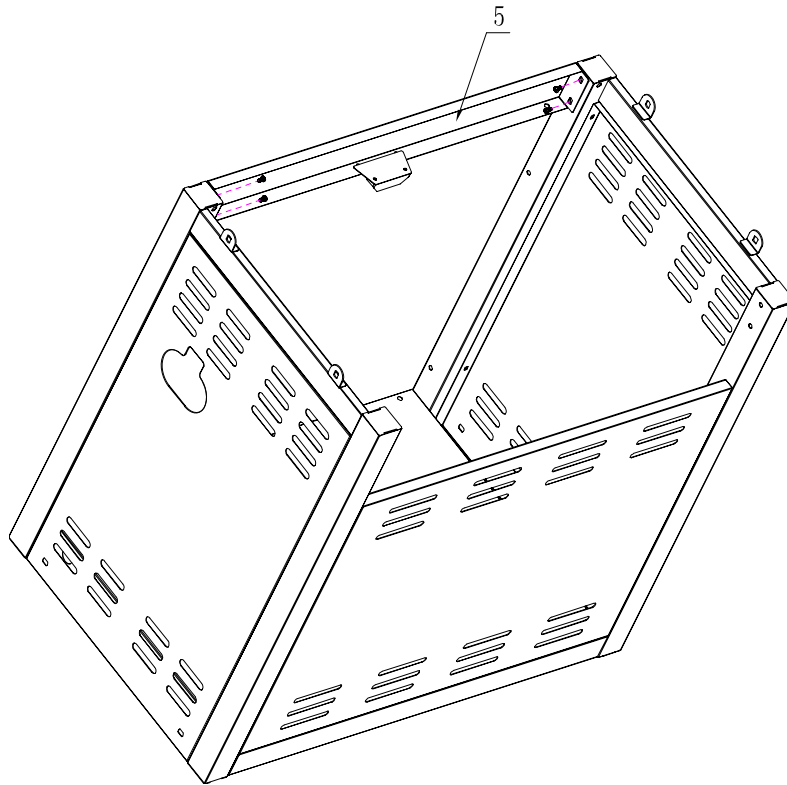
חבר את קורת העגלה (5) לצד הימני והשמאלי כמתואר בציור בעזרת 4 ברגי M4*10.



צעד 4

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

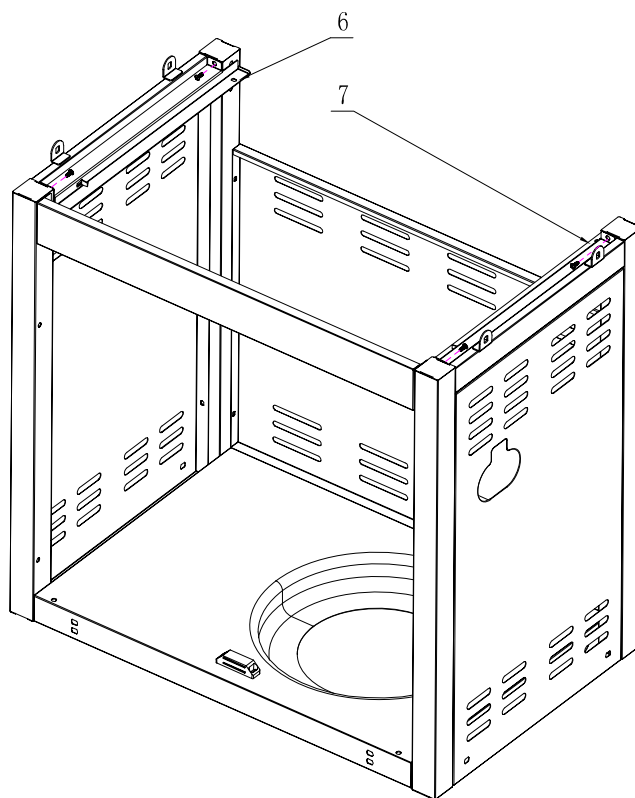
התקן את מסילת מגש הנטיפים בצד שמאל (6) לפאנל השמאלי בעזרת 2 ברגי M4*10. חזור על כך עבור מסילת מגש הנטיפים בצד ימין (7) לפאנל הימני עם 2 ברגים נוספים מאותו סוג.



צעד 5


היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

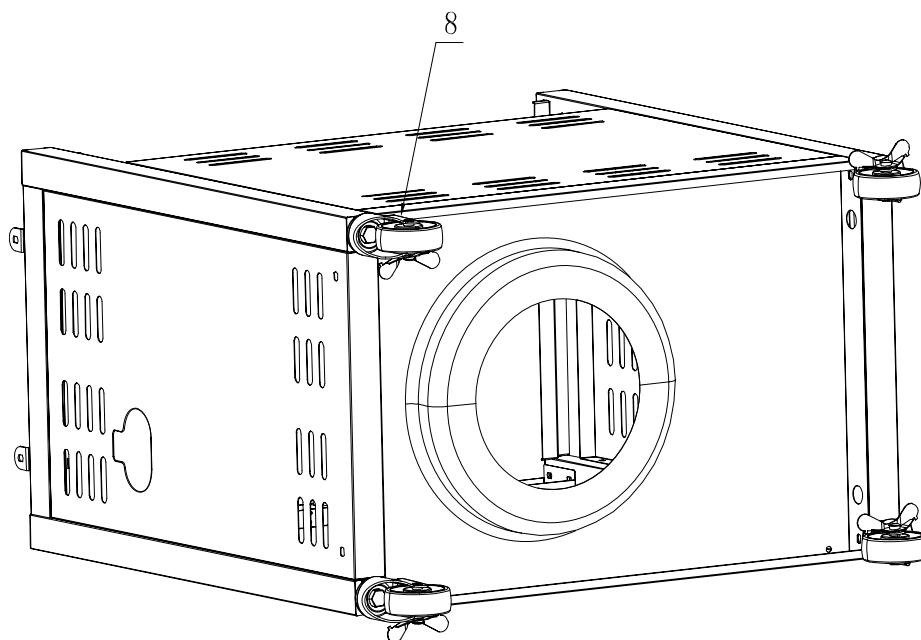חבר את ארבעת הגלגלים (8) לעגלה.



צעד 6

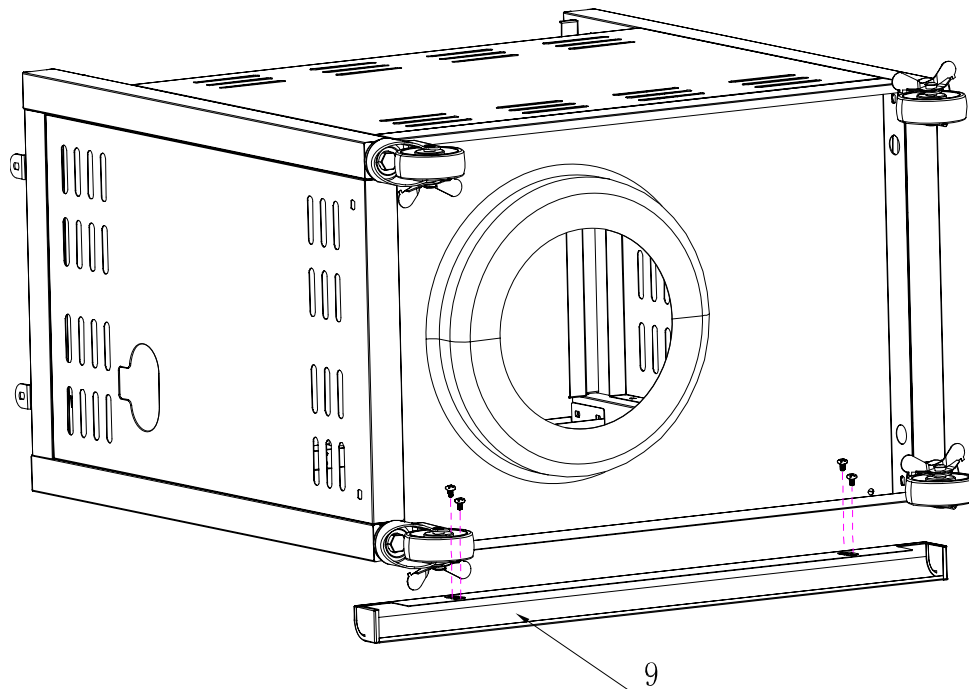
הרכב את חצאית החזית (9) לפאנל התחתון כמתואר בציור בעזרת 4 ברגי M4*10.



צעד 7

חבר את המדחום (24) לתא הבעירה (10)

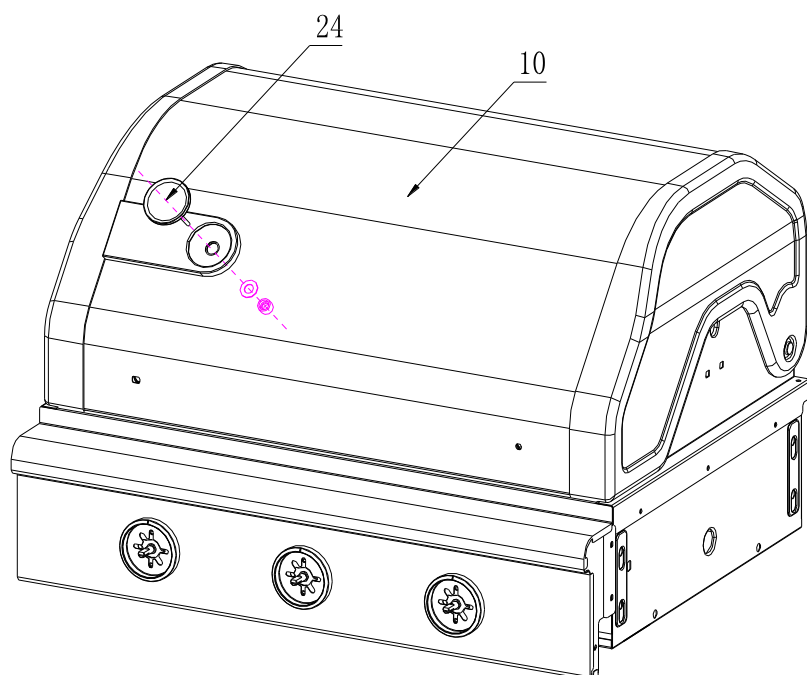היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ , יבואני SCAB ישראל




צעד 8

התקן את תא הבעירה (10) לעגלה כמתואר בציור.

בעזרת 4 ברגי M6*12.

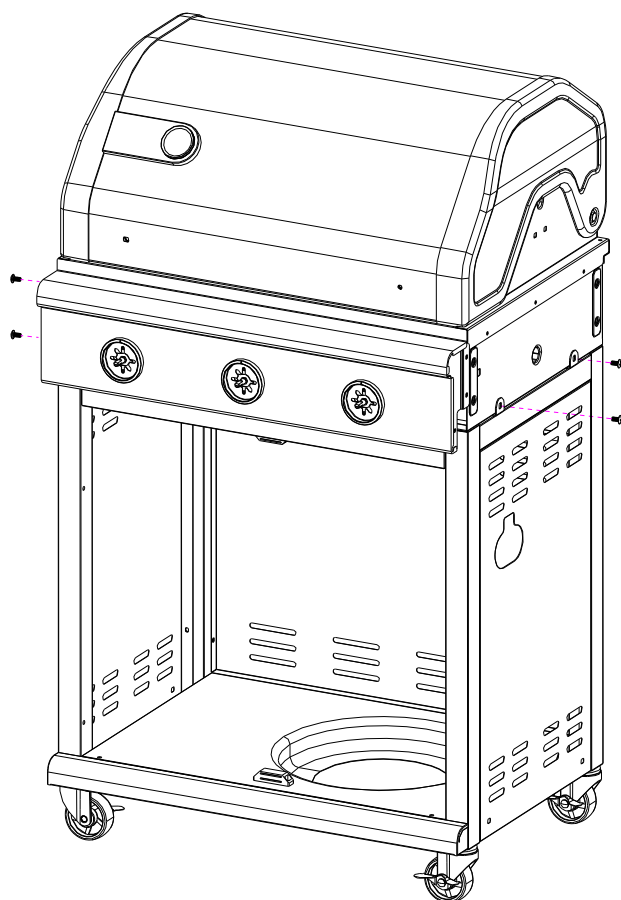היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל




צעד 9

התקן את תומכי מדפי הצד – 2 בעבור כל צד.
2 עבור צד שמאל (11) ובנוסף 2 עבור צד ימין (12).

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

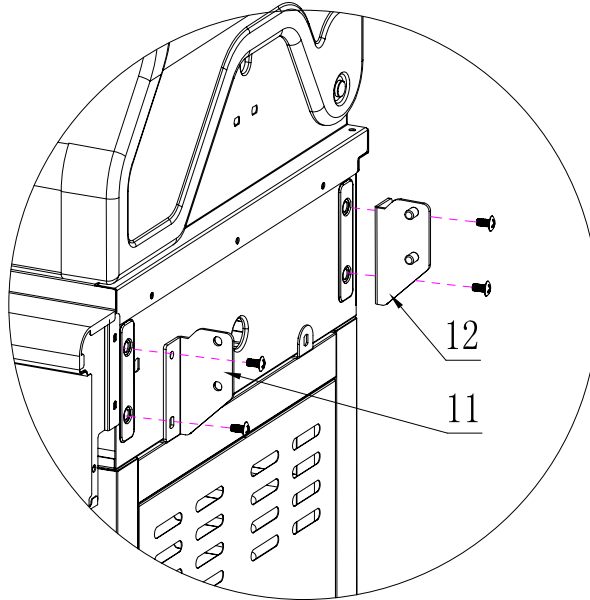
השתמש ב – 8 ברגי M6*12.



צעד 10

התקן את מדפי הצד, צד שמאל (13) וצד ימין (14).

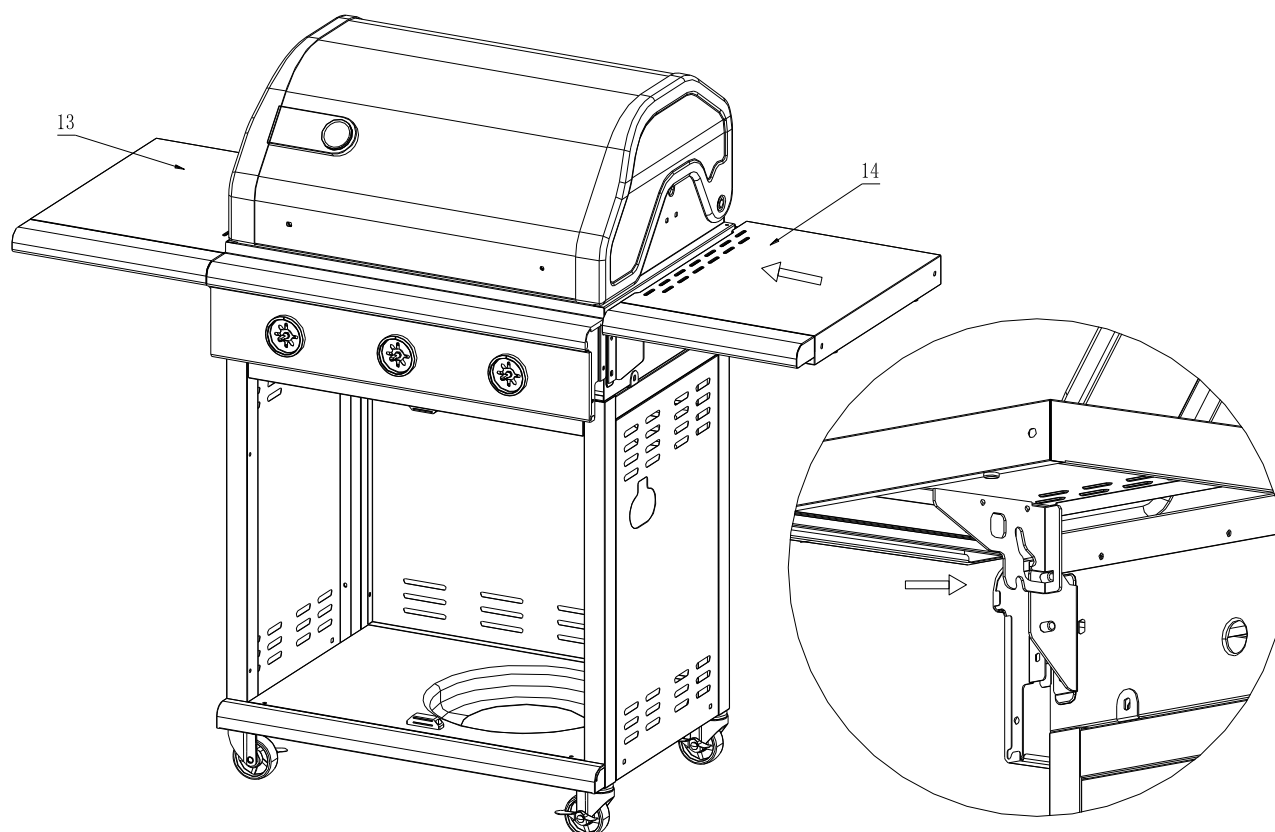היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל




צעד 11

לחץ על קפיץ ציר הדלת (מוקף בעיגול) וחבר את הדלת לעגלה (16).

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

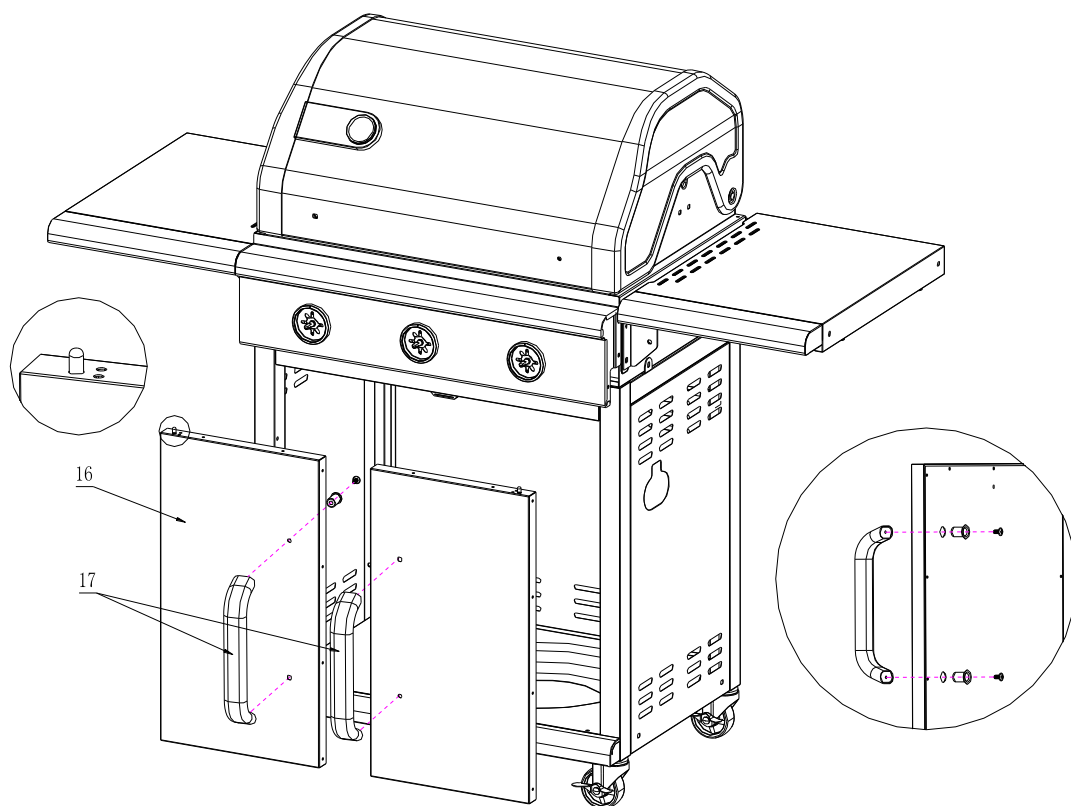
חבר את ידית הדלת (17) לדלת בעזרת הברגים המחוברים לדלת. יש לנתק את הברגים ובעזרתם לחבר את ידית הדלת.



צעד 12

חבר את 3 כפתורי הויסות (18)

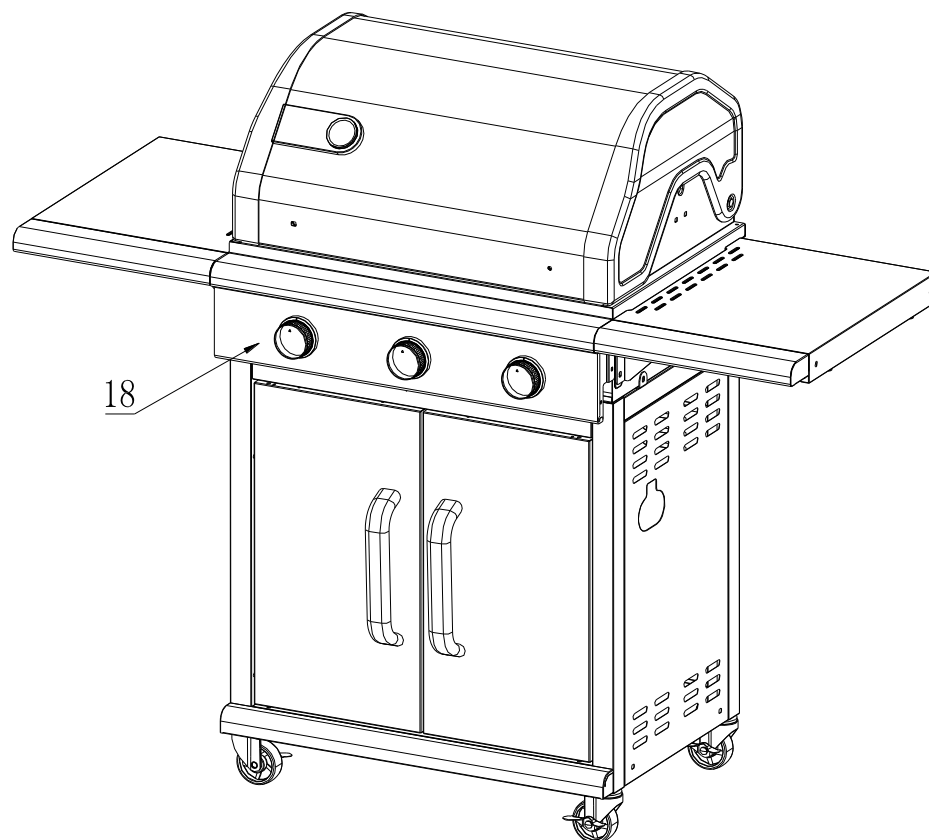
היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל



צעד 13

חבר את ידית המכסה (15) למכסה בעזרת הברגים המחוברים לידיה.

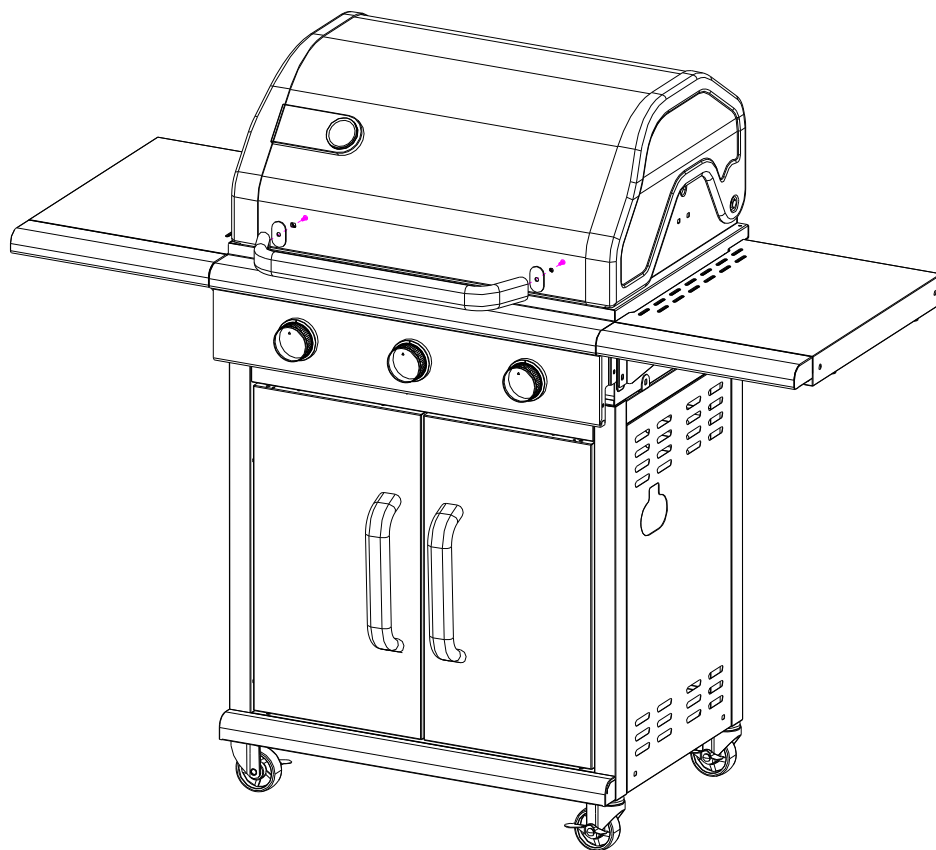
היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל



צעד 14

הנח את 3 מרסני הלהבה (19) בתוך התא הבעירה במקומם.

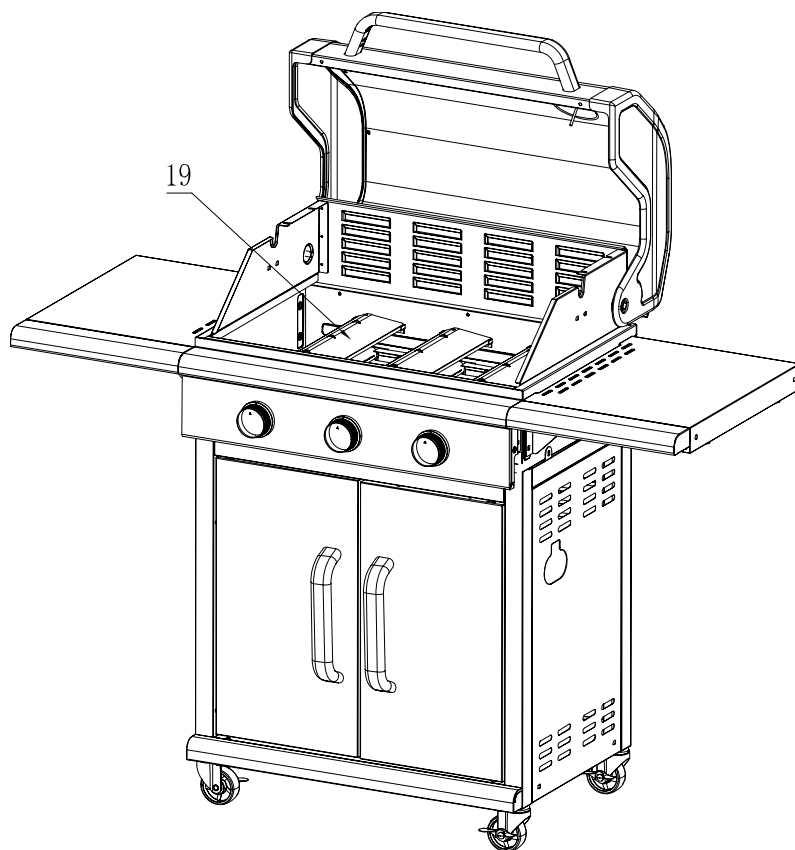
היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל



צעד 15

הנח את רשת הבישול (20) ומגש החימום (21) במקומם בתא הבעירה.


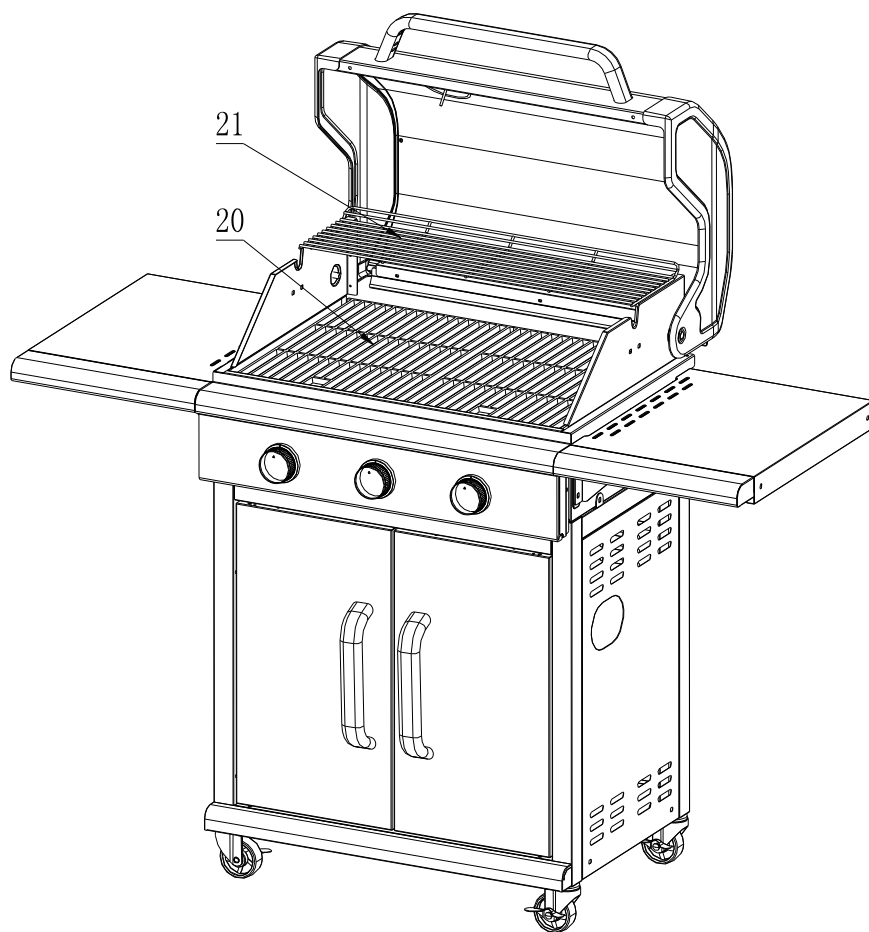
היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל



צעד 16

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

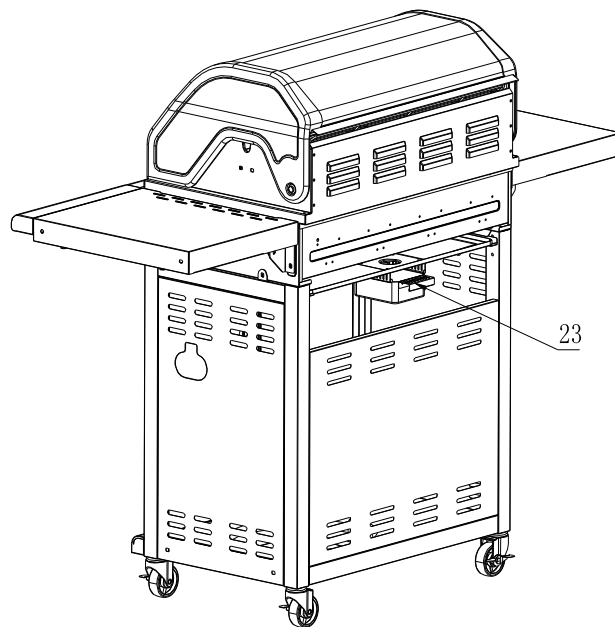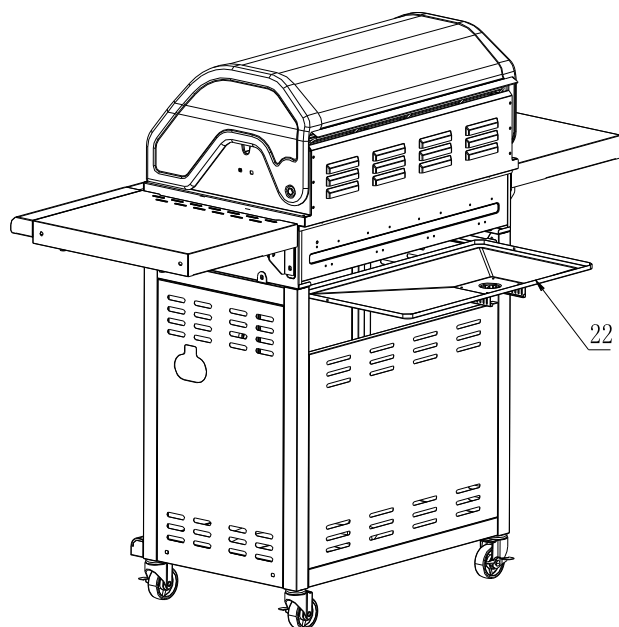הכנס את מגש הנטפים למקומו כמתואר מטה, ולאחר מכן הנח את כוסית הנטפים במקומה מתחת למגש.



כללי

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

- שמור את ההוראות למקרה הצורך.
- המכשיר מיועד לשימוש מחוץ לבית בלבד.
- יש לקרוא את כל ההוראות בקפידה לפני השימוש.
- המכשיר מצריך הרכבה.
- יתכנו שינויים בין המוצר לתיאורו בהוראות אלה.
- המכשיר אינו כולל צינור גז ווסת גז.

הוראות בטיחות

1. קרא את כל ההוראות בקפידה לפני תחילת ההרכבה ובטרם ההפעלה.
2. הגריל מיועד לשימוש מחוץ לבית, במקום מאוורר בלבד.
3. כל שינוי במכשיר עלול להיות מסוכן.
4. חלקים נגישים עלולים להיות חמים מאוד, השתמש בכפפות תנור בעת החזקת החלקים החמים, הרחק ילדים קטנים מהגריל והיה עירני לחום הפורץ החוצה כאשר מרימים את המכסה.
5. אין להזיז את המכשיר בעת השימוש.
6. אין להשאיר את הגריל דולק ללא השגחה.
7. יש להרחיק את המכשיר מחומרים דליקים - אין להתקינו במרחק 1 מ' (מאחור, מהצדדים, מעל ומתחת) מחומרים דליקים. כמו כן אין להשתמש או לאחסן נפט או נוזלים/גזים מסוכנים אחרים בתוך או ליד הגריל.
8. אין להשתמש במכשיר זה בפחם או בחומרי בעירה מוצקים אחרים.
9. אין למקם את הגריל מעל תעלות ניקוז, וכמו כן יש להימנע משימוש בכבלי חשמל או בצינורות דלק ליד האזורים המוחממים.
10. יש להשתמש במכשיר רק עם צינור ובלון גז תקני.
11. חובה עליך להשתמש במיכל ווסת תואם ע"מ להפעיל את הגריל באופן בטוח ויעיל, שימוש לא נכון באחד מהשניים מסוכן וחורג מתוקף האחריות. נא התייעץ לפני השימוש עם חברת הגז המקומית.
12. השתמש רק בווסת ובגז תקניים לפי הרשימה שלהלן:
- ישראל – פרופן (PROPANE) 37mbar, בוטן (BUTANE) 28mbar.
13. יש להרחיק את בלון הגז ממקור ההצתה בעת החלפת בלון הגז או בעת ביצוע בדיקת דליפות.
14. יש להניח את מיכל הגז על הרצפה ורחוק מכל מקור חום. במידה ויש צורך בהחלפת המיכל נא לוודא שהגריל במצב סגור (OFF) ואין כל חומר דולק אחר בקרבת מקום (סיגריות, אש גלויה, גיצים וכו').

15. אסור שהצינור היוצא מבלון הגז יגע בתחתית היצוקה, יש לשמור על מרחק של לפחות 18 ס"מ בין צינור הגז לתחתית! אסור להשתמש בצינור שאורכו

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

- עולה על 1.5 מ'. אסור לפתל את צינור הגז מכל סיבה שהיא. יש לבדוק בעין את הצינור לסדקים או בלאי חתכים או לפי דרישות תקנות הבטיחות במידה ומתגלה תקלה יש להחליף את הצינור לפני ההפעלה.
16. כמו כן יש לוודא שצינור הגז לא מתוח, מפותל, מסובב או מקופל. הצינור אמור להיות רפוי וללא קשרים או כיפופים חדים וזאת ע"מ לאפשר זרימה חופשית של הגז.
17. מלבד נקודת החיבור לגריל שום חלק אחר של צינור הגז לא יהיה במגע עם הגריל.
18. אם אתה מריח גז: 1. סגור את ברז הגז לגריל מייד. 2. כבה את כל המבערים הפתוחים. 3. פתח את המכסה. 4. בצע בדיקת דליפות. (ראה בדיקת דליפות).

הוראות הפעלה

1. לפני תחילת השימוש נא לוודא שהבנתם את המידע החשוב שבחוברת זו.
2. יש לפתוח את מכסה הגריל.
3. יש לוודא שכל כפתורי הגריל במצב סגור.
4. יש לפתוח את ברז הגז במיכל
5. הוראות הפעלה במצת:
 - א. הרם את המכסה לפני השימוש.
 - ב. לחץ וסובב את הכפתור השמאלי נגד כיוון השעון עד לשמיעת "קליק" זהירות! יש לבצע את ההצתה רק כאשר הווסת פתוח לגמרי.
 - ג. חזור על הפעולה עד שהמבער דלוק.
 - ד. אם המבער אינו נדלק אחרי 4-5 ניסיונות המתן חמש דקות ונסה שוב. (כאשר מקור הגז וכפתורי הגריל סגורים לחלוטין)
 - ה. אחרי שהמבער השמאלי דולק, פתח את המבערים לפי הסדר משמאל לימין והאש תעבור באופן עצמאי.

חשוב! אם יוצאות להבות בזמן הבישול יש לכבות את זרימת הגז בכפתורי הבקרה, יש להמתין 5 דקות לפני שמנסים להדליק את המכשיר מחדש.

שים לב! במידה והגריל אינו נדלק באמצעות המצת פעל לפי הוראות ההדלקה בגפרור. לאחר ההדלקה יש להפעיל את הגריל עם מכסה פתוח על אש גבוהה למשך 3-5 דקות ע"מ לחמם את הברביקיו למצב בישול אידיאלי.

6. הוראות הדלקה בגפרור:
 - א. הרם את המכסה ואת לוח הסבכה לפני הדלקת הגפרור.
 - היבואן: א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

- ב. משוך כלפי חוץ את מגש השומן עד שיהיה חצי פתוח. בדוק וודא שכל שסתומי הגריל במצב כבוי (OFF)
 - ג. הדלק גפרור והושט את היד מתחת לגריל, קרב את הגפרור לפתחי יציאה של צד המבער הימני.
 - ד. כדי להדליק את המבער, דחוף וסובב את הכפתור הימני נגד כיוון השעון למצב "להבה גבוהה". ברגע שהמבער דולק סובב את הכפתור למצב להבה נמוכה והחזר בזהירות את לוח הסבכה למקומו וסגור את מגש השומנים.
 - ה. סובב את הכפתור למצב להבה גבוהה והדלק את המבערים הנוספים לפי הסדר מימין לשמאל.
 - ו. במידה והגריל עדין לא נדלק יש לבדוק א. האם יש גז בבלון הגז, ב. האם המבער מחובר נכון למזרק. ג. האם כל הצינורות מחוברים כראוי.
7. בזמן השימוש בגריל עם מכסה סגור - אין לאפשר חימום יתר של הגריל במצב זה.
8. שימוש ראשון בגריל :
לפני הבישול בפעם הראשונה בגריל יש לחמם אותו בלהבות גבוהות ביותר למשך 15 דקות פעולה זו תחזק את הצבע והיא עלולה לגרום לריח לא נעים (זה רגיל בהדלקה ראשונה), צבע משטח הבישול ישתנה קלות.
9. מהלך הבישול :
א. כדי להפחית את התפרצויות הלהבות יש לנקות את הבשר משומן מיותר לפני הבישול. יש להרחיק שאריות שומן מהגריל כי ככל שיש הצטברות של שומן כך יש סכנה שהלהבות תעלינה. אם זאת מעט להבות רצויות בגלל שהמיצים מתנדפים מעניקים לבשר את הניחוח הצלוי.
ב. גרילים הפועלים בגז צרכים להיות מאווררים היטב מסיבות בטיחותיות אין להשתמש במים לכיבוי שריפת השומנים מאחר והדבר עלול להזיק למבערים במקרה של שריפת שומנים כבה את הגז.
- המלצה : כדי להפחית את הדבקת המזון, יש להבריש את הסבכה בשכבה דקה של שמן בישול לפני הצליה.
10. לאחר השימוש :
א. יש להשאיר את הגריל דולק במצב גבוהה לעוד מספר דקות ע"מ לאפשר שריפת שאריות מזון מה שיאפשר ניקוי קל יותר.
ב. כבה את הגריל באמצעות הכפתורים

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

- ג. סגור את אספקת הגז
- ד. יש לסגור את מיכל הגז בכל עת שהגריל לא בשימוש.
- ה. הנח לגריל להתקרר לפני ניקוי הזזה או אחסון

חשוב! אי שמירה או ביצוע לקוי של הוראות ההפעלה עלול לגרום לפציעה חמורה או נזק. במקרה של שאלה או חוסר הבנה יש לפנות לחברה.

בדיקת דליפת גז מהגריל

יש לבצע בדיקת דליפות בכל פעם שמחליפים את בלון הגז או אחרי אחסון בדוק בעין את השסתום וודא שבצינור אין סדקים או קרעים ושהוא מחוץ ליציקה התחתונה לפני כל שימוש.

חשוב ! אם אינך יכול למנוע דליפת גז, סגור את שסתום הגז והתקשר לספק הגז מקומי, בצע בדיקה זו הרחק מלהבות גלויות או מניצוצות והמנע מעישון.

1. הכן מים וסבון.
2. וודא כי המכשיר במצב סגור
3. חבר את מקור הגז – וודא כי הצינור הדוק ומחובר כהלכה.
4. פתח את מקור הגז
5. הברש את הצינור וכלל החיבורים עם מים וסבון.
6. אם מופיעות בועות אזי ישנה דליפה אשר מחייבת טיפול לפני השימוש במכשיר. סגור את מקור הגז, טפל במקור הדליפה וחזור על הבדיקה שוב פעם.
7. לאחר הבדיקה וודא כי אינך שוכח את מקור הגז פתוח.

טיפול ותחזוקה

1. יש לנקות את הגריל באופן קבוע ובמיוחד לאחר אחסנה ממושכת.
2. יש לוודא שכל חלקי הגריל קרים לפני הניקוי.
3. אין לנקות את הגריל עם מים כאשר המשטח חם.
4. טיפול במשטחי הבישול :

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

- א. משטחים מצופים כרום יש לרחוץ אך ורק במים וסבון יש לייבש ביסודיות ולאחסן במקום מקורה בין השימושים.
- ב. חלקי חרסינה יש לרחוץ במים וסבון.
- ג. חלקי יציקת ברזל יש לרחוץ במים וסבון ולייבש ביסודיות ולשמן באמצעות מריחה דקה של שמן צמחי – יש לנקות ולשמן לאחר כל שימוש.
5. ניקוי פנים הגריל :
הסר את המכסה ואת משטחי הבישול ואת המקרן נקה את התחתית באמצעות מנקה גרילים.
6. ניקוי המבערים והמכלול – נקה את המבערים אחת לחודשיים , חרקים עלולים לבנות לעצמן קן בתוך צינורות המבער במיוחד במהלך החודשים הקרים. כל מכשול בצינורות המבער עלולים לגרום לסכנת שריפה – אם פורצת שרפה במבער כבה את הגריל מייד .
7. מומלץ להדק ולחזק את כל הברגים בחלקי העץ והברזל השונים באופן קבוע.
8. אם אתה מתקשה בהצתת הגריל נקה את מכלול המבער לפי הסדר להלן :
א. סגור את הגז בבלון הגז ובכפתורי הבקרה.
ב. הסר את סבכות הבישול את סבכת האש את המקרן ואת מגש איסוף השומנים .
ג. הסר את המבערים מתחתית הגריל הנח את המעברים הפוכים על משטח שטוח ובדוק אם אין סדקים או חורים.
ד. החלף מבער פגום.
ה. החדר צינור גינון לתוך צינורות המבער והתז מים בלחץ וודא שהמים יוצאים מכל פתח במבער ובצינור פתח חורים סתומים במבער באמצעות חוט ברזל דק.
ו. חשוב! המבער חייב להיות ממוקם כראוי

אחסון הגריל

חשוב! בעת אחסון הגריל בחדר יש לנתק את בלון הגז ולאחסנו בחוץ הרחק מחשיפה ישירה לשמש, חומרים דליקים. כמו כן אין לאחסנו במרתף או במקומות נטולי אוורר ובנוסף יש להרחיקו מילדים.

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

יש להקפיד על אחסון המכשיר לפי ההוראות הבאות :

1. נקה את הסבכות וצפה בשכבת שמן בישול אחסן במקום מקורה
2. הסר את המבערים - צפה בשכבת שמן בישול דקה, עטוף בנייר אלומיניום כדי למנוע כניסת חרקים.
3. השתמש בכיסוי לגריל בעת אחסון בחוץ.
4. לפני הבישול חזור על נוהל בדיקת דליפות.

תקלות אפשריות :

תקלות אפשריות	סיבות אפשריות	פתרון
המבער לא נדלק באמצעות המצת	א. מיכל הגז נגמר. ב. תקלה בווסת הגז. ג. סתימה במבער. ד. כפתור ההצתה במנגנון מקולקל.	א. יש להחליף את מיכל הגז. ב. יש להחליף ווסת. ג. יש לנקות את המבער. ד. יש להחליפו ע"י טכנאי גז.
המבער לא נדלק בעת הדלקה עם גפרור	א. מיכל הגז נגמר. ב. תקלה בווסת הגז. ג. סתימה במבער.	א. יש להחליף את מיכל הגז. ב. יש להחליף ווסת. ג. יש לנקות את המבער.
להבה נמוכה/ רעש חריג	א. מיכל גז לא מתאים (קטן, ממוקם נמוך) ב. צינור הגז סתום. ג. רוח.	א. יש להחליף את מיכל הגז. ב. בדוק את הצינור, במידה ולא תקין יש להחליפו. ג. יש להחליף את מיקום הגריל.
קושי בהפעלת כפתורי ההפעלה	א. ברז הגז לא תקין.	א. יש להחליפו ע"י טכנאי גז.

- כל תיקון או החלפה תעשה ע"י טכנאי גז מוסמך בלבד.

תעודת אחריות לגריל גז

בהתאם לאמור להלן אנו אחראים לפעולה תקינה של גריל גז דגם _____

למשך 24 חודשים הננו מתחייבים לתקן ללא תשלום מצד הקונה כל קלקול מכני במכשיר הני"ל בתקופת האחריות, בתנאי שגריל הגז שברשות הקונה יופעל בהתאם להוראות ההפעלה.

היבואן : א.ד. שיווק והפצה בע"מ, יבואני SCAB ישראל

-
1. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים של המוצר אשר יראה לנו כפגום ולפי שיקול דעתנו, והפגם נגרם על אף שימוש רגיל ובהספקת גז על פי ההוראות השימוש המצורפות לגריל.
 2. אחריות זו בתוקף למכשיר זה בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף.
 3. אחריותנו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו ואינה כוללת הוצאות הובלה ודמי משלוח.
 4. כוחה של אחריות זו אינה תקפה כאשר לפי שיקול דעתנו המוצר:
 - א. היה נתון לטיפול ותחזוקה לא לפי הוראות השימוש ו/או.
 - ב. נעשה שינוי כל שהוא במכשיר או טופל בו שלא על ידי נציג מוסמך שלנו ו/או.
 - ג. הנוזק נגרם כתוצאה מפגיעה זדונית או מקרית על ידי כוח עליון.
 5. אחריותנו לפי תעודת אחריות זו אינה כוללת חלקי פלסטיק, זכוכית עץ או גומי של הגריל.
 6. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים.
 7. יש לשלוח את התעודה תוך 30 יום מתאריך הרכישה.
 7. אין תוקף לתעודה זו ללא צירוף חשבונית קניה.

נא לגזור ולשלוח _____

תעודת אחריות לגריל גז

שם הקונה	:	_____
כתובת	:	_____
כתובת דוא"ל	:	_____
מס חשבונית הקניה	:	_____
גריל גז דגם	:	_____