



מדריך הוראות UPTOWN DELUXE

חשוב לדעת: שמרו את המדריך אצלכם
לעיון בעתיד. קראו אותו בקפידה.



היבואן:

טרולו ישראל בע"מ

שדרות רוטשילד 19, תל אביב

תוצרת סין

היצרן: Joinme International (HK) LTD

אנא קראו הוראות אלה בקפידה טרם השימוש במוצר ושמרו אותן לעיון בעתיד.
 מוצר UPTOWN DELUXE שרכשתם הינו מוצר המאפשר לכם להוביל את ילדכם בצורה נוחה ומבלי להתעייף בתוך עגלת הילדים.
 מוצר UPTOWN DELUXE הינו מוצר מעשי ונוח הניתן לחיבור לכל ידית של מרבית עגלות התינוקות והטיולונים. אנא קראו מדריך הוראות זה בקפידה טרם השימוש במוצר UPTOWN DELUXE. שימוש לא נכון במוצר עלול לסכן את בטיחות ילדכם. מוצר UPTOWN DELUXE נועד לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 15 חודשים ובמשקל של עד 25 ק"ג.

- מוצר זה פותח עבור עגלות ילדים, טיולונים ועגלות התינוקות. יתכן והוא לא יתאים לשימוש עם עגלות תינוקות אחדים. אנא היוועצו עם הספק טרם ביצוע רכישה של המוצר.

הוראות בטיחות חשובות:



- בעת נסיעה לאחר או תמרון עם עגלת התינוק אנא תנו לילדכם לצאת.


בעת חציית מכשולים כמו מדרכה או נסיעה בשבילים משובשים יש צורך לייצב את הטרמפיסט ביד על משענת הגב שלו אחרת הטרמפיסט יכול להתהפך.

הוציאו את כל הרכיבים מהקרטון ובדקו כי הם שלמים בהתאם לרשימה המצורפת. אנא צרו קשר עם הספק שלכם במקרה של חלקים חסרים.


רשימת חלקים		
שלדה 1* (עם בורג M6 ואום) 	מושב 1* 	גגון 1* 
גלגל היגוי 1* (עם בורג M6 ואום) 	מחבר 1* 	מגן בוך 2* 
גלגל אחורי 2* 	כלי עבודה 1* בורג למגן בוך 2* (M4) 	

הרכבה:


1. לחצו על לחצן (1) והרימו את הידית למעלה עד שהיא מתארכת עד הסוף.

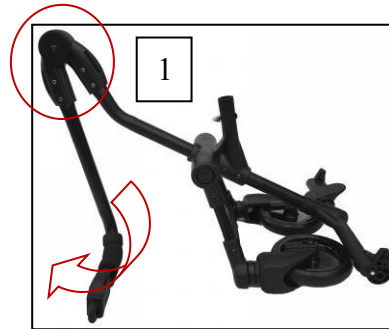


2. משכו את החלק הקדמי של השלדה כלפי מעלה עד שהוא מקליק במקום לפתיחת מוצר

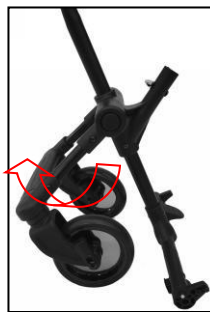

3. הדק את מגן הבוץ על בית הגלגל באמצעות 2 ברגים M4. אנא ודא שהוא מהודק היטב לפני השימוש.

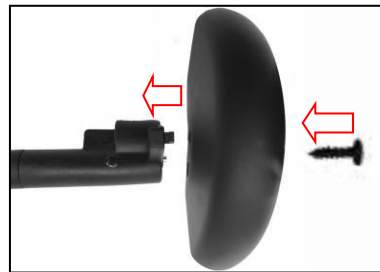

4. התקנה והסרה של הגלגל האחורי.
הכנס את ציר הגלגל לבית הגלגל האחורי עד שיקליק כדי להתקין את הגלגל, משוך אותו בעדינות כדי לוודא שהוא מותקן היטב.
ודא ששני הגלגלים האחוריים מורכבים היטב לפני השימוש.
משוך כלפי מעלה את הסיכה בציר האחורי כדי להסיר את הגלגל מהבית האחורי.

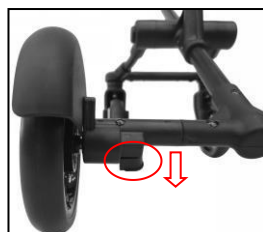

5. הרכבת המושב

חבר את המושב עם מוט המושב והדק אותו עם בורג M6 ואום M6.
אנא ודא שהוא מהודק היטב לפני השימוש.
כונן אותו לגובה המושב הרצוי והידק אותו היטב עם ברגים ואום.



6. הרכבה של ידיית הגה

חבר את הידית עם עמוד הידית והדק אותם עם בורג M6 ואום M6.
אנא ודא שהוא מהודק היטב לפני השימוש!



7. הרכבה של הגגון

הכנס את הגגון לתוך החורים בצד המושב כפי שמוצג באיור.
החלק אותו כלפי מטה כדי לוודא שהוא ממוקם היטב במקומו.



חיבור הטर्मפיסט

1. חבר את המחבר לצד אחד של העגלה שלך.
מצא מיקום מתאים על העגלה והדק את המחבר בחוזקה כמו באיור.



2. כוונן את הטर्मפיסט בצורה ישירה לקרקע וכוונו את המחבר כדי להדק אותו כפי שמוצג באיור.




אזהרה!
אנא שימו לב שחיבור הטर्मפיסט בוצע על פי
ההוראות ובצורה נכונה! אחרת סכנת התהפכות!



הבלם:

הורד את דוושת הבלם כדי להפעיל את הבלם. הרם את הדוושה כדי לשחרר.

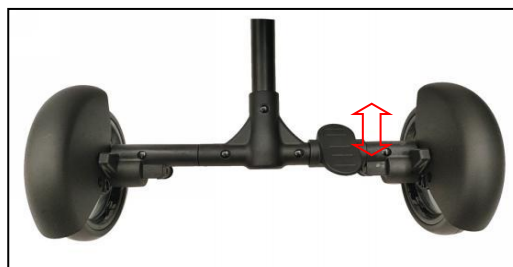


אזהרה: יש לרתום את ילדך תמיד בזמן השימוש בטרמפיסט!

רתמה

סגירת הרתמה :

החלק כל אחד מהמכוונים התחתונים של רצועת הכתף (A) לתוך התעלה המתאימה בחלק העליון של כל חוד רצועת צד. הכנס כל חוד לתוך בית האבזם המרכזי (B).

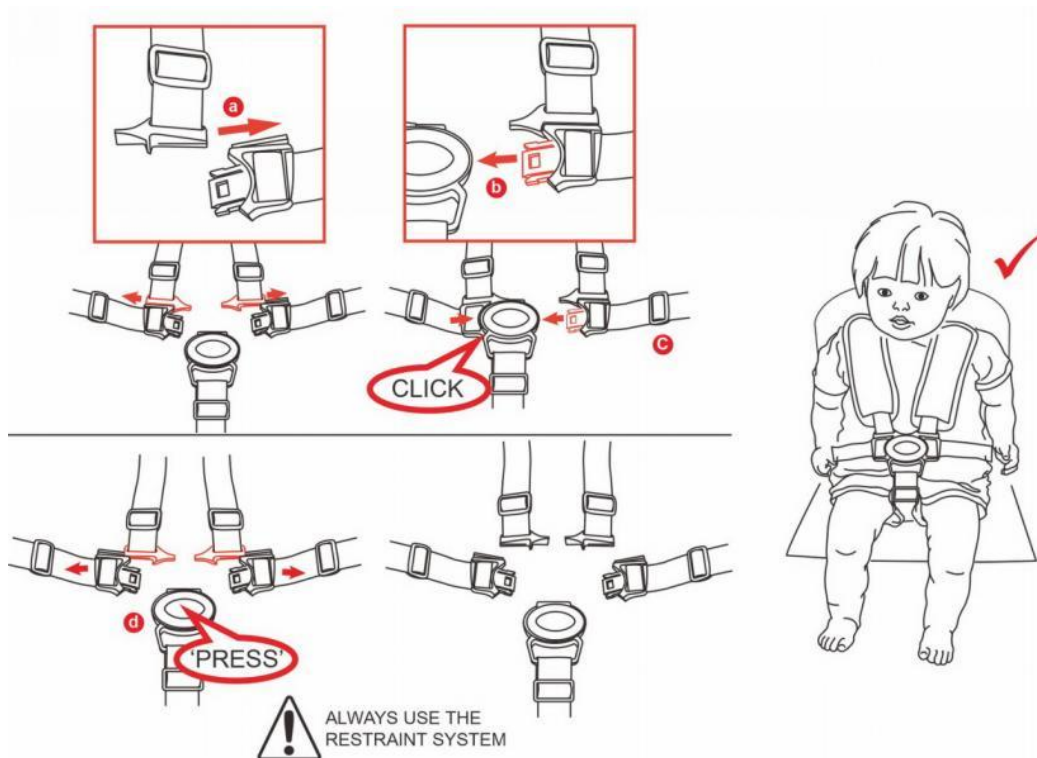

כוון בזהירות את רצועות הרתמה כך שיתאימו היטב לילדך על ידי התאמת המחוונים (C) הממוקמים על כל רצועה.

הרתמה צריכה להיות מותאמת לגופו של ילדך, הדוק מספיק כדי שלא יוכל להתפתל מהרצועות, אך משוחרר מספיק כדי לא לגרום לאי נוחות.

פתיחת הרתמה: לחץ על הכפתור המרכזי (D). זה ישחרר את שני השיניים הצדדיות מהאבזם המרכזי. רצועות הכתף והמותן ישתחררו אוטומטית אחת מהשנייה.

התאמה של משענת הגב

לחץ על לחצן הוויסות והחזק אותו כדי לכוון את משענת הגב לאחור כפי שמוצג באיור. ניתן לכוון את משענת הגב למקטע אחד כפי שמוצג באיור.



ניתוק הטרמפיסט:

לחץ על הכפתור מתחת ל-A ומשוך החוצה כדי להסיר את הפגוש.



הוראות בטיחות

- אין לעשות שימוש במוצר עד אשר ילדכם מסוגל לשבת באופן עצמאי וללא סיוע. ילדים יש להוביל על גבי מוצר זה במצב ישיבה בלבד.
- מחבר המוצר מותר לשימוש במסגרת האחורית (צד הדחיפה) של עגלת הילדים.
- אפשרו לילדכם להתיישב היטב בעגלה לפני שאתם באים במגע עם קצוות של מדרכה, מדרגות, נתיבים תלולים, פינות צרות כמו גם בזמן תמרון לאחור.
- יתכן וקיימים סוגים מסוימים של עגלות ילדים עבורם מוצר זה אינו מתאים לשימוש מכיוון שלא ניתן לחבר את המחבר בחוזקה למבנה המסגרת. היוועצו בספק המומחה שלכם לפני שאתם מבצעים רכישה של המוצר.
- לפני תחילת כל טיול בעגלה, בדקו האם המוצר מחובר כנדרש לעגלת הילדים.
- מעת לעת, בדקו כי כל הברגים והחיבורים של מוצר זה מונחים היטב במקומם וכי כל חלקי עגלת הילדים תקינים.
- אין לבצע שינויים למוצר וזאת על מנת למנוע פגיעה בבטיחות שלה.
- במקרה של נזק כלשהו אפשרי למכשיר, יש לעשות שימוש בחלקי חילוף מקוריים בלבד.
- מוצר זה אינו מתאים לשימוש על שלג או משטחים רכים.
- נקו את כל החלקים ואת הגלגלים מעת לעת בעזרת מי סבון חמים.
- אנא הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים בשל סכנה לחנק.
- שמרו את מדריך ההוראות בקפידה להעברה למשתמשים עתידיים אפשריים.
- להוציא הדברים שצוינו לעיל, נהגו בדיוק על פי ההנחיות של יצרן עגלת הילדים שלכם.

אזהרות:

- השימוש במוצר זה מותר רק אם ילד אחד בלבד יושב בתוך עגלת הילדים כשילד שני נמצא על מוצר UPTOWN DELUXE ובמידה וידיות מוט הדחיפה של עגלת הילדים מוחזקות היטב בשתי ידיים על ידי אדם מבוגר.
- מוצר זה אינו משחק. לעולם אין לעזוב את ילדים בתוכו ללא השגחה.
- אין לעשות שימוש במוצר זה במידה ואתם יוצאים לריצה או להחלקה עם עגלת הילדים.
- מוצר זה נועד לשימוש עם ילדים מעל גיל 15 חודשים ובמשקל של עד 25 ק"ג.
- על מנת להבטיח בטיחות ופונקציונליות של המוצר, הימנעו להעמסת יתר ובשום מצב אין לעשות בו שימוש להובלה של פריטים אחרים.