

INFERNO MODEL: S8

דגם אוזניות:שם זוג: S8

גרסת בלוטות': 5.3

הסכם תומך:

A2DP/AVRCP/HSP/HFP

מרחק אפקטיבי: 10+- מטר

קידוד אודיו: SBC/AAC

מערכת ערוצים: סטריאו

תגובת תדר: 20-20Khz

קוטר צופר: 40 מ"מ


עכבת רמקול: 32

קיבולת סוללה: 400mAh

זמן טעינה: 1.5 שעות

יציאת טעינה: USB-C

כניסת טעינה: 5V-1A

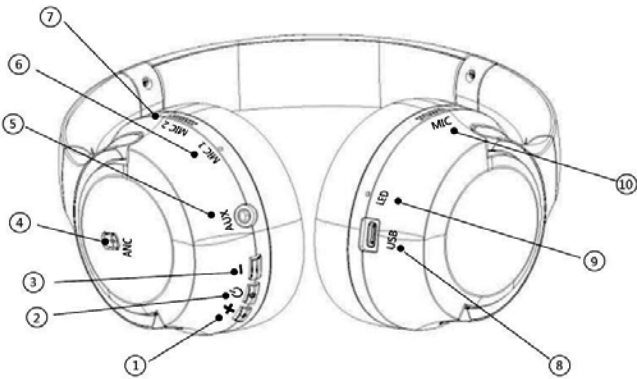

- ① + הגברת הווליום

② ⏻ הדלקה כיבוי

③ — הנמכת הווליום

④ הדלקת סינון רעשים אפקטיבי

⑤ כניסת כבל AUX
- ⑥ מיקרופון ראשון

⑦ מיקרופון שני

⑧ כניסת טעינה

⑨ LED תאורה טעינה

⑩ מיקרופון שלישי

- ① **הפעלה:**
לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך כ-3 שניות כדי להפעיל נורית החיווי תהבהב באדום וכחול לסירוגין, וההנחיה תשמע "הדלקה"
- ② **לכבות:**
לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך כ-5 שניות כדי לכבות, וההנחיה נשמעת "דינג דונג"
- ③ **התאמה וחיבור:**
האוזניות נכנסות אוטומטית למצב התאמה כאשר היא מופעלת. ונורית החיווי מהבהבת באדום וכחול לסירוגין ב-Bluetooth של הטלפון הנייד. חפש "S8" ולחץ כדי להתחבר. לאחר שהחיבור הצליח, נורית החיווי נכבית. ביפ "בלוטות' מחובר"

רשימת פונקציות • התחברות

פעולה	הפעלה	נורית	ביפ
אתחול מחדש של חיבור אוטומטי	לאחר הפעלתו הוא יתחבר אוטומטית בחזרה להתקן ה-Bluetooth המחובר האחרון. –	/	Bluetooth מחובר
התחבר מחדש לאחר שהוצא מחוץ לטווח	כאשר ה-Bluetooth נמצא מחוץ לטווח העבודה, הוא יתחבר מחדש באופן אוטומטי תוך 5 דקות כשהוא ממהר בחזרה לאזור העבודה (הוא יכבה אוטומטית לאחר 5 דקות של פסק זמן)	/	Bluetooth מחובר
חבר שני מכשירים בו-זמנית	1. לאחר שהדיבורית התחברה בהצלחה למכשיר הראשון, כבה את פונקציית ה-Bluetooth של המכשיר הראשון, והאוזניות יכנסו אוטומטית למצב חיתוך. 2. הפעל את פונקציית ה-Bluetooth של השני. מכשיר, וחפש את שם ה-Bluetooth של האוזניות בחר את ה-Bluetooth namr,Bluetooth clivi paring והתחבר לפונקציה 4 chen פתח את המכשיר הראשון ולחץ על שם ה-Bluetooth כדי להתחבר beep Bluetooth מחובר	/	Bluetooth מחובר

טעינת רשימת פונקציות

פעולה	הפעלה	נורית חיווי	ביפ
טעינה	מומלץ להשתמש במטען מסוג 5V-1A עם אור אדום עמיד	/	/
טעינה מלאה	הפסקת הטעינה אוטומטית בעת טעינה מלאה	האור כבוי	/

- ④ **פונקציית מוזיקה**
השמעת מוזיקה: לחץ על כפתור ההפעלה השיר הבא: לחיצה ארוכה על עוצמת הקול "+" הפסקת מוזיקה: לחץ על כפתור ההפעלה השיר הקודם: לחץ לחיצה ארוכה על עוצמת הקול "-". עוצמת קול מינוס: לחץ על עוצמת הקול "-".
- ⑤ **פונקציית שיחה**
ענה לשיחה: לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה נתקו את הטלפון: לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה סירוב לענות לשיחות: לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה
- ⑥ **פונקציית ANC**
לחץ על מקש ANC
- ⑦ **מצב קווי**
פשוט חבר את כבל השמע בגודל 3.5 מ"מ למכשיר, והשתמש בו באותו אופן כמו אוזניות חוטיות

רשימת פונקציות • פונקציה בסיסית

פעולה	הפעלה	נורית חיווי	ביפ
הפעלה	לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כדי להפעיל	אור אדום וכחול לסירוגין דולקים	הדלקה
כיבוי	לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה כדי לכבות	נורה אדומה מהבהבת 3 פעמים	דינגו
כנס למצב התאמה	במצב הפעלה, ככנס אוטומטית למצב התאמה	נורה אדומה וכחולה מהבהבת	/
מצב התאמה הסתיים	היכנס למצב התאמה למשך כ-5 דקות, אם לא תהיה פעולה היא תכבה אוטומטית	/	/