






קולט אדים LV-F-829

הוראות שימוש

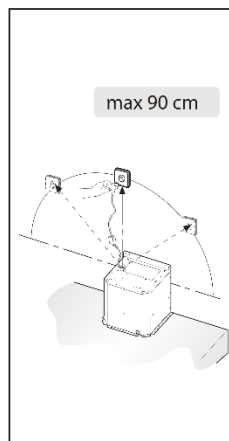


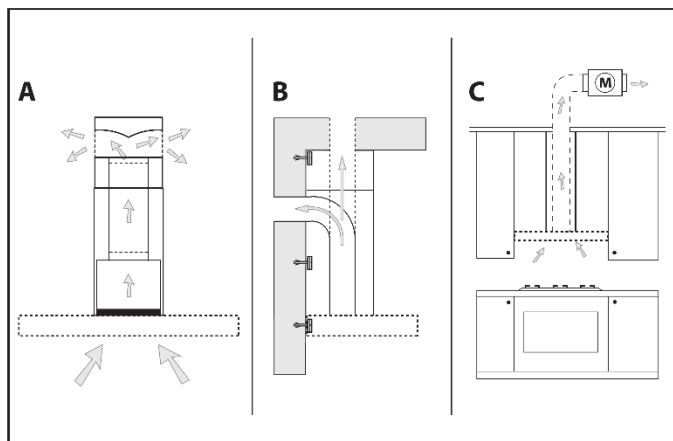


איור 1

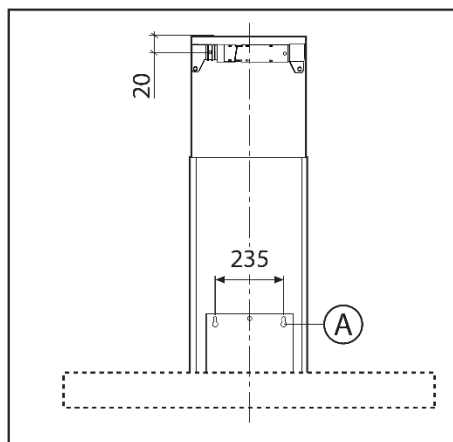


איור 2

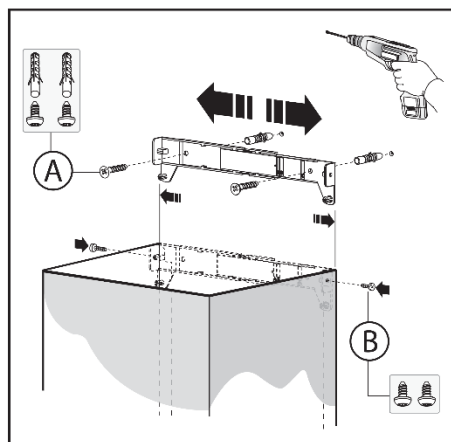


איור 3

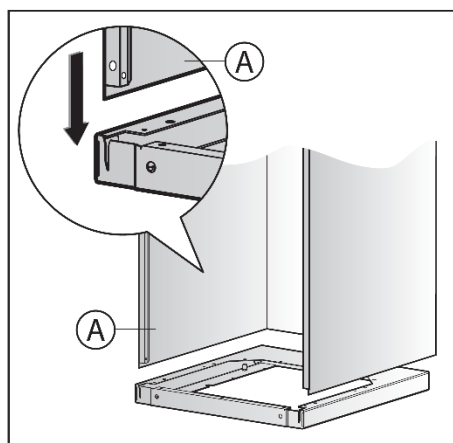


איור 4

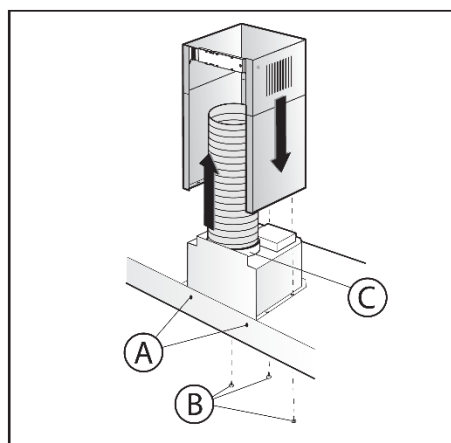


איור 5

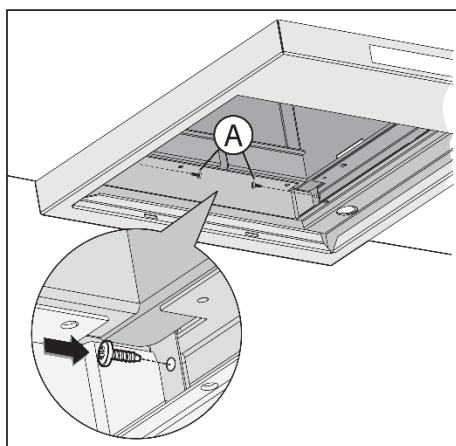




איור 6

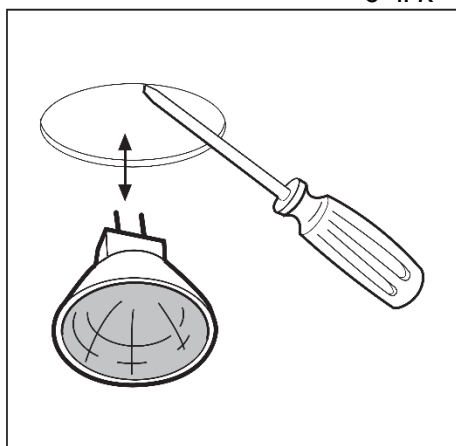


איור 6

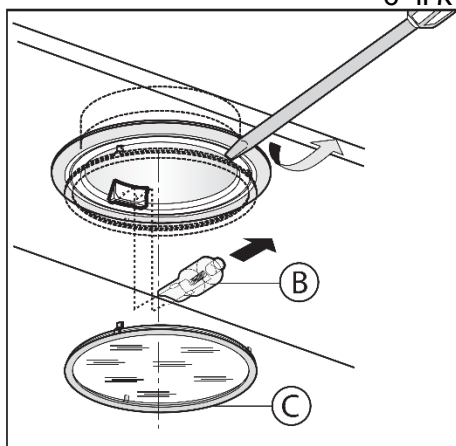


איור 9

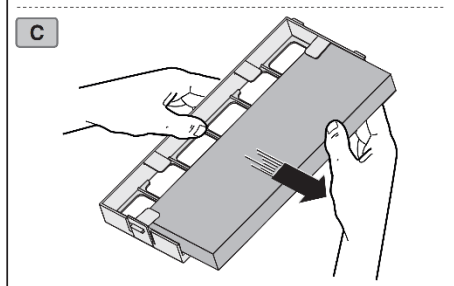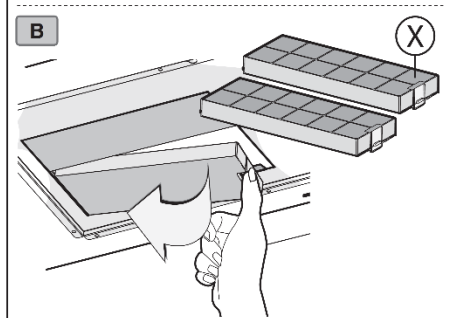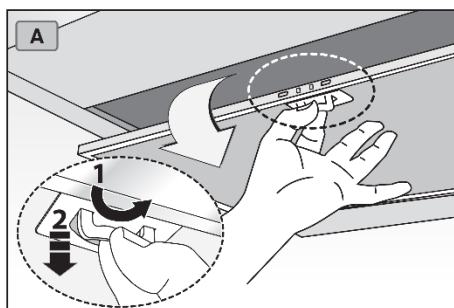


איור 7

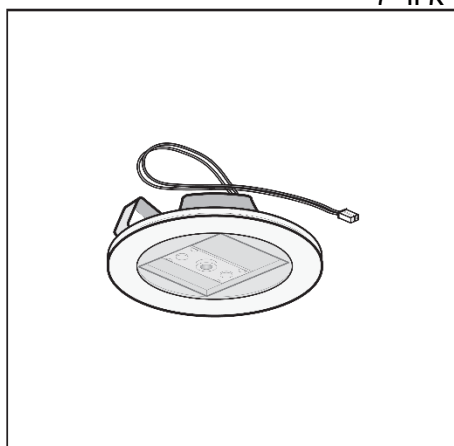


איור 10

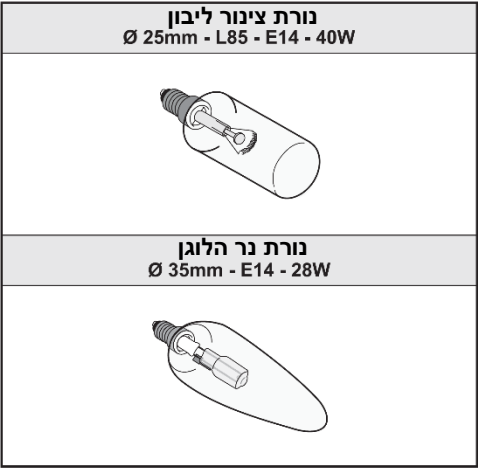


איור 11

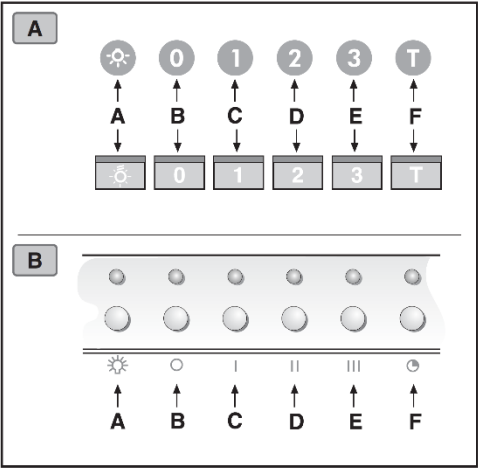


איור 12

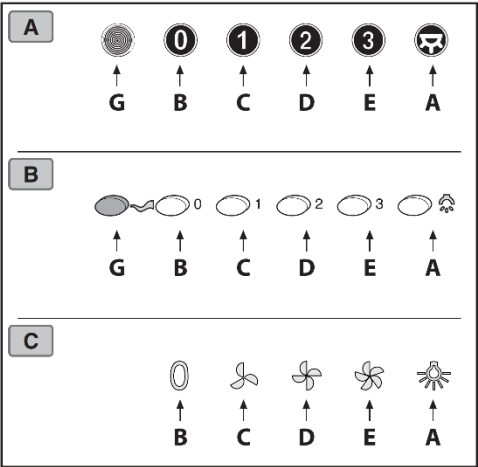

איור 13

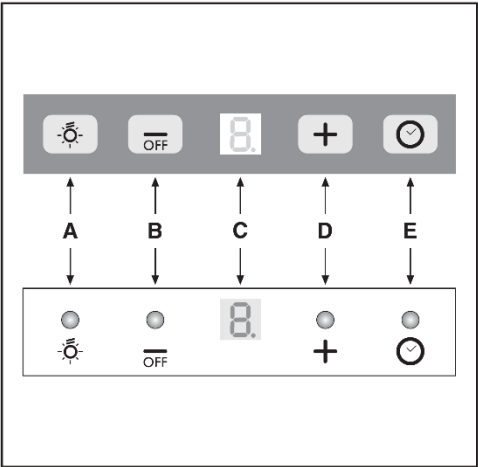

איור 14

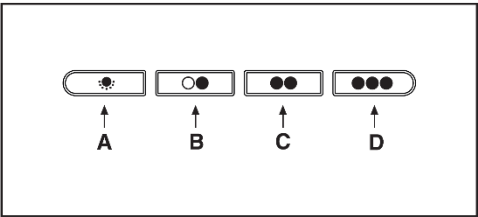

איור 15

קראו בקפידה את המידע הבא בקפידה באשר לבטיחות ולתחזוקה של ההתקנה. שמרו חוברת מידע זו במקום נגיש לעיון נוסף. המכשיר תוכנן לשימוש בגרסת הצנרת (מפלט אוויר החוצה - איור 1B), גרסת סינון (הפצת אוויר בחלק הפנימי - איור 1A) או עם מנוע חיצוני (איור 1C).

אמצעי זהירות בטיחותיים

1. נקטו זהירות בזמן שקולט האדים פועל במקביל עם אח פתוח או מבער התלויים באוויר שבסביבה ומסופקת באמצעות מקור אחר שאינה אנרגיית חשמל, בזמן שקולט האדים מסיר את האוויר מהסביבה לו זקוק המבער או האח לשם בעירה. הלחץ השלילי בסביבה לא יהיה יותר גדול מ- 4Pa (4×10^{-5} בר). ספקו אוורור טוב מספיק בסביבה לשם הפעלה בטוחה של קולט האדים. נהגו בהתאם לחוקים המקומיים הישימים עבור פינוי האוויר החיצוני.

טרם חיבור הדגם לרשת החשמל:

- שלטו בלוחית הנתונים (הממוקמת בתוך המכשיר) במטרה לוודא שהמתח וההספק תואמים לרשת החשמל וששקע החשמל מתאים. במקרה של ספק שאלו חשמלאי מוסמך.
- במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו בכבל חשמל אחר או במכלול מיוחד, אותו ניתן להשיג ישירות מהיצרן או ממרכז הסיוע הטכני.

2. אזהרה!

בנסיבות מסוימות מכשירי חשמל עשויים להוות סכנה.

- א) אין לבדוק את מצב המסננים בזמן שקולט האדים פועל.
- ב) אין לגעת בנוורות או באזורים סמוכים, במהלך או מיד לאחר שימוש ממושך של התקנת תאורה.
- ג) חל איסור להפעיל בישול פלמבה מתחת לקולט האדים.
- ד) הימנעו מלהבה חופשית, היות שהיא עלולה לגרום נזק למסננים ולסכנת התלקחות.
- ה) בדקו כל הזמן את טיגון המזון במטרה למנוע מהפיכת השמן המתחמם יתר על המידה לסכנת התלקחות.
- ו) נתקו את תקע החשמל לפני כל פעולת תחזוקה.
- ז) לילדים חל איסור לשחק עם המכשיר. ניקיון ותחזוקה של המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- ח) ילדים קטנים חייבים להימצא תחת השגחה במטרה לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
- ט) צריך להיות אוורור טוב מספיק של החדר בעת השימוש בקולט האדים במקביל למכשירים המבעירים גז או דלקים אחרים.
- י) קיימת סכנה לשריפה במידה והניקיון לא מבוצע בהתאם להנחיות.

הוראות התקנה

- הרכבה וחיבורים חשמליים יבוצעו על ידי צוות מורשה בלבד.
- הרכיבו כפפות הגנה לפני שממשיכים בהתקנה.

חיבור לחשמל:

- שימו לב! בדקו את לוחית הנתונים המוקמת בחלק הפנימי של המכשיר:
- במידה והסמל ☐ מופיע על גבי הלוחית, ומציין שאין צורך לבצע חיבור הארקה במכשיר, לכן נהגו בהתאם להנחיות בכל הנוגע לבידוד דרוג II.
- במידה והסמל ☐ אינו מופיע על גבי הלוחית, נהגו בהתאם להנחיות בכל הנוגע לבידוד דרוג I.

בידוד דירוג II

- המכשיר יוצר בתור דרוג II, לכן אין צורך בכבל הארקה. על תקע החשמל להיות נגיש בקלות לאחר התקנת המכשיר. במידה והמכשיר מצויד בכבל חשמל ללא תקע חשמל, יש להתקין מתג רב קוטבי במידה הנכונה הכולל פתח מינימלי של 3 מ"מ בין מגעים בין המכשיר לבין רשת החשמל בהתאם לתקני העומס והזרם החשמלי.
- החיבור לרשת החשמל מבוצע כדלהלן:
חום = L קו
כחול = N ניטרלי

בידוד דרוג I

זהו מכשיר בדרוג I ולכן יש לחבר אותו למערכת הארקה יעילה ותקינה.

- את המכשיר יש לחבר לרשת החשמל כדלהלן:
חום = L קו
כחול = N ניטרלי
צהוב/ירוק = ⚡ הארקה

החוט הניטרלי חייב להיות מחובר לנקודת החיבור עם הסמל N בעוד שהחוט הצהוב / ירוק, חוט חייב להיות מחובר לנקודת חיבור באמצעות סמל ההארקה ⚡.

בעת חיבור המכשיר לרשת החשמל, וודאו ששקע החשמל כולל חיבור הארקה. לאחר התקנת קולט האדים המכיל צינורות, אנא וודאו שתקע החשמל במקום בו ניתן לגשת אליו בקלות. במידה והמכשיר מחובר ישירות לרשת החשמל, מתג רב קוטבי עם פתח מגע מינימלי של 3 מ"מ ימוקם בין השניים: גודלו חייב להיות מתאים לעומס הדרוש ועליו להיות תואם לחקיקה הנוכחית.

- במידה והכיריים חשמליים, על גז או אינדוקציה, המרחק בינם לבין החלק התחתון של קולט האדים חייב להיות לכל הפחות 65 ס"מ. במקרה של שימוש בצינור חיבור המורכב משני חלקים, יש למקם את החלק העליון מחוץ לחלק התחתון. אין לחבר את מפלט קולט האדים לאותו מוליך בו נעשה שימוש במטרה להפיץ אוויר חם או לפיזור אדים ממכשירי חשמל אחרים, המופק על ידי מקור חשמלי אחר. לפני שממשיכים עם פעולות ההרכבה, הוציאו מסנן(ים) נגד שומנים (איור 7A) כך שקל יותר להתעסק עם המכשיר.
- במקרה של הרכבת המכשיר בגרסת היניקה הכינו את החור לפליטת האוויר.

- אנו ממליצים לעשות שימוש בצינור פליטת אוויר בעל קוטר זהה לחור פליטת מפלט האוויר. במידה ונעשה שימוש בצינור בקוטר קטן יותר, יעילות המוצר עשויה לרדת והפעלתו עשויה להיות רועשת יותר.

קביוע לקיר:

- קדחו את החורים A בהתאם למרחקים המצוינים (איור 2).
- קבעו את המכשיר לקיר ויישרו אותו במיקום האופקי ליחידות על הקיר.
- כאשר המכשיר עבר כוונון, קבעו לצמיתות את קולט האדים בעזרת הברגים A (איור 5). עבור מגוון ההתקנות השתמשו בברגים ובעוגני ברגים המתאימים לסוג הקיר (למשל: בטון מחוזק, לוח גבס וכו'). במידה והברגים ועוגני הברגים מסופקים עם המוצר, בדקו שהם מתאימים לסוג הקיר עליו ברצונכם לקבע את קולט האדים.

קביוע הארובה הטלסקופית הדקורטיבית:

- סדרו את רשת החשמל בממדים של הארובה הדקורטיבית. במידה והמכשיר שלכם מותקן בגרסת הצנרת או בגרסה עם מנוע חיצוני, הכינו את פתח פליטת האוויר.
- כווננו את רוחב משען התמיכה של הארובה העליונה (איור 3).
- לאחר מכן קבעו אותו לתקרה בעזרת הברגים A (איור 3) כך שהוא בקו אחד עם הכיריים שלכם וביחס נכון למרחק מהתקרה בהתאם למצוין באיור 2.
- חברו את האוגן C לפתח מפלט האוויר בעזרת צינור חיבור (איור 5).
- הכניסו את הארובה C לחור מפלט האוויר בעזרת צינור חיבור (איור 5).
- הכניסו את הארובה העליונה לתוך הארובה התחתונה.
- קבעו את הארובה התחתונה לקולט האדים בעזרת הברגים B המסופקים לכם (איור 5), הוציאו את הארובה העליונה כלפי מעלה למשען וקבעו אותה בעזרת הברגים B (איור 3).
- במידה ולמכשיר שלכם יש את החיבורים התחתונים המצוינים כמו באיור 4A, הקביוע שיש לבצע מוצג באיור 6A. על מנת להפוך את קולט האדים מגרסת צנרת לגרסת סינון, בקשו מהספק שלכם מסנני פחם ונהגו בהתאם להנחיות ההתקנה.

קולט אדים מסנן

שימו לב:

- על מנת להפוך את קולט האדים **מקולט אדים מחלץ לקולט אדים מסנן** יש להזמין את מסנני הפחם הפעילים מהספק בתור אבזר.
- יש לנו שני סוגים של ערכות, אחת הכוללת מסנני פחם פעילים שאינם ניתנים לחידוש (איור 7B) והשנייה כוללת מסנני פחם פעילים מתחדשים (נשטפים) (איור 7C).
- על מנת להחליף את מסנני הפחם הפעילים הלא מתחדשים X, משכו את הידית החוצה כמוצג באיור 7B.

שימוש ותחזוקה

- אנו ממליצים להפעיל את קולט האדים לפני שאתם מבשלים מזון מכל סוג שהוא. אנו ממליצים גם להשאיר את המכשיר פועל במשך 15 דקות לאחר שהמזון התבשל, וזאת על מנת להעלים היטב את האוויר המזוהם. איכות הביצועים היעילה של קולט האדים תלויה בתחזוקה קבועה וסדירה: המסנן נוגד השומן ומסנן הפחם הפעיל מצריכים התייחסות מיוחדת.

- **המסכן נוגד השומן** אחראי על שמירת חלקיקי השומן הנישאים באוויר, לכן הוא כפוף לחסימה בתדירות משתנה בהתאם לשימוש במכשיר.
- על מנת למנוע סכנה של שריפות אפשריות, לכל הפחות פעם בחודשיים על המשתמש לשטוף את המסננים נוגדי השומן בצורה ידנית בעזרת תכשירי ניקוי נוזלים ניטרליים לא שורטים או בתוך מדיח הכלים בטמפרטורות נמוכות ובמחזורי שטיפה קצרים.
- לאחר מספר שטיפות, עשויים להיווצר שינויים בצבע. הדבר אינו נותן את הזכות לדרוש החלפה שלהם.
- **מסנני הפחם הפעילים** הינם בשימוש על מנת לטהר את האוויר הנשלח חזרה לתוך החדר והפונקציה שלו היא למתן את הריחות הלא נעימים המיוצרים כתוצאה מבישול.
- את מסנני הפחם הפעילים הלא מתחדשים יש להחליף לכל הפחות בכל 4 חודשים.
- הרוויה של הפחם הפעיל תלויה בשימוש הממושך יותר או פחות של המכשיר, בסוג המטבח ובתדירות שבה מנקים את מסנן נוגד השומן.
- מסנני פחם פעילים מתחדשים יש לשטוף בצורה ידנית, בעזרת תכשירי ניקוי ניטרליים לא שורטים, או בתוך מדיח הכלים בטמפרטורה מרבית של 65°C (מחזור השטיפה חייב להסתיים בשלמותו ללא כלים). הסירו מים מיותרים מבלי לגרום נזק למסנן, הסירו את חלקי הפלסטיק, ותנו לשטיחון להתייבש בתנור למשך 15 דקות לכל הפחות בטמפרטורה מרבית של 100°C . על מנת לשמור על תפקוד יעיל של מסנן הפחם, יש לחזור על פעולה זו בכל חודשיים. יש להחליף אותם לכל בפחות 3 שנים או ברגע שהשטיחון פגום.
- **טרם הרכבה מחדש של המסננים נוגדי השומן ואת מסנני הפחם הפעילים המתחדשים, חשוב שיהיו יבשים לחלוטין.**
- **נקו את קולט האדים לעתים קרובות, הן מבחינה פנימית והן חיצונית, בעזרת מטלית לחה באלכוהול מפוגל או בתכשירי ניקוי נוזליים ניטרליים שאינם שורטים.**
- מערכת התאורה נועדה לשימוש במהלך הבישול ולא לאספקת תאורה כללית ממושכת של החדר. השימוש המתמשך במערכת התאורה מצמצמת באופן משמעותי את משך הזמן הממוצע שהנורות מחזיקות מעמד.
- במידה והמכשיר מצויד ב- courtesy lights ניתן לעשות בהם שימוש לשם תאורת חדר כללית למשך כמות זמן ממושכת.
- **שימו לב:** חוסר ההיענות לאזהרות ניקיון קולט האדים ועם ההחלפה והניקיון של המסננים כרוך בסכנת התלקחויות. לכן אנו ממליצים לנהוג בהתאם להנחיות המומלצות.
- **החלפת נורות הלוגן (איור 8):**
על מנת להחליף את הנורות בעלות שני צבעים, הוציאו הזהירות את הנורה ממחזיק הנורה בעזרת מברגה שטוחה קטנה או כלי עבודה דומה אחר.
- **שימו לב! על ידי ביצוע פעולה זו, אנא נקטו זהירות שלא לשרוט את קולט האדים.** החליפו את הנורות בנורות חדשות מאותו סוג.
- **החלפת נורות הלוגן (איור 9):**
להחלפת נורות ההלוגן B, הסירו את חלונית הזכוכית C בעזרת פעולת מנוף על הסדקים הרלוונטיים. החליפו את הנורות בנורות חדשות מאותו סוג. **זהירות:** אין לגעת בנורה בידיים חשופות.
- **החלפת נורות (איור 10):**
במידה וגרסת המכשיר כוללת נורות LED, ההתערבות של טכנאי מוסמך הכרחית להחלפתן.

- **החלפת נורות הלוגן / זוהרות (איור 11):**

השתמשו רק בנורות מאותו סוג וכמות הוואטים, המותקות על המכשיר.

- **פקודות זוהרות (איור 12 A.B) סמלי המפתח מוסרים להלן:**

A = תאורה מופעלת

B = כבוי

C = מהירות I

D = מהירות II

E = מהירות III

F = טיימר עצירה אוטומטית - 15 דקות (*)

במידה ולמכשיר שלכם יש את פונקציית המהירות **האינטנסיבית**, ממהירות שלוש, לחצו על מקש E במשך 2 שניות והוא יופעל למשך 10 דקות כאשר לאחר מכן הוא יחזור למהירות המוגדרת הקודמת. כאשר הפונקציה פעילה נורות החיווי מהבהבות. להפסקתה לפני שעברו 10 הדקות, לחצו על מקש E פעם נוספת. חלק מהדגמים מאפשרים הפעלה של פונקציה זו גם עם מהירות אחת ומהירות שתיים.

באמצעות לחיצה על מקש F למשך שתי שניות (עם קולט האדים כבוי) פונקציית "אוויר נקי" מופעלת. פונקציה זו מפעילה את המכשיר למשך 10 דקות בכל שעה במהירות הראשונה. ברגע שפונקציה זו מופעלת המנוע מתחיל לפעול במהירות הראשונה למשך עשר דקות. במהלך פרק זמן זה מקש F ומקש C חייבים להבהב במקביל. לאחר עשר דקות המנוע נכבה ונורת ה-LED של מקש F נשארת מופעלת עם תאורה קבועה עד שהמנוע מתחיל שוב לפעול במהירות הראשונה לאחר חמישים דקות ומקשים F ו-C מתחילים להבהב שוב למשך עשר דקות וכן הלאה. באמצעות לחיצה על כל מקש על מנת לא לכלול את תאורת קולט האדים, קולט האדים יחזור באופן מיידי לתפקוד רגיל (למשל, במידה ולוחצים על מקש D פונקציית "אוויר נקי" מנוטרלת והמנוע עובר למהירות השנייה באופן מיידי. באמצעות לחיצה על מקש B הפונקציה מנוטרלת).

(*) "טיימר העצירה האוטומטית" משהה את עצירת פעילות קולט האדים, אשר ימשיך לפעול במשך 15 דקות במהירות ההפעלה שהוגדרה בזמן שהו פונקציה זו מופעלת.

• **ריווי מסננים נוגדי שומן / פחם פעיל:**

- ברגע שמקש A מהבהב בתדירות של 2 שניות יש לשטוף את המסננים נוגדי השומן.
 - כאשר מקש A מהבהב בתדירות של 0.5 שנייה יש להחליף את מסנני הפחם הפעילים או לשטוף אותם וזאת בהתאם לסוג המסנן.
- ברגע המסנן הנקי הוחזר למקומו על המפעיל לאפס את הזיכרון האלקטרוני באמצעות לחיצה על מקש A במשך כ- 5 שניות עד שהוא מפסיק להבהב.

• **פקודות מכניות (איור 13 A.B.C) סמלי המקשים מוסברים להלן:**

A = תאורה מופעלת

B = כבוי

C = מהירות I

D = מהירות II

E = מהירות III

F = חיווי לציון מנוע עובד.

• **פקודות (איור 14):**

לחצן A = מתג להפעלה / כיבוי מנורות.

לחצן B = מתג להפעלה/כיבוי קולט האדים. המכשיר מופעל על מהירות 1, במידה וקולט האדים מופעל לחצו על הלחצן במשך 2 שניות לכיבוי קולט האדים. במידה וקולט האדים מכונן על מהירות 1 לא יהיה צורך בלחיצה על הלחצן לכיבוי קולט האדים. מקטין את מהירות המנוע.

תצוגת C = מציינת את דרגת המהירות שנבחרה ומפעילה את הטיימר.

לחצן D = מפעיל את קולט האדים. מגביר את מהירות המנוע. נגיעה במקש במהירות השלישית, הפונקציה האינטנסיבית פועלת למשך 10 דקות, לאחר מכן המכשיר חוזר לעבוד במהירות הרגילה. במהלך פונקציה זו הצג מבהבה.

מקש E = הטיימר מודד את זמן הפונקציות עם הפעלה למשך 15 דקות, שלאחר מכן נכבות. הטיימר מנוטרל באמצעות לחיצה חוזרת על מקש E.

כאשר הטיימר מופעל הנקודה העשרונית חייבת להבהב על גבי הצג. לא ניתן להפעיל את הטיימר במידה והמהירות האינטנסיבית פועלת.

פונקציית "האוויר הנקי" מופעלת באמצעות לחיצה על מקש E למשך 2 שניות בזמן שהמכשיר כבוי. פעולה זו מפעילה את המנוע למשך 10 דקות בכל שעה במהירות הראשונה. במהלך התפקוד, תנועת סיבוב של המקטעים ההיקפיים חייבת להיראות על גבי הצג. לאחר שפרק זמן זה עבר המנוע נכבה והאות הקבועה "C" חייבת להופיע על גבי הצג עד שהמנוע מופעל מחדש לאחר 50 דקות למשך 10 דקות נוספות וכן הלאה. לחצו על כל מקש מלבד מקשי התאורה לחזרה לתפקוד רגיל. לחצו על מקש E לנטרול הפונקציה.

• **ריווי מסננים נוגדי שומן / פחם פעיל:**

- כאשר האות C מבהבת על הצג, במהירות בה היא מתחלפת עם האות F (למשל 1 ו-F), המסננים נוגדי השומן חייבים לעבור שטיפה.
 - כאשר האות C מבהבת, במהירות שבה היא מתחלפת עם האות A (למשל: 1 ו-A), יש להחליף את מסנני הפחם הפעילים או לשטוף אותם בהתאם לסוג המסנן.
- לאחר מיקום נכון של המסנן הנקי, יש לאפס את הזיכרון האלקטרוני באמצעות לחיצה על לחצן A למשך כ- 5 שניות, עד שהחיווי F או A המוצגים על גבי הצג C מפסיקים להבהב.

• **לחצני בקרה מכניים (איור 15) הסמלים הם כדלהלן:**

A = מקש הפעלה - כיבוי תאורה

B = מקש כיבוי / מהירות ראשונה

C = מקש מהירות שנייה

D = מקש מהירות שלישית

במידה וקולט האדים כבוי במהירות הראשונה, השנייה או השלישית, ברגע שמפעילים אותו מחדש, הוא יחל לפעול באותה מהירות בה היה מכונן בזמן כיבוי.

היצרן אינו לוקח על עצמו כל אחריות על נזקים סופיים שייגרמו בעקבות הפרת האזהרות המצוינות לעיל.

אזהרה!!

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
הרחיקו את חומרי האריזה מילדים - סכנת חנק.

תוספת להערות בטיחות כלליות

- החדר יהיה מאוורר היטב בשעה שקולט האדים נמצא בשימוש יחד עם מכשירי בעירה המופעלים בגז או בדלקים אחרים.
- אין ליצור להבות מתחת לקולט אדים, אין להחזיר את האוויר הנפלט לתוך אותה ארובה המשמשת לפליטת עשן-אדים (FUMES) ממכשירים המופעלים בגז או בדלקים אחרים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש לדאוג לאוורור נאות של החדר בעת השימוש בקולט האדים באותו זמן שמכשירים שורפים גז או דלקים אחרים (לא רלוונטי למתקנים שרק מזרימים את האוויר בחזרה לתוך החדר).
- קיימת סכנת שריפה אם הניקוי אינו מבוצע לפי ההוראות.
- אין לבצע "שלהוב אלכוהול" (FLAMBE) מתחת לקולט אדים.
- זהירות: חלקים נגישים עלולים להיות לוהטים בעת שימוש יחד עם מתקני בישול.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.

אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.

אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיק מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.
אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות. במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין.
ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.