

הוראות שימוש לרדיו שולחן בעיצוב רטרו SAKAL דגם VX-1926

הוראות בטיחות:



1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושומר אותם לשימוש בעתיד...
2. בגמר השימוש יש לנתק את המכשיר מן החשמל וזאת על ידי הוצאת כבל USB מן הספק.
3. אין להפעיל את המכשיר עם כבל או ספק פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
4. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
5. אין לטבול את הרדיו במים או בנוזל כלשהו.

מתח עבודה:

1. באמצעות ספק כוח USB-5V / 1A יש לחבר את הכבל המצורף. לשקע שבצד המכשיר (13).
2. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל.
3. ברדיו סוללת ליתיום פנימית הנטענת בעת חיבור המכשיר לחשמל בעזרת ספק כוח. טעינה ראשונה 12 שעות.

כללי בטיחות בעת שימוש במטענים ובספקי כוח:

- יש לוודא שלמות ותקינות כבל הטעינה והספק לפני כל שימוש.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק כבל הזינה / ספק הכוח.
- אין להכניס או להוציא את הספק מהמכשיר או מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את הספק! במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המטען / רדיו מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר ו/או רעשים שמקורם בספק יש לנתקו מידיית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד - לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.

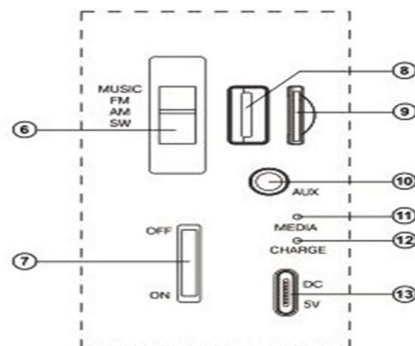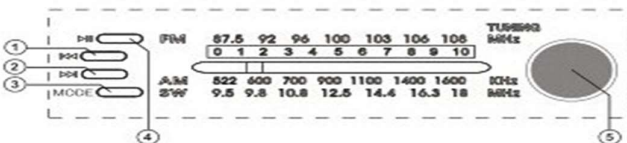

7. בורר כיבוי/הדלקה ועוצמת קול (VOL)
8. שקע USB.
9. כניסת MICRO SD.
10. שקע AUX.
11. נורית לחיווי נגן.
12. נורה לחיווי טעינה.
13. שקע טעינה DC 5V.

1. לחצן העברה/דפדוף אחורה.
2. לחצן העברה/דפדוף קדימה.
3. לחצן MODE מעבר בין MICRO /USB/BT SD.
4. לחצן נגינה/השהיה.
5. בורר חיפוש תחנות.
6. בורר מצבי נגינה SW/AM/FM/MP3/BT.



הוראות שימוש:

רדיו

1. מקם את הרדיו וחבר את כבל ה-USB המצורף לכניסת מתח ספק כוח (13) שבצד המכשיר לרשת החשמל או חבר את הסוללות כהלכה.
2. פתח את האנטנה הטלסקופית.
3. באמצעות כפתור BAND (6) קבע איזה תדר ברצונך לשמוע AM/FM/SW.
4. הדלק את הרדיו בעזרת בורר עוצמת ווליום / כיבוי והדלקה של המכשיר (7).
5. בעזרת בורר התחנות (5) קבע איזו תחנה ברצונך לשמוע.
6. סובב את כפתור הווליום (7) וקבע את עוצמת השמע הרצויה.

נגן MP3

1. העבר את מפסק מצב עבודה (6) למצב MP3.
 2. הכנס התקן חיצוני מסוג (9) USB / MICRO SD (8).
 3. הפעל את הרדיו בעזרת בורר הווליום (7).
 4. שליטה על הנגן הפנימי תתבצע בעזרת הלחצנים הקידמיים (1/2/4).
- מומלץ לנתק ולחבר את ההתקן החיצוני כאשר המכשיר מכובה.

בלוטוס

1. העבר את מפסק מצב עבודה (6) למצב MP3/BT.
 2. הפעל את הרדיו בעזרת בורר הווליום (7).
 3. הפעל במכשירך את פונקציית בלוטוס ובצע סריקה.
 4. בצע סנכרון להתקן בלוטוס בשם **Bluetooth radio**.
- במידה ומחובר לרדיו התקן מסוג USB/TF לחץ על לחצן (3) MODE על מנת לעבור ממצב USB למצב בלוטוס.

תנאים והסברים לתעודת האחריות

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
4. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם ישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
5. האחריות מוגבלת לתקופה של שישה חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

תעודת אחריות לרדיו שולחן רטרו דגם VX-1926

תאריך קניה

שם הקונה

כתובת וחתימת המוכר

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.