

הוראות שימוש לרדיו שולחן בעיצוב רטרו SAKAL דגם VX-2310.

הוראות בטיחות:

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושומר אותם לשימוש בעתיד...
2. בגמר השימוש יש לנתק את המכשיר מן החשמל וזאת על ידי הוצאת כבל USB מן הספק.
3. אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
4. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
5. אין לטבול את הרדיו במים או בנוזל כלשהו.

מתח עבודה:


1. באמצעות ספק כוח USB- MIN 5V / 2.1A יש לחבר את הספק לכבל הכוח שמצורף לערכה. לשקע DC בגב המכשיר.

***.טעינת הרדיו תתבצע אך ורק משקע טעינה בגב הרדיו.**

2. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל.
3. ברדיו סוללת ליתיום פנימית הנטענת בעת חיבור המכשיר לחשמל בעזרת ספק כוח. טעינה ראשונה 12 שעות.

כללי בטיחות בעת שימוש במטענים ובספקי כוח:

- יש לוודא שלמות ותקינות כבל הטעינה והתקע לפני כל שימוש.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק כבל הזינה / ספק הכוח.
- אין להכניס או להוציא את תקע מהמכשיר או מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המטען! במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המטען / רדיו מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר ו/או רעשים שמקורם במטען יש לנתקו מידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד - לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.

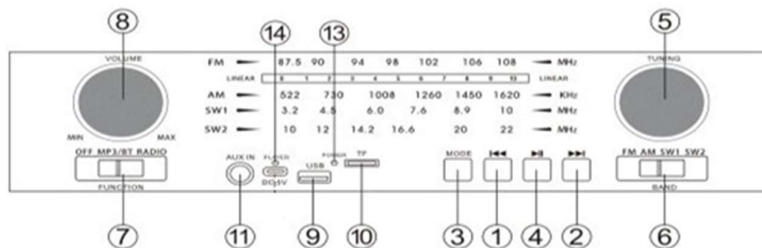

1. לחצן העברה/דפדוף אחורה.
2. לחצן העברה/דפדוף קדימה.
3. בורר בחירה MODE.
4. לחצן נגינה/השהיה.
5. חוגת חיפשו תחנות רדיו.
6. בורר גלי רדיו FM/AM/SW1/SW2.
7. הדלקה/כיבוי /בורר מצבי ניגון רדיו/BT/MP3.
8. חוגת עוצמת קול-VOL.
9. שקע USB-לזיכרון נייד.
10. בית כרטיס MICRO SD.
11. חיבור AUX.
12. שקע טעינת מכשיר (DC 5V).
13. נורת לד לחיווי טעינה.
14. נורת לד לחיווי מצב נגינה.



הוראות שימוש:

רדיו

1. מקם את הרדיו וחבר את כבל ה-USB המצורף לכניסת מתח ספק כוח (12) שבחזית המכשיר לרשת החשמל או חבר את הסוללות כהלכה.
2. פתח את האנטנה הטלסקופית.
3. באמצעות כפתור (6) BAND קבע איזה תדר ברצונך לשמוע AM/FM/SW1/SW2.
4. הדלק את הרדיו בעזרת לחצן מצבי ניגון (7) FUNCTION-והעברה למצב RADIO.
5. בעזרת בורר התחנות (5) קבע איזו תחנה ברצונך לשמוע.
6. סובב את כפתור הווליום (8) וקבע את עוצמת השמע הרצויה.

נגן MP3

1. העבר את מפסק מצב ניגון (7) למצב MP3.
 2. הכנס התקן חיצוני מסוג USB / (10) micro sd (9).
 3. הפעל את הרדיו בעזרת לחצן מצבי ניגון (7) FUNCTION.
 4. שליטה על הנגן הפנימי תתבצע בעזרת הלחצנים בחזית (1/2/4).
- מומלץ לנתק ולחבר את ההתקן החיצוני כאשר המכשיר מכובה.

בלוטוס

1. העבר את מפסק מצבי ניגון (7) למצב BT.
 2. הפעל את הרדיו בעזרת לחצן מצבי ניגון (7) FUNCTION.
 3. הפעל במכשירך את פונקציית בלוטוס ובצע סריקה.
 3. בצע סנכרון להתקן בלוטוס בשם **Bluetooth radio**.
- במידה ומחובר לרדיו התקן מסוג USB/TF לחץ על לחצן (3) MODE על מנת לעבור ממצב USB למצב בלוטוס.

תנאים והסברים לתעודת האחריות

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
4. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם ישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
5. האחריות מוגבלת לתקופה של שישה חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

תעודת אחריות לרדיו שולחן רטרו דגם VX- 2310

תאריך קניה

שם הקונה

כתובת וחתימת המוכר

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.