
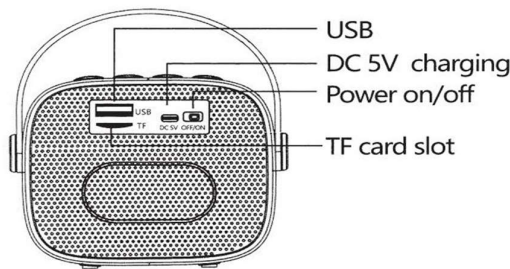


הוראות הפעלה לבידורית ניידת דגם SAKAL BD-108

הוראות בטיחות:

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושומר אותם לשימוש בעתיד.
2. בגמר השימוש יש לנתק את המכשיר מן החשמל וזאת על ידי הוצאת תקע החשמל מן השקע.
3. אין להפעיל את המכשיר עם תקע פגום או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
4. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
5. אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל כלשהו.

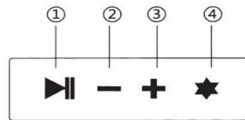


הוראות הפעלה פנל נגן מוסיקה

1. לחצן הפעלה/פאוז.
 2. לחיצה קצרה - הרצועה הקודמת, לחיצה ארוכה הורדת עוצמת הקול - VOL.
 3. לחיצה קצרה - הרצועה הבאה, לחיצה ארוכה הגברת עוצמת הקול - VOL.
 4. לחיצה קצרה-משנה בין 7 מצבי תאורה, לחיצה ארוכה - שינוי מצבי נגינה בלוטוס/השמעה מ USB/השמעה מ כרטיס זיכרון/מצב רדיו.
- USB-כניסת USB לשימוש עם התקן דיסקאונקי.
TF CARD SLOT - כרטיס זיכרון.
DC 5V - חיבור כל USB להטענה.
POEWR ON/OFF - לחצן כיבוי/הדלקה.

הוראות הפעלה מיקרופון אלחוטי

1. נורת חיווי - אור כחול מיקרופון עובד.
2. אור אדום מיקרופון בטעינה.
3. לחיצה קצרה העברה בין אפקטים של קול.
4. לחיצה ארוכה כיבוי/הדלקת קול.
5. לחיצה קצרה - הגברת קול (VOL) של המיקרופון.
6. לחיצה קצרה - הנמכת קול (VOL) של המיקרופון.
7. לחיצה ארוכה כיבוי/הדלקת המיקרופון.
8. לחיצה קצרה השתקת (MUTE) המיקרופון.
9. שקע TYPE C לחיבור כבל להטענת המיקרופון.
10. כבל הטענה TYPE C - USB.

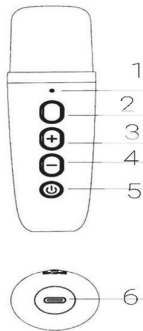

שימוש עם בלוטוס

1. הפעל את הבידורית ע"י לחיצה ארוכה של 2 שניות על לחצן POWER - נורת ה בלוטוס תהבהב.
2. תאום בלוטוס בין סולרי ובידורית - יש להפעיל סריקה בבלוטוס למצוא בידורית "BD-108" ולהיתחבר. (במידה ונדרשת סיסמא יש להקיש 0000).
יש לשמוע בבידורית "BLUETOOTH CONNECTED".
2. יש לבצע את התאום רק בפעם הראשונה הסולרי יתחבר בהמשך באופן אוטומטי.

שימוש עם מיקרופון אלחוטי.

1. הפעלה ע"י לחיצה ארוכה למשך 2 שניות על לחצן הפעלה מ-5.
2. אור כחול יבהבה למשך כמה שניות וישמע "צליל תיאום" יש להמתין עד שאור כחול דולק קבוע.
3. כרגע ניתן לשיר. (מומלץ להשאיר מרחק בין מיקרופון ובידורית למניעת רעשים).
4. במידה וקול המיקרופון מעוות או מקרטע יש לטעון את המיקרופון.



תנאים והסברים לתעודת האחריות:

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
5. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
6. האחריות מוגבלת לתקופה של 6 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.
7. במידה וקימת טעות בהוראות השימוש ט.ל.ח.

תעודת אחריות לבידורית ניידת דגם SAKAL BD-108.

שם הקונה: _____.

תאריך קניה: _____.

כתובת וחתימת המוכר: _____.

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.