

הוראות שימוש ובטיחות למגפון נשלף נטען דגם 66SR

לקוחות יקרים.

אנו מודים לכם שרכשתם מוצר איכותי זה מבית סקל אלקטרוניקה. אנא קראו את הוראות השימוש והבטיחות ושימרו אותם לשימוש עתידי. אנו משוכנעים שתפיקו הנאה מרובה ממוצר זה. המוצרים שלנו מורכבים מחומרים ואביזרים איכותיים ואמינים ומיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת שנועדו לעמוד בסטנדרטים גבוהים על פי תקנים בינלאומיים.


הוראות בטיחות.

1. אין להפעיל את המגפון אם הוא נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה אצל טכנאי מוסמך.
2. יש להתקין סוללות חדשות מסוג אלקליין לפי קוטביות מצויינת, אין לערבב סוגי סוללות שונים, במידה ומגפון אינו בשימוש תקופה ארוכה יש להסיר את הסוללות ולאחסן בנפרד כדי למנוע דליפת סוללות ופגיעה במעגלים בתוך המגפון.
3. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש/אין למקם באור שמש ישירה.
4. אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל כלשהוא, הימנע מחשיפה לגשם או לחות גבוהה.
5. הפעלת/שימוש במגפון אך ורק בהתאם לתפקידו הטכני.
6. לעולם אין לכוון את המגפון ישירות אל אנשים או בעלי חיים, כדי להימנע מפגיעה באוזניים, יש להקפיד על מרחק מספק לאנשים אחרים, ולהקפיד על התאמת סבירה של עוצמת הקול !!
7. הרחק את המגפון מהישג ידם של ילדים ומשתמשים לא מורשים.
8. בגמר הסיום יש להשליך למיכל יעודי.


הוראות שימוש:

• התקנת/החלפת סוללות:

* הפעלה בעזרת סוללות חד פעמיות:

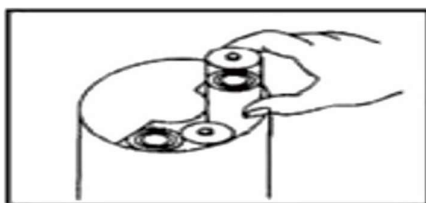

3. יש להכניס את שרזול הסוללות לבית הסוללות תו הקפדה על קוטביות נכונה.

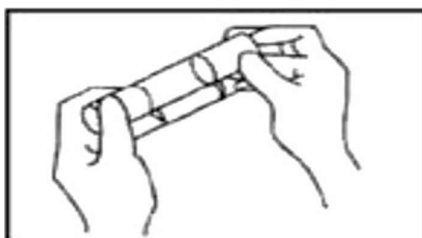


2. יש להתקין 8 סוללות אלקליין חדשות בגודל C/UM-2 (לא מסופק), בשרזול הסוללות, יש להקפיד על קוטביות נכונה.



1. יש לפתוח את סוגר מכסה בית הסוללות, ולפתוח את מכסה בית הסוללות.

* הפעלה בעזרת סוללת ליתיום נטענת מצורפת:

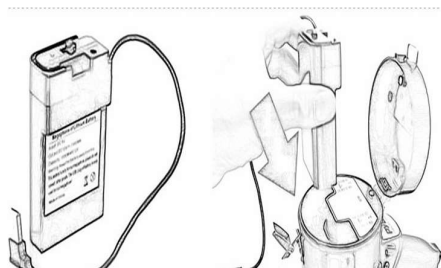

1. הטענת סוללת ליתיום בעזרת חיבור ספק USB מינימום 5V/1A (לא מסופק) לכבל המובנה בסוללת הליתיום.
2. יש להעביר במפסק על הסוללה למצב "CHARGE MODE"-הסוללה תתחיל להטען באופן אוטומטי.
3. בזמן ההטענה נורת לד אדומה תדלוק קבוע, כאשר הסוללה טעונה במלואה נורת הלב תשתנה לירוק. זמן הטעינה כ-8.5 שעות, זמן עבודת הסוללה עד כ-16 שעות.
4. להתקנת סוללת ליתיום יש לחבר מחבר USB בכבל הסוללה לשקע יעודי בחלק עליון של הסוללה, לפתוח מכסה בית הסוללות ולהכניס סוללה בחלק המרכזי של בית הסוללות.

• הפעלת המגפון:



כיוון עוצמת קול
VOLUME




יש ללחוץ לדיבור



דיבור
כיבוי
עוצמת קול
VOLUME

1. בזמן נשיאת המגפון על הכתף יש להשתמש בלחצן (1).
2. באחידת המגפון בעזרת ידית האחידה יש להשתמש בלחצן (2).
3. יש לכוון את שופר המגפון לכיוון הכריזה, לקרב את המיקרופון לשפתיים ולדבר בצורה רגילה.
4. יש לכוון את עוצמת הקול לעוצמה סבירה לפי תנאי המקום.
5. להקלטה יש ללחוץ על לחצן "RECORD", המגפון יתחיל להקליט הודעה, זמן ההקלטה המקסימלי עד 60 שניות, לשמיעת ההקלטה יש ללחוץ על לחצן "PLAY".

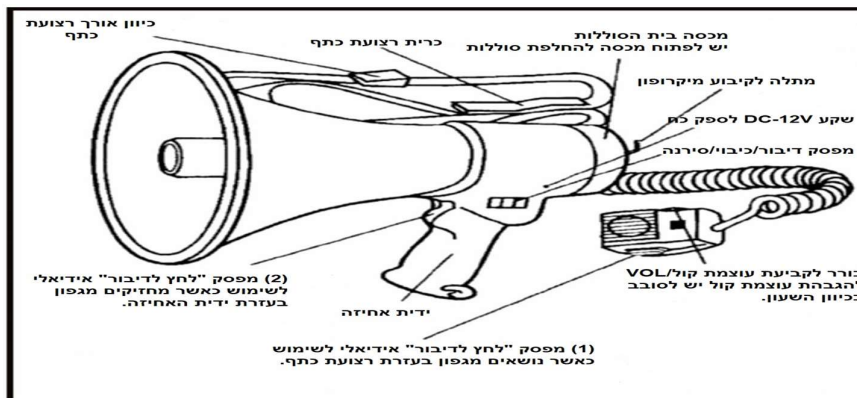

מאפיינים ונתונים טכניים:

- טווח אפקטיבי כ-110 מ"ר
- הספק מקסימלי 75 וואט
- נגן מוסיקה מדיסק און קיי (USB) וכרטיס זכרון MIRO SD.
- מידות: קוטר כ-23.5 ס"מ אורך כ-34.5 ס"מ.
- משקל כ-1.6 ק"ג.
- שקע AUX לחיבור מכשיר קול חיצוניים.

תנאים והסברים לתעודת אחריות למגפון 66SR

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות אינה מכסה נזק שנגרם ממכה, נפילה, שבר, נזילת סוללות או מגע עם נוזל.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר, טיפול, שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
4. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד לא מכסה נזק שנגרם ביטירות או בעקיפין לאדם או לציוד כלשהו, פרט למכשיר עצמו.
5. האחריות מוגבלת ל 12 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית קניה מקור.
6. קבלת המכשיר למעבדת התיקונים רק עם תעודת אחריות וחשבונית הקניה המקורית בלבד.

תעודת אחריות לחברת סקל אלקטרוניקה בע"מ בלבד למגפון 66SR

שם הקונה: _____

תאריך רכישה: _____

כתובת וחתימת המוכר: _____

- במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב ובצירוף חשבונית.
- ט.ל.ח.
- סוללות אינן מצורפות לערכה.