


הוראות שימוש ובטיחות לרדיו/שעון מעורר דיגיטלי SAKAL SKL-8661

הוראות בטיחות:

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושמור אותם לשימוש בעתיד...
2. אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרכך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
3. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
- אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל כלשהו.

דיאגרמת המכשיר

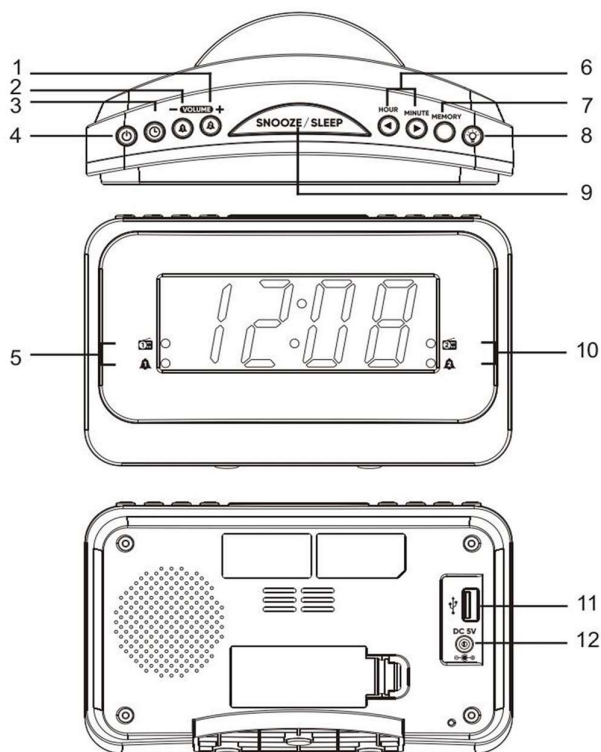

1. לחצן "השכמה 2" / עוצמת קול (VOL+).
2. לחצן "השכמה 1" / עוצמת קול (VOL-).
3. לחצן "זמן".
4. לחצן הדלקה/כיבוי.
5. נורת לד לחיווי "השכמה 1".
6. לחצן כיוון "שעה/דקה".
7. לחצן "זיכרון" (MEM).
8. לחצן לקביעת עוצמת הארת מסך- "דימר".
9. לחצן "נודניק/שינה" (SLEEP/SNOOZE).
10. נורת לד לחיווי "השכמה 2".
11. שקע USB לטעינת מכשירים נתמכים.
12. שקע חיבור כבל הפעלה-DC 5V.

1. הפעלה:

יש לחבר כבל USB מצורף לשקע מתאים בגב השעון, ובעזרת ספק 2.1A/5V-USB (לא מצורף לערכה), לשקע החשמל. תצוגת השעון תתדלק באופן אוטומטי.

* חשוב !!! שעון מעורר לא עובד ע"י סוללות. מטרת הסוללות להוות גיבוי לשעון ולהשכמה בזמן הפסקת חשמל, צג השעון אינו ידלוק בזמן הפסקת חשמל אבל הסוללות ישמרו את השעה וזמן ההשכמה.

2. כיוון הזמן:

כאשר הרדיו כבוי יש ללחוץ לחיצה ארוכה, ולשחרר על לחצן "זמן" (3) - (מצב כיוון זמן) בעזרת לחצנים (6) יש לכוון את הזמן (שעה/דקה).

3. כיוון השכמה:

כאשר הרדיו כבוי יש ללחוץ לחיצה ארוכה ולשחרר על לחצן "השכמה 1" (2) או "השכמה 2" (1) - (מצב כיוון השכמה) בעזרת לחצנים (6) יש לכוון את ההשכמה (שעה/דקה).

4. הפעלת ההשכמה:

להפעלת ההשכמה יש ללחוץ על לחצן (1) או (2) - נורת החיווי תדלק, יש לבחור בין השכמה ע"י רדיו או צפצוף.

לעצירה רגעית של ההשכמה-מצב נודניק יש ללחוץ על לחצן (9), נורת חיווי ההשכמה תהבהב, ההשכמה תפסק ותתחדש אוטומטית לאחר כ-9 דקות.

לעצירה יומית של ההשכמה יש ללחוץ על לחצנים (1) או (2) בהתאם, ההשכמה תתחדש ביום למחרת באופן אוטומטי.

לעצירה קבועה של ההשכמה יש ללחוץ על לחצנים (1) או (2) בהתאם לחיצה ארוכה עד שנורת חיווי ההשכמה (5) או (10) תכבה.
5. שמירת תחנות רדיו:

- * יש ללחוץ על לחצן הפעלה (4) להדלקת הרדיו.
- * לקליטת תחנות אופטימלית יש לפתוח כבל שחור דק מאחורי הרדיו-אנטנה ולמקמה במקום שמאפשר קליטה (לעיתים לכיוון החלון)
- * סריקה אוטומטית של תחנות הרדיו -יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן (6), הרדיו יתחיל סריקה אוטומטית של תדרי FM, לשמירת תחנה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן (7) "MEM", מספר תחנה שמורה יהבהב על גבי הצג, ניתן לשנות מספר תחנה שמורה בעזרת לחצנים (6) ולאישור לחיצה קצרה על לחצן (7) "MEM".
- * סריקה ידנית של תחנות הרדיו- בעזרת לחיצות קצרות לחצנים (6) יש למצוא תחנת רדיו רצויה, לקיבוע התחנה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן (7) עד שמספר תחנה קבועה יהבהב על צג הרדיו, ניתן לשנות מספר תחנה קבועה בעזרת לחצנים (6) ולאישור לחיצה קצרה על לחצן (7).

- 6. שימוש ברדיו-
 - * יש ללחוץ על לחצן הפעלה (4) להדלקת הרדיו.
 - * לקליטת תחנות אופטימלית יש לפתוח כבל אנטנה שחור דק מאחורי הרדיו-אנטנה ולמקמה במקום שמאפשר קליטה (לעיתים לכיוון החלון)
 - * העברת תחנות שמורות מראש יש ללחוץ על לחצן (7) "MEM".
 - * שינוי עוצמת קול בעזרת לחצנים (1) ו (2).

- 7. פונקציית "נודניק/שינה"
 - * פונקציית "נודניק"-בהישמע השכמה ניתן ללחוץ על לחצן (9) ההשכמה תפסק וחיווי ההשכמה על צג השעון יהבהב, ההשכמה תתחדש אוטומטית לאחר כ-9 דקות.
 - * פונקציית "שינה"-מאפשר האזנה של עד כ-90 דקות לפני כיבוי אוטומטי של הרדיו, להפעלה לחץ מספר לחיצות על לחצן (9) לקביעת מספר הדקות לפני כיבוי אוטומטי של הרדיו.
- 8. הטענת מכשיר חיצוני בעזרת שקע USB-להטענת מכשיר התומך בטעינה ע"י USB כגון סמרטפון/טאבלט/אוזניות/רמקולים וכו' יש לחבר את כבל הטעינה לשקע USB בחלק אחורי של רדיו/שעון. (יתכן כי פונקציה זו לא נתמכת ע"י כל מכשיר)
- חשוב!!! לטעינה מהירה יש לחבר רדיו/שעון בעזרת ספק USB 2.1A/5V לא מסופק.
- 9. גיבוי זמן והשכמה ע"י סוללות- יש להכניס זוג סוללות חדשות מסוג AA-לא מסופק לבית הסוללות לפי קוטביות מצויינת, הסוללות ישמרו את הזמן והשכמה בזמן הפסקת חשמל.

תנאים והסברים לתעודת האחריות:

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
5. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
6. האחריות מוגבלת לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית,

תעודת אחריות לרדיו/שעון מעורר דיגיטלי SAKAL SKL-8661

שם הקונה: _____

תאריך קניה: _____

כתובת וחתומת המוכר _____

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.
ט.ל.ח.