


הוראות שימוש ובטיחות לשעון מעורר דיגיטלי SAKAL SKL-8662

הוראות בטיחות:

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושמור אותם לשימוש בעתיד...
2. אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
3. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
4. אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל כלשהו.

דיאגרמת שעון מעורר

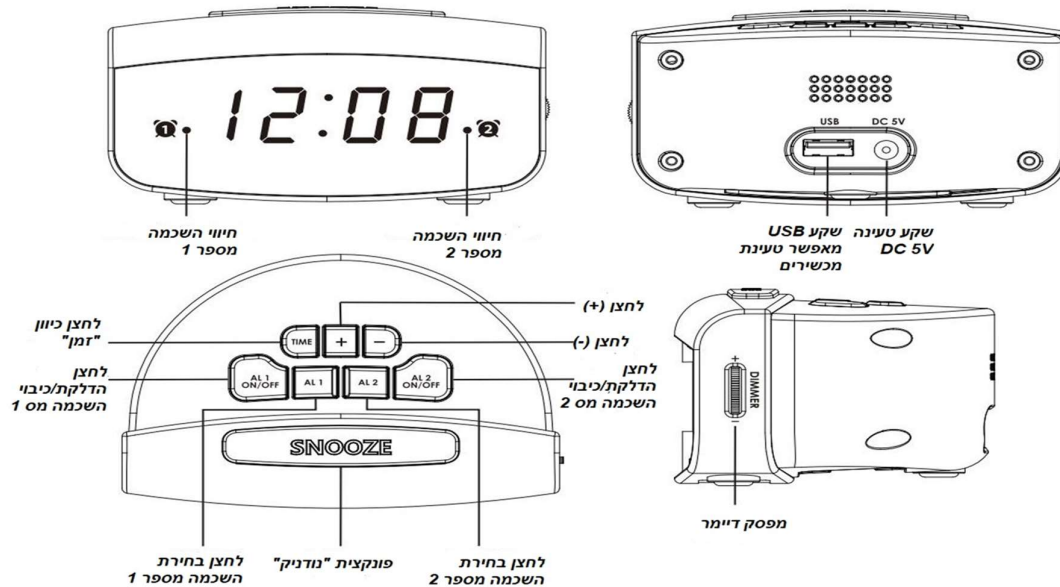

1. הפעלה:

יש לחבר כבל USB מצורף לשקע מתאים בגב השעון, ובעזרת ספק 2.1A/5V-USB (לא מצורף לערכה), לשקע החשמל. תצוגת השעון תדלוך באופן אוטומטי, כרגע שעון מעורר מוכן לכיוון.

2. כיוון זמן:

לכיוון הזמן יש ללחוץ למשך כ-2 שניות על לחצן "כיוון הזמן" עד שתצוגת ה"שעות" תהבהב. בעזרת לחצנים (+) ו(-) יש לכוון את השעה הרצויה לאישור יש ללחוץ על לחצן "כיוון הזמן" - תצוגת "הדקות" תהבהב, בעזרת לחצנים (+) ו(-) יש לכוון את הדקות לאישור יש ללחוץ על לחצן "כיוון הזמן".

3. כיוון השכמה:

לכיוון ההשכמה יש ללחוץ על לחצן "השכמה 1" או "השכמה 2" למשך כ-2 שניות עד שתצוגת השעה תהבהב, בעזרת לחצנים (+) ו(-) יש לכוון את שעת ההשכמה הרצויה, לאישור יש ללחוץ על לחצן "השכמה 1" או "השכמה 2" - תצוגת הדקות תהבהב, בעזרת לחצנים (+) ו(-) יש לכוון את הדקות של ההשכמה הרצויה ולאישור יש ללחוץ על לחצן "השכמה 1" או "השכמה 2" - עוצמת צליל ההשכמה יופיע על תצוגת השעון, בעזרת לחצנים (+) ו(-) יש לכוון את עוצמת צליל ההשכמה בין 55 עד 95 דציבל לאישור יש ללחוץ על לחצן "השכמה 1" או "השכמה 2".

4. הפעלת בהשכמה:

להדלקת השכמה יש ללחוץ על לחצן "הדלקה/כיבוי השכמה 1" או "הדלקה/כיבוי השכמה 2" חיווי ההשכמה ידלק, צליל ההשכמה ידלק אוטומטית בשעה המכוונת ונורת החיווי תהבהב.

- לעצירת השכמה יש ללחוץ על לחצן "הדלקה/כיבוי השכמה 1" או "הדלקה/כיבוי השכמה 2" ההשכמה תפעל אוטומטית ביום למחרת (באותה השעה המכוונת).
- לביטול ההשכמה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן "הדלקה/כיבוי השכמה 1" או "הדלקה/כיבוי השכמה 2" עד ש נורת חיווי ההשכמה תכבה.

5. הטענת מכשיר חיצוני בעזרת USB:

להטענת מכשיר חיצוני התומך בטעינת USB יש לחבר את כבל טעינת הסלולר/טאבלט וכו' לשקע USB.

- יתכן ואפשרות טעינת USB לא נתמך ע"י כל מכשיר.
- לטעינה מהירה מומלץ לחבר שעון מעורר לחשמל בעזרת ספק 2.1A/5V-USB.

6. פונקצית "נודניק" ו "דימר":

- נודניק- כאשר צליל ההשכמה נשמע יש ללחוץ על לחצן "נודניק"- צליל ההשכמה יעצר- חיווי ההשכמה יהבהב, צליל ההשכמה ישמע שוב לאחר כ-9 דקות.
- דימר- לכיוון רמת בהירות מסך השעון הזז את מפסק הדימר לבחירה בין 0-100 אחוז.

7. גיבוי בעזרת סוללות (אופציונלי):

פתח את בית הסוללות בתחתית השעון, הכנס זוג סוללות חדשות מסוג AAA (אין מסופקות) בקוטביות המצויינת וסגור את מכסה בית הסוללות.
* חשוב! גיבוי בעזרת סוללות אינו מפעיל את תצוגת השעון, תפקיד הגיבוי לשמור את "הזמן" ו"זמן ההשכמה" במקרה של הפסקת חשמל.

תנאים והסברים לתעודת האחריות:

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
5. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
6. האחריות מוגבלת לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית,

תעודת אחריות לשעון מעורר דיגיטלי SKL-8662 SAKAL

שם הקונה: _____

תאריך קניה: _____

כתובת וחתימת המוכר: _____

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.
ט.ל.ח