


התחבר באמצעות חשבון מדיה חברתית:
אם הטלפון שלך התקין את אפליקציית WeChat או אפליקציית QQ, לחץ על סמל WeChat / QQ בכניסה עם אזור חשבון המדיה החברתית. לאחר גישה לדף ההרשאה, היכנס למערכת.



סקל אלקטרוניקה בע"מ
www.skl.co.il

הוראות שימוש למצלמות Wi-Fi

מאפיינים עיקריים:

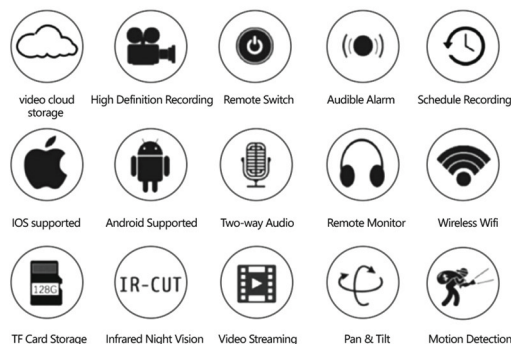

1. הורדת אפליקציה


חפש את אפליקציית TUYA בחנות האפליקציות או סרוק את קוד QR המצורף.



2. רישום לאפליקציה / חיבור לחשבון קיים

רישום לאפליקציה:

אם עדיין אין לך חשבון אפליקציה, אתה יכול לרשום חשבון או להיכנס באמצעות קוד אימות SMS. אנא קרא את העמוד הנוכחי ואת העמוד הבא לתיאור תהליך ההרשמה.
לחץ על "הירשם", היכנס לדף מדיניות הפרטיות באפליקציית Tuya, לחץ כדי להסכים והיכנס לדף ההרשמה למספר נייד או כתובת דואר אלקטרוני.

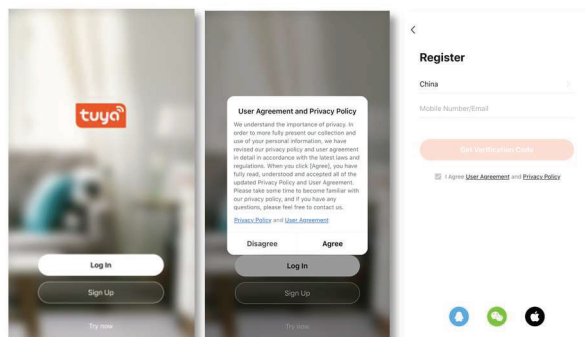

3. התחבר עם חשבון קיים:

אם כבר רשמת חשבון, תוכל לדלג על יצירת חשבון חדש, לחץ על "התחבר", הזן את דף הכניסה.

- (1) המערכת בוחרת אוטומטית במדינה / האזור הנוכחיים, או שאתה יכול לבחור באופן ידני את המדינה / האזור.
- (2) הזן את מספר הנייד הרשום שלך או את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הזן את הסיסמה שלך והיכנס למערכת.

4. הוספת מכשיר:

התחברות לרשת באמצעות קוד QR (מומלץ)

- המוצר תומך רק ברשת Wi-Fi של 2.4 GHz. הוא אינו תומך ברשת Wi-Fi של 5 GHz. לפני שתגדיר את ה-Wi-Fi, אנא הגדר את פרמטרי הנתב. סיסמת ה-Wi-Fi לא צריכה להכיל תווים מיוחדים של ~!@#\$%^&*(). בעת קביעת התצורה של ה-Wi-Fi, ודא שהנתב, הנייד והמכשיר שלך קרובים ככל האפשר להגדרה מהירה של המכשיר.
- האפליקציה תומכת בהתחברות באמצעות קוד QR וחיבור Wi-Fi. אתה יכול לבחור להוסיף מכשיר לפי אפשרויות אחרות. (איור 0)
 - הפעל את המצלמה וישמע קול כדי להזכיר לך להגדיר את הרשת.
 - כאשר הטלפון הנייד מתחבר ל-Wi-Fi, לחץ על "הוסף מכשיר" (איור 1) בדף הבית של האפליקציה, בחר "אבטחה ומעקב ווידאו" (איור 2) → "מצלמה חכמה", לחץ על "השלב הבא" (איור 3).
 - הזן שם רשת Wi-Fi וסיסמה, לחץ על "אשר" (איור 4).
- החזק את מסך הטלפון הנייד מול המצלמה (איור 5), את המרחק בין השניים צריך להיות 15 עד 20 ס"מ. (איור 6) נסו לא לנער את הנייד.

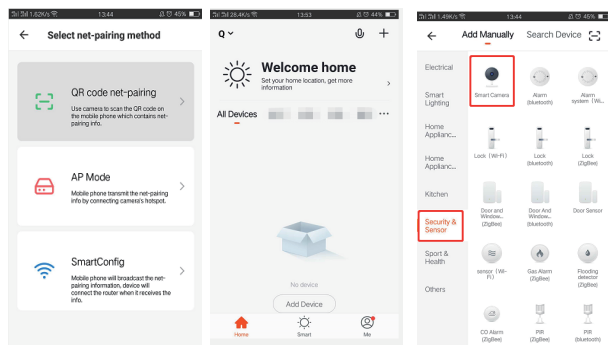


figure 0

figure 1

figure 2

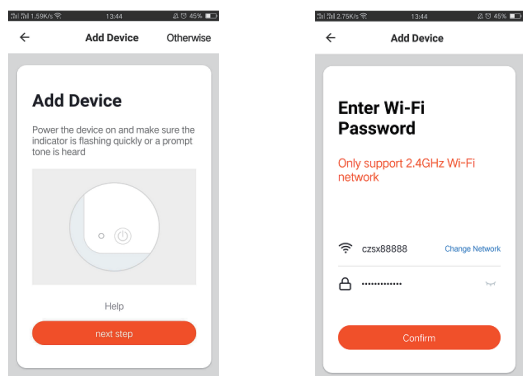


figure 3

figure 4

שאלות נפוצות:

ש: כישלון הוספת מכשיר במהלך חיבור?

ת: נא וודא שהטלפון הנייד והמכשיר מחוברים לנתב 2.4GHz. ודא שהזנת סיסמת ה-Wi-Fi נכונה.

ש: עדיין אינך מצליח להוסיף מכשיר לאחר סריקה חוזרת?

ת: אם לא מצליחים להוסיף מכשיר, מומלץ להפעיל מחדש את המכשיר או לכבות את המכשיר, ונסה שוב.

ש: המכשיר אינו יכול להציג תצוגה מקדימה?

ת: בדוק אם אות Wi-Fi חלש. אתה יכול למקם את המצלמה קרוב לנתב. אם זה עדיין לא עובד, אפס את המכשיר והוסף אותו שוב.

ש: מדוע המכשיר עדיין ברשימה לאחר איפוס המכשיר?

ת: האיפוס רק מאפס את תצורת הרשת של המצלמה ולא יכול לשנות את התצורה באפליקציה. עליך להיכנס לאפליקציה כדי למחוק את המצלמה מהרשימה.

ש: כיצד לחבר את המצלמה לנתב אחר?

ת: התחבר תחילה לאפליקציה כדי למחוק ולאפס את ההתקן, והגדר את המכשיר שוב דרך האפליקציה.

ש: מדוע המכשיר אינו יכול לזהות כרטיס SD?

ת: מומלץ להכניס ולהוציא את כרטיס ה-SD לאחר כיבוי המכשיר. בדוק אם כרטיס ה-SD נמצא במצב עבודה רגיל והפורמט הוא FAT32. האפליקציה תציע "" לא הצליח למצוא כרטיס "SD" תחת רשת לא יציבה של הטלפון או המכשיר.

ש: המכשיר מקוון ויש לו התראת אירוע, אך הטלפון הנייד אינו יכול לקבל המידע?

ת: אשר תחילה כי האפליקציה מאפשרת הודעה NOTIFICATION בהגדרות הטלפון הנייד שלך. בנסיבות רגילות, כאשר מתגלה חריגה, תופיע הודעה בסרגל ההתראות של הטלפון הנייד שלך. עליך להגדיר צליל התראה או רטט בטלפון הנייד שלך.

בנוסף, כשאתה צופה בסרטון בזמן אמת באפליקציה, אינך יכול לקבל התראה כיוון שבירת המחדל הינה שאם אתה צופה באותו הזמן במתרחש דרך המצלמה אין צורך בהתראה. שימוש באלגוריתם מתקדם של דחיפת התרעה נעשה כדי למנוע התרעות שווא לעתים קרובות, אך המצלמה תתעד את כל ההתרעות וסרטוני הווידאו.

אחריות

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: נזק מכל סוג, צבע (ובכלל זה שריטות וקילופים), חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, חלקי גומי, נזק לשקעי מתח וכרטיס זיכרון, שימוש במתאם חשמל שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:

1. אחריות המוצר הינה ל-12 חודשים. תאריך _____
2. האחריות על המוצר תבוטל במידה וגורם שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים – מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

טלפון שרות לקוחות 03-6816155

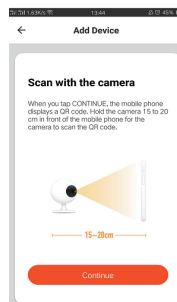


figure 5

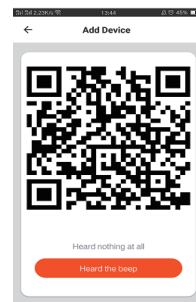


figure 6

כאשר אתה שומע הנחיה, לחץ על "אני שומע הודעה", והמתן להתחברות איור (6/7), יתקבל אישור - המכשיר נוסף בהצלחה (איור 8), אתה יכול לבחור את שם המצלמה והמיקום (לדוגמא: סלון) scene.

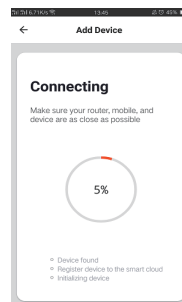


figure 7


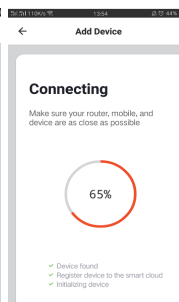


figure 8

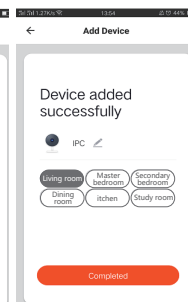

ניתן לבצע חיבור מהיר לרשת של WIFI בהתאם לצעדים הבאים (מדלגים על איור 5).

תיאור פונקציה

ממשק תצוגה מקדימה בזמן אמת

1. הגדרה וניהול
2. עוצמת אותות Wi-Fi
3. מתג צליל
4. SD / HD
5. מסך מלא
6. צילום מסך
7. צ'אט קולי
8. הקלטת תצוגה חיה
9. הפעלת וידאו
10. בקרת PTZ (ניתן לסובב את המצלמה באופן שרירותי כדי לתת לך נקודת מבט שונה. אתה יכול להזיז אותה גם למעלה ולמטה, לתפוס כל פינה שתצצה להציג).
11. התרעות זיהוי תנועה חריגה (דיווח באמצעות זיהוי חכם של תנועה חריגה בבית. אתה יכול לצאת לעבודה ולשחק בביטחון. כדי להגדיר את רמת האזעקה על פי הגשת התצוגה של המצלמה יכול להפוך את האזעקה לדיוק יותר). ניתן לקבוע את עוצמת רמת ההתרעה בהתאם למיקום המצלמה לשם קבלת התרעה מדויקת יותר.

