

הוראות שימוש

לאנטנה עם לממיר DVB-T

דגם: EU-06



* הוראות ההפעלה רשומים בלשון זכר אך מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

לקוחות יקרים,

חברת "סקל אלקטרוניקה בע"מ" מודה לכם על רכישת מכשיר איכות מבית סקל. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה בחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב ההנאה מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

לשירות ותמיכה טכנית נא לפנות למוקד הארצי:

טלפון : 03-6816155

פקס : 03-6816158

כתובת מייל לפניות הציבור: skl@013.net

אתר האינטרנט של חברתנו: www.skl.co.il

בברכה,

חברת "סקל אלקטרוניקה בע"מ"

בטיחות כללית:

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושמור אותם לשימוש בעתיד...
2. אין להפעיל את האנטנה עם כבל או תקע פגומים או אם האנטנה נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את האנטנה לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
3. אין להניח את האנטנה בקרבת מקור חום או אש.
4. אין לטבול את האנטנה במים או בנוזל כלשהו.

כבלים: השתמשו בכבלים סטנדרטיים כדי למנוע תקלות האנטנה.

מיקום: הניחו את האנטנה בתוך הבית במקום יציב. הרחיקו את האנטנה מסכנות כדוגמת צמחים, תאורה ושמש ישירה.

ניקוי:

1. השתמשו במטלית רכה (ללא חומרי ניקוי) כדי לנקות את האבק מהאנטנה.
- אביזרים נלווים:** אל תשתמשו באביזרים נלווים שאינם מומלצים. הם עשויים לגרום לסכנה או להזיק למכשיר.

חיבורים: לפני חיבור או ניתוק של האנטנה, כבו את הממיר.


אנא שמרו על מדריך זה לשימוש עתידי !!!

הכרת המכשיר:

האנטנה:

האנטנה מורכבת משלושה חלקים:

- אנטנה (פסים ממתכת)
- תושבת אנטנה.
- בסיס האנטנה.

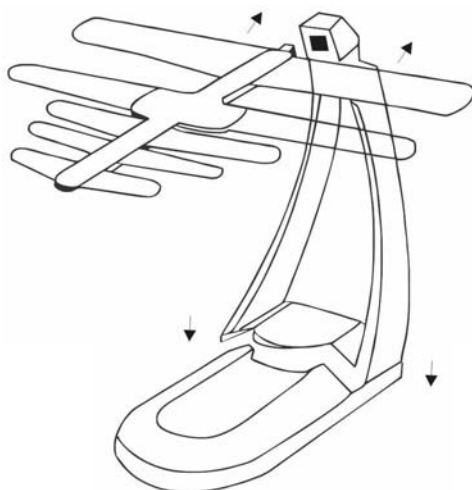

חבר את תושבת האנטנה לבסיס, העזר בציור הבא.

ראשית הכנס את הלשונית שבחזית תושבת האנטנה לתוך החרץ המתאים שבסיס האנטנה. לאחר מכאן תהפוך את האנטנה והכנס את שני השגמים שבתושבת האנטנה לתוך שני החרצים (שממוקמים בצידי בסיס האנטנה) צליל נקישה יושמע כאשר החיבור יעשה כהלכה.

שים לב – יש לבצע את ההרכבה בזהירות וללא הפעלת כוח, הפעלת כוח תגרום לשבר של האנטנה.

ניתן לתלות את האנטנה על הקיר בעזרת החור שבגב בסיס האנטנה.

כבל קואקס:

חבר את כבל הקואקס שיוצא מהאנטנה. לכניסת האנטנה שבגב הממיר.



הערות:

- כאשר עוצמת אות הקליטה נמוכה מאוד רצוי למקם את האנטנה ליד חלון. ניתן לשנות את כיוון פסי המתכת לכיוונים ימינה / שמאלה, למעלה / למטה. עד אשר תרבל את עוצמת הקליטה הטובה ביותר.



סקל אלקטרוניקה בע"מ

יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976

בנין פנרמה, דרך בן צבי 84 תל –אביב, טלפון: 03-6816155 פקס: 03-6816158

תנאי האחריות:

- * תוקף האחריות הוא למשך 6 חודשים מתאריך הקניה.
- * האחריות היא לגבי פגמים ביצור ו/או חומר לקוי
- * האחריות היא לביצוע התיקון הנדרש לפעולתו התקינה של המכשיר, או החלפתו במכשיר תקין.
- * בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם ישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- * הקלקול נגרם על ידי שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן (שימוש תעשייתי בכלי ביתי וכדומה)
- * קלקול (עקב כוח עליון שריפה, מים וכדומה, שבר וחדירת גוף זר)
- * המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתיקון, או הוכנסו בו שינויים שלא על ידי מעבדת השירות.
- * על חלקי פלסטיק שונים אין אחריות
- * בלאי על חלקים מכאניים
- * שימוש באביזרים נלווים בלויים או בלתי מתאימים

האחריות תהיה תקפה בתנאי:

- * שהוחתמה בחותמת וחתימת המוכר
- * שצורפה אליה חשבונית רכישת המוצר
- * שספח תעודת האחריות נשלח ל"סקל אלקטרוניקה בע"מ" תוך שבוע ימים מרכישת המוצר.

* * יש לשלוח את המוצר לתיקון על חשבון ואחריות השולח

תעודת אחריות אנטנה דגם EU-06

שם הקונה: _____.

תאריך קניה: _____.

כתובת וחתימת המוכר

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.