

הוראות שימוש והפעלה לרמקולים ניידים מתוצרת סקל דגמים: SKL-315B

לקוח יקר,

אנו מודים לך שרכשת מוצר איכותי זה מבית סקל אלקטרוניקה. אנא קרא את ההוראות הבטיחות והשימוש, אנו משוכנעים שתפיק הנאה מרובה ממוצר זה. המוצרים שלנו מיוצרים מחומרים ואביזרים מעולים שנועדו לעמוד בסטנדרטים גבוהים על פי תקנים בינלאומיים.

הוראות בטיחות:

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושומר אותם לשימוש בעתיד.
2. בגמר השימוש יש לנתק את הרמקול מהחשמל וזאת על ידי ניתוק כבל החשמל משקע החשמל.
3. אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהיא, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
4. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
5. אין לטבול את הרמקול במים או בנוזל כלשהוא.
6. שמור שהרמקול לא יתלכלך מחול / אבק. נקה אותו חיצונית בעזרת סמרטוט יבש. אין לנקות את הרמקול בעזרת שואב אבק!

מתח עבודה:

מתח 220V:

1. ספק הכוח המצורף לשקע טעינה שבגב המכשיר (7).
2. וודא כי כל בוררי הווליום על מצב מינימום.
3. הדלק את הבידורית בעזרת מפסק ההפעלה (9), נורית החיווי שבגב המכשיר תדלק.

מתח DC:

בידורית זאת יכולה לעבוד מצבר פנימי או מצבר חיצוני שבמתח 12V~15V DC. בעת חיבור הבידורית למתח 12V חיצוני, החיבור חייב להיות דרך פיוז הגנה של 10A המחובר בטור. החיבור יעשה לשקעים שבגב המכשיר (11).

סוללה פנימית:

1. בידורית זאת יכולה לעבוד בעזרת מצבר פנימי, במהלך שימוש במצבר פנימי נורית החיווי של עוצמת המצברים נדלקת בצבע אדום משמע - מתח הסוללה נמוך. יש לחבר את הבידורית למקור מתח חיצוני לשם טעינת הסוללה.
3. בעת שימוש במקור מתח חיצוני נורית חיווי טעינת הסוללה תדלק בצבע אדום. עם גמר הטעינה נורית החיווי הירוק תדלק.
4. בגמר הטעינה נתק את הבידורית ממקור המתח החיצוני.

הערה:

- א. בכל חיבור של הבידורית לחשמל הסוללות יטענו, לשם טעינה מהירה חבר את המתח החיצוני וכבה את הבידורית. משך זמן הטעינה יהיה נמוך יותר.
- ב. משך זמן הטעינה הינו כ-10 שעות.
- ג. במידה ולא נעשה שימוש בבידורית, יש להטעין את הבידורית כל חודש ימים.


הוראות:

1. יחידה זו מצוידת בסוללה נטענת. כאשר הסוללה נחלשת חבר נא את היחידה לשקע החשמל.
2. שים לב: כאשר מוליטימטר מראה פחות מ-12V אשר מראה שהסוללה נחלשת, בטעינה יראה נורית אדומה וכאשר תסתיים הטעינה היחידה תראה נורית ירוקה. היחידה חייבת להטען במשך עשר עד שתיים עשרה שעות בפעם הראשונה ומפעם זו זמן הטעינה המרבי ירד לשמונה עד עשר שעות. זמן העבודה של הסוללה באופן נורמלי נע בין חמש לשש שעות בכפוף לעוצמת השמע ברמקול. היחידה יכולה להישאר במצב סטנד ביי עד עשרה ימים, דהיינו ללא טעינה נוספת.
3. כאשר מחליפים פיוז ראשי נא להשתמש אך ורק בפיוז 10A.

שים לב:


1. על מנת להאריך את חיי הסוללה הקפד להטעינה מיד לאחר שהיא מתרוקנת או שהיא תינזק במידה ותושאר זמן ממושך ללא טעינה או שלא יהיה בה שימוש לזמן רב.
2. חברתנו שומרת לעצמה את הזכות להחיל שינויים במוצר ללא הודעה מוקדמת.
3. בכל בעיה טכנית נא צור קשר עם טכנאי של סקל אלקטרוניקה לטיפול במוצר מכיוון שהוא רמקול בהספק גבוה, נא המנע מלפתוח את המוצר.
4. הרחק המוצר מילדים

פנל קדמי:

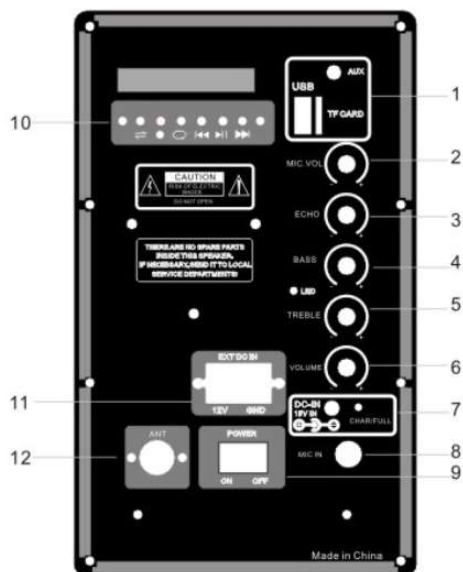

1. חיבור מקור מוסיקה נגן TF / AUV / USB
2. בורר עוצמת ווליום מיקרופונים (חוטי ואלחוטי).
3. אקו – משך התהודה ECHO
4. באס – משך התהודה BASS
5. טראבל – עוצמת TREBLE
6. בורר עוצמת ווליום כללי של המכשיר
7. חיבור ספק כוח חיצוני
8. שקע כניסה למיקרופון MIC IN
9. הדלקה ON / OFF
10. שליטה על נגן USB
11. בחירת כניסת מוסיקה INTERCHANGE הפסקת / הדלקת התראה קולית לחיצה ארוכה על
12. ניהול שיר מחדש REPEAT
13. ניהול שיר אחורה PREVIOUS SONG
14. נגן / עצור PLAY/PAUSE
15. לחיצה ארוכה לחצן זה תשמש להחלפת שפה התראה קולית אנגלית סינית
16. שיר קדימה NEXT SONG
17. 0 – לחצן הקלטה – לחיצה ארוכה מקליט/ קצר מפסיק
18. חיבור לסוללה חיצונית V DC12
19. אנטנה

שלט:

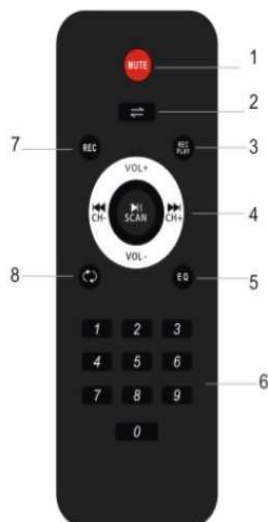

1. לחצן להשתקה
2. MODE – כל לחיצה משנה פונקציית הפעלה (רדיו בלוטוס, SD, USB, AUX)
3. לחצן נגן הקלטה
4. לחצן CH+ דפדף קדימה /-CH דפדף אחורה.
5. בורר אקולייזר
6. 0-9 לחיצים לבחירת שירים
7. לחצן הקלטה
8. לחצן חזרה על השירים.
9. VOL + / - לחצן הגברת ווליום

הפעלת מיקרופון אלחוטי:

1. הכנס הסוללות לבית הסוללות במיקרופון האלחוטי הידני.
2. הפעל באמצעות כפתור ON/OFF.
3. קבע את עוצמת הווליום של כל המיקרופונים (2) וכן את העוצמה הכללית של הבידורית (6).
4. דבר אל המיקרופון.

הפעלת בידורית:

1. חבר מיקרופון לכניסות מיקרופון דינמי לשקע 6.35 מ"מ (8) MIC IN.
2. עוצמת הווליום של המיקרופונים חוטי / אלחוטי נעשית בעזרת בורר עוצמת הווליום (2).
3. חיבור מקור שמע חיצוני: ניתן לחבר לבידורית מקור שמע חיצוני כדוגמת טאבלט/CD/פלאפון. חיבור זה יעשה באמצעות תקעי AUX IN 3.5(1) mm. שליטה על עוצמת הווליום תעשה על ידי בורר עוצמת הווליום (6).
4. באמצעות בוררי ECHO / BASS/ TREBLE (3+4+5) ניתן לשלוט על צליל הבידורית.
5. בורר עוצמת ווליום (6) ישלוט על עוצמת הווליום הכללית של הבידורית.

הוראות שימוש:

1. מקם את הבידורית במקום הרצוי. וודא כי המשטח ישר והרמקול עומד באופן יציב.
2. וודא כי כל הבוררים שבמגבר על מצב MIN.
3. וודא כי כל הכניסות החיצוניות כבויים - מיקרופונים / חיבור שמע חיצוני.
4. חבר את ספק הכוח לשקע שבגב הבידורית (7).
5. הדלק את המגבר העבר את מפסק ההפעלה (9) למצב ON. הבידורית תדלק. הבידורית יכולה לעבור עם 3 מקורות מתח שונים:
(א) חיבור לחשמל AC 220V.
(ב) עבודה באמצעות סוללה פנימית.
לפני שימוש יש לטעון את הסוללה הפנימית במשך 10 שעות. הטעינה תתבצע באופן הבא:
 - חבר את הבידורית לשקע החשמל דרך תקע הכוח.
 - השאר את מפסק העבודה (9) במצב OFF נורית החיווי מצב טעינה, תדלק בצבע אדום ברגע שהסוללה טעונה באופן מלא נורית זו תהפוך לירוקה.
- (ג) עבודה באמצעות סוללה חיצונית. יש לוודא שהבידורית אינה מחוברת לחשמל.
 - יש להשתמש בכבל שהעובי שלו יותר מ-16#
 - על קו הפלוס יש לשים פיזז הגנה בערך של 10A. כדי למנוע מצב של קצר
 - לפני החיבור יש לוודא חיבור קוטביות נכונה.
 - העבר את מפסק ההפעלה (9) למצב ON.
6. בגמר השימוש העבר את כל הבוררים למצב MIN.
7. כבה את הבידורית על ידי העברת מפסק ההפעלה (9) למצב OFF.

מיקרופונים אלחוטיים:

- לבידורית זו מצורפים שני מיקרופונים אלחוטיים מסוג ידני לשם הפעלת המיקרופונים יש לשים סוללה אלקליין בגודל AA (סוללת אצבע) בתוך בית הסוללה. בגמר השימוש הוצא את הסוללות מהמיקרופון.

מיקרופון ידני:

- סובב את כיסוי בית הסוללה
- הכנס סוללת AA בקוטביות הנכונה וסגור את הכיסוי.
- העבר את מפסק ההפעלה שעל גבי המיקרופון למצב ON. נורית החיווי האדומה מראה את מצב הסוללה.
- * במידה והנורית האדומה תדלק ותכבה באופן מיידי - הסוללה מוכנה לשימוש
- * במידה ונורית האדומה תדלק באופן קבוע - הסוללה חדשה
- * במידה והנורית האדומה לא תדלק בכלל - הסוללה לא תקינה או חיבור הקוטביות אינו נכון.
- בגמר השימוש יש להוציא את הסוללות מבית הסוללה.
- שליטה על עוצמת הווליום של מיקרופונים זה באמצעות בורר VOL (2).

מיקרופונים חיצוניים:

- ניתן לחבר מיקרופון חיצוני בחיבור תקע 6.35 מ"מ לשקעים (8).
- שליטה על עוצמת המיקרופונים בעזרת ווליום (2).

בידורית:

- לבידורית יש מיקסר פנימי ששולט על המוסיקה (4+5).
- לקול ניתן להוסיף אפקט ECHO (3).

שליטה על המוסיקה:

- לאחר הפעלת הבידורית וודא כי בורר הווליום במערכת על מינימום.
- שליטה על עוצמת הווליום נעשית על ידי (6) MAIN VOL השולט על העוצמה הכללית של המגבר.
- ניתן להתחבר בעזרת שקע USB.
- מעבר בין הכניסות נעשה על ידי לחיצה על כפתור MODE.

הגדרת בלוטוס:

- הדלק את הרמקול ע"י העברת המפסק למצב ON.
- העבר באמצעות לחצן MODE שבפנל הנגן עד אשר יופיע חיווי בלוטוס בתצוגת הנגן.
- הפעל במכשיר הטלפון את פונקציית בלוטוס.
- המכשיר יבצע חיפוש ובגמר החיפוש יופיע הרמקול BT Audio SPK.
- השמע את המוסיקה – ניתן לשלוט על עוצמת הווליום וכן מעבר שירים בעזרת שלושת המקשים שבחזית המכשיר.

הקלטה:

1. הכנס כרטיס SD או התקן USB
2. חבר מיקרופון חוטי לשקע מיקרופון
3. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההקלטה והתחל להקליט, לחץ לחיצה קצרה להפסקת ההקלטה. להשמעת ההקלטה לאחר סיומה בעזרת השלט (3)

תנאים והסברים לתעודת האחריות:

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
5. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
6. האחריות על המצבר / סוללה מוגבלת לתקופה של שישה חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.
7. האחריות על המוצר הינה ל-12 חודש מיום הקניה בצירוף חשבונית.
8. אין אחריות על הרמקול או טוויטר או מגבר שנשרף כתוצאה משימוש לא נכון.
9. אין אחריות במקרה של נזילת סוללה.
9. האחריות לא חלה על הסוללות המסופקות עם המכשיר.

תעודת אחריות לבידורית

שם הקונה	תאריך קניה

כתובת וחת'מת המוכר

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב ובצירוף החשבונית.