

הוראות שימוש לשעון דיגיטלי SAKAL דגם SKL-762

אנו מודים לך על רכישת שעון מעורר דיגיטלי.
עלון הדרכה זה מכיל את ההוראות השימוש והבטיחות, אנא קרא היטב את ההוראות השימוש ופעל על פיהם.

מתח עבודה:

1. באמצעות רשת החשמל 230v, יש לחבר לחשמל את החוט שבגב המכשיר.
2. ניתן לחבר סוללת גיבוי מסוג 9v למקרה של הפסקת חשמל, בית הסוללה בגב המכשיר יש למקם את הסוללה לפי הסימונים. הסוללה אינה מסופקת עם השעון.

הוראות שימוש:


1. מקם את המכשיר וחבר את הכבל החשמלי היוצא מגב המכשיר לשקע החשמל שבקיר.
2. כיוון השעון - יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור (4) TS ובמקביל ללחוץ על כפתור (2) HOUR לשם כיוון השעה. לכיוון הדקות יש ללחוץ במקביל על כפתור (3) MIN.
3. כיוון שעון מעורר - יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור (5) ALS ובמקביל ללחוץ על כפתור (2) HOUR לכיוון השעה. לכיוון הדקות יש ללחוץ במקביל על כפתור (3) MIN.
4. הפעלת שעון מעורר:
 - העבר מפסק (1) למצב ALM/ON לשם הפעלת השעון המעורר - נורית החיווי (8) תדלק.
 - לשם כיבוי שעון מעורר העבר את המפסק (1) למצב ALM/OFF - נורית החיווי (8) תכבה.
 - להפעלת מצב נודניק לחץ על כפתור (6) AL, PAUSE עם השמע הצלצול המעורר.

תנאים והסברים לתעודת האחריות:

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
5. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם ישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
6. האחריות מוגבלת לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

הסבר כפתורים

1. מפסק הדלקה/כיבוי של שעון מעורר
2. לחצן כיוון שעות - HOUR
3. לחצן כיוון דקות - MIN
4. לחצן כיוון זמן - TS
5. לחצן כיוון שעון מעורר - ALS
6. לחצן נודניק - AL, PAUSE
7. תצוגה
8. נורית חיווי שעון מעורר - AL
9. בית סוללת גיבוי (בגב המכשיר)

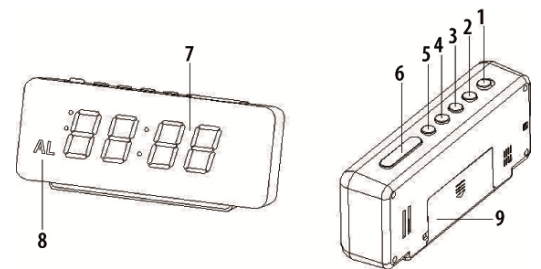

הוראות בטיחות:

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושומר אותם לשימוש בעתיד.
2. בגמר השימוש יש לנתק את המכשיר מן החשמל וזאת על ידי הוצאת תקע החשמל מן השקע.
3. אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
4. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
5. אין לטבול את השעון במים או בנוזל כלשהו.
6. יש לאפשר גישה נוחה לחבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

תעודת אחריות לשעון דיגיטלי SAKAL דגם SKL-762

שם הקונה	תאריך קניה	מספר סידורי
		כתובת וחתימת המוכר

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו ספק ללא חשבונית קניה לא יתוקן.