




סקל אלקטרוניקה בע"מ
יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976

בית פנרמה, דרך בן צבי 84 ת"א • טל' 03-6816155 • פקס 03-6816158
www.skl.co.il

מתקן תלייה למסכים שטוחים • דגם: SKL-820

הוראות בטיחות והרכבה

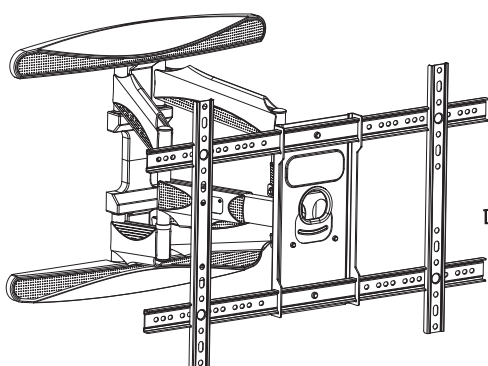 45.5kg Max.		יש לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות וההרכבה לפני ההתקנה.
 40"-70"		דגם זה מיועד לתליית מסכים שטוחים בגודל 40-70 אינץ'.
 +8°/-5° הטייה		משקל נשיאה מקסימלי: 45.5 ק"ג.
 160° סיבוב		הקיר המיועד להתקנה - כל הרכיבים המצורפים מיועדים להתקנה על קירות בטון, לבנים או קורות עץ.
		אין להתקין את המוצר על קירות גבס או עץ מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.
אזהרה: לפני הקדיחה יש לוודא את אי-המצאותם של צינורות חשמל או מים באזור המיועד לקדיחה!		

הוראות בטיחות

- אנא קרא היטב את ההוראות לפני השימוש וזאת בכדי למנוע פציעות או נזקים לרכוש שעלולים להיגרם משימוש לא נכון במתקן התלייה.
- במידה ואינך מבין היטב את ההוראות אנא התייעץ עם שירות הלקוחות או מתקין מוסמך.
- לפני ההתקנה וודא כי בידך כל החלקים הדרושים וכן כי החלקים שלמים ואינם פגומים. אין להשתמש בחלקים פגומים. דבר זה עלול לגרום לפציעות או לנזק לרכוש.
- מתקן התליה מותאם למרבית מכשירי הטלוויזיה בגודל 40"-70" ובעל מסוגלות להחזיק משקל מרבי של 45.5 ק"ג.
- מתקן זה מותאם להתקנה קירית או קורות עץ בעובי מינימלי של 102x51 מ"מ.
- לצורך התקנה בטוחה על הקיר עליו להיות מסוגל להחזיק משקל משולש (פי 3) של המתקן והטלוויזיה יחדיו.
- אין להשתמש במוצר זה לצורך אחר.
- מוצר זה כולל חלקים נעים, אנא השתמש בו בזהירות.
- יש להעביר את הכבלים בצורה כזו שלא ילחצו, יתכווצו או יתפתלו בתוך המתלה.
- החברה אינה אחראית לנזקים או פציעות אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון על פי הוראות ההתקנה של המתקן.



תעודת אחריות למתקן תלייה למסכים שטוחים • דגם: SKL-820

שם הקונה: _____ תאריך קניה: _____

כתובת: _____

שם וחתימת המוכר

במקרה של תקלה נא להעביר את הסטנד, באמצעות המוכר, ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.

הוראות הרכבה:

תליה על קיר בטון/לבנים:

הצמד את תושבת המתלה (ז) לקיר וסמן את ששת נקודות הקידוח. ניתן להיעזר בפלס המצורף (נ) (תרשים 2).
קדח 6 חורים במקומות המסומנים בקוטר של 10 מ"מ ובעומק של 80 מ"מ (תרשים 3).
הכנס 6 דיבלים (ס) לקדחים והצמד את התושבת לקיר בעזרת הברגים (E) (תרשים 4).

תליה על קיר העשוי קורות עץ:

הצמד את תושבת המתלה (ז) לקורות העץ וסמן את ארבעת נקודות הקידוח. ניתן להיעזר בפלס המצורף (נ) (תרשים 2).
קדח 4 חורים במקומות המסומנים בקורות העץ בקוטר של 4 מ"מ ובעומק של 50 מ"מ (תרשים 3).
הצמד את התושבת לקורות העץ בעזרת הברגים (E) (תרשים 4).

הרכבת פלטת המסך:

(תרשים 5)
הסר את הפלטה מהתושבת (ז) על ידי שחרור שני הברגים בעזרת המפתח הפתוח (ו) המצורף לערכה.

השחל את שתי המסילות האופקיות (י) דרך הפלטה וחזק באמצעות הברגים (F).
חבר את שתי המסילות האנכיות (X) לפי המרחק הרצוי המתאים לטלוויזיה וחבר אותן למסילות האופקיות (י) בעזרת ארבעת הברגים (H) וארבעת האומים (G).

הרכבת הפלטה לטלוויזיה:


(תרשים 6)
חבר את הפלטה לגב המסך באמצעות ארבעת הברגים המתאימים (A) והדיסקיות (B).

שים לב לקוטר החורים בטלוויזיה על מנת שלא לגרום נזק.

במידת הצורך כאשר גב הטלוויזיה אינו ישר השתמש בספייסרים (C) על מנת להרחיק את הפלטה מהמסך.

סיום ההתקנה:

(תרשים 8)
השחל את הפלטה עם הטלוויזיה על גבי התושבת (ז) וחזק שוב את שני הברגים באמצעות המפתח פתוח (ו) המצורף לערכה.
השחל את הכבלים המחוברים לטלוויזיה דרך מאגדי הכבלים הצמודים לתושבת. שים לב שהכבלים לא יהיו מפותלים, לחוצים ו/או מכווצים על התושבת.
ניתן לכוון את ההטייה האופקית 4 מעלות +/- על ידי הברגים בגב הפלטה.
ניתן לכוון את ההטייה האנכית +8 מעלות / -5 מעלות על ידי הברגים המיועדים לכך בצדי התושבת.

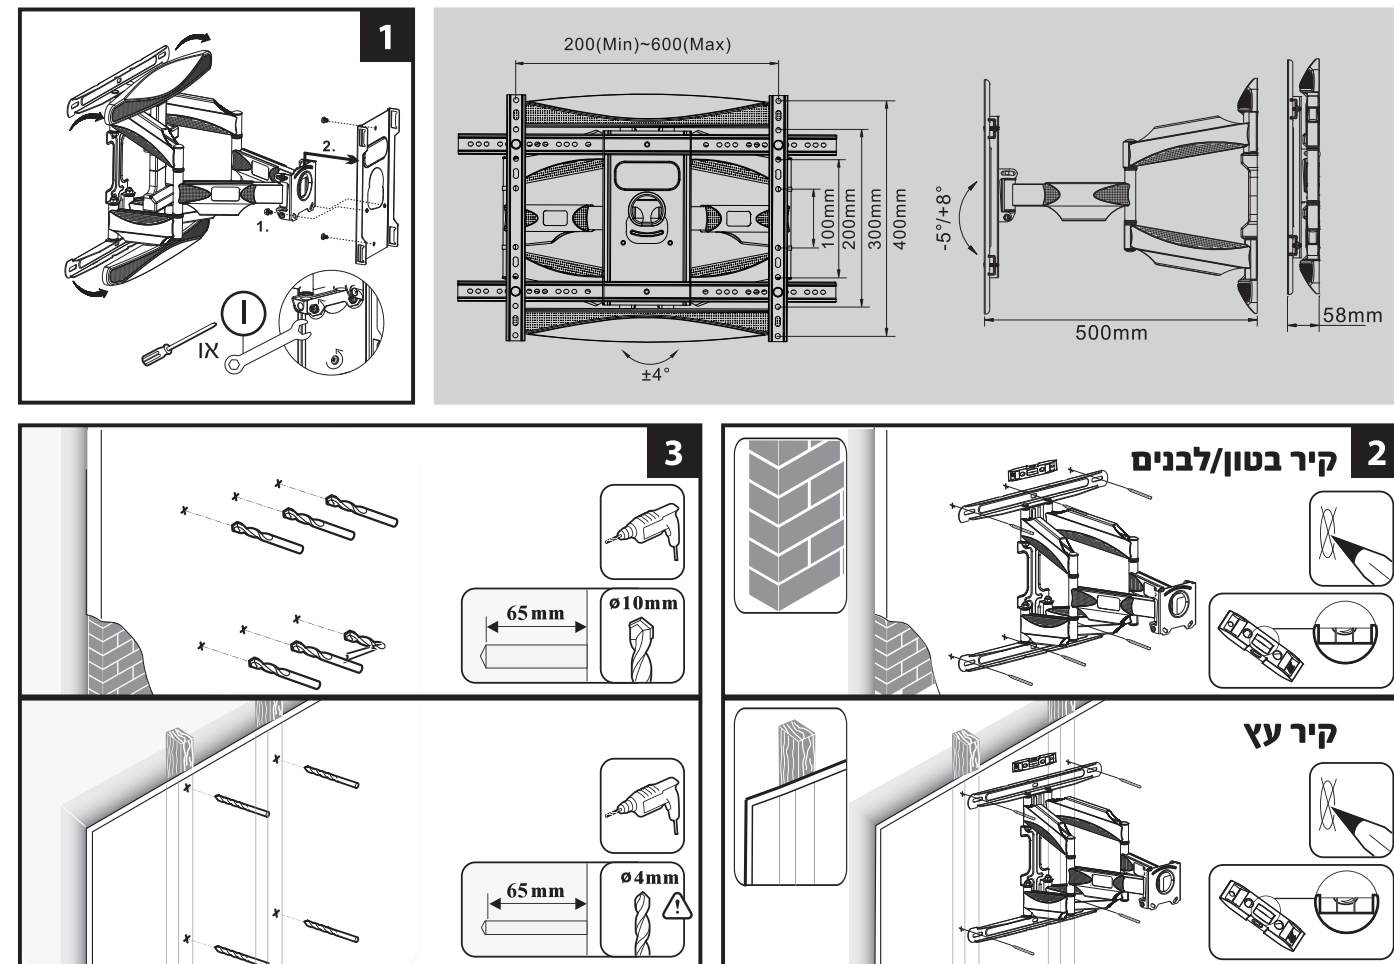


תנאים והסברים לתעודת האחריות

תוקף תעודת האחריות הוא למשך 12 חודשים ממועד הקניה בכפוף לתנאים הבאים:

- האחריות מותנת בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
- האחריות היא לביצוע תיקון הנדרש לפעולה תקינה של המכשיר.
- אנו מתחייבים להחליף כל חלק במכשיר הטעון החלפה. האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
 - הקלקול נגרם כתוצאה משימוש שלא בהתאם להוראות ההפעלה.
 - קלקול כתוצאה מכוח עליון (שריפה, מים, פגיעת ברק, מכת חשמל וכדומה).

- האחריות אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה ו/או שבר, קילוף בצבע המתלה.
- במכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המתלה בלבד ואינה מכסה נזק שנגרם ישירות או עקיפין לאדם ו/או ציוד כלשהוא פרט למתלה עצמו.
- חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות מכל סוג שהוא.
- פתיחת המכשיר ו/או תיקונו על ידי אדם שלא הוסמך על ידי היבואן.
- האחריות אינה מכסה נזקים תוצאתיים מכל סוג.
- האחריות אינה חלה על חומרים מתכלים הנדרשים לפעולה תקינה של המכשיר על פי הגדרת היצרן.
- האחריות תהיה תקפה בתנאי שהוחתמה בחתמה וחותמת על ידי המוכר בצרף חשבונית קניה.
- מסירת המוצר לתיקון יבוצע בנקודת המכירה.

A		בורג 25mm - M5	x4
		בורג 25mm - M6	x4
		בורג 25mm - M8	x4
B		דיסקית	x4
C		ספייסר	x4
D		דיבל 60 mm - M10	x6
E		בורג 65 mm - M6	x6
F		בורג M6 8mm	x2
G		אום M6	x4
H		בורג M6 20mm	x4
I		מפתח פתוח	x1
J		פלס	x1
X			x2
Y			x2
Z		תושבת המתלה	x1

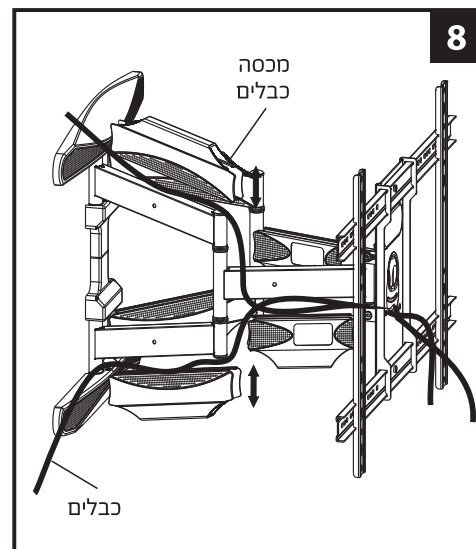

• החלפים המצורפים אינם מתאימים להתקנה על קירות פלדה. • בכל מקרה של חלפים חסרים או פגומים אנא פנה לספק המורשה.

