



סקל אלקטרוניקה בע"מ
יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976

רח' אברהם בומה שביט 1 פארק יוקה ראשל"צ יחידה E205
• טל' 03-6816155 • פקס 03-6816158

הוראות שימוש והפעלה למגבר חגורה עם סוללת ליתיום נטענת

מדגם: SKL-137



לקוח יקר,

אנו מודים לך שרכשת מוצר איכותי זה מבית סקל אלקטרוניקה. אנא קרא את הוראות הבטיחות והשימוש, אנו משוכנעים שתפיק הנאה מרובה ממוצר זה. המוצרים שלנו מיוצרים מחומרים ואביזרים מעולים שנועדו לעמוד בסטנדרטים גבוהים על פי תקנים בינלאומיים.

יחידת מגבר החגורה בנויה במארז שנועד לכל שימוש בהגדרה ציבורית. המגבר כולל רמקול 3" ומיקרופון ראש לצורך העברת קול וסאונד במרחב הגדול. המגבר כולל סוללה נטענת מסוג ליתיום.

הוראות בטיחות

- יש לקרוא את הוראות ההפעלה והבטיחות בתשומת לב לפני השימוש ולשמור אותם לשימוש בעתיד.
- בגמר הטענה יש לנתק את הספק מרשת החשמל.
- אין להפעיל את המכשיר עם ספק פגום או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהיא. במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
- אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
- אין לטבול את היחידה במים או בנוזל כלשהוא.
- יש לשמור את היחידה נקייה מחול ו/או אבק.
- יש לנקות את היחידה אך ורק חיצונית בעזרת סמרטוט יבש.
- אין לנקות את היחידה בעזרת שואב אבק!

כללי בטיחות


- יש לוודא שלמות ותקינות ספק הכוח לפני כל שימוש.
- אין להכניס או להוציא את ספק הכוח מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את הרמקול! במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את הרמקול מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר ו/או רעשים שמקורם במטען יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- הרמקול מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד - לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- לפני ניקוי הרמקול יש לנתקו מרשת החשמל.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום

- זהירות סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ. יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.
- אין לחשוף את הסוללה או את מארז הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.
- אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני מחזור המיועדים לכך.

הטענת הסוללה מסוג ליתיום

- כאשר נורית החיווי (14) הופכת לאדומה יש להטעין מיידית את הסוללה כדלקמן: במצב OFF חבר את המטען למגבר,
- בזמן הטעינה תהבהב נורית החיווי (14) בצבע אדום. הנורה תדלק באור ירוק כאשר הטעינה תושלם במלואה.
- זמן טעינה נורמלי הינו כ-5 שעות ובכל מקרה אין לטעון את הסוללה יותר מ-8 שעות.
- במקרה ולא נעשה שימוש במגבר במשך מספר חודשים, יש להטעין את הסוללה במשך 1.5 שעות לפחות ולשמור אותה במקום יבש וקריר, כאשר יש להקפיד שהמגבר כבוי במצב OFF.

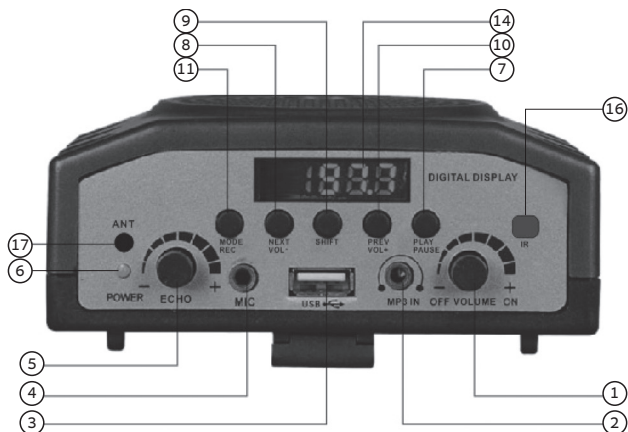

תיאור המוצר

1. בורר ווליום - משמש כמפסק כיבוי / הדלקה אשר שולט גם על הווליום הכללי של המגבר מיקרופון + מוסיקה.
 2. שקע MP3 IN - משמש לחיבור מקור שמע חיצוני בעזרת כבל 3.5x3.5 סטריאו.
 3. שקע USB - שקע לחיבור התקן USB חיצוני.
 4. שקע מיקרופון MIC - משמש לחיבור המיקרופון.
 5. בורר ECHO - משך התהודה ECHO.
 6. נורית חייוי - בזמן עבודה תדלק בצבע ירוק / בזמן טעינה תהבהב בצבע אדום, עם גמר הטעינה הנורית תדלק באור ירוק באופן קבוע.
 7. לחצן PLAY / PAUSE - מאפשר את ניגון והשהייה של המוסיקה. בזמן שהמוסיקה מתנגנת תגרום לעצירת המוסיקה לחיצה נוספת תחדש את השמע.
 8. לחצן NEXT / VOL- - משמש לדפדוף קדימה בין השירים וכן לשלוט על עוצמת ווליום של שמע דיסק און קי, לחיצה ארוכה על הכפתור תנמיך את עוצמת השמע.
 9. ניגון מחזורי.
 10. לחצן PREV / VOL+ - משמש לדפדוף לאחור בין השירים וכן לשלוט על עוצמת ווליום של שמע דיסק און קי, לחיצה ארוכה על הכפתור תגביר את עוצמת השמע.
 11. כפתור MODE -
- לחיצה על לחצן זה גורמת למעבר בין מקורות השמע: מיקרופון, רדיו FM/AUX, שקע USB, שקע TF, בלוטוס'.


12. כניסת מטען 9V לצורך טעינת הסוללה - חובה לשים לב שהמגבר במצב כבוי. מטען זה נועד לטעינת הסוללה בלבד ואינו משמש כספק להפעלת המגבר. חיבורו של המטען למגבר כאשר הוא דלוק עלול לגרום לנזק למכשיר. במצב טעינה נורית החיווי שבחזית המכשיר תהבהב בצבע אדום.
13. רמקול.
14. תצוגה - מציג את המקור שממנו מתנגן השמע
 - בקובץ USB - יציג את מספר הקובץ ואת משך הזמן.
 - בשימוש ברדיו - מציג את מספר התחנה.
 - מציג את עוצמת הסוללה.
15. שקע כרטיס TF - שקע לחיבור כרטיס TF.
16. מקלט שלט.
17. אנטנה טלסקופית - משמשת לשיפור איכות הקליטה במצב רדיו FM.

הקלטה

- במגבר חגורה זה ניתן להקליט להתקן USB
- חבר את התקן USB.
 - וודא כי ווליום נגן USB ברמה גבוהה.
 - לחץ לחיצה ארוכה על לחצן MODE/REC עד אשר יופיע על גבי התצוגה המילה REC עם תחילת ההקלטה ולאחר מכן יופיע ---- בתצוגה.
 - במידה ובמהלך ההקלטה ברצונך לעצור לרגע, לחץ על מקש PLAY/PAUSE על מנת להשעות את ההקלטה, לשם חידוש ההקלטה לחץ על לחצן PLAY/PAUSE.
 - לשם הפסקת ההקלטה לחצן על לחצן MODE/REC.

הוראות תפעול

1. חבר את מיקרופון הראש המצורף לכניסת המיקרופון.
 2. הדלק את המגבר על ידי סיבוב בורר הווליום (1): נורית ה-LED תדלוק בצבע ירוק.
 3. כוון את עוצמת הווליום הכללי (1) וכן את עוצמת ווליום הנגן (8/10) כרצונך.
- במצב MP3 IN/MIC לחצן MODE (11) תעביר את המגבר למצב רדיו (ללא כרטיס TF או USB מחוברים).
 - לחיצה ארוכה על לחצן STOP/PLAY (7) למשך 3 שניות, המגבר יכנס למצב סריקת תחנות רדיו. לחיצה קצרה על NEXT/VOL (8) תבצע סריקה לתחנה הבאה. לחיצה ארוכה על הלחצן תוריד את עוצמת השמע. לחיצה קצרה על UP/VOL (10) LAST/VOL תבצע סריקה לתחנה קודמת. לחיצה ארוכה על הלחצן תעלה את עוצמת השמע. בזמן הכנסת דיסק און קי לשקע USB, המגבר ינגן את קבצי ה-MP3 אוטומטית.

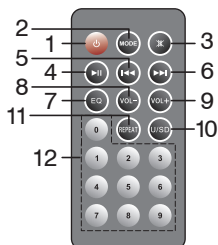

- לחיצה קצרה על לחצן MODE (11) תעביר את המגבר בין המצבים: רדיו, TF, USB ו-LINE. במצב ניגון USB או כרטיס TF ניתן לעבור שירים קדימה/אחורה או להרים/להוריד את עוצמת השמע על ידי הלחצנים (8/10) כמו במצב רדיו.
- לחיצה על הלחצן (CYCLE PLAY) ניגון מחזורי (9) מאפשרת לך לחזור על ניגון שיר מסוים שוב ושוב.

שלט רחוק

מאפשר שליטה על נגן mp3 שבמגבר החגורה.

1	POWER	לחצן כיבוי/הדלקה של המגבר
2	MODE	מעבר בין מקורות השמע השונים
3		השתקת הרמקול
4		מצב USB/SD - נגינת/השהיית מוסיקה מצב רדיו - לחיצה ארוכה תחל חיפוש של תחנות רדיו ושמירתן לזכרון הפנימי (עד 20 תחנות יכולות להישמר בזכרון)
5		מצב USB/SD - מעבר אל רצועת השמע הקודמת מצב רדיו - מעבר לתחנת הרדיו הקודמת
6		מצב USB/SD - מעבר אל רצועת השמע הבאה מצב רדיו - מעבר לתחנת הרדיו הבאה
7	EQ	אקולייזר - בחירת סגנון ניגון: רגיל, ג'אז, רוק, פופ או קלאסי
8	VOL-	הנמכת עוצמת המוסיקה
9	VOL+	הגברת עוצמת המוסיקה
10	U/SD	בורר הפסקת ניגון מוסיקה
11	REPET	לחצן חזרה על שיר בודד או כולם
12	0-9	מצב USB/SD - מעבר אל מספר השיר שהוקש מצב רדיו - בחירת מספר תחנת רדיו

תנאים והסברים לתעודת האחריות

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר או קילוף בכיסוי הרמקול.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
5. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
6. האחריות מוגבלת לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.
7. אין אחריות על הסוללה הנטענת.

SAKAL

תעודת אחריות למגבר חגורה

מדגם: SKL-137

תאריך קניה: _____

שם הקונה: _____

שם החנות: _____

כתובת החנות: _____

חותמת וחותימת המוכר: _____

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר
באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית.



סקל אלקטרוניקה בע"מ
יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976

בית פנרמה, דרך בן צבי 84 תל אביב
טלפון 03-6816155 • פקס 03-6816158