



קולט אדים LV-S-524

הוראות שימוש



תוכן עניינים

1	הוראות בטיחות	3
2	התקנה	5
3	תחילת השימוש בקולט האדים שלכם	8
4	איתור תקלות ופתרון בעיות	8
5	תחזוקה וניקיון	8
6	הגנה על הסביבה	11

הוראות בטיחות

מדריך זה מסביר את ההתקנה והשימוש הנכונים בקולט האדים שלכם, אנא קראו אותו בקפידה טרם השימוש גם אם אתם מכירים את המוצר. את המדריך יש למשור במקום בטוח לעיון בעתיד.

לעולם לא לעשות:

- אין לנסות לעשות שימוש בקולט האדים ללא מסנני שמן או במידה והמסננים שומניים באופן קיצוני!
- אין להתקין את קולט האדים מעל תנור עם גריל גבוה.
- אין להשאיר מחבתות טיגון ללא השגחה במהלך השימוש מכיוון ששומנים ושומנים מחוממים יתר על המידה עשויים להתלקח.
- לעולם אין להשאיר להבות חשופות מתחת לקולט האדים.
- במידה וקולט האדים פגום, אין לנסות ולעשות בו שימוש.
- אין לבצע בישול בלהבות (flambe) מתחת לקולט האדים.
- זהירות: חלקים נגישים עשויים להתחמם בעת השימוש עם מכשירי בישול.
- המרחק המינימלי בין משטח התמיכה עבור כלי הבישול על הכיריים ועל החלק התחתון של קולט האדים. (כאשר קולט האדים ממוקם מעל מכשירי בישול, מרחק זה יהיה לכל הפחות 65 ס"מ).
- האוויר לא ייפלט דרך הארובה בה נעשה שימוש לפליטת אדים ממכשירים המבעירים או דלקים אחרים. קולטי אדים וחולצי אדים בישול אחרים עשויים להשפיע לרעה על הפעלתם הבטוחה של מכשירים המבעירים דלקים (לרבות אלה בחדרים אחרים) בשל זרימה לאחור של גזי בעירה. גזים אלה עלולים לייצר הרעלת פחמן חד חמצני. לאחר התקנת קולט האדים או מחלץ אדי בישול אחר, הפעלתם של מכשירי בישול גז פתוחים צריכה להיבדק על ידי אדם שהוכשר לכך במטרה לוודא שהזרימה חזרה של גזי הבעירה אינה מתרחשת.



תמיד לעשות:

- חשוב לזכור! תמיד כבו את מקור אספקת החשמל מרשת החשמל המרכזית במהלך התקנה ותחזוקה כגון החלפת נורה.
- קולט האדים יותקן בהתאם להוראות ההתקנה וכל האמצעים הנלווים.
- כל עבודת התקנה תבוצע על ידי אדם מתאים או חשמלאי מוסמך.
- אנא השליכו את חומרי האריזה בקפידה. ילדים פגיעים לזה.
- שימו לב לקצוות החדים שבתוך קולט האדים, במיוחד במהלך התקנה וניקיון.
- וודאו שהצינורות אינם כפופים ביותר מ-90 מעלות היות שהדבר יצמצם את יעילות קולט האדים.
- אזהרה: כשל בהתקנת הברגים או קיבוע המכשיר בהתאם להוראות אלה עשוי לגרום לסכנות בחשמל.
- אזהרה: טרם השגת גישה למגעים, יש לנתק את כל המעגלים החשמליים.
- במידה ודרוג המתח של המנורה פחות מהמתח המדורג של המכשיר, דרוג המתח של המנורה יסומן גם על או בסמוך למחזיק המנורה.

- שימו תמיד את המכסים על הסירים ועל המחבתות בעת בישול על תנור בישול.
- במקרה של מצב חילוץ, אוויר בחדר מוסר על ידי קולט האדים. אנא וודאו שקיימים אמצעי אוורור מתאימים ותקינים. קולט האדים מסיר ריחות לא נעימים מהחדר אולם לא אדים.



- קולט אדים נועד לשימוש ביתי בלבד.
- במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצור, נציג שירות מטעמו או אדם מוסמך דומה אחר ואת על מנת למנוע סכנה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה או סופקה להם הנחיה בכל הנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי לבטיחותם.




- ילדים חייבים להיות תחת השגחה על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
- חל איסור על ילדים לשחק עם המכשיר. ניקיון ותחזוקה של המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- זהירות: המכשיר והחלקים הנגישים שלו עלולים להתחמם במהלך השימוש. היזהרו להימנע מיצירת מגע עם רכיבי החימום. ילדים מתחת לגיל 8 צריכים להתרחק אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה מתמדת.
- יש לדווג לאוויר טוב מספיק של החדר בזמן שקולט האדים נמצא בשימוש במקביל לשימוש במכשירים המבעירים גז או דלקים אחרים.
- קיימת סכנה להתלקחות במידה והניקיון לא נעשה בהתאם להנחיות.
- יש לנהוג בהתאם לתקנים בכל הנוגע לפליטת אוויר.
- נקו את המכשיר שלכם מעת לעת בהתאם לשיטה הנתונה בפרק "תחזוקה".
- מסיבות בטיחותיות, אנא השתמשו רק בגודל זהה של בורג קיבוע או בורג הרכבה המומלצים במדריך הוראות זה.
- בכל הנוגע לפרטים אודות השיטה ותדירות הניקיון, אנא עיינו בסעיף התחזוקה והניקיון שבמדריך ההוראות.
- בכל הנוגע למידע אודות הדרך בה יש לקבע את המכשיר לתומך שלו, אנא עיינו בסעיף ההפעלה, נהלי ההתקנה שבמדריך זה.
- ניקיון ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- כאשר קולט האדים ומכשירי חשמל המסופקים באנרגיה שאינה חשמל מופעלים במקביל, הלחץ השלילי בתוך החדר חייב להיות מעל 4 Pa ($4 \times 10^{-5} \text{ בר}$).
- אזהרה: סכנה להתלקחות: אין לאחסן פריטים על משטחי הבישול.
- אין לעשות שימוש במנקה אדים.
- לעולם אין לנסות ולכבות אש בעזרת מים, אלא יש לכבות את המכשיר החשמלי ולאחר מכן לכסות את הלהבה, לדוגמה בעזרת מכסה או שמיכת אש.

התקנה (חלק חיצוני של פתח אוורור)

התקנת V-FLAP


במידה וקולט האדים אינו כולל V-flap מורכב, עליכם להתקין את חצאי החלקים לגוף המכשיר. האיורים מציגים רק דוגמא לדרך בה יש להרכיב את ה-V-flap, כיוון שפתח האוורור עשוי להשתנות בהתאם לדגמים השונים ולהגדרות התצורה השונות. להתקנת ה-V-flap 1 עליכם:

- להתקין 2 חצאי חלקים לתוך הגוף 6.
- את הפין 3 יש לכוון לקצה העליון.
- את הציר 4 יש להכניס לתוך החורים 5 שעל גוף המוצר.
- חזרו על כל הפעולות עבור החצי השני.

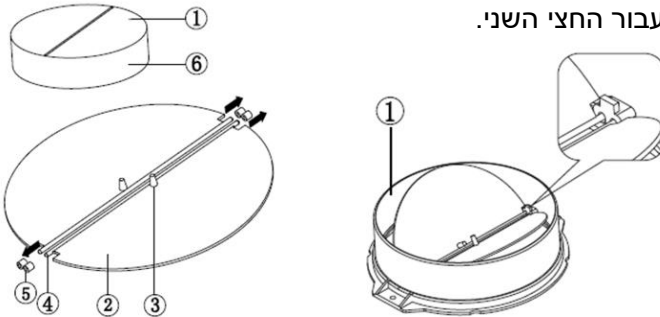

א. התקנה (התקנה על קיר)

במידה ויש לכם שקע לחלק החיצוני, ניתן לחבר את קולט האדים שלכם כמצוין באיור להלן באמצעות צינור הוצאה (צינור אמייל, אלומיניום, גמיש או עשוי מחובר לא מתלקח בעל קוטר פנימי של 150 מ"מ).

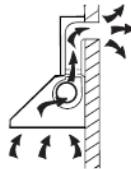

1. לפני ההתקנה, כבו את המכשיר ונתקו אותו משקע החשמל.




2. את קולט האדים יש למקם במרחק של 65-75 ס"מ ממשטח הבישול להשגת האפקט המיטבי. עיינו באיור 1.



איור 1

3. קדחו 5 חורים $\varnothing 8$ מ"מ במקום מתאים שיהיה תואם לוו ולמשען הארובה הפנימית לאחר קיבוע גובה ההתקנה, ושמרו על קו ישר. המיקום הקבוע של משען הארובה הפנימית הוא המקום הגבוה ביותר של הארובה. עיינו באיור 2.

4. הבריגו וחזקו את הוו לקיר בעזרת 3 ברגים $(4 \times 40$ מ"מ) ופקקי הקירות שסופקו לכם. לאחר מכן השתמשו ב- 2 ברגים $ST4 \times 40$ מ"מ לקיבוע משען הארובה הפנימית. עיינו באיור 2.

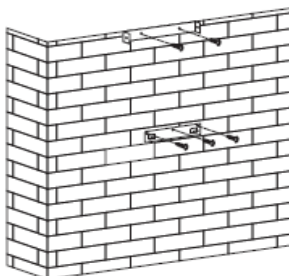

איור 2


5. התקינו את צינור ההרחבה לפתח היציאה וקבעו באמצעות קשר כבל. עיינו באיור 3.

שימו לב: צינור ההרחבה אינו כלול עם המוצר.




איור 3

6. קבעו את משען הארובה החיצונית לארובה החיצונית, ווודאו שניתן לכוון בחופשיות את גובה הארובה הפנימית. עיינו באיור 4.

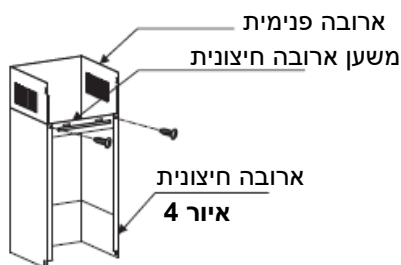


איור 4

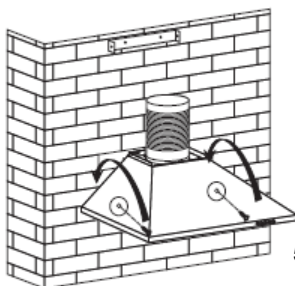

איור 5

7. תלו את המכשיר לוו וקבעו את המכשיר באמצעות 2 ברגי בטיחות $(40 \times 30$ מ"מ). שימו לב: שני פתחי אורור הבטיחות ממוקמים על המעטפת האחורית, עם קוטר של 6 מ"מ. עיינו באיור 5.

8. כווננו את גובה הארובה הפנימית למיקום של משען הארובה הפנימית וקבעו עליה בעזרת בורג. עיינו באיור 6.

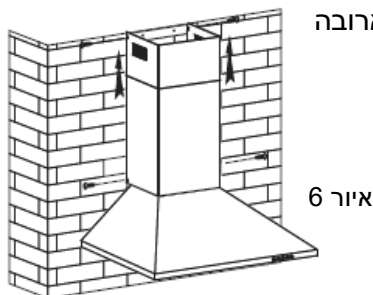


9. לפני השימוש, קראו את כל ההוראות ווודאו שדרוג ההספק של קולט האדים תואם לדרוג ההספק של רשת החשמל.

עצות המתקשרות להתקנת צינור הפליטה

יש להקפיד לנהוג בהתאם לחוקים שלהלן על מנת להשיג הוצאת אוויר אופטימלית:

- שמרו את צינור הפליטה קצר וישר.
- אין להקטין את הגודל או להגביל את צינור ההרחבה.
- בעת השימוש בצינור ההרחבה התקינו תמיד את הצינור המשוך במצב מתוח במטרה לצמצם את איבוד הלחץ.
- כשל בהקפדה על הנחיות בסיסיות אלה יפחית את איכות הביצועים ויגביר את דרגות הרעש של קולט האדים.
- כל עבודת התקנה חייבת להיעשות על ידי חשמלאי מוסמך או אדם שעבר הכשרה מתאימה.
- אין לחבר את מערכת הצינורות של קולט האדים למערכת אוורור קיימת מכל סוג שהוא, הנמצאת בשימוש עבור מכשיר חשמלי אחר, כגון צינור חימום, צינור גז, צינור רוח חמה. זווית כיפוף צינור ההרחבה לא תהיה פחות מ- 120° עליכם לכונן את הצינור בצורה אופקית או לחלופין, על הצינור לעלות מהנקודה ההתחלתית ויש להוביל אותו לקיר החיצוני.
- לאחר ההתקנה, וודאו שקולט האדים ישר וזאת על מנת למנוע איסוף שומן בקצה.
- וודאו שצינור ההרחבה שנבחר להתקנה תואם לתקנים הרלוונטיים ושהוא מעכב אש.

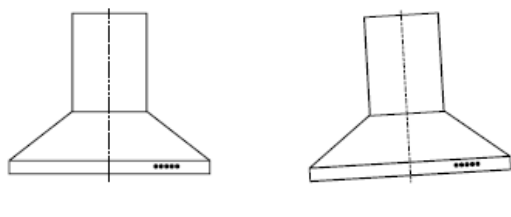

נכון

לא נכון

אזהרה:



- מסיבה בטיחותית, אנא השתמשו רק בגודל זהה של בורגי קיבוע או בורגי התקנה המומלצים במדריך הוראות זה.
- כשל בהתקנת הברגים או קיבוע המכשיר בהתאם להוראות אלה עשוי לגרום לסכנות בחשמל.

תחילת השימוש בקולט האדים שלכם

לחיצה על לחצנים

- 1) לחצו על לחצן STOP (עצירה), המנוע ייעצר.
- 2) לחצו על לחצן LOW, והמנוע יפעל במהירות נמוכה.
- 3) לחצו על הלחצן האמצעי, והמנוע יפעל במהירות בינונית.
- 4) לחצו על לחצן HIGH, והמנוע יפעל במהירות גבוהה.
- 5) לחצו על לחצן LIGHT ושתי המנורות יופעלו. לחצו שוב על הלחצן והמנורות ייכבו.



Stop



Low



Mid



High



Lamp

איתור תקלות ופתרון בעיות

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
תאורה מופעלת, אולם המנוע אינו פועל	מתג המאוורר כבוי	בחרו במיקום של מתג מאוורר.
	תקלה במתג המאוורר	צרו קשר עם מרכז שירות.
	תקלה במנוע	צרו קשר עם מרכז שירות.
תאורה אינה פועלת, המנוע אינו פועל	נתיכי הבית שרופים	אפסו/החליפו נתיכים.
	כבל החשמל הראשי משוחרר או מנותק	הכניסו שוב את כבל החשמל הראשי לתוך שקע החשמל. הפעילו את מקור החשמל.
	שסתום חד כיווני ושקע החשמל אינם אטומים כנדרש עד הסוף	הוציאו את השסתום החד כיווני ואטמו בחומר איטום.
נזילה של שמן	דליפה מחיבור הארובה והכיסוי	הורידו את הארובה ואת האטם.
	נורות שבורות או תקולות.	החליפו נורות בהתאם להנחיה זו.
יניקה לא חזקה מספיק	המרחק בין קולט האדים לחלק העליון של הגז גדול מדי	הרכיבו מחדש את קולט האדים למרחק הנכון.
קולט האדים עם נטייה למעלה	בורג הקיבוע אינו מחוזק מספיק	חזקו את בורג התלייה ומקמו אותו בצורה אופקית.

שימו לב: כל תיקון חשמלי שנעשה במכשיר חשמלי זה חייב להיות תואם לחוקים המקומיים, המדיניים והפדראליים שלכם. אנא צרו קשר עם מרכז השירות במקרה של ספק טרם נקיטת האמצעים שצוינו לעיל. תמיד נתקו את המכשיר ממקור אספקת החשמל בעת פתיחת המכשיר.

תחזוקה וניקיון

זהירות:



- טרם ביצוע פעולת תחזוקה או ניקיון, יש לנתק את קולט האדים ממקור אספקת החשמל. וודאו שקולט האדים כבוי משקע החשמל והוציאו את תקע החשמל משקע החשמל.
- משטחים חיצוניים מועדים לשריטות ולשפשופים, לכן אנא נהגו בהתאם להוראות הניקיון על מנת לוודא להשיג את התוצאה המיטבית ביותר ללא גרימת נזק.

כללי

פעולות הניקיון והתחזוקה יבוצעו כשהמכשיר קר, במיוחד בעת ניקיון. הימנעו מהשארת חומרים אלקליים או חומציים (מיץ לימון, חומץ וכו') על גבי המשתחים.

פלדת אלחלד

את פלדת האלחלד יש לנקות באופן סדיר (למשל: פעם בשבוע) על מנת להבטיח חיי מוצר ארוכים. ייבשו בעזרת מטלית רכה ונקייה. ניתן לעשות שימוש בנוזל ניקוי מיוחד לפלדת אלחלד.

שימו לב: וודאו שהניגוב נעשה לאורך גרגרי פלדת האלחלד וזאת במטרה למנוע הופעתן של תבניות שריטה שתי וערב בלתי נראים לעין.

משטח לוח הבקרה

את לוח הבקרה של השיבוץ ניתן לנקות בעזרת מי סבון חמים. וודאו שהמטלית נקייה וסחוסה היטב לפני הניקוי. השתמשו במטלית רכה ויבשה להסרת לחות מיותרת שנשארת לאחר הניקוי.

חשוב לזכור


יש לעשות שימוש בתכשירי ניקוי ניטרליים ולמנוע שימוש בחומרים כימיים קשים לניקוי, תכשירי ניקוי חזקים או מוצרים המכילים חומרים שוטים, היות שאלו יפגעו במראה של המכשיר ועלולים להסיר הדפסה של עבודת אמנות על גבי לוח הבקרה ויגרום לביטול האחריות היצרנים.

מסנני רשת לשומן

מסנני הרשת ניתנים לניקוי בצורה ידנית. הספיגו אותם למשך כ- 3 דקות בתוך מים עם תכשיר ניקוי עדין ולאחר מכן הברישו אותם בעדינות בעזרת מברשת רכה. אין להפעיל יותר מדי לחץ וזאת על מנת למנוע נזק. (השאירו אותו בצד לייבוש טבעי הרחק מאור שמש ישיר).

את המסננים יש לשטוף בנפרד מכלי חרס וכלי מטבח. מומלץ שלא לעשות שימוש בנוזל הברקה.

- הוצאת המסננים כמצוין באיור.
- נא לא לעשות שימוש בתכשיר ניקוי שורט היות שהוא יגרום נזק לקולט האדים.

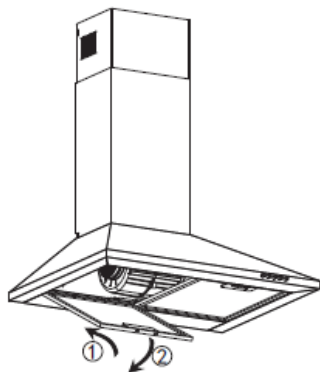

התקנת מסנני רשת לשומן

- להתקנת מסננים בצעו את ארבעת השלבים הבאים:
- הטו את המסנן לתוך החריצים שבחלק האחורי של קולט האדים.
- לחצו על הלחצן שבידית המסנן.
- שחררו את הידית ברגע שהמסנן נכנס למצב מנוחה.
- חזרו על השלבים להתקנת כל המסננים.





מסנן פחם


מסנן פחם פעיל ניתן לשימוש ללכידת ריחות לא נעימים. בדרך כלל יש להחליף את מסנן הפחם המופעל בכל 3 עד 6 חודשים בהתאם להרגלי הבישול שלכם. נוהל ההתקנה של מסנן הפחם המופעל כמצוין להלן:

על מנת להתקין את מסנן הפחם הפעיל יש לנתק תחילה את מסנן האלומיניום. ראשית פתחו בזירות את מכסה הנירוסטה, ולאחר מכן לחצו על המנעול של מסנן האלומיניום והסירו אותו. הכניסו את מסנן הפחם הפעיל לתוך היחידה, תקנו אותו על ידי סיבובו. חזרו על אותו הדבר בצד השני.

1. טרם התקנה או החלפה של מסנני פחם, נתקו את מקור החשמל למכשיר.
2. לחצו על מנעול המסנן והוציאו את מסנן הרשת.

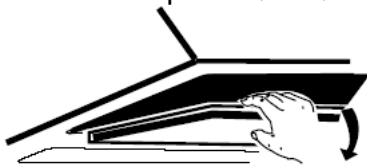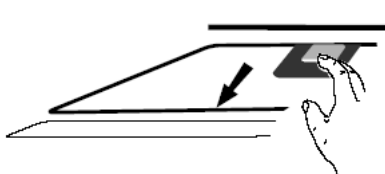

3. סובבו את מסנן הפחם בשני הצדדים של המנעול כנגד כיוון השעון. החליפו את מסנני הפחם במסנני פחם חדשים.
4. החליפו את מסנן הרשת.
5. חברו את המכשיר לשקע החשמל.

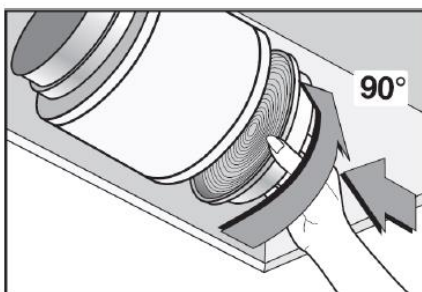

שימו לב:

- וודאו שהמסנן נעול בצורה מאובטחת. אחרת, הוא ישתחרר ויגרום לסכנה.
- כאשר מסנן הפחם המופעל מחובר, עוצמת היניקה תפחת.

החלפת נורה

• הנורה תוחלף על ידי היצרן, נציג שירות מטעמו או אדם מוסמך דומה. • תמיד כבו את מקור החשמל טרם ביצוע פעולות כלשהן על המכשיר. בזמן התעסקות עם הנורה, וודאו שהיא התקררה לחלוטין טרם יצירת מגע ישיר עם הידיים. • בזמן התעסקות עם נורות החזיקו בעזרת מטלית או כפפות על מנת לוודא שזיעה לא באה במגע עם הנורה היות שהדבר עלול לצמצם את חיי הנורה.	חשוב לזכור: 
---	---


שימו לב:

- טרם החלפת המנורות, אנא וודאו שהמכשיר כבוי ומנותק ממקור החשמל.
- הגנו מפני סכנה בעת החלפת מנורות, כגון שימוש בכפפות.


החלפת המנורות:

- הוציאו את מסנן השומן.
- מצאו את קופסת החשמל, שחררו את הברגים שעל מכסה קופסת החשמל, לאחר מכן הורידו את מכסה קופסת החשמל (במידה וקיימת לוחית דחיסת חוטים הלוחץ על חוט החשמל של התאורה, יש קודם צורך לפרק את לוחית הדחיסה) עיינו באיור 1. קופסת החשמל מגיעה בגרסה א ובגרסה ב, תלוי מדגמים השונים.

- גלו את נקודת החיבור של החוט המחובר את התאורה ומשכו אותו החוצה. עיינו באיור 2.
- דרך 1: בעזרת כלי עבודה או באמצעות היד לחצו על שבב הקפיץ בשני צדי נורת החיווי לחלק הפנימי, עד שהנורה לחוצה החוצה, עיינו באיור 3. לאחר מכן משכו קלות את חוט חיבור התאורה החוצה, עיינו באיור 4.
- דרך 2: השתמשו במברגה ישרה להעלאת הקצה התחתון של נורת ה-LED, עיינו באיור 3, לאחר מכן משכו קלות את חוט חיבור המנורה החוצה, עיינו באיור 4.
- השתמשו בנוהל הפוך להתקנת המנורה חזרה למקומה.

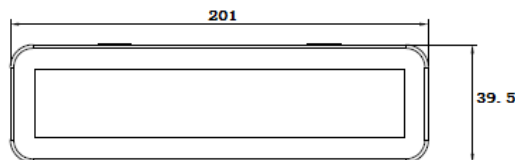

- קוד ILCOS D עבור מנורה זו
- הוא: DBS-1.5 / 65-H-201 / 39.5
- רכיבי LED - מנורה מלבנית
- הספק מירבי: 1 x 1.5 וואט
- טווח מתח: 220-240 AC וולט
- מידות:

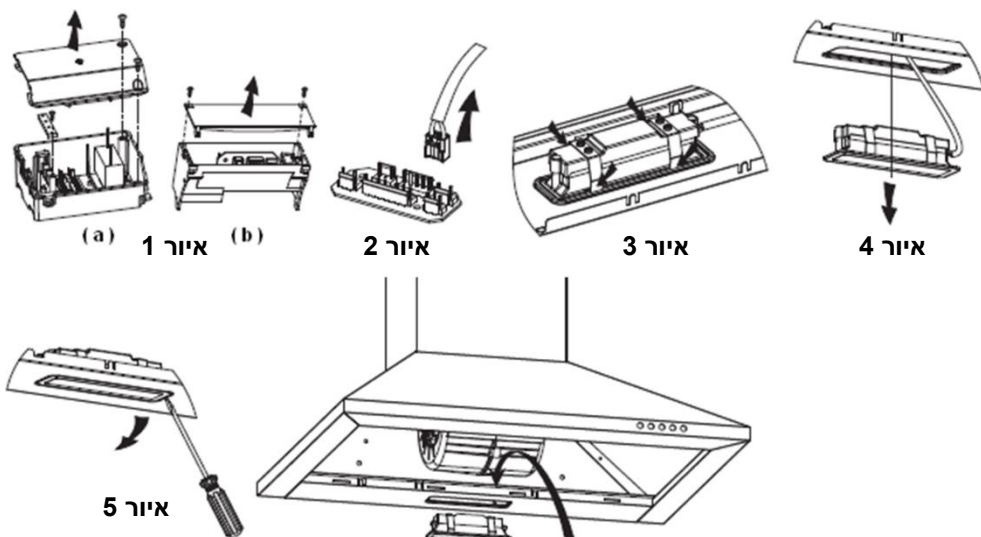

שמירה על איכות סביבה:

מוצר זה מסומן בסמל על המיון הסלקטיבי של פסולת ציוד אלקטרוני. משמעות הדבר היא שאסור להשליך מוצר זה עם האשפה הביתית, אלא חייב להיות נתמך על ידי מערכת של איסוף סלקטיבי בהתאם להנחיה EU/2012/19. לאחר מכן הוא ימוחזר או יפורק כדי למזער את ההשפעות על הסביבה, מוצרים חשמליים ואלקטרוניים עלולים להיות מסוכנים לסביבה ולבריאות האדם עקב נוכחותם של חומרים מסוכנים. למידע נוסף, אנא פנה לרשויות המקומיות או האזוריות שלך.



מידע אודות פירוק המכשיר

אין לפרק את המכשיר בדרך שאינה מוצגת במדריך למשתמש. חל איסור על המשתמש לפרק את המכשיר. בסיום חיי המוצר, אין להשליך את המכשיר ביחד עם פסולת ביתית. בדקו מול הרשות המקומית שלכם או עם הספק לגבי מחזור המכשיר.

אזהרה!!

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.

אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.

הרחיקו את חומרי האריזה מילדים - סכנת חנק.

תוספת להערות בטיחות כלליות

- החדר יהיה מאוורר היטב בשעה שקולט האדים נמצא בשימוש יחד עם מכשירי בעירה המופעלים בגז או בדלקים אחרים.
- אין ליצור להבות מתחת לקולט אדים, אין להחזיר את האוויר הנפלט לתוך אותה ארובה המשמשת לפליטת עשן-אדים (FUMES) ממכשירים המופעלים בגז או בדלקים אחרים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש לדאוג לאוורור נאות של החדר בעת השימוש בקולט האדים באותו זמן שמכשירים שורפים גז או דלקים אחרים (לא רלוונטי למתקנים שרק מזרימים את האוויר בחזרה לתוך החדר).
- קיימת סכנת שריפה אם הניקוי אינו מבוצע לפי ההוראות.
- אין לבצע "שלהוב אלכוהול" (FLAMBE) מתחת לקולט אדים.
- זהירות: חלקים נגישים עלולים להיות לוהטים בעת שימוש יחד עם מתקני בישול.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.

אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.

אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיק מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.
אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות. במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין.
ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.