



מדריך למשתמש

תנור 90 ס"מ בילד אין

OV-T-190



הוראות בטיחות, התקנה ושימוש


איך לשמור על התנור שלכם באיכות

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד, אין להשתמש בו בחוץ!

- חשוב: לפני ניקוי התנור או ביצוע תחזוקה, נתקו אותו מהחשמל.
- כדי להאריך את חיי התנור שלכם, יש לנקות אותו לעתים קרובות, תוך שימת לב:
 - אל תשתמשו בצידוד קיטור לניקוי המכשיר.
 - כדי להגן מפני סכנת התחשמלות, אין לטבול את היחידה, הכבל או התקע במים או נוזל אחר או לזלף מים כדי לנקות את המכשיר!
 - אל תנקו את המכשיר כשהוא עדיין חם! רצוי לנקות את המשטח הפנימי והחיצוני של התנור על ידי מטלית לחה כשהוא מתקרר.
 - שטפו את כל האביזרים במים חמים או במדיח כלים, נגבו עם מגבת נייר או בד.
 - אם אתם משתמשים בתנור במשך תקופה ממושכת, עלול להיווצר עיבוי. יבשו אותו באמצעות מטלית רכה.
 - ישנו אטם גומי סביב פתח התנור המבטיח את תפקודו המושלם. בדקו את מצב האטם הזה על בסיס קבוע. במידת הצורך, נקו אותו והימנעו משימוש במוצרים שוחקים או בחפצים לשם כך. אם הוא ניזוק, אנא פנו למרכז שירות לאחר המכירה הקרוב אליכם. אנו ממליצים להימנע משימוש בתנור עד לתיקון.
 - לעולם אין לרפד את תחתית התנור ברדיד אלומיניום, שכן הצטברות החום כתוצאה מכך עלולה לסכן את הבישול ואף לפגוע באמייל.
 - נקו את דלת הזכוכית באמצעות מטלית לחה ויבשו אותה עם מטלית רכה.
 - אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים חריפים או במגרדי מתכת חדים לניקוי זכוכית דלת התנור מכיוון שהם עלולים לשרוט את פני השטח, מה שעלול לגרום לניפוץ הזכוכית.

החלפת המנורה בתנור

- נתקו את אספקת החשמל לתנור על ידי כיבוי המתג הרב-קוטבי המחובר אותו לרשת החשמל, או על ידי הוצאת התקע אם הוא נגיש; מונע מהופעת הלם חשמלי;
- פתחו את הברגת מכסה הזכוכית המחובר למחזיק המנורה;
- משכו את המנורה והחליפו אותה במנורה אחרת בטמפרטורה גבוהה (300 מעלות צלזיוס) עם המאפיינים הבאים:

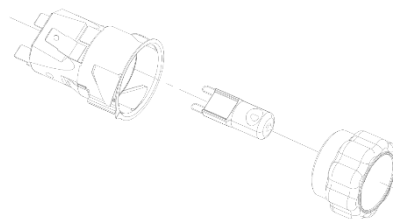

- מתח: AC230V

- הספק: 25W

- שקע: G9


- התקינו מחדש את מכסה הזכוכית וחברו מחדש את המכשיר לאספקת החשמל.
- אזהרה: וודאו שהמכשיר כבוי לפני החלפת המנורה כדי למנוע אפשרות של התחשמלות.
- אזהרה: אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים או לאחר תקלה במכשיר, או שהוא ניזוק בכל דרך שהיא, החזירו את המכשיר למרכז השירות המורשה הקרוב לבדיקה. תיקון, או התאמה!

התחזוקה הבאה צריכה להתבצע על ידי מרכז שירות מורשה או אנשים מוסמכים דומים על מנת למנוע סכנה!


ניקוי דלת התנור

כדי להקל על ניקוי פנים התנור, ניתן להסיר את דלת התנור, על ידי ביצוע הפעולות הבאות (איור 1-2):

- פתחו את הדלת לחלוטין והרימו את 2 הידיות "B" (איור 1);
 - כעת, בסגירת הדלת מעט, תוכלו להרים אותה החוצה על ידי שליפת הווים "A" כפי שמוצג באיור 2.
- כדי להרכיב מחדש את הדלת:
- כשהדלת במצב אנכי, הכניסו את שני הווים "A" לתוך החריצים;
 - וודאו שהתושבת "D" מחוברת בצורה מושלמת לקצה החריץ (הזיזו את דלת התנור מעט אחורה וקדימה);
 - השאירו את דלת התנור פתוחה לגמרי, שחררו את 2 הידיות "B" כלפי מטה ולאחר מכן סגרו את הדלת שוב.

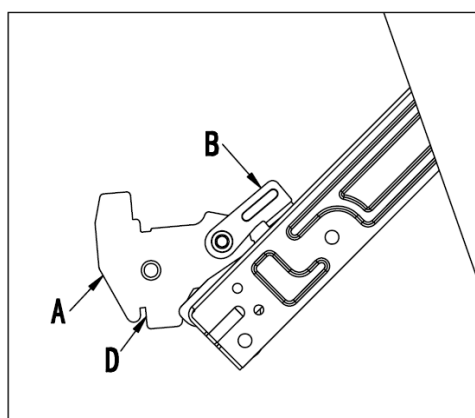

איור 1

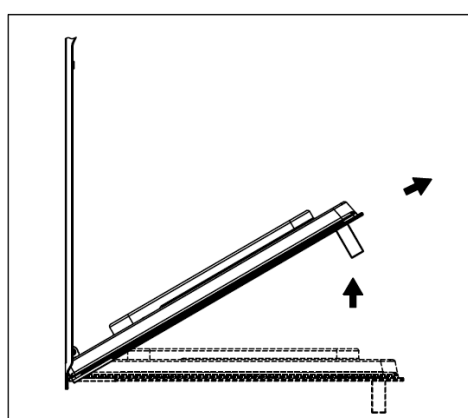


איור 2

אסור להשליך מוצר זה יחד עם הפסולת הביתית. יש להשליך מוצר זה למקום מורשה למיחזור של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים. באמצעות איסוף ומיחזור פסולת, אתם עוזרים לחסוך במשאבי טבע, ומוודאים שהמוצר מסולק בצורה ידידותית ובריאה לסביבה.



הצמדת התנור

הכניסו את המכשיר לתא; פתחו את דלת התנור והצמידו את התנור לארון באמצעות ארבעת הברגים "A", תוך שאתם זוכרים ומקפידים למקם את המרווחים המיוחדים המסופקים בין החור לבורג עצמו.

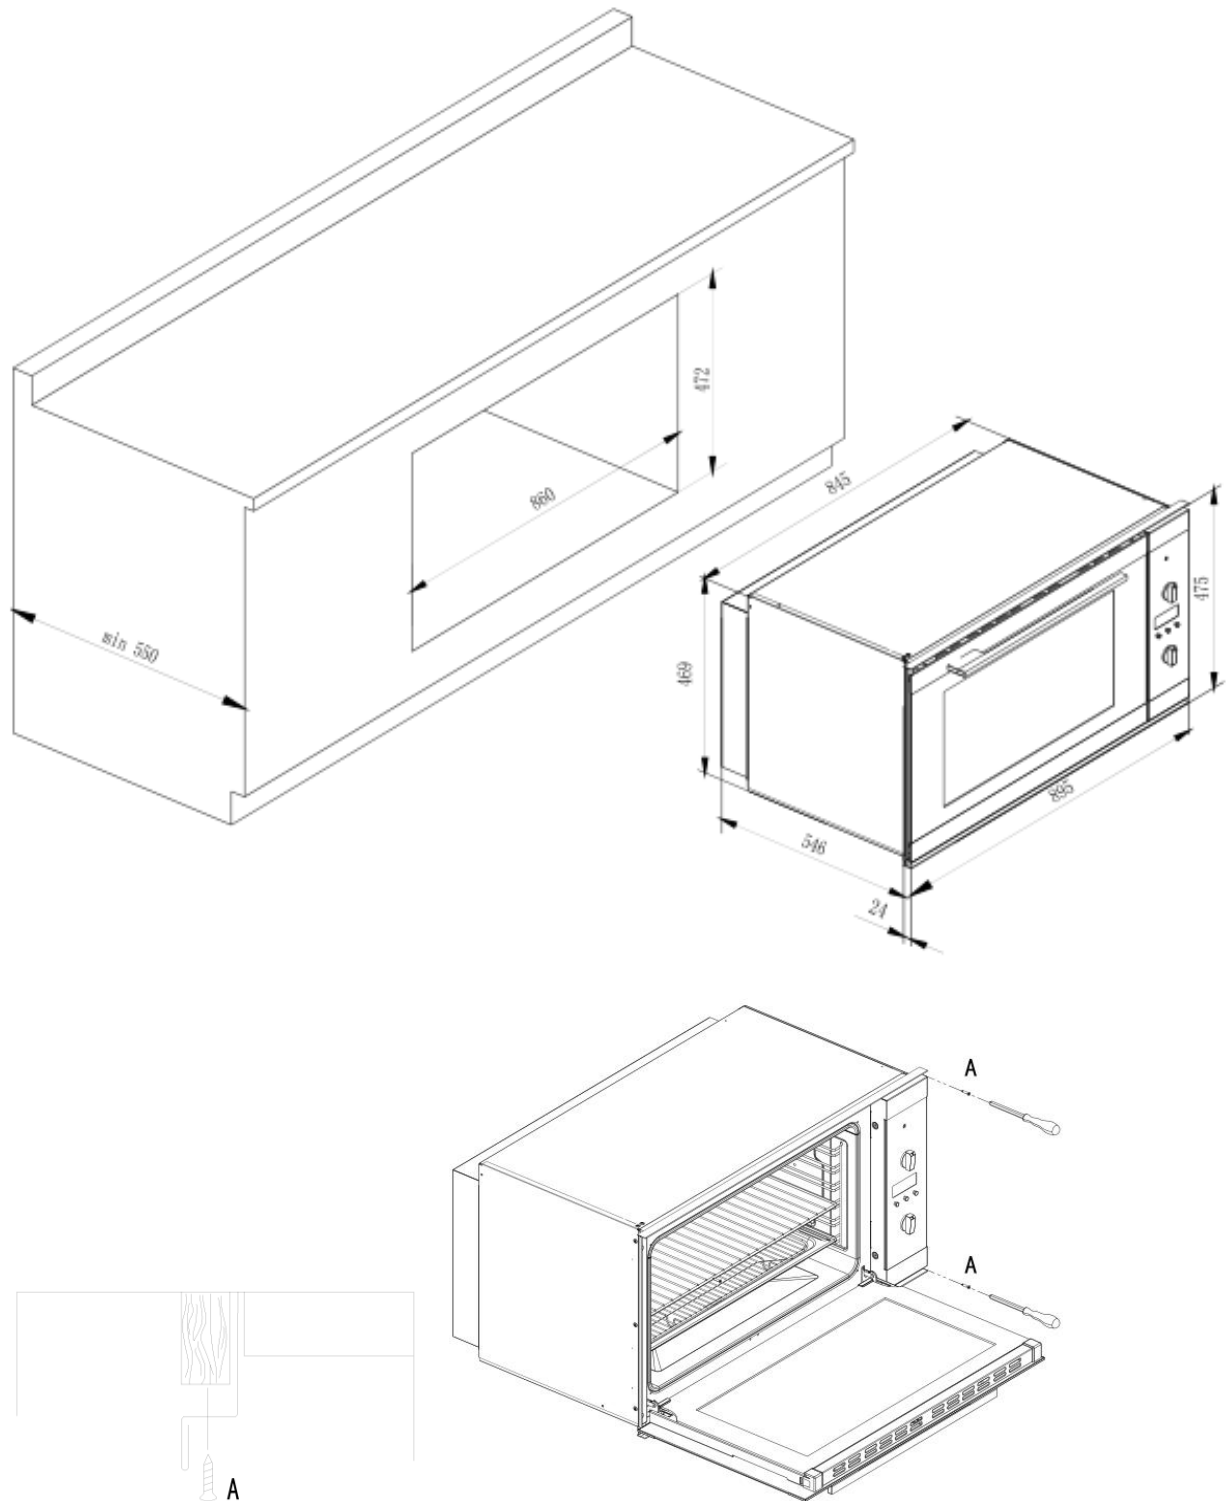


התקנה

חשוב: יש לנתק את אספקת החשמל למכשיר לפני ביצוע כל התאמות או עבודות תחזוקה בו.

התקנת תנורים מובנים.

כדי להבטיח את תקינותו של המכשיר המובנה, יחידת המטבח חייבת להיות בגודל מתאים. הגדלים של היחידה להתקנת הכיריים מתחת למשטח עבודה או ביחידת עמודים מוצגים באיור.

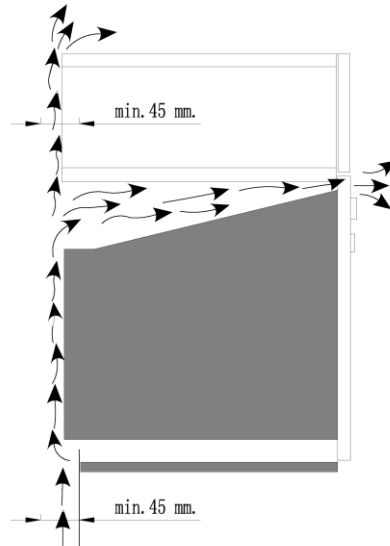


כדי לספק אוורור נאות, חייבים להיות פתחי אוורור מתאימים בחלק התחתון הקדמי ובחלק העליון של 200 ס"מ², ופתח פליטה בתחתית של לפחות 200 ס"מ², ופתח פליטה של לפחות 60 ס"מ². לוחות היחידה ליד הכיריים חייבים להיות עמידים בחום. במקרה של יחידות עץ פורניר, הדבקים חייבים להיות עמידים לטמפרטורה של 120 מעלות צלזיוס לפחות. בהתאם לתקני הבטיחות, לאחר התקנת המכשיר, אסור שיהיה מגע אפשרי עם חלקים חשמליים. כל החלקים המוגנים חייבים להיות מאובטחים כך שניתן יהיה להסירם רק עם שימוש בכלים.

חיבור חשמלי

תנורים המצוידים בכבל אספקת חשמל משולש נועדו לפעול עם זרם חילופין במתח ובתדר המצוינים על לוחית הנתונים הממוקמת על המכשיר (ראו להלן).

התאמת כבל אספקת החשמל

1. פתחו את לוח המסוף על ידי הכנסת מברג ללשוניות הצדדיות של המכסה. השתמשו במברג כמנוף על ידי דחיפתו כלפי מטה כדי לפתוח את המכסה (ראו תרשים).
2. התקינו את כבל אספקת החשמל על ידי שחרור בורג מהדק הכבל ושלושה ברגי חיבור החוטים LN חברו את החוטים למסופים המתאימים: החוט הכחול למסוף המסומן (N), החוט החום למסוף המסומן (L) ו החוט הצהוב / ירוק למסוף המסומן (ראו תרשים).
3. אבטחו את הכבל על ידי הידוק בורג המהדק.
4. סגרו את המכסה של לוח המסוף.

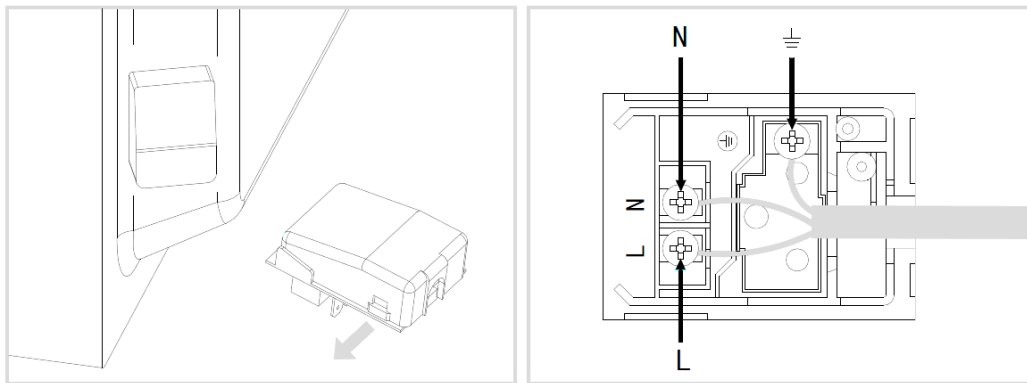

חיבור כבל אספקת החשמל לרשת החשמל

1. הכבל חייב להיות מחובר לכבל אספקת החשמל באמצעות מתג ההפעלה.
 2. זרם מדורג של מתג ההפעלה חייב להיות גבוה מ- 16 אמפר.
 3. טמפרטורת הסביבה של כבל אספקת החשמל אינה יכולה לעלות על 50 מעלות.
 4. לאחר התקנת התנור, יש לנתק בקלות את מתג ההפעלה.
 5. אסור לכופף או לדחוס את הכבל.
 6. הכבל חייב להיבדק באופן קבוע ולהחליפו על ידי טכנאים מורשים בלבד (ראו סיוע).
- ניתן להשיג את הניתוק על ידי נגישות לתקע או על ידי שילוב מתג בחיווט הקבוע בהתאם לכללי החיווט.**

בטיחות היא הרגל טוב להיכנס אליו

- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי לא מקצועי ואין לשנות את תפקודיו.
- ניתן להשתמש במערכת החשמל של מכשיר זה בבטחה רק כאשר היא מחוברת כהלכה למערכת הארקה יעילה בהתאם לתקני הבטיחות הקיימים כיום.
- היצרן לא יישא באחריות לכל נזק שעלול להיווצר כתוצאה מהתקנה לא נכונה או שימוש לא נכון, שגוי או בלתי סביר במכשיר.
- הפריטים הבאים עלולים להיות מסוכנים, ולכן יש לנקוט באמצעים מתאימים כדי למנוע מילדים ונכים לבוא איתם במגע:
 - פקדים והמכשיר בכלל;
 - אריזה (שקיות, פוליסטירן, מסמרים וכו');;
 - המכשיר מיד לאחר השימוש בתנור או בגריל עקב החום שנוצר;
 - המכשיר כאשר אינו בשימוש עוד (יש להפוך חלקים שעלולים להיות מסוכנים להיות בטוחים).
- הימנעו מהדברים הבאים:
 - נגיעה במכשיר עם חלקים רטובים של הגוף;
 - שימוש במכשיר יחפים;
 - משיכת המכשיר או כבל החשמל כדי לנתק אותו משקע החשמל;
 - חסימת חריצי האוורור או פיזור החום;
 - מתן אפשרות לכבלי אספקת חשמל למכשירים קטנים לבוא במגע עם החלקים החמים של המכשיר;
 - חשיפת המכשיר לגורמים אטמוספריים (גשם, שמש);;
 - שימוש בתנור לצורכי אחסון;
 - שימוש בנוזלים דליקים ליד המכשיר;
 - שימוש במתאמים, שקעים מרובים ו/או כבלים מאריכים;
 - ניסיון להתקין או לתקן את המכשיר ללא סיוע של צוות מוסמך.

אזהרה - חלקים נגישים יתחממו בעת השימוש. כדי למנוע כוויות וצריבות יש להרחיק ילדים. במהלך השימוש המכשיר מתחמם, יש להקפיד להימנע ממגע בגופי חימום בתוך התנור.

יש ליצור קשר עם צוות מוסמך במקרים הבאים:

- התקנה (בעקבות הוראות היצרן);
- כאשר יש ספק לגבי הפעלת המכשיר;
- החלפת שקע החשמל כאשר הוא אינו תואם לתקע של המכשיר.

יש לפנות למרכזי שירות המורשים על ידי היצרן במקרים הבאים:

- אם יש ספק לגבי תקינותו של המכשיר לאחר הוצאתו מהאריזה;
- אם כבל אספקת החשמל ניזוק או שיש צורך להחליף אותו;
- אם המכשיר מתקלקל או מתפקד בצורה גרועה; לבקש חלקי חילוף מקוריים.

מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

- השתמשו במכשיר רק לבישול מזון, שום דבר אחר;
- בדקו את תקינותו של המכשיר לאחר פריקתו;
- נתקו את המכשיר מרשת החשמל אם הוא אינו פועל כראוי ולפני ניקוי או ביצוע תחזוקה;
- כאשר המכשיר אינו בשימוש במשך תקופה ממושכת, נתקו את אספקת החשמל וסגרו את ברז הגז (הוא קיים);
- השתמשו בכפפות בישול כדי להניח כלי בישול בתנור או בעת הסרתו;
- תפסו תמיד את דלת התנור במרכז מכיוון שהקצוות עלולים להיות חמים עקב בריחת אוויר חם;
- וודאו שכפתורי הבקרה נמצאים במצב "O" כאשר המכשיר אינו בשימוש;
- חתכו את כבל אספקת החשמל לאחר ניתוקו מהחשמל כאשר תחליטו לא להשתמש במכשיר יותר.

היצרן אינו אחראי לכל נזק הנובע מ: התקנה לא נכונה, שימוש לא נכון, לא ראוי ולא הגיוני. במהלך הפעולה, דלת הזכוכית של התנור והחלקים הסמוכים של המכשיר מתחממים. לכן וודאו שילדים לא יגעו במכשיר.

אזהרה: המכשיר והחלקים הנגישים שלו מתחממים במהלך השימוש. יש להקפיד להימנע מנגיעה בגופי חימום.

ילדים מתחת לגיל 8 יורחקו, אלא אם כן תחת השגחה רציפה.

מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע אם קיבלו השגחה או הדרכה לגבי שימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות. ילדים לא ישחקו עם המכשיר. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.

לבטיחות רבה יותר, מכשיר נוסף לבטיחות ילדים זמין מהמשרד הראשי שלנו וממרכזי השירות המורשים שלנו (ראו רשימה מצורפת). בעת הזמנת זאת, נא לתת את הקוד: BAB ואחריו דגם המכשיר. הדגם מוטבע על הלוחית הנראית בחלקו הקדמי של התנור עם פתיחת הדלת.

פירוק / הרכבת דלת התנור

מבנה התנור


לחלל הפתוח של התנור קיבולת של 100 ליטר ומציע למשתמשים אפשרות לבשל על 6 מדפים בו זמנית או לבשל כמויות גדולות שלא בהכרח יתאפשרו בתנור מסורתי.

! בפעם הראשונה שאתם משתמשים במכשיר שלכם, חממו את התנור הריק כשהדלת שלו סגורה בטמפרטורה המרבית שלו למשך חצי שעה לפחות. וודאו שהחדר מאוורר היטב לפני כיבוי התנור ופתיחת דלת התנור. המכשיר עלול להפיץ ריח מעט לא נעים הנגרם על ידי שריפת חומרי הגנה המשמשים בתהליך הייצור.


! לעולם אל תניחו חפצים ישירות על תחתית התנור; זה ימנע פגיעה בציפוי האמייל.

! הניחו תמיד כלי בישול על המתלה/ים המסופקים.

! אנו ממליצים לא לפתוח את הדלת בעת בישול מזון הדורש תפיחה, כדי לא לפגוע בתוצאות הבישול.

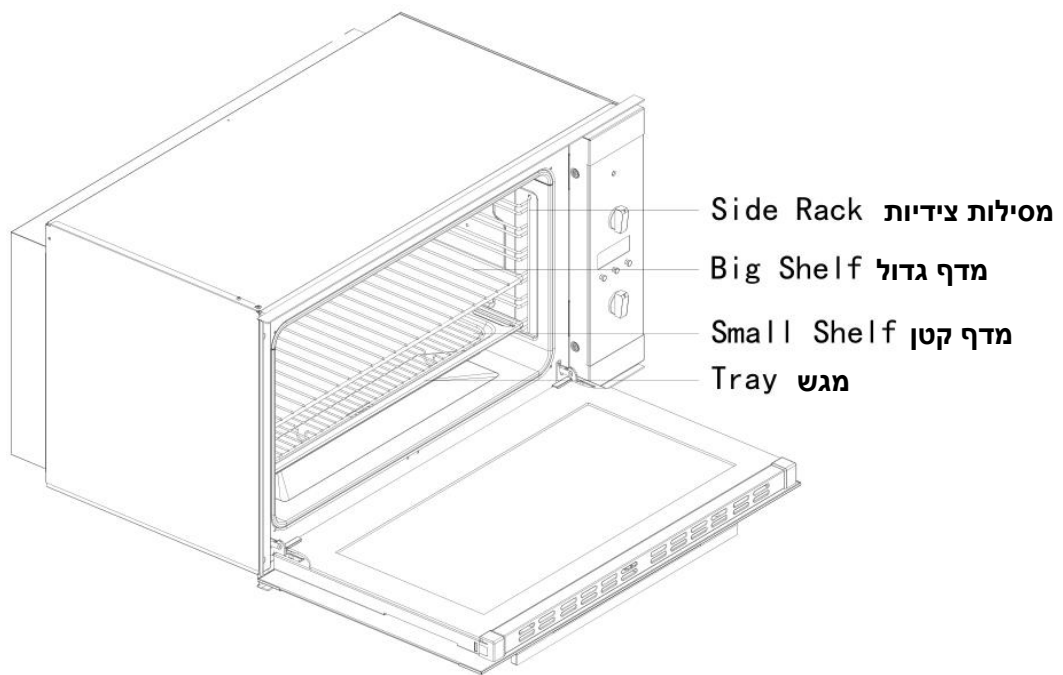

תצוגה מקרוב

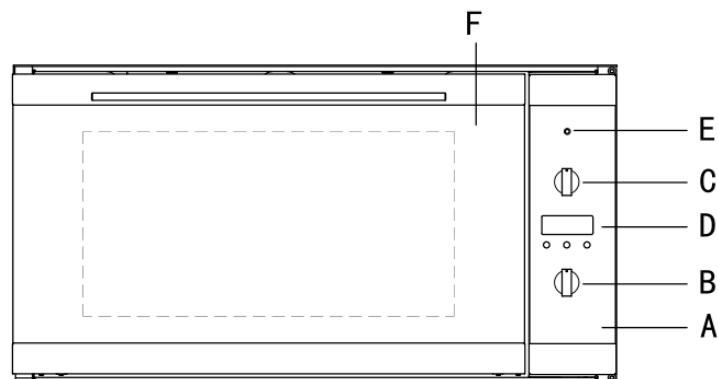

א. לוח בקרה

ב. כפתור לבחירת תכונות הבישול.

ג. כפתור לכוונון טמפרטורת הבישול.

ד. מתכנת בישול אלקטרוני (6 מקשים)

ה. תפקוד הנורית - כאשר הנורית מאירה, זה

מציין שהתנור מתחמם. היא תכבה כאשר


הטמפרטורה הושגה.

ו. דלת תנור זכוכית

ז. נורית חשמל

כיצד להשתמש במכשיר שלכם

התנור "Maxioven" משלב במכשיר אחד את היתרונות של תנורים מסורתיים עם אלו של תנורי אוורור אוויר (טורבו) מודרניים. זהו מכשיר רב תכליתי המאפשר לכם לבחור בקלות ובבטחה בין 9 מצבי בישול שונים. ניתן לקבל את בחירת הפונקציות השונות על ידי העברת המתכנת למצב ידני או הגדרת תחילת/ סוף תוכנית בישול (ראו פרק ספציפי בעמוד 5) וברצף על ידי הפעלת כפתורי הבורר (B) והתרמוסטט (C) בלוח הבקרה. אתם יכולים לבחור את כל הפונקציות:

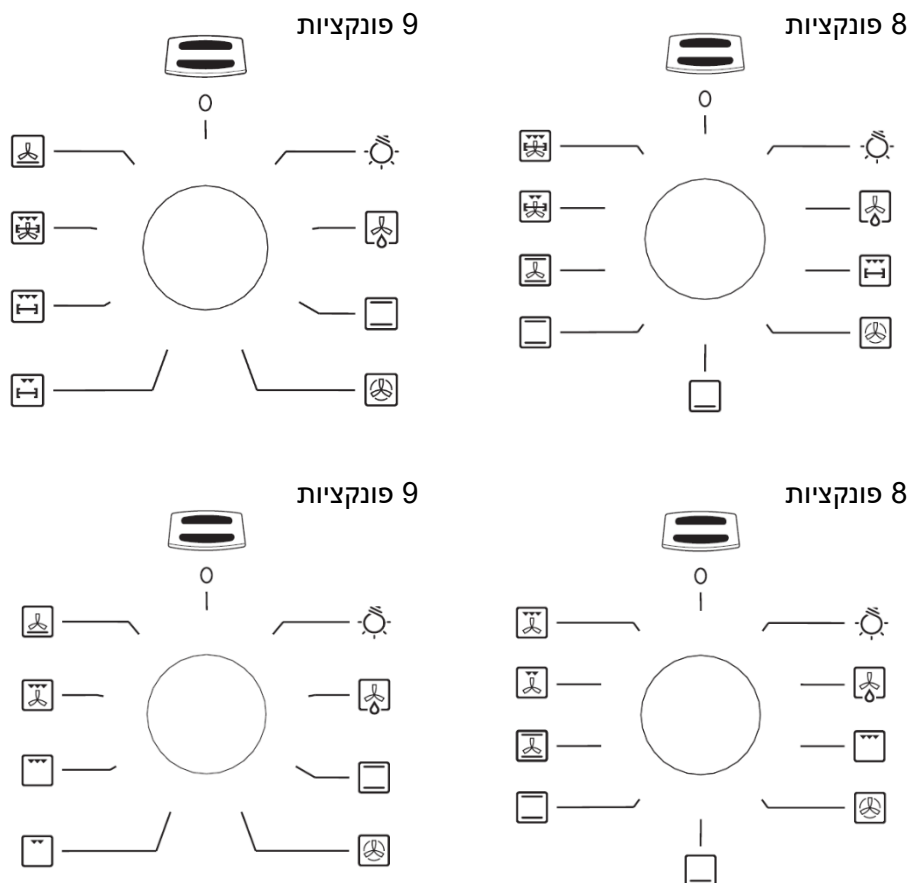

נורית התנור

כאשר כפתור הבורר נמצא במצב אחר מלבד מצב "0", נורית התנור תאיר. שימו לב: בפעם הראשונה שאתם משתמשים בתנור אנו ממליצים להגדיר את התרמוסטט על הרמה הגבוהה ביותר ולהשאיר את התנור פועל למשך כחצי שעה ללא כלום. לאחר מכן, פתחו את דלת התנור ותנו לחדר אוויר. הריח המתגלה לעיתים קרובות במהלך שימוש ראשוני זה נובע מהתאדות של חומרים המשמשים להגנה על התנור במהלך האחסון ועד להתקנה.

הפשרה

בחרו בפונקציה זו כדי להפשר מזונות עדינים יותר. במצב זה אתם משתמשים רק במחזור האוויר הקר.

נורית התרמוסטט (E)

זה מציין שהתנור מתחמם. כאשר הנורית נכבית, הטמפרטורה הנדרשת הושגה. כאשר הנורית מאירה ונכבית לסירוגין, זה אומר שהתרמוסטט פועל כהלכה כדי לשמור על טמפרטורת התנור.

מקסי גריל

חשוב: אל תעבירו את כפתור התרמוסטט (C) ליותר מ- 200 מעלות צלזיוס. במהלך הצלייה, שמרו את דלת התנור סגורה. שני גופי החימום של הגריל מופעלים. לצלייה אינטנסיבית יותר, בחרו בפונקציה זו.

מצב אוורור

הגדירו את כפתור התרמוסטט (C) בין 50 ל- 250 מעלות צלזיוס. גוף החימום העגול והמאוורר מופעלים.

מכיוון שהחום נשאר קבוע ואחיד בכל התנור, האוויר מבשל ומשחים מזון באופן אחיד על פני כל פניו. במצב זה, ניתן גם לבשל מנות שונות בו-זמנית, כל עוד טמפרטורות הבישול שלהן זהות. ניתן להשתמש ב- 2 רמות מתלה לכל היותר בו-זמנית. מצב בישול זה אידיאלי עבור תבשילי גראטן או כאלה הדורשים זמן בישול ממושך.

יתרה מכך, חלוקת החום המצוינת מאפשרת להשתמש בטמפרטורות נמוכות יותר בעת בישול צלי. זה גורם לאובדן מיצים פחות, בשר רך יותר וירידה באובדן משקל לצלי. מצב האוורור מתאים במיוחד לבישול דגים, אותם ניתן להכין בתוספת כמות מוגבלת של תבלינים ובכך לשמור על טעמים ומראייהם. ניתן להשתמש במצב האוורור גם להפשרת בשר לבן או אדום, דגים ולחם על ידי הגדרת הטמפרטורה ל- 80-100 מעלות צלזיוס.

גוף חימום תחתון

הגדירו את כפתור התרמוסטט (C) בין 50 ל- 250 מעלות צלזיוס. על ידי סיבוב הכפתור למצב זה. נורית התנור וגוף החימום התחתון יופעלו.

מצב זה מומלץ לסוף בישול מזון (בתבניות אפייה) שכבר מבושל היטב באופן שטחי אך עדיין רך בפנים.

מצב זרימת חום (קונבקציה)

הגדירו את כפתור התרמוסטט (C) בין 50 ל- 250 מעלות צלזיוס.

גופי החימום החיצוניים בחלק העליון והתחתון של התנור מופעלים. החום מופץ בצורה אחידה מלמעלה למטה. מצב זרימת החום האנכית מומלץ להכנת מנות על בסיס בשר הכוללות נוזלים. זה עדיין נשאר מצב הבישול הטוב ביותר עבור מאפים יבשים ופירות בכלל. בעת בישול במצב זרימת חום אנכית, השתמשו רק בתבנית זילוף או במתלה אחד בכל פעם, אחרת פיזור החום יהיה לא אחיד. בחרו מבין גבהי המתלים השונים על סמך האם המנה צריכה יותר או פחות חום מלמעלה או מלמטה.

מצב זרימת חום (קונבקציה) אנכית מאוורר

הגדירו את כפתור התרמוסטט (C) בין 50 ל- 250 מעלות צלזיוס.

גופי החימום החיצוניים בחלק העליון והתחתון של התנור מופעלים, כמו גם המאוורר. בהתבסס על מודל זרימת החום האנכית, שילוב זה של תכונות מגביר את האפקטיביות של הקרינה התרמית של גופי החימום באמצעות זרימת אוויר מאולצת של האוויר בכל התנור. זה עוזר למנוע ממזונות להישרף על פני השטח, מה שמאפשר לחום לחדור לתוך המזון.

גריל מאוורר

חשוב: אל תכוונו את כפתור התרמוסטט (C) ליותר מ- 200 מעלות צלזיוס. במהלך הצלייה, שמרו את דלת התנור סגורה. כל רכיבי הגריל ועבודת המאוורר. בהגדרה זו, גופי החימום המרכזיים של החלק העליון עובדים. שילוב זה של תכונות חייב אוויר בתנור במשך כל המחזור של הגברת גופי חימום לא ישיר באפקט קרינת חום. זה יאפשר לחום לחדור למזון הפנימי, ולהימנע משטח מזון חרוך.

מקסי גריל מאוורר

חשוב: אל תעבירו את כפתור התרמוסטט (C) ליותר מ- 200 מעלות צלזיוס. במהלך הצלייה, שמרו את דלת התנור סגורה. שני גופי החימום של הגריל מופעלים, כמו גם המאוורר וכל רכיבי הגריל. שילוב זה של תכונות מגביר את האפקטיביות של הקרינה התרמית של גופי החימום באמצעות זרימת אוויר מאולצת של האוויר בכל התנור. זה עוזר למנוע ממצוננות להישרף על פני השטח, מה שמאפשר לחום לחדור לתוך המזון.

גריל


חשוב: אל תכוונו את כפתור התרמוסטט (C) ליותר מ- 200 מעלות צלזיוס. במהלך הצלייה, שמרו את דלת התנור סגורה. מזון מבושל בגריל על ידי הקרניים התרמיות כלפי מטה המופקות על ידי גוף חימום חשמלי להט. טמפרטורת הגריל הגבוהה והישירה משחימה מיד את הבשר, ובכך עוצרת את פיזור המיץ ושומרת על בשר רך יותר. הגריל מומלץ במיוחד לבישול תבשילים הדורשים טמפרטורה שטחית גבוהה.

תנור מאפה עדין

הגדירו את כפתור התרמוסטט (C) בין 50 ל- 250 מעלות צלזיוס. גוף החימום התחתון והמאוורר מופעלים. הגדרה זו אידיאלית בעת בישול מאכלים עדינים, במיוחד מאפים שצריכים להתרומם, מכיוון שהחום העולה מלמטה מקל על התפחה. שימו לב שעם תכונה זו לוקח די הרבה זמן להגיע לטמפרטורות גבוהות יותר בתנור. לכן, אם יש צורך בטמפרטורות גבוהות, אנו ממליצים להשתמש בהגדרה "קונבנציונלית".

מצלה רב שיפודי

1. קבעו את התמיכה 1 לחלק העליון של המתלה בצד שמאל
2. הכניסו את מוט המצלה לחור המנוע בצד ימין. ואז קבעו את זה גם עם תמיכה 1.
3. הפעילו את המנוע על ידי סיבוב הכפתור להגדרת הגריל.

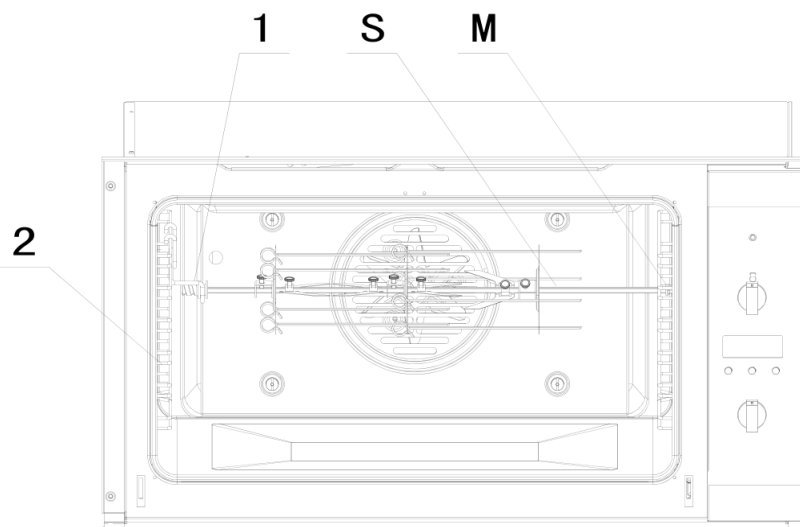



הוראות לשימוש בהתקני בקרה

1 טיימרים

התנורים שלנו מצוידים בסוגים שונים של טיימרים (חלקם עם זמן מכני והאחרים עם טיימר אלקטרוני), הפונקציה הבאה לעיונכם בהתאם לתנור שלכם.

2 מוני דקות

סובבו את הכפתור עם כיוון השעון כדי להגדיר את זמן הבישול הרצוי. ניתן לכוון את שעון הדקות בין 1 ל- 60 דקות. אות קולי יודיע לכם שהזמן שנבחר חלף (איור 13). ותוכלו לבחור עוד אחד, ניתן לכוון בין 1 ל- 120 דקות.

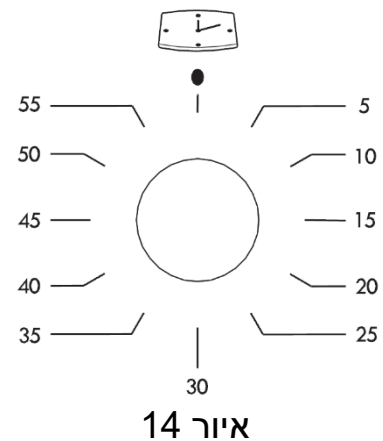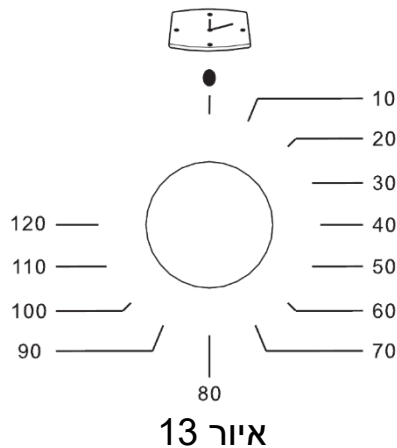

מתכנת <<LED>> (איור 18) (טיימר אלקטרוני עם 6 מקשים)

1 תכונות

שעון 24 שעות עם מתכנת אוטומטי ומונה דקות

2 פונקציות

זמן בישול. זמן סוף בישול, מיקום ידני, שעון, מונה דקות, זמנים להגדרה עד 23 שעות 59 דקות.

3 תצוגה

תצוגה של 4 ספרות, 7 מקטעים לזמני הבישול וסדר היום.

זמן בישול ופונקציה ידנית = סמל סיר


פונקציה אוטומטית = AUTO

מונה דקות = סמל פעמון

הסמלים מוארים כאשר הפונקציה המתאימה נבחרת.

4 הגדרה

כדי להגדיר, לחצו ושחררו את הפונקציה הרצויה, ותוך 5 שניות הגדירו את השעה באמצעות לחצני + ו-.

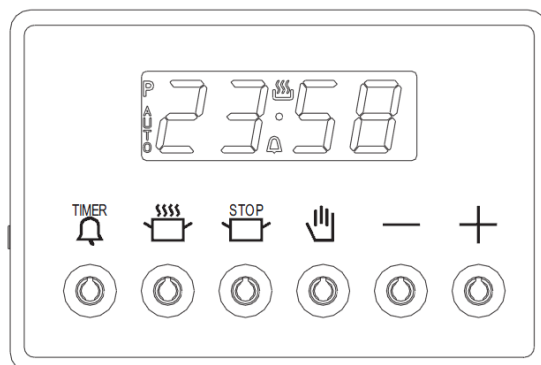

	Minutes counter
	Cooking time
	End time
	Manual
	Subtract time
	Add time

-e + TASTO

+ וכפתורים.

הלחצנים + ו - מגדילים או מקצרים את הזמן במהירות בהתאם לזמן הלחיצה על הלחצן

הגדרת הזמן

לחצו על שני לחצנים כלשהם (זמן בישול, זמן סוף, מונה דקות) בו-זמנית, ועל כפתור + או - כדי להגדיר את הזמן הרצוי. פעולה זו תמחק כל תוכנית שהוגדרה קודם לכן. המגעים כבויים והסמל AUTO מהבהב.

5 שימוש ידני

על ידי לחיצה על הכפתור הידני, מגעי הממסר מופעלים, הסמל AUTO נכבה וסמל הסיר מואר. ניתן להפעיל הפעלה ידנית רק לאחר שהתוכנית האוטומטית מסתיימת או שהיא בוטלה.

6 שימוש אוטומטי

לחצו על לחצן זמן הבישול או זמן הסוף כדי ליצור אוטומטית את הפונקציה הידנית לפונקציה האוטומטית.

7 שימוש חצי אוטומטי עם הגדרת זמן בישול

לחצו על לחצן זמן הבישול וקבעו את הזמן הרצוי עם + או -, הסמלים AUTO וזמן הבישול מאירים ברציפות. הממסר מופעל מיד. כאשר שעת סוף הבישול מתאימה לשעה ביום, הממסר וסמל זמן הבישול נכבים. אות הקול מצלצל והסמל AUTO מהבהב.

8 שימוש חצי אוטומטי עם הגדרת זמן סוף

לחצו על כפתור זמן הסוף. השעה ביום מופיעה בתצוגה. הגדירו את שעת סוף הבישול באמצעות כפתור +. הסמלים AUTO וזמן הבישול מאירים ברציפות. מגעי הממסר מופעלים. כאשר שעת סוף הבישול מתאימה לשעה ביום, הממסר וסמל זמן הבישול נכבים. כשזמן הבישול נגמר, סמל ה-AUTO מהבהב, אות הקול מצלצל וגם הממסר וגם לחצן זמן הבישול נכבים.

9 שימוש אוטומטי עם הגדרת זמן בישול ושעת סוף

לחצו על כפתור זמן הבישול ובחרו את משך זמן הבישול באמצעות הלחצן + או -. הסמלים AUTO וזמן הבישול מאירים ברציפות. הממסר מופעל. בלחיצה על לחצן זמן סוף הבישול, שעת סוף הבישול הבאה תופיע בתצוגה. הגדירו את שעת סוף הבישול באמצעות כפתור +. הממסר וסמל זמן הבישול נכבים. הסמל מואר שוב כאשר השעה ביום מתאימה לזמן תחילת הבישול. כאשר זמן הבישול נגמר, סמל ה-AUTO מהבהב, אות הקול מצלצל, סמל זמן הבישול והממסר נכבים.

10 מונה דקות

לחצו על כפתור מונה הדקות וקבעו את זמן הבישול באמצעות הלחצן + או -. סמל הפעמון מואר כאשר מונה הדקות פועל, כאשר הזמן המוגדר נגמר, אות הקול מצלצל וסמל הפעמון נכבה.

11 אות קול

אות הקול מתחיל בסוף תכנות או פונקציית מונה הדקות והוא נמשך 15 דקות. כדי לעצור אותו, לחצו על כל אחד מכפתורי הפונקציות.

12 הפעלה ובדיקת את התוכנית

התכנות מתחיל 4 שניות לאחר הגדרתו. ניתן לבדוק את התכנות בכל עת על ידי לחיצה על הכפתור המתאים.

שגיאת הגדרה

שגיאת הגדרה מתרחשת אם השעה ביום על השעון נופלת בזמני ההתחלה והסוף של הבישול. כדי לתקן את שגיאת ההגדרה, שנו את זמן הבישול או את שעת סוף הבישול הממסרים נכבים כאשר מתקבלת שגיאת הגדרה.

13 ביטול הגדרה

כדי לבטל הגדרה, לחצו על לחצן זמן הבישול ולאחר מכן לחצו על הכפתור - עד להופעת 00 00 בתצוגה. תכנות מוגדר יתבטל אוטומטית בסוף.

הוראות הפעלה לטיימר אלקטרוני (3 מקשים)

1 תיאור פונקציונלי - סקירה כללית

הפעולה של טיימר זה מתבצעת עם 3 כפתורים. הפונקציות של הכפתורים הן:



בסידור זה ניתן לבחור את ארבע הפונקציות הבאות:


- שעון דקה
- זמן הפעלה
- סוף פעולה
- שעה ביום

ניתן לבחור מצבים אלה על ידי לחיצה חוזרת על לחצן המצב. ניתן להגדיר את השעה הרצויה לשעון הדקה, לתקופת הפעולה, לסוף הפעולה או לשעה ביום באמצעות הלחצנים "+" ו- "-". כאופציה, ניתן לשלוט על משך הפירוליזה, אם התנור כולל פונקציה כזו.

2 תכנות

2.1 תרשים של התצוגה

תצוגת LED מופרדת באופן הבא:

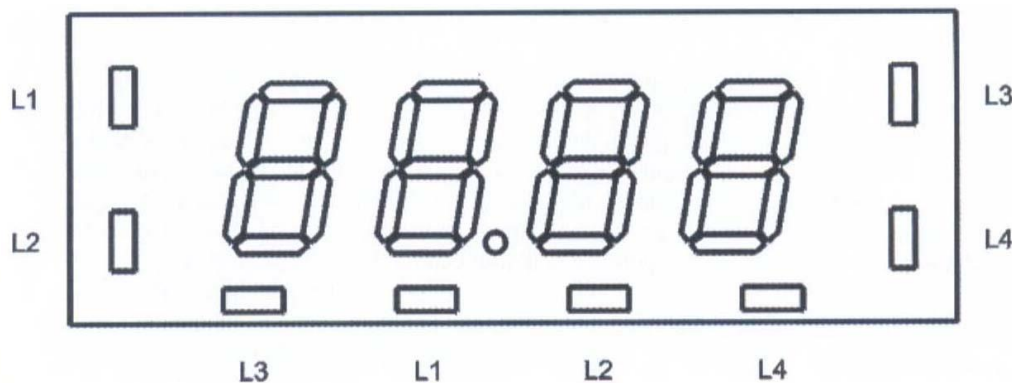

תמונה חדשה עם מסגרת בחוץ

- L1: זמן הפעלה
- L2: סוף הפעולה
- L3: שעון דקה
- L4: הגדרת השעה ביום

בהתאם לגרסה שביד, או 4 נוריות ה-LED בצד התצוגה או 4 נוריות ה-LED למטה פעילות להצגת המצב.

2.2.1 שעה ביום

כאשר מחובר לרשת החשמל, התצוגה מראה את השעה 12.00 וה-LED L4 מהבהב. כל עוד הוא מהבהב, ניתן לכוון את השעה באמצעות לחצני הפלוס והמינוס. לאחר התאמת הזמן, הוא נשמר כ-5 שניות לאחר הפעולה האחרונה, נורת ה-LED L4 מתכהה שוב.

אפשר להתאים את השעה ביום על ידי לחיצה על כפתור המצב עד ש-LED L4 מהבהב, ואז ניתן לכוון את השעה ביום.

2.2.2 שעון דקה (זמן מרווח)

על מנת להגדיר את זמן המרווח, יש ללחוץ שוב ושוב על כפתור "מצב" עד שהנורית L3 מהבהבת. לאחר מכן ניתן להגדיר את זמן המרווח בין 0.01 ל-2.30 שעות על ידי שימוש בלחצני הפלוס והמינוס. לאחר קביעת זמן המרווח, הוא יישאר מוצג וה-L3 LED מוארת כעת באופן קבוע. לאחר שזמן המרווח ירד, אות ההתראה נשמע (2 צפופים כל 2 שניות) ונורית ה-L3 LED מהבהבת שוב. לחיצה על כל אחד מהלחצנים מפסיקה את האות ואת ההבהוב, הנורית מתכהה והתצוגה חוזרת לשעה ביום. אם ההתראה לא מופסקת ידנית, היא תסתיים אוטומטית לאחר 2 דקות. ניתן להפעיל את שעון הדקה בכל עת בזמן שפונקציות אחרות פועלות.

2.2.3 תקופת פעולה

על מנת להגדיר תקופת פעולה, יש ללחוץ שוב ושוב על לחצן המצב עד שנוירת ה-L1 LED מהבהבת. לאחר מכן ניתן להגדיר את תקופת הפעולה הרצויה (מסגרת זמן בין 0.01 ל-10.00 שעות) באמצעות לחצני הפלוס והמינוס. לאחר כוונן, הוא יישמר לאחר כ-5 שניות, נורית ה-L1 LED נשארת מוארת באופן קבוע, והזמן שנקבע מתחיל לרדת. התצוגה חוזרת לשעה ביום. ברגע שתקופת הפעולה הסתיימה, הממסר נפתח ואות ההתראה נשמע (4 צפופים כל 2 שניות) ונורית ה-L1 LED מהבהבת שוב. לחיצה על כל אחד מהלחצנים מפסיקה את האות ואת ההבהוב, הנורית מתכהה והממסר נסגר שוב. אם ההתראה לא מופסקת ידנית, היא נפסקת אוטומטית לאחר 2 דקות.

2.2.4 עצירת פעולה

על מנת להגדיר עצירת פעולה, יש ללחוץ שוב ושוב על כפתור המצב עד שנוירת ה-L2 LED מהבהבת. לאחר מכן ניתן להגדיר את עצירת הפעולה הרצויה, המוגבלת לנקודה שיהיה מקסימום 23.59 שעות בעתיד, באמצעות לחצני הפלוס והמינוס. לאחר ההתאמה היא תישמר לאחר כ-5 שניות, ונורת ה-L2 LED נשארת מוארת באופן קבוע. התצוגה חוזרת לשעה ביום. ברגע שהושגה עצירת הפעולה, הממסר נפתח ואות ההתראה נשמע (4 צפופים למשך 2 דקות) ונורית ה-L2 LED מהבהבת. לחיצה על כל אחד מהלחצנים מפסיקה את האות ואת ההבהוב, הנורית מתכהה והממסר נסגר שוב. ניתן לשלב את משך הזמן וזמן סוף על מנת לתכנת מצב מושהה. לשם כך, יש להגדיר גם את תקופת הפעולה וגם את זמן עצירת הפעולה (להגדיר למעלה). L1 LED ו-L2 מוארים ותהליך האפייה יתחיל בנקודת זמן "עצירת פעולה מינוס תקופת פעולה". אם תהליך אפייה צריך להסתיים בשעה 12.00 ויימשך 1.30 שעות, יש להגדיר את שני הזמנים במצבים המתאימים, והטיימר יפעיל את התנור בשעה 10.30. הטיימר מסוגל למנוע התנגשויות במהלך התכנות. (לדוגמה, עם תקופת פעולה של 60 דקות או 1.00 שעות מוגדר, והשעה ביום היא 11.34, אז הפסקת הפעולה יכולה להיות המוקדמת ביותר בשעה 12.34).

שימו לב:

ניתן לבדוק ולתקן תוכנית פועלת בכל עת. על מנת למנוע התנגשויות, לא ניתן להגדיר את השעה ביום שבה תוכנית אוטומטית פעילה.

הוראות הפעלה עבור E.G.O Basic Timer BT-01

1 כללי

ה-BT-01 E.G.O Basic-Timer תוכנן במיוחד עבור תנור מובנה וטווחי עמידה חופשית. ה-BT01 מופעל באמצעות טכנולוגיית EGO Touch Control.

2 סקירה כללית של פונקציות וסמלים:

שעון דקה	⏰
זמן בישול (משך הפירוליזה)	⏴
סוף זמן הבישול (סוף משך הפירוליזה)	⏴→
זמן ביום	🕒
נעילת ילדים	🔒
סיר בישול	🍲

מצב אוטומטי	Auto
מצב ידני	Man
מצב פירוליזה (אופציה)	P
אות אקוסטי	L1,L2,L3
תצוגה של 7 קטעים	23:59
שעון דקה מרבי מתכוון	99:00
זמן בישול מרבי מתכוון	23:59
	h:min תצוגה שעה: דקות
תצוגה דקות: שניות	Min: sec

2.1 מצב ידני

BT-01 נשאר במצב ידני אם לא נבחר זמן בישול או סוף זמן הבישול. מגע הממסר סגור והסמל Man מוצג. השעה של היום מוצגת בתצוגה בת 7 המקטעים כאשר שעון הדקה פעיל.

2.2 מצב אוטומטי

אם נבחר זמן בישול או סוף זמן בישול. BT-01 עובר למצב אוטומטי. מגע הממסר סגור במהלך זמן הבישול שהוגדר. הסמל Auto מוצג עד שזמן הבישול של סוף זמן הבישול פג.

3 לוח מגע

3.1 הקצאת משטח מגע גמיש

עבור גרסאות עיצוב בודדות עם 3 המקשים המוליכים. ניתן להתאים בעמדות שונות.



משטח מגע SET (-): מקש מוליך מותקן במצב משטח מגע 1 או 2
 בחירת משטח מגע: מקש מוליך מותקן במצב משטח מגע 3
 משטח מגע SET (+): מקש מוליך מותקן במצב משטח מגע 4 או 5

3.2 משטח מגע SET (+) ו-SET (-)

נגיעה במשטח SET (+) או SET (-) לרגע: נגיעה במשטחים מגדילה את הרזולוציה המוניטרית. מקטין את הזמן בדקה אחת (או את עוצמת הקול של האות האקוסטי בשלב אחד).
 נגיעה זמנית ב-SET (+) או SET (-): נגיעה קבועה מגבירה את הרזולוציה. מקטין את מהירות הזמן באופן אוטומטי.
 קצב השינוי: הפעלה קבועה למשך 2...5 שניות ← כ- 3 דקה/שנייה הפעלה קבועה למשך יותר מ- 5 שניות ← כ- 20 דקה/שנייה

3.3 בחירת לוח מגע

שימוש ב- Touchpad SELECT מאפשר לעבור בין רצפי הפונקציות.

תצוגה הזמן ביום
↓ בחירה
שעון דקה הגדרה
↓ בחירה
זמן בישול הגדרה
↓ בחירה
סוף זמן הבישול הגדרה
↓ בחירה
הזמן הנוכחי ביום הגדרה
↓ בחירה
הגדרת ערך האות האקוסטי

נגיעה בלוח המגע SELECT לרגע, הפונקציה הבאה נבחרת.

נגיעה ב-Touchpad SELECT לצמיתות אינה גורמת לשינוי אוטומטי. נגיעה ב-Touchpad SELECT במשך יותר מ-10 שניות נשמע אות אקוסטי בהתאם לפרק 5.2 ומצב ה-SELECT מסתיים אוטומטית.

3.4 משטחי מגע SET (+) ו-SET (-)

תוך 5 שניות לאחר בחירת פונקציה, ניתן להגדיר את הזמן או את עוצמת האות באמצעות משטח המגע SET (+) או SET (-).

4 פונקציות

4.1 התחלת פונקציה

5 שניות לאחר ההגדרה, זמן או עוצמת קול מוגדרים מתקבלים והפונקציה שנבחרה מתחילה באופן אוטומטי. התצוגה מציגה את השעה הנוכחית של היום, למעט כשמונה הדקות פעיל. במקרה זה התצוגה מציגה את הזמן הנותר של מונה הדקות.

4.2 הפעלה / הפעלה ראשונית

עצות בטיחות:

מתח קו 230V במקשים המוליכים! אין לגעת ללא בידוד.

השתמשו בבידוד נכון, כך שהמשתמש לא יכול לגעת ישירות במקשים המוליכים.

לאחר חיבור היחידה לרשת החשמל, התצוגה מציגה את שעון ברירת המחדל של DAY 12:00 h:min מהבהבת. על מנת להימנע מהפעלה אוטומטית של תנורי החימום לאחר הפסקת חשמל, מגע הממסר נפתח ברגע שהחשמל חוזר. נגיעה במשטח כלשהו, מגע הממסר נסגר והתצוגה מציגה את זמן ברירת המחדל 12:00 h:min ברציפות.

הנקודתיים והסמל ☺ ממשיכים להבהב. כעת ניתן להגדיר את השעה הנוכחית ביום כמתואר בפרק 4.3.2.

4.3 הזמן ביום

4.3.1 בחירת מצב הזמן ביום

עברו על רצפי הפונקציות עם Touchpad SELECT כמתואר בפרק 3.3 עד שהסמל ☺ מהבהב.
4.3.2 הגדרת הזמן ביום.

הגדירו את הזמן ביום בעזרת SET (+) או SET (-) כמתואר בפרק 3.4.

תצוגה: 0.....24 שעות

פורמט: שעה:דקה

4.4 הגדרת עוצמת הקול של האות האקוסטי

עברו על רצפי הפונקציות עד שהתצוגה מציגה את האות האקוסטי שנבחר L1, L2 או L3. ניתן להגביר או להחליש את עוצמת האות עם משטח המגע SET (+) או SET (-). המשוב האקוסטי נשמע בעוצמת הקול שנבחרה.

עוצמת קול אות אקוסטית

L1 = נמוך

L2 = בינוני

L3 = חזק

4.5 מונה דקות

4.5.1 הגדרת מונה הדקות

בחירה כמתואר בפרק 3.3 עד שהסמל מונה דקות ⏰ מהבהב. ניתן להגדיר את מונה הדקות עם משטח המגע SET (+) או SET (-) בהתאם לפרק 3.4 עד 99:00 דקות:שניות לכל היותר.

4.5.2 מונה דקות נגמר

5 שניות לאחר הגדרת מונה הדקות הספירה לאחר מתחילה בצעדים של שניות עד 0:00 דקות:שניה. התצוגה מציגה את הסמל מונה דקות ⏰. הזמן הנותר מוצג ברציפות. בזמן הגדרת פונקציות אחרות, מונה הדקות סופר לאחר באופן סמוי.

4.5.3 שינוי / מחיקה של מונה דקות

ניתן לשנות את הזמן הנותר בכל עת באמצעות משטח המגע SET (+) או SET (-). הספירה לאחר נמחקת על ידי הגדרה ל- 0:00 דקות:שניה.

4.5.4 מונה הדקות פג

זמן מונה הדקות פג לאחר שזמן מונה הדקות הגיע ל-0:00 דקות:שניה. הסמל מונה דקות ⏰ מהבהב.

מתרחש אות אקוסטי לפי פרק 5.2.

לאחר כל נגיעה בלוח מגע. מצב מונה הדקות מסתיים אוטומטית. התצוגה מציגה את השעה הנוכחית ביום. האות האקוסטי וסמל מונה הדקות ⏰ כבויים.

4.6 זמן בישול

4.6.1 הגדרת זמן הבישול

בחירה כמתואר בפרק 3.3 עד שהסמל זמן בישול ⏱ מהבהב. ניתן להגדיר את זמן הבישול באמצעות לוח המגע SET (+) או SET (-) בהתאם לפרק 3.4. זמן הבישול המרבי הוא 23:59 שעות:דקות.

4.6.2 זמן הבישול נגמר

5 שניות לאחר הגדרת מצב ידני משתנה למצב אוטומטי. התצוגה מציגה את הסמל סיר בישול 🍲 ואת השעה הנוכחית של היום, למעט מונה הדקות שפעיל. זמן הבישול סופר לאחר באופן סמוי בצעדים של דקות.

4.6.3 שינוי / מחיקת זמן בישול

בחירה / הגדרה כמתואר בפרק 3.3 עד שהסמל זמן בישול ⏱ מהבהב. ניתן לשנות את זמן הבישול באמצעות לוח המגע SET (+) או SET (-) בהתאם לפרק 3.4. בהתאמה ניתן למחוק על ידי הגדרתו ל- 0:00 h:min.

4.6.4 זמן הבישול פג

לאחר תום זמן הבישול, אות אקוסטי בהתאם לפרק 5.2 מתרחש. מגע הממסר נפתח והתצוגה מציגה 0:00 h:min. הסמל Man מהבהב.

לאחר 7 דקות לכל המאוחר או לאחר נגיעה באחד ממשטחי המגע האות האקוסטי מפסיק. הסמל Man מהבהב בהמשך.

נגיעה נוספת ב- SELECT, גורמת לשינוי למצב ידני. הסמל Man מוצג ברציפות, מגע הממסר נסגר והשעה הנוכחית של היום מוצגת למעט מונה הדקות שפעיל.

4.7 סוף זמן הבישול

4.7.1 הגדרת סוף זמן הבישול

בחירה כמתואר בפרק 3.3. עד שהסמל סוף זמן הבישול $\rightarrow$ מהבהב. ניתן להגדיר את סוף זמן הבישול באמצעות משטח המגע SET (+) או SET (-) בהתאם לפרק 3.4. התצוגה מציגה את השעה הנוכחית ביום בתוספת זמן הבישול שנקבע. ניתן להגדיר את סוף זמן הבישול עם SET (+) או SET (-) של משטח המגע בהתאם לפרק 3.4. ניתן לשנות את זמן הבישול בהתאם לפרק 4.7.3. סוף זמן הבישול המאוחר ביותר מוגבל לשעה הנוכחית של היום בתוספת 23:59 שעות:דקות.

4.7.2 סוף זמן הבישול נגמר

5 שניות לאחר ההגדרה, מצב ידני משתנה למצב אוטומטי. התצוגה מציגה את הסמל סיר בישול $\rightarrow$ ואת השעה הנוכחית ביום, למעט מונה הדקות שפעיל.

4.7.3 שינוי / מחיקה של סוף זמן הבישול

בחירה כמתואר בפרק 3.3. עד שהסמל סוף זמן בישול $\rightarrow$ מהבהב. ניתן לשנות את סוף זמן הבישול באמצעות לוח המגע SET (+) או SET (-) בהתאם לפרק 3.4. אם סוף זמן הבישול מוגדר מבלי להגדיר תחילה זמן בישול, ניתן למחוק את סוף זמן הבישול על ידי ספירה לאחור ב-SET (-) עד שהוא שווה לשעה הנוכחית ביום. אם סוף זמן הבישול בתוספת זמן בישול נקבעו, ניתן למחוק את סוף זמן הבישול בהתאם לפרק 4.6.3 (מחיקת זמן בישול).

4.7.3 סוף זמן הבישול פג

ראו פרק 4.6.4

4.8 בישול מושהה

מגע הממסר נסגר אוטומטית עם זמן ההתחלה המחושב ונפתח לאחר סוף זמן הבישול. חישוב שעת ההתחלה כמפורט להלן:

דוגמה 1:

סוף זמן הבישול שנבחר	השעה הנוכחית של היום
12:15 שעות:דקות	10:00 שעות:דקות
זמן בישול נבחר	
1:15 שעה:דקות	

חישוב שעת התחלה: סוף זמן בישול פחות (-) זמן בישול =

12:15 שעות:דקות פחות (-) 1:15 שעות:דקות = 11:00 שעות:דקות

דוגמה 2:

סוף זמן הבישול שנבחר	השעה הנוכחית של היום
11:15 שעות:דקות	10:00 שעות:דקות
זמן בישול נבחר	
1:15 שעה:דקות	

חישוב שעת התחלה: סוף זמן בישול פחות (-) זמן בישול =

11:15 שעות:דקות פחות (-) 1:15 שעות:דקות = 10:00 שעות:דקות

דוגמה 2 מראה שהסוף המוקדם ביותר של זמן הבישול שווה לשעה הנוכחית של היום (במקרה זה 10:00 שעות:דקות) בתוספת זמן בישול (במקרה 1:15 שעות:דקות). לכן במקרה זה, סוף זמן הבישול המוקדם ביותר הוא 11:15 שעות:דקות.

זמן הבישול מתחיל ברגע שמגיעים לזמן ההתחלה. הממסר סגור והסמל סיר בישול $\rightarrow$ מוצג.

4.8.1 הגדרת בישול מושהה

1. הגדרת זמן הבישול הרצוי בהתאם לפרק 4.6.1.

2. הגדרת סוף זמן הבישול הרצוי בהתאם לפרק 4.7.1.

4.8.2 בישול מושהה נגמר

מגע הממסר נפתח והסמל סיר בישול ☞ נכבה עד לזמן ההתחלה. זמן הבישול מתחיל ברגע שמגיעים לזמן ההתחלה. הממסר סגור והסמל סיר בישול ☞ מוצג.

4.8.3 שינוי / מחיקה של בישול מושהה

שינוי / מחיקה של זמן הבישול ראו פרק 4.6.3

שינוי / מחיקה של סוף זמן הבישול ראו פרק 4.7.3.

4.8.4 זמן הבישול המושהה פג

ראו פרק 4.6.4 (זמן הבישול פג).

4.9 נעילת ילדים

כדי למנוע בחירה לא רצויה, הגדרה בהתאמה. שינוי פונקציות, היחידה מציעה פונקציית נעילת ילדים.

4.9.1 הפעלת נעילת ילדים.

ניתן להפעיל את פונקציית נעילת הילדים כאשר הזמן ביום מוצג במצב ידני, ללא קשר לשעת בישול או סיום זמן הבישול במצב אוטומטי.

פונקציית נעילת ילדים מופעלת על ידי נגיעה ב-SET (+) למשך 5 שניות לפחות עד להצגת סמל נעילת הילדים ☞. מרגע זה ואילך כל הפונקציות האחרות ננעלות.

חריג: אם פונקציה, למשל. זמן הבישול פג, ניתן לסיים את האות האקוסטי על ידי נגיעה בכל לוח מגע, למרות שנעילת הילדים פעילה.

נגיעה בכל אחד ממשטחי המגע בזמן שנעילת ילדים מופעלת גורמת לאות אקוסטי בהתאם לפרק 5.2 וסמל נעילת הילדים מהבהב למשך שתי שניות.

4.9.2 השבתת נעילת ילדים

פונקציית נעילת הילדים מושבתת על ידי נגיעה נוספת ב-SET (+) במשטח המגע למשך 5 שניות לפחות עד שסמל נעילת הילדים ☞ יכבה. מרגע זה ואילך כל הפונקציות ניתנות לבחירה שוב.

4.9.3 נעילת ילדים במצב ידני

הפעלת נעילת הילדים במצב ידני נועלת לחלוטין את המכשיר על ידי כיבוי מגע הממסר. הסמל Man נכבה. לאחר השבתה לפי פרק 4.9.2, הסמל Man מוצג שוב ומגע הממסר נסגר.

4.9.3 הפסקת חשמל בזמן שנעילת ילדים מופעלת:

נעילת הילדים נשארת פעילה לאחר הפסקת חשמל. לפני חידוש ההגדרות, יש לבטל את נעילת הילדים. ראו 4.9.2.

5 פירוליזה (אופציה):

פרק זה מתאר את הפונקציה האופציונלית פירוליזה.

הפונקציות הפעילות הנוכחיות, כלומר זמן בישול, סיום זמן בישול או מונה דקות נמחקות כאשר מצב פירוליזה נבחר. במצב זה מונה הדקות אינו זמין.

5.1 הגדרת פירוליזה

סובבו את מתג מצב התנור החיצוני למצב פירוליזה. התצוגה מציגה את ברירת המחדל של משך הפירוליזה של 2:00 שעות:דקות. הסמלים משך פירוליזה ☞ ו- P מהבהבים. מגע הממסר נפתח. נגיעה ב-SELECT מקבלת את ברירת המחדל של משך הפירוליזה. ראו פרק 5.2

לחלופין, ניתן לשנות את משך הפירוליזה בין 1:00 שעה:דקה ל- 3:00 שעות:דקה על ידי SET (+) או SET (-) של לוח המגע בשלבים של דקות.

5.2 פירוליזה נגמרת

5 שניות לאחר ההגדרה, משך הפירוליזה מתחיל באופן אוטומטי. התצוגה מציגה את משך הפירוליזה הנוכחי, סמלים עבור משך הפירוליזה ☞ ועבור P קבועים. משך הפירוליזה סופר לאחר בצעדים של דקות.

5.3 שינוי / מחיקת פירוליזה

ניתן לשנות את משך הפירוליזה על ידי SET (-) לדקה. משך פירוליזה של 1:00 שעה:דקה. מטעמי בטיחות אין להגדיל את משך הפירוליזה לאחר תחילת משך הפירוליזה שנקבע. מחקו את משך הפירוליזה על ידי סיבוב מתג מצב התנור החיצוני למצב אחר.

5.4 פג תוקף הפירוליזה

לאחר שפג תוקף הפירוליזה, סימן אות אקוסטי בהתאם. מגע הממסר נפתח והתצוגה מציגה h:min 0:00, הסמל P מהבהב. לאחר 7 דקות לכל המאוחר או לאחר נגיעה בכל לוח מגע האות האקוסטי נעצר והסמל P מהבהב בהמשך. יציאה ממצב פירוליזה על ידי העברת מתג מצב התנור החיצוני למצב אחר.

5.5 פירוליזה מושהה

בחירת משך הפירוליזה בהתאם לפרק 5.1 לאחר נגיעה ב-SELECT, סמל סיום משך הפירוליזה → מופעל והסמל משך הפירוליזה → כבוי. 5 שניות לאחר בחירת הפונקציה, ניתן להגדיר את סיום משך הפירוליזה באמצעות משטח המגע SET (+) או SET (-).

5 שניות לאחר ההגדרה, סיום משך הפירוליזה מתקבל והפונקציה שנבחרה מתחילה באופן אוטומטי. התצוגה מציגה את השעה הנוכחית של היום, את הסמלים Auto ו-P. כאשר זמן ההתחלה הגיע, הסמל Auto נכבה. שלבים נוספים ראו בפרק 5.2, 5.3 ו-5.4.

5.6 הפסקת חשמל במהלך הפירוליזה

לאחר הפסקת חשמל יש להגדיר את השעה הנוכחית של היום בהתאם לפרק 4.2. לפני חידוש ההגדרות, יש לבטל את נעילת הילדים במידת הצורך. ראו 4.9.2. כדי למנוע התחלה לא רצויה של פירוליזה, משך הפירוליזה מוגדר ל-h:min 0:00. התצוגה מציגה h:min 0:00 ואת הסמל →. הסמל P מהבהב עד לבחירה במצב תנור חדש.

5.7 כניסת פירוליזה

מחבר: 1xFasten 6.3x0.8

מתח: 0V=מצב רגיל, 230V(L)=מצב פירוליזה

עצות מעשיות לבישול

חימום מוקדם

אם יש לחמם את התנור מראש (בדרך כלל זה המקרה בעת בישול מזון מחמצת), "מצב אוורור" ככל האפשר על מנת לחסוך באנרגיה.

לאחר שהאוכל הוכנס לתנור. לאחר מכן ניתן לבחור את מצב הבישול המתאים ביותר. שימוש בגריל

התנור הרב-תכליתי מציע לכם שלושה מצבי צלייה שונים

השתמשו בהגדרה "גריל" לצלייה במצב מושלם מנות קטנות כמו כריכים קלויים, נקניקיות וכו', לשלמות.

מצב "מקסי גריל" הוא הטוב ביותר לצלייה מהירה של מזון. לפיזור טוב יותר של החום, לא רק כדי להשחים את פני השטח אלא גם כדי לבשל את החלק התחתון, בחרו בפונקציה "מקסי גריל מאורר".

ניתן להשתמש במצב זה גם להשחמת מזון בסוף תהליך הבישול.

חשוב: השתמשו תמיד בגריל עם דלת התנור סגורה. זה יאפשר לכם גם להשיג תוצאות מצוינות וגם לחסוך באנרגיה

בעת שימוש בכל אחד משלושת מצבי הצלייה, מומלץ להפנות את כפתור התרמוסטט ל-175 מעלות צלזיוס מכיוון שזו הדרך היעילה ביותר להשתמש בגריל (המשתמש בקרני אינפרא אדום).

עם זאת, במידת הצורך, ניתן להגדיר את התרמוסטט לטמפרטורות נמוכות יותר על ידי סיבוב הכפתור להגדרה הרצויה.
בעת שימוש בגריל, הניחו את המתלה במפלסים התחתונים (ראו טבלת בישול). כדי לתפוס שומן או שמן ולמנוע עשן, הניחו תבנית לטפטוף בגובה המדף התחתון.

אפיית מאפים

בעת אפיית מאפים, הכניסו אותם תמיד לתנור לאחר שחומם מראש. הקפידו להמתין עד שהתנור יחומם מראש היטב (הנורה האדומה "E" תכבה). אל תפתחו את הדלת בזמן שהמאפה מתבשל על מנת למנוע ממנו ליפול.

המאפה יבש מדי
העלו את הטמפרטורה ב- 10 מעלות וקצרו את זמן הבישול.

מאפה צנח
השתמשו בפחות נוזלים או הורידו את הטמפרטורה ב-10 מעלות

המאפה כהה מדי מלמעלה
הניחו אותו על רשת נמוכה יותר, הורידו את הטמפרטורה והאריכו את זמן הבישול.

מבושל היטב מבפנים אבל דביק מבחוץ
השתמשו בפחות נוזלים, הורידו את הטמפרטורה והאריכו את זמן הבישול.

המאפה נדבק למחבת
שמנו היטב את התבנית ופזרו עליה קמח.

השתמשתי ביותר מרמה אחת ולא כולם נמצאים באותה נקודת בישול
השתמשו בהגדרת טמפרטורה נמוכה יותר. אין צורך להוציא את המזון מכל המדפים בו זמנית.

אפיית פיצה

לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת אפיית פיצה השתמשו ב- "מצב מאוורר":

- חממו את התנור ל- 10 דקות לפחות;
- השתמשו בתבנית פיצה קלה מאלומיניום, והניחו אותה על הרשת שסופקה עם התנור. אם משתמשים במחבת הטפטוף, זה יאריך את זמן הבישול, ויקשה על קבלת קרום פריך;
- אל תפתחו את דלת התנור לעתים קרובות בזמן שהפיצה מתבשלת;
- אם לפיצה יש הרבה תוספות (שלוש מתוך ארבע), מומלץ להניח מעל את גבינת המוצרלה באמצע תהליך הבישול;

בישול דגים ובשר

בשר חייב לשקול לפחות 1 ק"ג על מנת למנוע ממנו להתייבש. בעת בישול בשר לבן, עוף ודגים, השתמשו בהגדרות של טמפרטורה נמוכה (150-220 מעלות צלזיוס). לבשר אדום שאמור להיות עשוי היטב מבחוץ בעודו רך ועסיסי מבפנים, כדאי להתחיל עם טמפרטורה גבוהה (200-220 מעלות צלזיוס) לזמן קצר, ואז להחליש

בישול בתנור סטטי

זמן בישול	טמפ'	סוג המנה	זמן בישול	טמפ'	סוג המנה
שעות	מעלות צלזיוס	בשר	דקות	מעלות צלזיוס	מאפים ועוגות
		תרנגול הודו (4 - 8 ק"ג)	60-70	130	פאי פירות
		אווז (4 - 5 ק"ג)	30-40	130	מרנגים
		ברווז (2 - 4 ק"ג)	20-30	150	עוגת ספוג
		תרנגול (2½ - 3 ק"ג)	40-50	160	עוגת מלאך
		בשר בקר (1 - 1½ ק"ג)	40-50	160	עוגת מדיירה
		רגל כבש	30-40	170	עוגת שוקולד
		ארנבת צלויה (2 ק"ג)	40-50	170	כיכר מתוקה שטוחה
		פסיון צלוי	15-20	200	פחזניות
		עוף (1 - 1½ ק"ג)	15-20	200	עוגיות מאפה פירורים
15-25 דקות	200	דגים	15-20	200	מיל פוילס
			15-20	200	מאפה קצר

צליה

מיקום המדף	זמן בישול (דקות)	סוג המנה
מסילה מנחה 3	25 דקות	צלעות (0.5 ק"ג)
מסילה מנחה 2	15 דקות	נקניקיות
מסילה מנחה 1	60 דקות	עוף בגריל (1 ק"ג)
-	60 דקות	בשר עגל (0.6 ק"ג)
-	60 דקות	עוף (1 ק"ג)

זמני הבישול עשויים להשתנות בהתאם לאופי המזונות, ההומוגניות שלהם ונפחם. בעת בישול מזון מסוים בפעם הראשונה, רצוי לבחור את הערכים הנמוכים ביותר בטווח זמן הבישול המופיע בטבלה ולאחר מכן להגדיל אותם במידת הצורך. המסילה המנחה הראשונה מובנת כמיקום הנמוך ביותר.

הערות שימושיות לבישול

בטבלה הבאה, כמה עצות אינדוקטיביות לבישול:

פתרונות	גורמים	תקלות
- השתמשו במצב זרימת חום אנכית - השתמשו בתבניות עוגה עמוקות יותר - הורידו את הטמפרטורה - שימו את העוגה על מדף תחתון	אין מספיק חום מלמטה	הקרום העליון כהה והחלק התחתון חיוור מדי.
- השתמש במצב זרימת חום אנכית - השתמשו בקופסאות צד תחתונות - הורידו את הטמפרטורה - שימו את העוגה על מדף גבוה יותר	חום יתר מלמטה	החלק התחתון כהה והקרום העליון חיוור מדי
הנמיכו את הטמפרטורה והגדילו את זמן הבישול	טמפרטורה גבוהה מדי	החוץ מבושל מדי והפנים לא מבושל מספיק
הגדילו את הטמפרטורה וקצרו את זמן הבישול.	טמפרטורה נמוכה מדי	החלק החיצוני יבש מדי למרות הצבע הנכון

מפרט טכני

גודל תנור חשמלי: 100 ליטר
גודל התנור

רוחב 675 מ"מ
עומק 425 מ"מ
גובה 347 מ"מ

כוחות נספגים בהתאם לדגמים

אביזרים לפי דגמים		
מנוע סנכרון 4 וואט	חימום גריל בינוני אלקטרוני 2000 וואט	חימום נמוך בתנור אלקטרוני 1300 וואט
מנוע מוצל (גב) 33 וואט	סך הכל חימום גריל אלקטרוני 1050+2000 וואט	חימום עליון בתנור אלקטרוני 1050 וואט
מנוע מוצל (עליון) 25 וואט	חימום מעגלי אלקטרוני 2800 וואט	תאורת תנור 15 וואט

תדר קצה מתח: 220-240V, 50-60Hz

ספק כוח מקסימלי: 2800W(220V) - 3400W(240V)



הוראות בטיחות כלליות למוצרי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלקוהול או בנזין.
ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.